

SAMSUNG

WAM5500/WAM3500/WAM1500

Wireless Audio - 360 R5/R3/R1

Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.
Pour avoir accès à d'avantage de services, veuillez
enregistrer votre produit sur le site
www.samsung.com/register

Sommaire

MISE EN ROUTE

Accessoires.....	3
Haut de l'enceinte	3
Terminologie d'utilisation	3
Écran OLED et description des témoins lumineux.....	5
Bas de l'enceinte.....	6
Raccordement du cordon d'alimentation	7
Installation sur un mur	8

CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

Connexion à des périphériques Bluetooth	9
Connexion du téléviseur à l'enceinte.....	11
Connexion du téléviseur via Bluetooth (TV SoundConnect).....	11

ANNEXE

Dépannage.....	12
Avis de licence libre	14
Licences.....	14
Caractéristiques techniques	14

Déclarations de conformité réglementaire.....	15
Avertissement	15
ATTENTION	15
Consignes de sécurité importantes	16
Consignes de sécurité.....	17
Précautions concernant l'alimentation..	17
Consignes d'installation	17
Précautions concernant l'utilisation	18
Précautions concernant le nettoyage ...	18
Informations complémentaires.....	19
À propos de la connexion réseau	19
Works with SmartThings™.....	19
Copyright	19

Mise en route

Accessoires

Vérifiez que vous possédez tous les accessoires présentés ci-dessous.

- **WAM5500/WAM3500**



Cordon d'alimentation



Guide de configuration rapide



Guide de réglementation

- **WAM1500**



Cordon d'alimentation




Adaptateur secteur



Guide de configuration rapide



Guide de réglementation

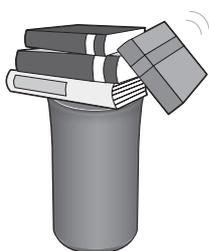

ATTENTION

✓ Ne placez pas d'objets sur l'unité principale.

Haut de l'enceinte

Terminologie d'utilisation

Toucher/
Appuyer légèrement




Maintenir appuyé




Faire glisser



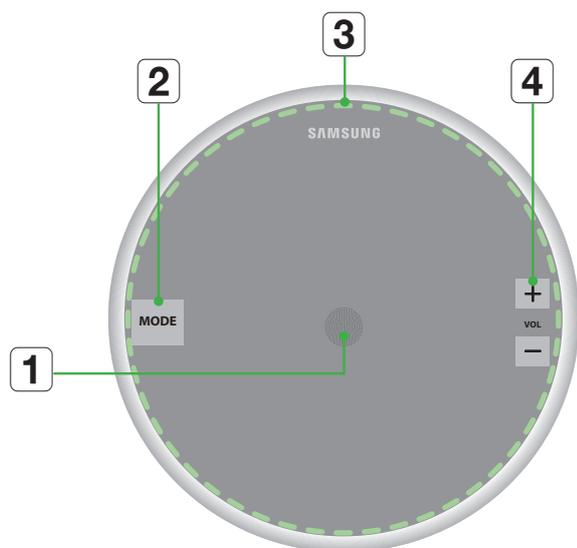

< WAM5500/WAM3500 >

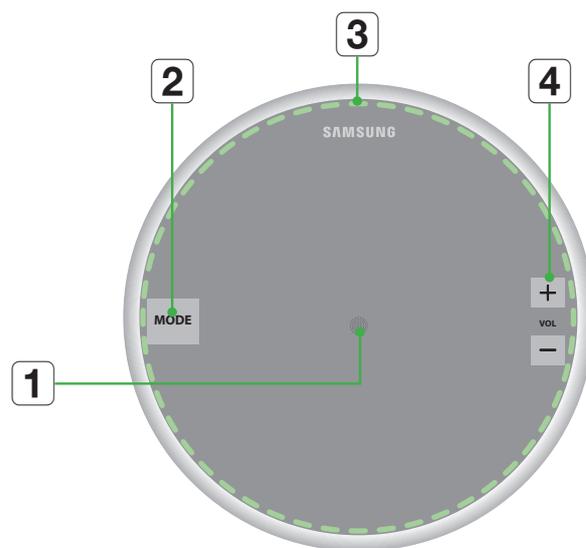

< WAM1500 >

1	Afficher	WAM5500/ WAM3500	Affiche l'état actuel.
	Témoin	WAM1500	Clignote, brille ou change de couleur en fonction de l'état de l'enceinte.
2	Bouton MODE		Permet de basculer entre les modes TV SoundConnect, Bluetooth et Wi-Fi.
3	Zone tactile		<p>Appuyez légèrement sur la zone tactile pour écouter de la musique ou mettre en pause la lecture. Appuyez légèrement pour mettre le son en sourdine si la fonction TV SoundConnect est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lecture/Pause : appuyez sur la zone tactile pour lire ou mettre en pause un morceau. • Muet : si le mode TV SoundConnect est activé, appuyez sur la zone tactile pour activer ou désactiver le son. • Chanson précédente/suivante : Faites glisser votre doigt de GAUCHE À DROITE pour lire la chanson suivante. Faites glisser votre doigt de DROITE À GAUCHE pour lire la chanson précédente. • Mode Veille : appuyez sur un point quelconque de la zone tactile pendant 5 secondes. Touchez la zone tactile pour sortir l'enceinte du mode Veille. • Arrêt : appuyez sur un point quelconque de la zone tactile pendant 10 secondes. Touchez la zone tactile pour allumer l'enceinte de nouveau.
4	Bouton Volume +,-		Pour ajuster rapidement le volume, maintenez appuyée la touche + ou -.



REMARQUE

- ✓ Pour réinitialiser l'enceinte, appuyez sur le bouton Volume (-,+) et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

■ Écran OLED et description des témoins lumineux


<Témoin OLED R3/R5>

Écran OLED	Description	Action indiquée
	La taille du cercle augmente ou diminue, puis s'estompe.	Mise sous tension / Sortie du mode Veille / Mise hors tension
	Icône Lire	Lire
	Icône Pause	Pause
	État du volume	Augmenter ou baisser le volume
	Mouvements de vague sur la droite	Chanson suivante
	Mouvements de vague sur la gauche	Chanson précédente
	Icône Muet	Mise en sourdine (à partir de l'application ou en appuyant légèrement sur la zone tactile lorsque la fonction TV SoundConnect est activée)
	Icône Grouper (deux cercles partiellement superposés)	Mode Groupage/Ambiophonique
	Icône Dégroupier (deux cercles séparés)	Mode Dégroupage/Annulation ambiophonique
	Icône Bluetooth (clignotante)	Jumelage via Bluetooth
	Icône de téléviseur (clignotante)	Jumelage via TV SoundConnect
	Icône de point d'exclamation	Routeur sans fil déconnecté
	Association Wi-Fi	Mode Wi-Fi


<Témoin lumineux R1>

Couleur du témoin lumineux	Description	Action indiquée
Blanc	Activé	1) Mise sous tension 2) Volume maxi/mini
	Clignotant	1) Commande tactile 2) Sortie du mode Veille 3) Toute action de connexion ou de groupage 4) Mode Veille (apparition en fondu/estompement répétitifs puis, après quelques heures, arrêt automatique)
Rouge	Clignotant (6 secondes)	Routeur sans fil déconnecté
Désactivé	Tous désactivés	Mise hors tension


Bas de l'enceinte

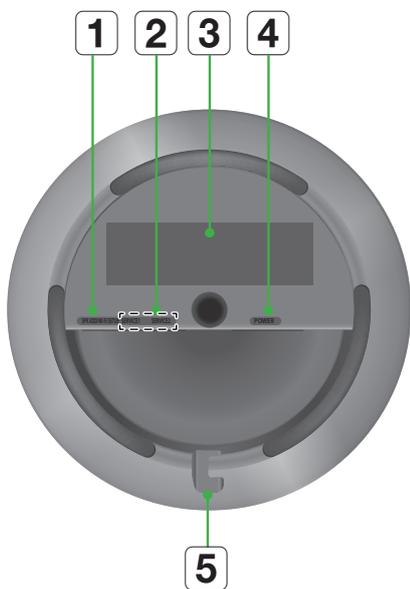

< WAM5500 >

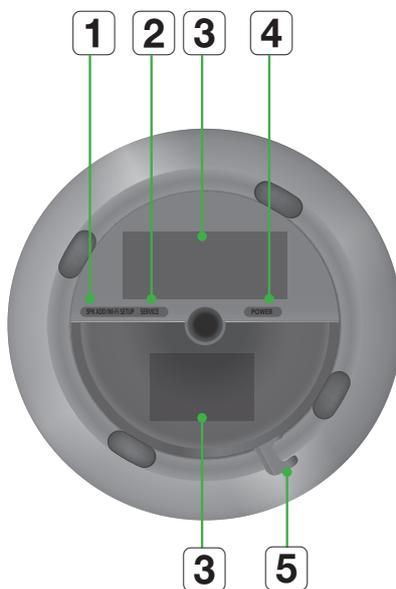

< WAM3500 >

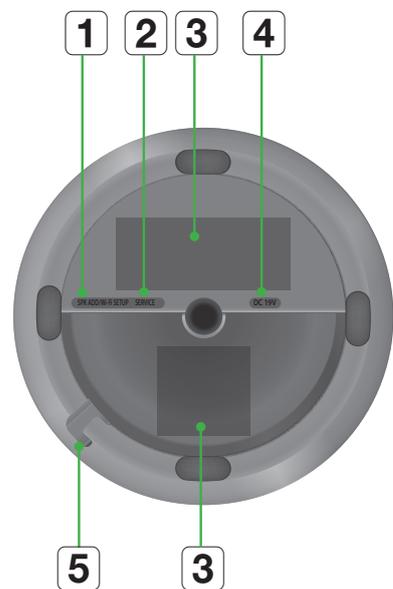

< WAM1500 >

1	SPK ADD/Wi-Fi SETUP	
2	SERVICE	
3	Étiquette	
4	POWER	WAM5500/ WAM3500
	DC 19V	WAM1500
5	Encoche pour le câble d'alimentation	

- Appuyez sur ce bouton pour associer votre enceinte à un HUB (non inclus) ou ajouter une autre enceinte.
- Appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes lors de la connexion de l'enceinte à votre réseau à l'aide de la méthode Configuration Wi-Fi. (Requiert un périphérique intelligent et l'application Samsung Multiroom.)

Pour les opérations de réparation uniquement.

-


Raccordement pour le cordon d'alimentation de l'appareil.

-

■ Raccordement du cordon d'alimentation


<WAM5500 et WAM3500 uniquement>

- 1 Branchez le cordon d'alimentation de votre enceinte comme indiqué ci-dessous. Il se branche en diagonale.
- 2 Insérez le cordon d'alimentation dans l'encoche située au bord bas de l'enceinte. Ainsi, l'enceinte reposera à plat lorsque vous la poserez verticalement.

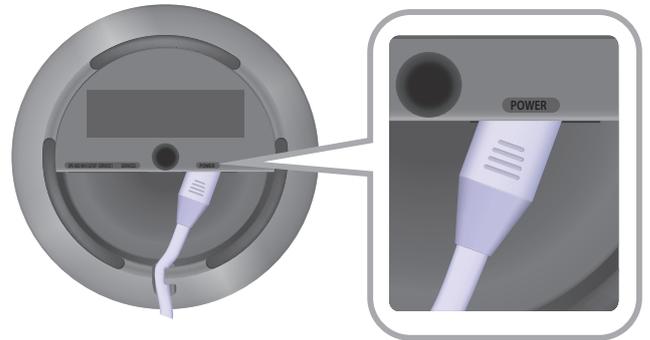

<WAM1500 uniquement>

- 1 Branchez le cordon d'alimentation d'entrée de l'adaptateur à l'adaptateur.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation de sortie de l'adaptateur (avec la fiche ronde) à la prise de 19 V CC de l'enceinte.
- 3 Insérez le cordon d'alimentation dans l'encoche située au bord bas de l'enceinte. Ainsi, l'enceinte reposera à plat lorsque vous la poserez verticalement.

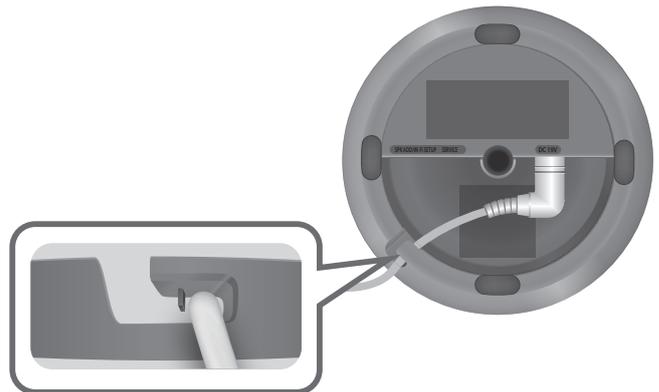

REMARQUE

- ✓ Veillez à ce que l'adaptateur AC / DC soit bien posé à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur AC / DC pend de telle sorte que la prise du cordon d'alimentation secteur soit vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner un dysfonctionnement de l'adaptateur.

Installation sur un mur

Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un kit de montage mural séparément pour installer l'enceinte sur un mur.

■ **Éléments à prendre en compte pour l'achat**

- Charge tolérée : WAM5500 : supérieure à 10,8 kg
WAM3500 : supérieure à 8,0 kg
WAM1500 : supérieure à 5,6 kg
- Taille des trous : Douille taraudée 1/4 - 20



REMARQUES


- ✓ Compte tenu que l'installation par montage mural est facultative, vous devez acheter les accessoires correspondants à part.
- ✓ Faites appel à un installateur qualifié pour installer le support de montage mural.
- ✓ Demandez à une entreprise d'installation professionnelle de monter votre appareil sur le mur.
- ✓ Vérifiez la solidité du mur avant d'installer le support de montage mural. Si la solidité est insuffisante, assurez-vous de renforcer le mur avant l'installation du support de montage mural et de l'enceinte sur le mur.
- ✓ Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au Guide de montage mural.
- ✓ Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages subis par l'appareil lorsqu'il est installé de manière inappropriée.
- ✓ Veuillez faire attention à ne pas installer l'enceinte couchée ou face vers le bas.

Connexion au réseau Wi-Fi

Connexion à des périphériques Bluetooth

Vous pouvez connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth pour écouter la musique stockée sur votre périphérique Bluetooth.

- 1 Touchez une ou plusieurs fois le bouton **MODE** situé sur le dessus de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez le message « Bluetooth is ready. » (Bluetooth prêt.).

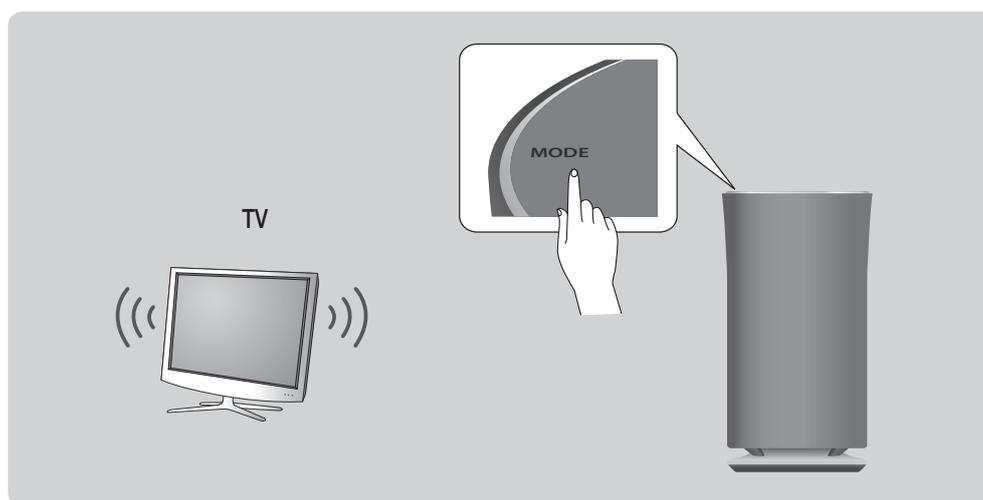

- 2 Activez la fonction Bluetooth de votre dispositif intelligent, puis sélectionnez **Recherche**.
- 3 Sélectionnez le **[Samsung] R5**, **[Samsung] R3** ou **[Samsung] R1**.
La connexion Bluetooth entre le dispositif intelligent et l'appareil est établie.
- 4 Sans connexion avec l'application **Samsung Multiroom**, le message **Samsung Wireless Audio** apparaît sur la liste des périphériques Bluetooth. Sélectionnez-le.



REMARQUES

- ✓ Un périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou connaître des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque :
 - Une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou de l'appareil.
 - l'appareil est soumis à des variations électriques liées à la présence d'obstructions (ex. : mur, coin ou cloison de bureau).
 - l'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- ✓ Appariez l'appareil et le périphérique Bluetooth en les maintenant à une faible distance.
- ✓ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre l'appareil et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).


- ✓ Cet appareil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.
- ✓ L'appareil prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ En mode Bluetooth, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent sont disponibles dans les périphériques Bluetooth prenant en charge l'AVRCP.
- ✓ Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- ✓ Vous ne pouvez pas effectuer de connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- ✓ Un seul périphérique Bluetooth peut être apparié à la fois.
- ✓ Si vous débranchez l'appareil, la connexion Bluetooth est interrompue. Pour établir à nouveau la connexion, branchez l'appareil dans une prise, puis redéfinissez la connexion Bluetooth.

Connexion du téléviseur à l'enceinte

■ Connexion du téléviseur via Bluetooth (TV SoundConnect)

La fonction Connexion son TV vous permet de connecter facilement un téléviseur Samsung à l'enceinte ou aux enceintes externe(s) sans fil et de profiter du son du téléviseur.

- 1 Branchez l'enceinte WAM dans une prise, puis appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **MODE** situé sur le dessus jusqu'à ce que vous entendiez le message « TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect prêt.) ».

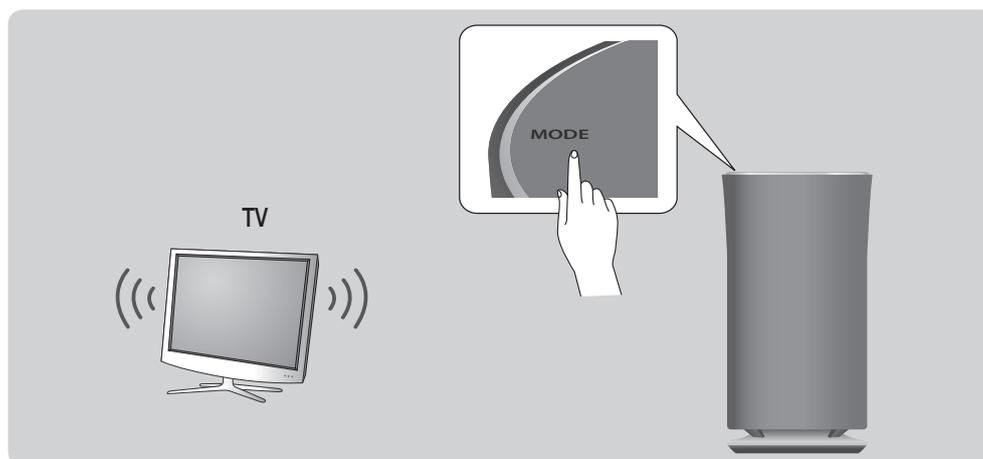

- 2 Maintenez le bouton **MODE** appuyé pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser la fonction TV SoundConnect.
- 3 Une fenêtre contextuelle vous demandant d'accepter la connexion apparaît sur le téléviseur. Acceptez pour continuer.



REMARQUES

- ✓ La distance optimale pour l'appariement est de 2 m maximum.
- ✓ Si vous débranchez l'enceinte WAM, la connexion TV SoundConnect se coupe. Pour établir à nouveau la connexion, branchez l'enceinte dans une prise, puis appuyez sur le bouton **MODE** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous entendiez le message « TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect prêt.) ». Ensuite, passez les étapes numéro 2 et 3. L'enceinte émet automatiquement le son du téléviseur.
- ✓ Lorsque l'enceinte est en mode veille, la connexion TV SoundConnect n'est pas terminée. Pour connecter un nouveau téléviseur, suivez les étapes 1, 2 et 3 ci-dessus.
- ✓ Portée de TV SoundConnect
 - Portée recommandée pour l'appariement : jusqu'à 2 m.
 - Portée recommandée pour le fonctionnement : jusqu'à 10 m.
 - La connexion peut être perdue ou le son peut sauter si la distance entre le téléviseur et l'appareil dépasse 10 m.
- ✓ La fonctionnalité SoundConnect est disponible sur certains téléviseurs Samsung fabriqués depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction SoundShare ou SoundConnect. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- ✓ Une instabilité dans l'environnement réseau peut provoquer la perte de la connexion ou des sauts du son.

Dépannage

Avant de faire appel à l'assistante, vérifiez les points suivants.

Problème	Vérification	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ? 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez le cordon dans la prise murale.
Le Hub et l'appareil ne sont pas associés.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le HUB est branché, ses voyants en façade indiquent-ils un fonctionnement correct ? Le câble LAN est-il connecté correctement au routeur sans fil et au HUB ? 	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez le HUB. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du HUB pour plus d'informations.) Débranchez le HUB et rebranchez-le. Vérifiez si le témoin d'appariement sur la face supérieure du HUB clignote ou non. Réinitialisez l'appareil (reportez-vous à la page 4). Cliquez ici. Débranchez l'appareil et rebranchez-le.
Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est actionné.	<ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique ? 	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez la prise d'alimentation et rebranchez-la.
Aucun son n'est produit.	<ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum ? 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez l'appareil correctement. Réglez le volume.
La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect ? La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente ? Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion ? 	<ul style="list-style-type: none"> TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect. Confirmez que TV SoundConnect est réglé sur Activée sur le menu de votre téléviseur. Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. Contactez le centre d'appels Samsung. Maintenez le bouton MODE appuyé pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser la fonction TV SoundConnect, puis connectez un nouveau téléviseur.

Problème	Vérification	Solution
<p>Le HUB ne fonctionne pas correctement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le HUB est-il branché ? • Le câble LAN est-il connecté correctement au routeur sans fil et au HUB ? • Lorsque le HUB est branché, ses voyants en façade indiquent-ils un fonctionnement correct ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez le HUB. • Connectez le câble LAN à l'ETHERNET SWITCH situé à l'arrière du HUB et à votre routeur sans fil. • Réinitialisez le HUB. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du HUB.) • Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion du HUB et de l'appareil, essayez de déplacer l'appareil de sorte qu'il soit plus proche du routeur sans fil ou du HUB.
<p>L'appareil ne fonctionne pas correctement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est-il branché ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'appareil. • Débranchez l'appareil, rebranchez-le, puis reconnectez-le au routeur. • Réinitialisez l'appareil (reportez-vous à la page 4). Cliquez ici. • S'il est utilisé avec un HUB <ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que le périphérique intelligent et le HUB sont connectés au même réseau Wi-Fi. - Assurez-vous que le voyant DEL du HUB indique qu'il fonctionne correctement. - Si le problème persiste, réinitialisez le HUB. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du HUB.) - Débranchez, puis rebranchez le HUB. Puis, débranchez et rebranchez l'appareil. - Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion du HUB et de l'appareil, essayez de déplacer l'appareil de sorte qu'il soit plus proche du routeur sans fil ou du HUB.



REMARQUE

- ✓ Si le problème persiste, contactez le service clientèle pour le dépannage.

Avis de licence libre

- Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

Licences

- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici :  **Spotify**[®] www.spotify.com/connect/third-party/licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect

Caractéristiques techniques

Généralités	Poids	R5 (WAM5500)	2,7 Kg
		R3 (WAM3500)	2,0 Kg
		R1 (WAM1500)	1,4 Kg
	Dimensions	R5 (WAM5500)	Ø166,0 X 313,0 (H) mm
		R3 (WAM3500)	Ø144,0 X 273,0 (H) mm
		R1 (WAM1500)	Ø123,0 X 234,0 (H) mm
Plage de températures de fonctionnement		+5 °C à +35 °C	
Plage de taux d'humidité de fonctionnement		10 % à 75 %	
Réseau	LAN sans fil		Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED)	
		WPA-PSK (TKIP/AES)	
		WPA2-PSK (TKIP/AES)	
	Consommation globale d'énergie en veille (W)(Lorsque tous les ports du réseau sont activés)	R5 (WAM5500)	2,5W
		R3 (WAM3500)	3,6W
R1 (WAM1500)		2,5W	
Appuyez sur une zone tactile pendant 10 secondes pour désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth et mettre hors tension.			

- Les vitesses de réseau égales ou inférieures à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.
- Pour les consignes importantes relatives à la sécurité, reportez-vous à l'étiquette située sur le fond de l'appareil.
- Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
- Pour plus de détails concernant l'utilisation de l'appareil, visitez le site www.samsung.com.

- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

Déclarations de conformité réglementaire

	<p style="text-align: center;">ATTENTION</p> <p style="text-align: center;">RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR</p>	
<p>Le symbole représentant un éclair terminé par une flèche dans un triangle est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur du produit.</p>	<p>ATTENTION: POUR LIMITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CACHE (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.</p>	<p>Le symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle est un symbole d'avertissement indiquant des instructions importantes concernant le produit.</p>

Avertissement

- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Éviter toute projection d'eau sur l'appareil.
Ne posez jamais dessus un objet contenant un liquide (ex : un vase).
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

ATTENTION

POUR ÉVITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ À FAIRE CORRESPONDRE LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA PRISE À L'EMPLACEMENT LE PLUS LARGE, EN L'INSÉRANT COMPLÈTEMENT.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise d'alimentation CA équipée d'une broche de mise à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais dessus un objet contenant un liquide (ex : un vase).
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

■ Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité répertoriées ci-dessous.

Conservez ces consignes à proximité pour vous y référer ultérieurement.

- 1 Veuillez lire les consignes suivantes.
- 2 Veuillez conserver ces consignes.
- 3 Prenez note de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les consignes.
- 5 N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- 7 Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- 8 Ne l'installez pas près d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche de soufflage à air chaud, poêle ou autres appareils (y compris les récepteurs AV) qui produisent de la chaleur.
- 9 Pour votre sécurité, utilisez correctement la prise polarisée ou la prise de terre. Une prise polarisée possède une broche plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux broches identiques et une troisième dite « de terre ». La broche plus large et la broche de terre permettent d'assurer votre sécurité. Si la prise fournie n'est pas adaptée à votre prise murale, faites appel à un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10 Placez le cordon d'alimentation de manière à éviter qu'il ne soit piétiné ou coincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie de l'appareil.
- 11 N'utilisez que les câbles/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utilisez que le meuble à roulettes, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution afin d'éviter tout risque de blessure dû à une chute.
- 13 Débranchez l'appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14 Veuillez contacter un technicien qualifié pour toute réparation. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit. Ex : si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), si l'appareil a été en contact avec un liquide ou si des objets s'y sont introduits, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou en cas de chute.



Consignes de sécurité

■ Précautions concernant l'alimentation

- Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges.
 - Il pourrait en résulter un échauffement anormal ou un incendie.
- Ne branchez pas ni ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains humides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un équipement de chauffage.
- Pour nettoyer les broches de la prise d'alimentation, retirez la fiche de la prise murale et essuyez les broches à l'aide d'un chiffon sec uniquement.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation, ne le tirez pas avec force.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise desserrée ou endommagée.
- Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise murale afin qu'elle soit correctement fixée à la prise.
 - Si la connexion est instable, il y a un risque d'incendie.

■ Consignes d'installation

- N'installez pas l'appareil à proximité d'un équipement ou à un emplacement produisant de la chaleur ou utilisant une flamme. (Par ex. bougies, serpentins anti-moustiques, appareils de chauffage, radiateurs, etc.) N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Lors du déplacement de l'appareil, coupez l'alimentation et débranchez tous les cordons de l'appareil (y compris le cordon d'alimentation).
 - Un cordon endommagé peut provoquer un incendie ou un risque de choc électrique.
- L'installation de l'appareil dans des environnements à haute température ou humidité, poussière ou froid extrême peut provoquer des problèmes de qualité ou un dysfonctionnement de l'appareil. Avant d'installer l'appareil dans un environnement hors norme, veuillez contacter le centre de services Samsung pour des informations complémentaires.
- Lors de l'installation de l'appareil sur une étagère, une armoire ou un bureau, assurez-vous que le panneau supérieur est orienté vers le haut.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface instable (par ex. étagère tremblante, un bureau incliné, etc.)
 - La chute de l'appareil peut provoquer son dysfonctionnement et un risque de blessure. D'importantes vibrations ou un choc peuvent également provoquer le dysfonctionnement de l'appareil et présenter un danger d'incendie.
- Installez votre appareil avec suffisamment d'espace autour de lui pour la ventilation.
 - Laissez un espace supérieur à 10 cm à l'arrière de l'appareil et supérieur à 5 cm de chaque côté.
- Conservez les matériaux d'emballage en plastique hors de portée des enfants.
 - Les enfants jouant avec les matériaux d'emballage en plastique courent le risque de s'étouffer.

■ Précautions concernant l'utilisation

- L'utilisation pendant une période prolongée à un volume élevé peut provoquer de graves troubles de l'audition.
 - Si vous êtes exposé à un son supérieur à 85 dB pendant un temps prolongé, vous pouvez affecter votre audition. Plus le son est fort, plus les troubles de l'audition peuvent être graves. Notez qu'une conversation ordinaire se situe entre 50 et 60 dB et le bruit d'une voie de circulation est d'environ 80 dB.
- Cet appareil contient une haute tension dangereuse. N'essayez pas de le démonter, le réparer ou le modifier vous-même.
 - Contactez le centre de services Samsung lorsque votre appareil nécessite une réparation.
- Ne placez aucun récipient qui contient du liquide sur l'appareil (par exemple un vase, des boissons, des cosmétiques, des produits chimiques, etc.). Ne laissez aucun objet métallique (par ex. pièces de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou une matière inflammable (par ex. papier, allumettes, etc.) pénétrer dans l'appareil (à travers les orifices de ventilation, les ports E/S, etc.).
 - Si un matériau ou un liquide dangereux a pénétré dans l'appareil, éteignez-le et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Puis, contactez le centre de services Samsung.
- N'échappez pas l'appareil. En cas de rupture mécanique, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de services Samsung.
 - Il y a un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne suspendez pas ni ne déplacez pas l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation ou du câble de signal.
 - Un câble endommagé peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie et présenter un risque de choc électrique.
- N'utilisez pas ni ne conservez pas de matière inflammable à proximité de l'appareil.
- Si l'appareil émet un bruit anormal ou une odeur de brûlé ou des fumées, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le centre de services Samsung.
- Si vous sentez le gaz, aérez la pièce immédiatement. Ne touchez pas la prise d'alimentation de l'appareil. Ne mettez pas l'appareil hors ou sous tension.
- Ne frappez pas ni ne soumettez pas l'appareil à un choc soudain. Ne percez pas l'appareil avec un objet pointu.
- Cet appareil peut être déplacé et être installé à l'intérieur.
- Cet appareil n'est étanche ni à l'eau ni à la poussière.
- Soyez vigilant lors du déplacement de l'appareil pour éviter de le laisser tomber et de l'endommager.

■ Précautions concernant le nettoyage

- N'employez jamais d'alcool, des solvants, des cires, du benzène, des diluants, des rafraîchisseurs d'air ou des lubrifiants pour nettoyer l'appareil et ne vaporisez pas d'insecticide sur l'appareil.
 - L'utilisation de l'un quelconque de ces produits peut décolorer le revêtement extérieur ou provoquer des fissurations ou un écaillage, ou retirer l'étiquetage apposé sur l'appareil.

- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez le produit avec un tissu propre, sec et doux (Microfibre, coton).
 - Evitez de laisser de la poussière sur l'appareil. La poussière peut rayer sa surface.

Informations complémentaires

■ À propos de la connexion réseau

- Selon le routeur sans fil utilisé, certaines opérations réseau peuvent s'avérer différentes.
- Pour de plus amples informations concernant la mise en réseau à l'aide d'un routeur sans fil ou d'un modem, reportez-vous à la documentation du routeur ou du modem.
- Sélectionnez un canal sur le routeur sans fil qui n'est pas en cours d'utilisation. Si le canal défini pour le routeur sans fil est actuellement en cours d'utilisation par un autre périphérique de communication situé à proximité, des interférences radio peuvent se traduire par un échec de communication.
- Conformément aux récentes spécifications de certification Wi-Fi, le HUB ne prend pas en charge le cryptage de sécurité WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPA2 Mixed) dans des réseaux fonctionnant en mode 802.11n.
- Le réseau LAN sans fil, de par sa nature, est prédisposé à provoquer des interférences radio selon les conditions d'utilisation (performance du routeur sans fil, distance, obstacles, interférences provenant d'autres périphériques sans fil, etc.).
- Le cryptage WEP ne fonctionne pas avec WPS (PBC) / WPS (PIN).

■ Works with SmartThings™

- Ce produit est compatible avec SmartThings.
- Le service SmartThings varie selon le pays.
- Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.smartthings.com>

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés ; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support	
URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)	
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)	
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site	
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free		
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support	
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support	
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site	
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/tr/support
	TURKEY	444 77 11	
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support	
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
	KENYA	0800 545 545	
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
BURUNDI	200		
DRC	499999		
SUDAN	1969		

SAMSUNG



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.