

Galéo 9050



 **france telecom**



Très cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un télécopieur France Telecom. Nous vous souhaitons un bon travail avec votre nouveau télécopieur laser. Votre appareil vous permet de faxer, de téléphoner, d'envoyer et de recevoir des messages SMS ainsi que de photocopier. Cet appareil imprime sur du papier copieur et du papier normal.

Votre appareil utilise une technologie laser ultramoderne. La cartouche de démarrage livrée avec votre appareil vous permet d'imprimer 1 000 pages au maximum. Pour commander des cartouches de toner et des accessoires, veuillez téléphoner à notre service de commande.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et veillez aux consignes de sécurité. N'hésitez pas à essayer les multiples fonctions de votre télécopieur. Si vous appliquez les fonctions décrites dans le présent manuel d'utilisation, vous n'endommagerez pas votre appareil.

Fax

- Imprimante laser noir et blanc sur papier normal
- Modem : modem 14k4 (Soft modem)
- Mémoire fax : 50 pages
- Gestion d'appels : Automatique · Manuel · EXT/répondeur · Fax
- Relève des envois de fax
- Chargeur automatique de 20 documents
- Fonction multidiffusion

Téléphone

- Mode autocommutateur privé possible
- Identification d'appelant / CLIP
- Répertoire téléphonique avec 200 entrées maximum
- Dix groupes de 199 entrées maximum
- Fonction additionnelle (double appel, attente, etc.) possible

Papier

- Bac à papier pour 250 feuilles maximum
- Papier normal et pour photocopie (60 à 90 g/m²)

Copieur

- 64 niveaux de gris
- Vitesse : 10 pages/minute
- Chargeur automatique de 20 documents
- Résolution : Rapide · Qualité · Photo
- Zoom : 25 à 400 %
- Possibilité de 99 copies d'un document

Listes et rapports

- Liste des fonctions
- Journal (30 transmissions SMS ou fax ou appels)
- Entrées et groupes du répertoire téléphonique
- Aperçu des paramètres de l'appareil
- Liste de commandes en attente
- Rapport d'émission

SMS

- 160 caractères
- Mémoire de 30 messages
- Impression automatique
- Avis / Notification
- Envoi et réception avec sous-adresse (Terminal-ID)

Scanner

- Résolution : 256 niveaux de gris
- Vitesse : 6 secondes/page A4
- Chargeur automatique de 20 documents



Table des matières

Consignes de sécurité	4	4. Télécopie	22
Aperçu	6	Insérer les documents	22
Description de l'appareil	6	Télécopier	22
Ecran d'affichage à cristaux liquides	7	Envoyer un fax manuellement	23
Contenu de l'emballage	8	Vitesse	23
1. Installation	8	Rapport d'émission	23
Déballage et raccordement	8	Recevoir un fax	23
Cartouche de toner	9	Impression triée	23
Papier	11	Impression multiple	24
Raccordements téléphoniques spéciaux	12	Multidiffusion	24
Appareils additionnels	13	Envoi différé	24
Easylink	14	Relève de télécopie	25
2. Paramètres	15	Journal	25
Paramétrer la langue	15	Commandes	26
Date et heure	15	5. Copieur	27
Entrer numéros et noms	15	Copier automatiquement	27
En-tête	15	Ajuster copies	27
Sonnerie	15	6. SMS	28
Résolution	16	S'inscrire au SMS	28
Réception sécurisée de fax	16	Envoyer des SMS	28
Bloquer	16	Recevoir des SMS	28
Mode économique	17	Lecture de SMS	28
Paramétrer le mode de réception fax	17	Imprimer des SMS	29
3. Téléphone	19	Supprimer des SMS	29
Téléphoner	19	Envoi d'un SMS avec sous-adresse	29
Rappel	19	Paramètres SMS	29
Répertoire téléphonique	19	7. Trucs et astuces	31
Recherche rapide	20	Bourrage de papier ou de documents	31
Groupes	20	Nettoyage	31
Enchaîner des numéros	20	Annexe	33
Imprimer le répertoire téléphonique	20	Glossaire	33
Autres services téléphoniques	21	Abréviations	34
Identification de numéros d'appel	21	Vue des fonctions	36
		Caractéristiques techniques	37
		Garantie	38
		Index	42



Consignes de sécurité

Veillez particulièrement aux consignes suivantes pour l'installation et le fonctionnement de l'appareil afin d'éviter des risques, dommages ou dysfonctionnements potentiels.

- ◆ Installez le télécopieur laser dans un endroit sûr et stable sur une surface plane et lisse (n'utilisez pas de supports comme les tapis ou autres). En cas de chute, l'appareil peut subir des dommages et/ou blesser des personnes, notamment les enfants. L'écart avec les autres appareils ou objets doit s'élever au moins à 15 centimètres. Posez tous les câbles de façon à ce que personne ne puisse trébucher et se blesser ou que les câbles et/ou l'appareil ne soient endommagés. Laissez devant l'appareil un emplacement d'au moins 30 centimètres car les documents et impressions sortent par l'avant de l'appareil.



Évitez absolument le rayonnement solaire direct ainsi que la proximité immédiate de chauffages, climatiseurs, radios ou télévisions. Au cas où vous utiliseriez un téléphone sans fil, veillez à respecter une distance d'au moins 15 centimètres entre le télécopieur et la base du téléphone sans fil. Autrement, des parasites acoustiques pourraient perturber les communications téléphoniques.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance autour de l'appareil. Les feuilles d'emballage ne doivent pas parvenir dans les mains des enfants.

- ◆ La pièce dans laquelle l'appareil est installé doit être suffisamment aérée, notamment si l'appareil est utilisé fréquemment. Installez le télécopieur de façon que le courant d'air d'évacuation ne soit pas dirigé sur un poste de travail.




- ◆ L'appareil ne doit pas être recouvert. Ne déposez pas votre télécopieur dans des armoires ou coffres fermés. Ne le posez pas sur des supports mous, tels que tapis ou coussins, et ne recouvrez pas les fentes de ventilation. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait surchauffer voire

s'enflammer. Si votre télécopieur devient trop chaud ou si de la fumée sort de l'appareil, retirez aussitôt la fiche secteur de la prise de courant. Faites examiner votre appareil par un spécialiste.

- ◆ Ne branchez pas la fiche secteur ou téléphonique dans des pièces humides. Ne touchez jamais les fiches/prises secteur et téléphone avec les mains humides.


Aucun liquide ou corps étranger ne doit entrer dans l'appareil ! Ceci pourrait menacer les personnes de décharges électriques. L'appareil pourrait également subir des dommages sérieux. Si du liquide ou des corps étrangers

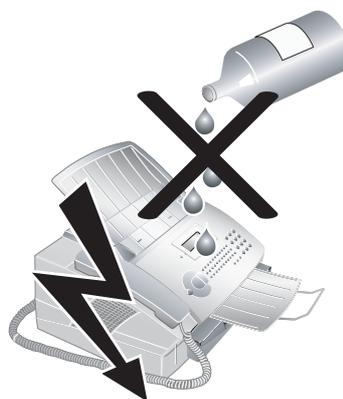

devaient pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur et faites examiner votre appareil par un spécialiste. N'exposez jamais votre télécopieur à la pluie. En cas d'orage, débranchez votre appareil des réseaux électrique et téléphonique.

Si cela n'est pas possible, n'utilisez pas l'appareil et ne téléphonez pas. Autrement, il y a risque de coups de foudre pour l'utilisateur et d'endommagement de l'appareil. Débranchez le télécopieur du secteur et du réseau téléphonique avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, etc.) ou de produits de nettoyage contenant de l'alcool.

- ◆ Si le boîtier ou le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez débrancher la fiche secteur. Ne touchez jamais le câble de téléphone et le cordon d'alimentation qui ne sont pas isolés ou dont l'isolation est endommagée

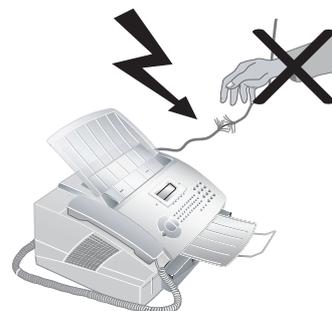

sans avoir au préalable débranché la fiche du téléphone et la fiche secteur. Seul un spécialiste agréé doit ouvrir le boîtier de votre appareil.



◆ Si vous n'avez pas raccordé votre appareil à l'alimentation secteur, aucune utilisation – pas même téléphonique – n'est possible. En cas de panne de courant, le téléphone et le télécopieur seront mis hors service.

◆ N'ouvrez jamais la cartouche de toner. Si de la poudre de toner sort de la cartouche, évitez tout contact avec la peau et avec les yeux. Conservez les cartouches neuves et usagées hors de la portée des enfants. En cas de bourrage de papier, ne tirez pas le papier hors de l'appareil avec force ; une fois enlevé, jetez-le avec précaution : il est possible que le toner de l'impression ne soit pas totalement fixé, ce qui pourrait libérer de la poudre de toner. N'inhaliez pas la poudre de toner. Enlevez la poussière provenant de vêtements ou d'objets à l'eau froide; l'eau chaude risque de fixer le toner.

Dans le cas d'une cassure de l'afficheur, un liquide légèrement corrosif peut s'en dégager. Evitez tout contact avec la peau et les yeux.

◆ Cet appareil est testé selon les normes EN 60950-1 et IEC 60950-1 et ne peut être branché que sur les réseaux téléphonique et électrique conformes à ces normes. Le télécopieur a été conçu exclusivement pour une utilisation dans le pays de vente. Il répond aux normes locales en vigueur dans le pays. Ne procédez à aucun autre réglage ou autre procédure que ceux décrits dans le présent manuel d'utilisation.



Sécurité laser


Votre télécopieur fonctionne avec des rayons laser. Seul un technicien de maintenance qualifié doit ouvrir l'appareil et exécuter les travaux de maintenance ; autrement, il y a risque de blessures aux yeux par des rayons laser visibles et invisibles.

Produit laser, classe I




Aperçu

Description de l'appareil

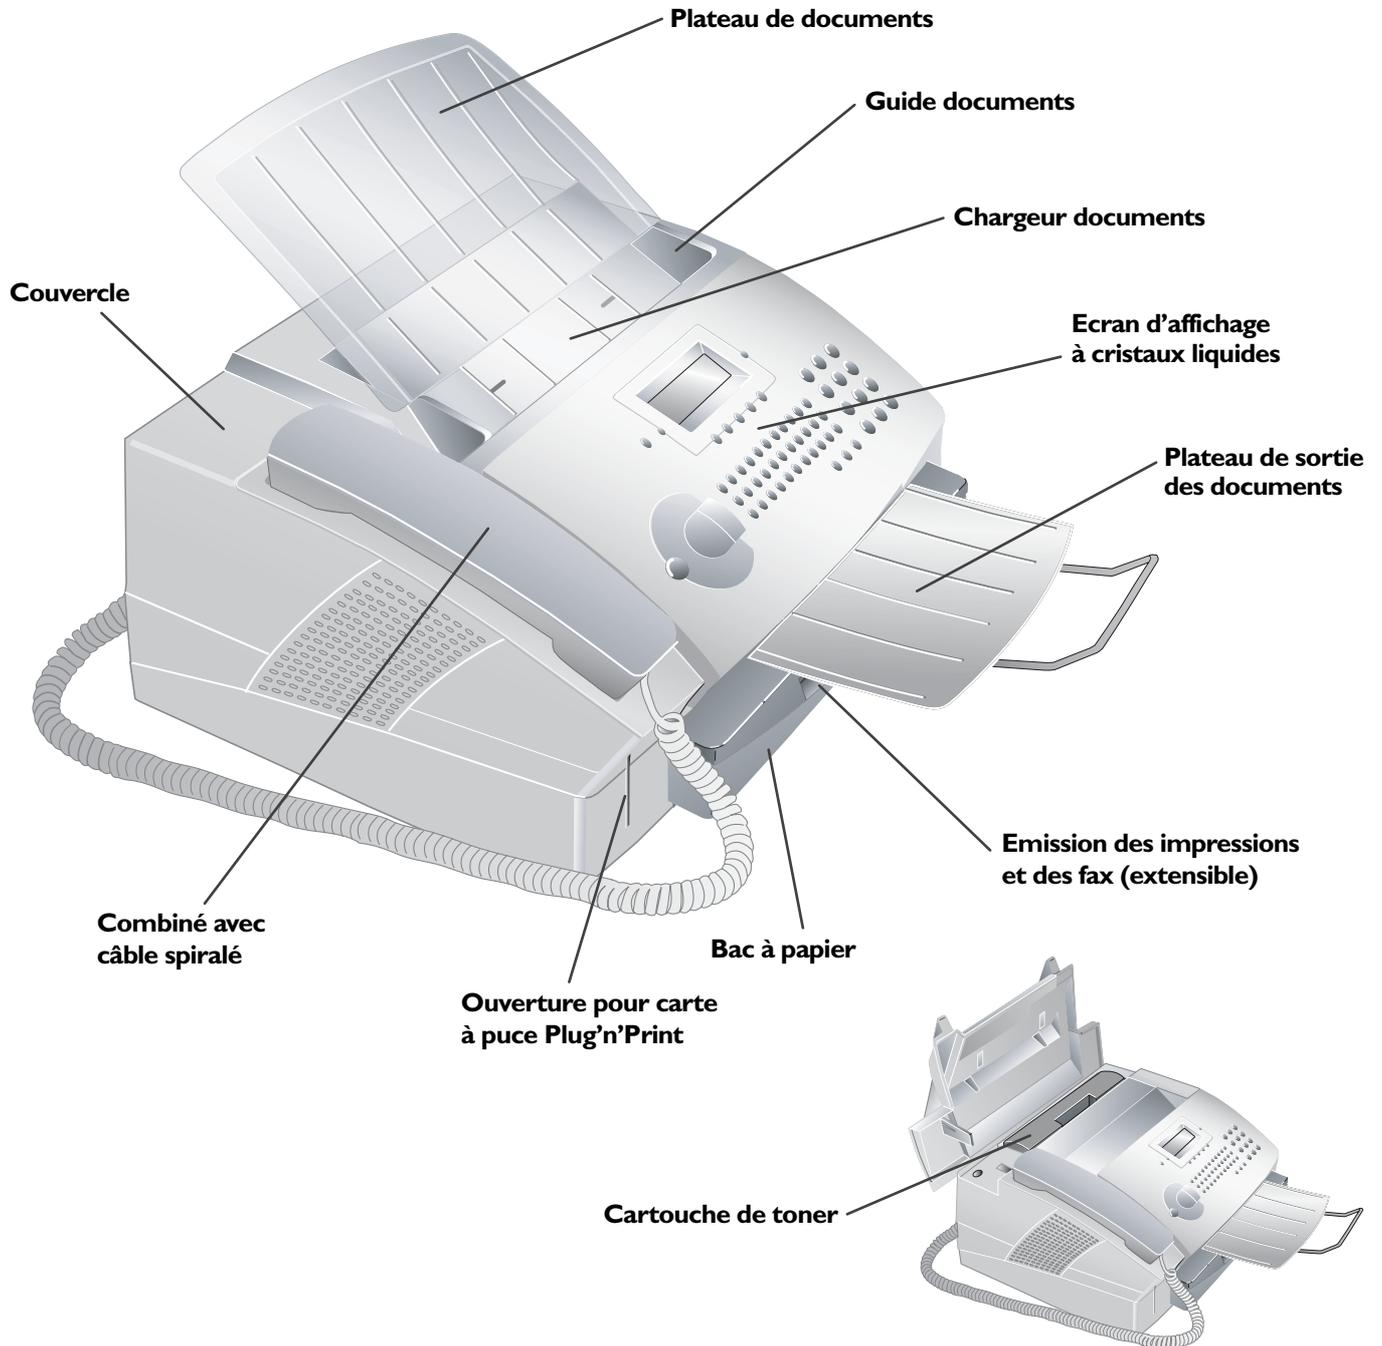


Connexions à l'arrière

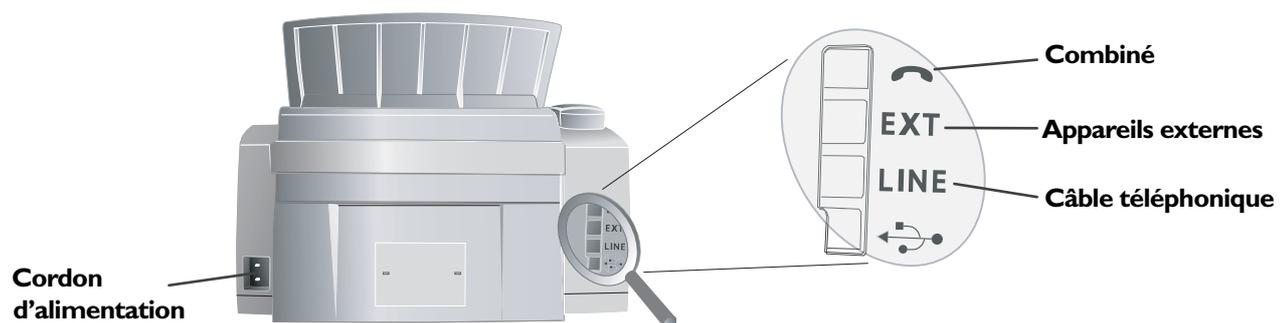

Ecran d'affichage à cristaux liquides

Symboles sur l'afficheur à cristaux liquides

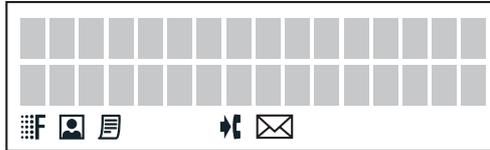

A-Z  – Appeler fonctions répertoire téléphonique

Voyant rouge  – Si le voyant clignote, veuillez lire les informations à l'afficheur

 – Résolution **SFIN** paramétrée


 – Résolution **PHOTO** paramétrée

 – Résolution **FIN** paramétrée

 – Appels entrants durant absence

 – Messages SMS entrants

Lampe verte  /  – Clignote si un message SMS est reçu ou si un document se trouve dans la mémoire fax

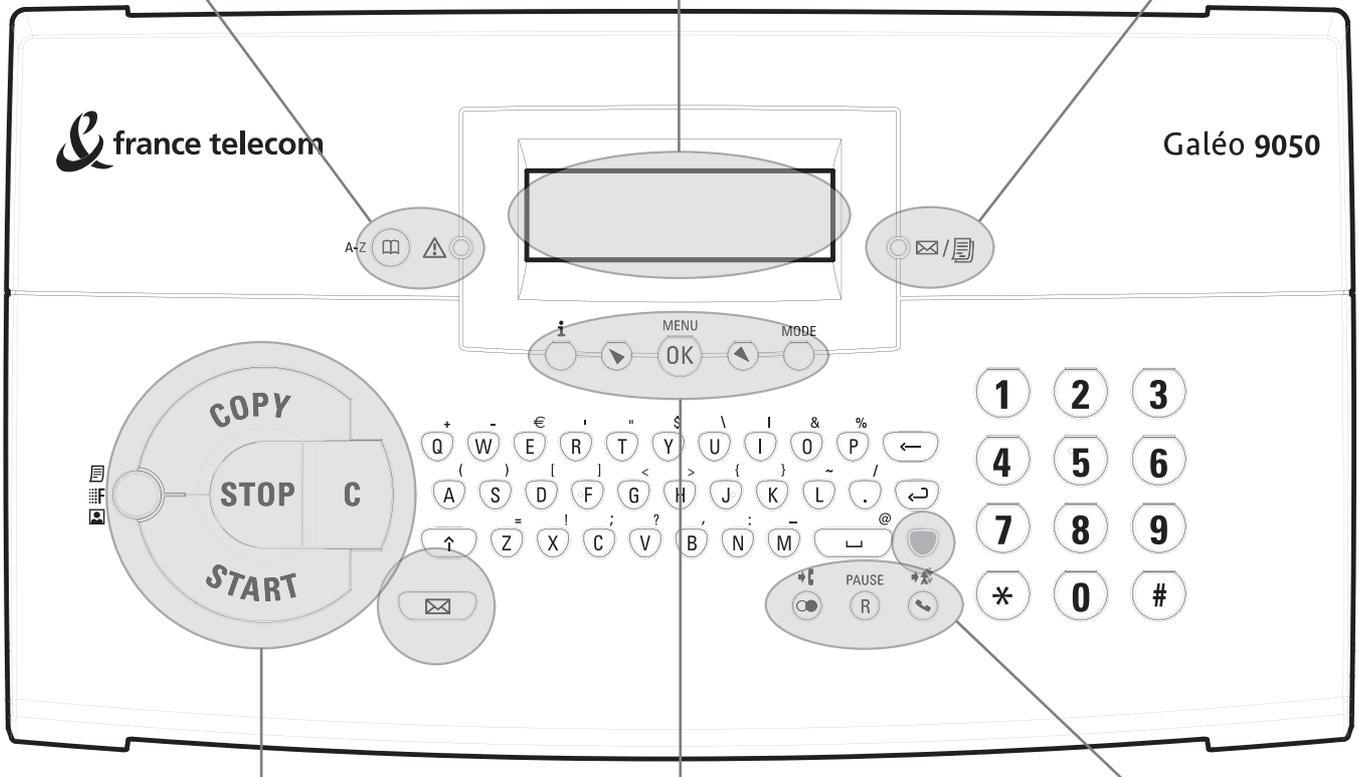

COPY – Appuyer deux fois : copier automatiquement. Appuyer une fois : ajuster copies

STOP – Annuler opération sans enregistrer / éjecter document

START – Transmission fax, lancer réception fax

 /  /  – Paramétrer résolution (**NORMAL**, **FIN** – , **SFIN** – , **PHOTO** – )

C – Effacer / revenir au menu précédent

 – Lire, éditer ou envoyer message SMS

 /  – Sélectionner options / déplacer curseur sur l'afficheur

 – Imprimer liste de fonctions, de commandes, de paramètres / Démarrer installation rapide / Imprimer journal de transmission ou répertoire téléphonique

MENU/OK – Appeler fonctions / Confirmer entrée

MODE – Mode réception fax **MANUEL**, **FAX**, **EXT/RE-POND.** ou **AUTOMATIQUE**

 /  – Liste des dix derniers numéros sélectionnés

Touche bleue et  /  – Liste des dix derniers appelants

R/PAUSE – Appeler fonctions spéciales
Touche bleue et **R/PAUSE** – Insérer pause

 /  – Sélectionner avec combiné raccroché

Touche bleue et  /  – Ajouter autre entrée pour multidiffusion d'un fax

Appuyez sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux représentés au-dessus.



Contenu de l'emballage



Télécopieur




Bac à papier




Plateau de documents



**Plateau de sortie
des documents**

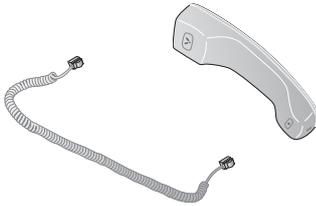

**Combiné et
câble spiralé**

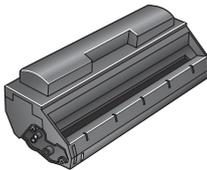


Toner démarrage




Cordon d'alimentation



Câble téléphonique

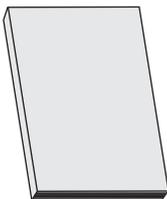

Manuel d'utilisation

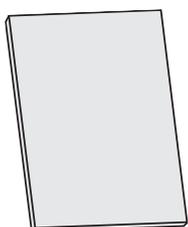

Guide d'installation

I. Installation

Déballage et raccordement

Monter le plateau de documents

Introduisez le plateau de documents dans les deux orifices du couvercle. Le plateau doit s'encocher totalement.



Retirer le plateau d'émission des impressions et des fax

Retirez le plateau d'émission des impressions et des fax du couvercle du bac à papier.



Monter le plateau de sortie des documents

Introduisez le plateau de sortie des documents dans les deux orifices sous le panneau de commande.



Raccorder le combiné

Insérez une extrémité du câble spiralé dans la prise du combiné. Insérez l'autre extrémité du câble spiralé dans la prise à l'arrière de l'appareil qui est repérée par le symbole .



Une fois votre télécopieur raccordé à l'alimentation électrique, l'installation rapide commence. Vous serez invité à entrer le numéro de téléphone et le nom d'utilisateur, ainsi que la date et l'heure (voir chapitre **Paramètres**). Si vous désirez exécuter à nouveau l'installation rapide, appuyez sur **i** et sélectionnez avec **▼/▲** **PAGE D'AIDE: 2 INSTALLATION**. Confirmez par **OK**.

Cartouche de toner

Raccorder le câble téléphonique

Branchez le câble téléphonique sur la prise **LINE** à l'arrière du télécopieur.

France

Branchez la fiche téléphone sur la prise de la ligne téléphonique.



Nouvelle cartouche de toner

Avant toute utilisation du télécopieur, il est nécessaire d'installer une cartouche de toner. Une cartouche de démarrage est jointe à l'appareil (pour environ 1 000 pages). La mémoire de remplissage de la cartouche de démarrage est réglée par défaut. La cartouche de démarrage ne doit pas être chargée avec une carte Plug'n'Print. Pour toute nouvelle cartouche de toner que vous insérez dans votre télécopieur, vous devez charger la mémoire de remplissage avec la carte Plug'n'Print fournie.

Truc N'utilisez que les cartouches d'origine France Telecom pour garantir une bonne qualité d'impression. Toute autre cartouche pourrait endommager l'appareil. D'autre part, le recours à la garantie est exclu.

- I Ouvrez le couvercle en saisissant **les deux** guides documents et rabattez le couvercle vers l'arrière.

Raccorder le câble électrique

Raccordez le cordon d'alimentation dans la connexion située à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur la prise secteur.





- 2 Sortez la cartouche de toner usagée en la tirant vers le haut et en la saisissant par le dégagement au centre.




Retirez avec précaution de l'appareil la cartouche de toner afin de ne pas répandre de la poudre de toner. Faites attention à l'endroit où vous posez la cartouche ; la poudre de toner sortant de la cartouche peut le salir.


Conservez les cartouches cassées ou usagées dans leur emballage d'origine ou dans un sachet en plastique afin de ne pas répandre de poudre de toner. Redonnez les cartouches usagées à votre magasin spécialisé ou remettez-les à un centre de collecte des déchets. Ne jetez jamais les cartouches au feu. Tenez les cartouches hors de portée des enfants.

N'ouvrez jamais la cartouche de toner. Si de la poudre de toner sort de la cartouche, évitez tout contact avec la peau et avec les yeux. N'inhalez pas la poudre de toner. Enlevez la poussière provenant de vêtements ou d'objets à l'eau froide ; l'eau chaude risque de fixer le toner.


- 3 Déballez la nouvelle cartouche.

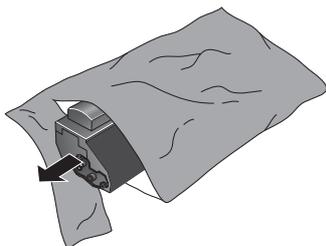


- 4 Enlevez le film de protection noir et tout autre emballage, **mais pas encore** la bande de protection dans la cartouche.

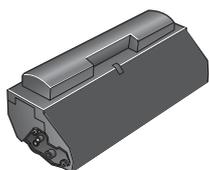

- 5 Secouez plusieurs fois la nouvelle cartouche pour répartir uniformément le toner et obtenir ainsi une meilleure qualité d'impression.

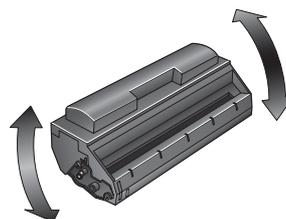

- 6 Retirez entièrement **seulement après cela** la bande de protection sur le côté gauche de la cartouche.

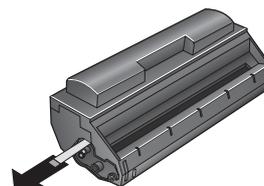

Ne secouez plus la cartouche après avoir enlevé la bande de protection. Autrement, de la poudre de toner pourrait s'échapper.

- 7 Insérez la cartouche dans votre télécopieur. La cartouche doit s'encochez totalement.



- 8 Fermez le couvercle. Veillez à ce que le couvercle s'encoche des deux côtés.



- 9 Sur l'afficheur apparaît **CHANGEMENT CART?**. Confirmez par **OK**.

- 10** Patientez jusqu'à ce que l'afficheur indique **INSERER CARTE**. Insérez la carte Plug'n'Print de la nouvelle cartouche en veillant à ce que les contacts se situent à gauche dans l'ouverture gauche à côté du bac à papier. (Seule la cartouche de démarrage fonctionne sans carte à puce Plug'n'Print.)



Truc Si le message d'erreur **CARTE ILLISIBLE** s'affiche à l'écran, il est possible que vous ayez mal inséré la carte Plug'n'Print. Les contacts doivent se situer à gauche lorsque vous insérez la carte dans l'appareil.

- 11** Le chargement des cartouches peut prendre un peu de temps. Lorsque l'opération est achevée, l'afficheur indique :

ACTION TERMINEE / RETIRER LA CARTE

- 12** Retirez la carte Plug'n'Print de l'appareil.



Vous pouvez interrompre à tout moment l'opération de chargement en appuyant sur **STOP**. La mémoire de remplissage doit cependant être chargée à chaque changement de cartouche. Si vous avez appuyé sur **STOP** par erreur, procédez à l'opération de chargement comme suit :

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6 2** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **NOUV. NOIRE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **OUI**. Après un bref moment, l'appareil vous invite à insérer la carte Plug'n'Print.

Si le niveau de toner de votre cartouche est bas, la question suivante s'affiche alors chaque fois que vous ouvrez et fermez le couvercle : **NOIR=NOUVEAU?**. Si vous n'avez pas inséré de nouvelle cartouche, appuyez sur **STOP**. Si vous avez inséré une nouvelle cartouche, appuyez sur **OK** et suivez la description précédente.

Affichage du niveau de toner



Lorsque vous insérez une nouvelle cartouche de toner, vous devez charger la mémoire de remplissage de votre télécopieur avec la carte Plug'n'Print fournie. Votre télécopieur enregistre la consommation de toner de chaque impression et calcule le niveau de remplissage de la cartouche. Le niveau de remplissage indiqué n'est exact que si vous chargez chaque nouvelle cartouche avec la carte Plug'n'Print fournie.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6 2** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **CAPACITE CART** et confirmez par **OK**. Le niveau de remplissage de la cartouche s'affiche en pourcentage entre 100 % (plein) et 0 % (vide).
- 3 **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Papier

Avant que votre télécopieur ne copie ou ne reçoive des fax, vous devez insérer du papier. Utilisez les format de papier **A4**, 210×297 mm. Votre appareil fonctionne avec du papier normal et du papier de copie (60 à 90 g/m²).


Mise en place du papier

- 1 Retirez le bac à papier.







- 2 Aérez le papier, tassez-le sur une surface plane et mettez-le en place bien à plat dans le bac. Vous évitez ainsi que plusieurs feuilles soient tirées en même temps.

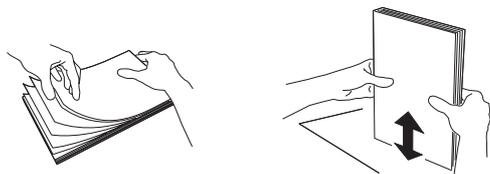

- 3 Enlevez le couvercle du bac à papier. Le papier ne doit pas dépasser les repères du bord supérieur du bac (voir aussi les illustrations sur le couvercle du bac à papier). Vous pouvez placer 250 feuilles maximum.

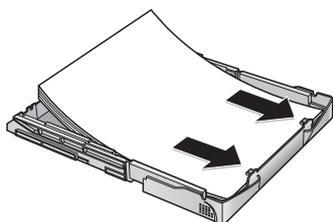


- 4 Si vous désirez imprimer un document (par ex. formulaires ou papier à en-tête), déposez le document côté à imprimer face en bas et l'en-tête de la page à l'arrière du bac à papier.

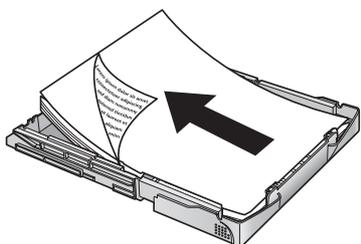

Truc Les préimprimés ayant été imprimés avec une imprimante laser ne conviennent pas à une seconde impression. Ceci pourrait conduire à un bourrage de papier. Dans ce cas de figure, suivez les instructions du chapitre **Trucs et Astuces** / Bourrage de papier.

- 5 Appuyez sur la pile jusqu'à encliqueter le levier (A) à l'arrière du bac à papier.

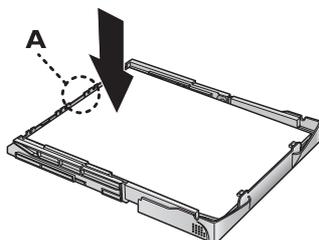

- 6 Posez le couvercle sur le bac à papier. Insérez le bac dans le télécopieur jusqu'à la butée.



Ne retirez pas le bac lorsque l'appareil est en train d'imprimer. Ceci pourrait conduire à un bourrage de papier. Dans ce cas de figure, suivez les instructions du chapitre **Trucs et Astuces** / Bourrage de papier.

Raccordements téléphoniques spéciaux

Installations Numéris/Twin/ISDN

Votre télécopieur est un appareil analogique (groupe 3). Ce n'est pas un télécopieur numérique (groupe 4) et il ne peut donc fonctionner sur une connexion RNIS. Pour cela, vous avez besoin soit d'un adaptateur analogique ou une connexion pour terminaux analogiques. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi de votre installation RNIS ou bien adressez-vous à votre opérateur télécom.

Autocommutateur privé / PABX

Toutes les grandes entreprises disposent généralement d'autocommutateurs privés (PABX). Avant un appel ou une transmission de fax, vous devez sélectionner un code d'accès au réseau extérieur pour obtenir une liaison au réseau public téléphonique à partir d'un autocommutateur privé.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①⑤** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **TYPE RESEAU**. Confirmez par **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **PUBLIC** ou **PRIVE**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Si vous utilisez l'appareil sur un autocommutateur privé, paramétrez à l'aide de la fonction 15 la longueur des numéros internes et quel code d'accès doit être sélectionné pour obtenir une ligne téléphonique publique.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①** **⑤** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **PREFIXE**. Confirmez par **OK**.
- 2 Entrez la longueur des numéros internes. Le réglage par défaut est **10**. La touche **←** permet d'effacer les chiffres. Partez du numéro le plus long et ajoutez une position. Si vos numéros d'appel direct se composent par exemple de quatre chiffres, entrez **⑤**.
- 3 Confirmez par **OK**.
- 4 Entrez le code d'accès au réseau extérieur requis pour établir une liaison avec le réseau téléphonique public. Il s'agit dans la plupart des cas de **①**. (Renseignez-vous le cas échéant auprès du fournisseur de votre installation téléphonique.)
- 5 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Truc Grâce à ces paramètres, vous ne devez plus sélectionner au préalable le code d'accès au réseau extérieur lorsque vous entrez un numéro externe. L'appareil place automatiquement le code d'accès avant les numéros qui sont plus longs que les numéros d'appel direct entrés.

Appareils additionnels

Outre votre télécopieur, vous pouvez raccorder à votre connexion téléphonique d'autres appareils, comme par ex. des téléphones (sans fil), des répondeurs ou des modems. Si vous désirez utiliser des installations supplémentaires spéciales avec votre télécopieur, veuillez contacter votre revendeur.

Si vous utilisez sur la même connexion un téléphone sans fil avec fonction SMS, la réception d'un message SMS à un appareil donné est fonction du constructeur. Un seul appareil peut recevoir les messages SMS. Essayez de désactiver la réception SMS à votre téléphone sans fil.


Connexion à l'appareil

Vous pouvez raccorder d'autres appareils directement à votre télécopieur. Vous devriez raccorder de cette manière notamment les répondeurs externes : branchez le câble téléphonique de l'autre appareil dans la prise **EXT** (connexion RJ-11) de votre appareil.




Si vous raccordez vos autres appareils via la prise **EXT**, la gestion des appels de l'appareil fonctionne de façon optimale et est en mesure de contrôler les appareils externes (voir chapitre **Paramètres** / Paramétrer le mode réception fax).

Si vous raccordez vos autres appareils à la même prise téléphonique, la gestion des appels de l'appareil fonctionne de façon optimale et est en mesure de contrôler les appareils externes.

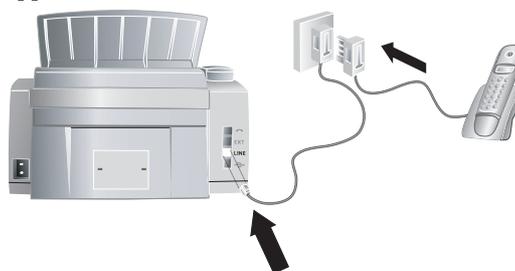

Vous pouvez raccorder d'autres appareils à d'autres prises téléphoniques d'une même ligne, même si celles-ci se trouvent dans des pièces différentes.

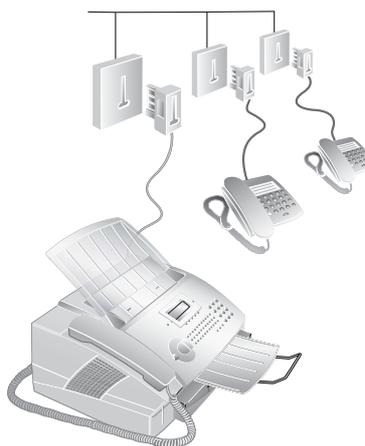

Si vous raccordez les autres appareils aux prises téléphoniques dans les autres pièces, la gestion d'appels du télécopieur ne peut pas contrôler ces appareils. Les fonctions telles que le transfert d'appels ne sont pas possibles.



Easylink

La fonction Easylink aide à l'utilisation d'appareils externes qui sont raccordés à la même ligne téléphonique. Les téléphones additionnels doivent être réglés à cette fin sur le mode de numérotation à fréquences vocales (signalisations MF). Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour connaître le paramétrage de votre appareil quant au mode de numérotation à fréquences vocales.

Démarrer la réception de télécopie

Si vous décrochez le combiné de votre télécopieur et que vous entendez un sifflement ou rien, vous recevez un appel fax. Appuyez sur **START** et reposez le combiné. Le télécopieur reçoit la télécopie.

Si vous recevez un appel fax et que vous décrochez un téléphone additionnel, appuyez sur ***5** pour démarrer la réception du fax.

Interrompre la sonnerie

Si vous décrochez un téléphone additionnel raccordé à une autre prise téléphonique et que le télécopieur sonne toujours, vous pouvez déconnecter le télécopieur de l'appel en appuyant sur ****** au téléphone additionnel.

2. Paramètres

Si besoin est, votre télécopieur vous imprime des listes comportant les descriptions des fonctions essentielles et des réglages par défaut de votre appareil. Appuyez sur la touche **i** au télécopieur. Sélectionnez avec **▼/▲**, si vous désirez imprimer la **PAGE D'AIDE: 1 GUIDE** ou la **PAGE D'AIDE: 5 REGLAGES**. Confirmez par **OK**. Vous pouvez également imprimer le menu des fonctions en appuyant sur **MENU/OK**, **④①** et **OK**. Vous pouvez aussi imprimer la liste des paramètres en appuyant sur **MENU/OK**, **④④** et **OK**.

Truc **MENU/OK** vous permet d'ouvrir les fonctions du menu. **C** vous permet de revenir au menu précédent. **▼/▲** vous permet de déplacer le curseur sur l'afficheur. **C** ou **←** vous permet d'effacer des chiffres ou des lettres. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération sans enregistrer et le retour à la position initiale.

Paramétrer la langue

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①②** et **OK** pour paramétrer la langue à l'afficheur.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée avec **▼/▲**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Date et heure

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①③** et **OK** pour paramétrer la date et l'heure à l'afficheur.
- 2 Entrez la date et l'heure comme suit : **①⑧①⑧①⑤①④①①** pour le 8 août 2005, 14h00.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Entrer numéros et noms

Votre numéro et votre nom, que vous entrez à l'aide de la fonction 14, apparaissent sur l'en-tête de chaque fax et comme identification de l'expéditeur de vos messages SMS. Vous disposez pour cela de 20 caractères maximum.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①④** et **OK**.
- 2 Entrez votre numéro de fax à l'aide des touches numériques, par ex. **①①③③①②③④⑤...** Appuyez simultanément sur la touche bleue et **Q** pour un signe plus. La touche **␣** vous permet d'ajouter un espace. Confirmez votre entrée par **OK**.
- 3 Entrez votre nom à l'aide du clavier alphanumérique. Pour entrer des majuscules, appuyez simultanément sur **↑** et la touche souhaitée. La touche **␣** vous permet d'ajouter un espace. Les caractères spéciaux sont représentés en haut à droite des touches de caractères. Appuyez simultanément sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux. Il n'est pas possible d'ajouter un caractère spécial devant votre nom.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

En-tête

Votre nom et votre numéro apparaît dans la ligne d'en-tête de chaque fax envoyé. Vous pouvez désactiver cette fonction si vous ne désirez pas envoyer vos coordonnées.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①⑥** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **ENTETE EMI** et confirmez par **OK**.
- 3 Si vous voulez faire apparaître l'en-tête sur chaque fax envoyé, sélectionnez **▼/▲**.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Sonnerie

Volume

Réglez le volume de la sonnerie de votre appareil à l'aide de la fonction 18. Vous disposez de trois niveaux sonores. Pour désactiver entièrement la sonnerie, sélectionnez **SANS**. Votre appareil reçoit automatiquement les fax sans émettre de sonnerie. Si votre télécopieur est réglé en mode de réception manuel, vous ne pouvez pas entendre et recevoir les appels entrants du télécopieur (voir chapitre Réglage du mode de réception fax).



- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①** **⑧** et **OK**.
- 2 Sélectionnez le volume souhaité avec **▼/▲**. Vous disposez de trois niveaux de volume (**FAIBLE**, **MOYEN**, **ELEVE**) ou **SANS**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Résolution

La touche **☰/☱/☲** vous permet de régler la résolution pour la réception ou la transmission de fax. Le symbole de la résolution sélectionnée s'affiche :

NORMAL – pour des documents sans caractéristiques spéciales

☰/FIN – pour des documents avec des textes imprimés en petits caractères ou des dessins

☱/SFIN – pour des documents comportant de nombreux détails

☲/PHOTO – pour des photos

Truc La fonction 16 vous permet de sélectionner le réglage préalable pour la résolution. Appuyez sur **MENU/OK**, **①** **⑥** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **RESOLUTION** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez la résolution souhaitée et confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Réception sécurisée de fax

Vous pouvez sécuriser la réception de fax à l'aide d'un code. Les fax ne seront pas imprimés mais enregistrés dans la mémoire du télécopieur. Après avoir entré un code Pin, vous pouvez imprimer les fax envoyés. La fonction 27 vous permet d'entrer un code Pin, d'activer la réception sécurisée de fax ou d'imprimer des fax enregistrés.

Entrer un code Pin

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②** **⑦** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **CODE** et confirmez par **OK**. Entrez un code Pin à quatre positions.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Activer/Désactiver

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②** **⑦** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **ACTIVATION** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez le code Pin à quatre positions et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **AVEC** ou **SANS**.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Imprimer fax réceptionnés

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②** **⑦** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **IMPRIMER** et confirmez par **OK**. Entrez le code Pin à quatre positions.
- 3 Confirmez par **OK**. Les fax enregistrés sont imprimés et effacés de la mémoire. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Bloquer

La fonction Bloquer empêche l'accès de votre télécopieur à des personnes non autorisées. Vous pouvez bloquer soit tout le clavier soit le clavier numérique de votre télécopieur.

Entrer un code

Pour activer ou désactiver le blocage, vous devez tout d'abord entrer un code.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **⑥** **①** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **CODE VERROU** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez un code à quatre positions et confirmez par **OK**.
- 4 Entrez le code une nouvelle fois aux fins de confirmation et appuyez sur **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Si vous avez déjà enregistré un code, l'appareil vous demande tout d'abord si vous désirez effacer l'ancien code avant d'entrer un nouveau code.

Bloquer le clavier

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6** **1** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **VER. CLAVIER** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez le code de blocage à quatre positions et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **AVEC**.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Toutes les touches du télécopieur sont bloquées. Une fois le code entré, vous pouvez appeler des fonctions ou entrer des chiffres. Le blocage s'active après chaque utilisation. Vous pouvez supprimer le blocage du clavier en répétant l'opération et en sélectionnant **SANS** au point 3.

Bloquer le clavier numérique

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6** **1** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **VER. NUMERO** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez le code de blocage à quatre positions et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **ANNUAIRE SEUL**.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Toutes les touches numériques du télécopieur sont maintenant bloquées. Vous pouvez supprimer le blocage du clavier numérique en répétant l'opération et en sélectionnant **LIBRE** au point 3.

Mode économique

Votre appareil se met automatiquement par défaut en mode économique. Vous ne devez pas paramétrer ce mode. Si vous recevez un fax ou que vous désirez imprimer ou copier, votre appareil passe automatiquement du mode économique au mode de service.

Paramétrer le mode de réception fax

La gestion d'appels vous permet d'utiliser un même branchement téléphonique pour téléphoner, faxer et utiliser des appareils additionnels. Vous disposez de quatre modes de service : **FAX**, **EXT/REPOND.** (répondeur), **AUTOMATIQUE** ou **MANUEL**. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode de service souhaité. Le mode de réception fax sélectionné s'affiche.



Sélectionnez le mode **EXT/répondeur**, **fax** ou **manuel** lorsque vous raccordez des appareils additionnels à la prise **EXT** de votre télécopieur laser.

Réglage du nombre de sonneries

La gestion d'appels de votre appareil distingue les appels téléphoniques des envois de fax. Par ailleurs, la gestion d'appels peut contrôler les appareils raccordés à votre télécopieur via la prise **EXT**. La fonction 17 vous permet de régler le nombre de sonneries pour le mode de réception fax.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **1** **7** et **OK**.
- 2 Sélectionnez dans la liste des signaux d'appel possibles à l'aide de **▼/▲**. Vous pouvez régler entre 0 et 5 signaux d'appel.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Mode manuel

En mode **MANUEL**, votre télécopieur se comporte comme un téléphone normal. Vous devez démarrer manuellement la réception fax quand vous recevez un appel fax (sifflement ou silence dans le combiné). Appuyez sur **START** pour réceptionner le fax. La réception automatique n'est pas possible avec ce réglage. Le mode **MANUEL** est utile quand vous désirez réceptionner des fax sur un ordinateur raccordé.



Mode Fax

En mode **FAX**, l'appareil sonne autant de fois que vous l'avez réglé avec la fonction 17. Ensuite, la réception du fax s'effectue automatiquement. Vous devriez sélectionner ce mode si vous recevez des fax essentiellement sur votre appareil. Si vous décrochez un téléphone additionnel avant que la réception du fax commence, vous pouvez démarrer la réception en appuyant sur ***5** au téléphone additionnel ou **START** au télécopieur.

Si vous décrochez à un téléphone additionnel raccordé à la prise **EXT** et identifiez qu'il s'agit d'un appel fax (sifflement ou silence), vous pouvez démarrer la réception fax en appuyant sur ***5** ou sur **START** au télécopieur.

Mode EXT/Répondeur

Vous devriez utiliser ce mode si vous avez raccordé des appareils additionnels, notamment un répondeur externe, à la prise **EXT** de votre télécopieur. Si un répondeur raccordé prend l'appel, votre télécopieur contrôle si l'appel entrant est une réception de fax. Si l'appareil identifie un signal fax, il réceptionne automatiquement le fax. Si aucun répondeur n'est raccordé ou que le répondeur ne prend pas les appels, le télécopieur prend les appels après un nombre déterminé de sonneries et réceptionne automatiquement les envois de fax.

Si vous décrochez à un téléphone additionnel raccordé à la prise **EXT** et identifiez qu'il s'agit d'un appel fax (sifflement ou silence), vous pouvez démarrer la réception fax en appuyant sur ***5** ou sur **START** au télécopieur.

Truc Les téléphones additionnels doivent être réglés à cette fin sur le mode de numérotation à fréquences vocales (signalisations MF) (voir chapitre **Installation** / Easylink).

Mode automatique

Si le mode **AUTOMATIQUE** est activé, le télécopieur contrôle si l'appel entrant est un fax ou un appel téléphonique. Le télécopieur réceptionne automatiquement les envois de fax. Tandis que le télécopieur contrôle l'appel, la sonnerie continue de retentir. Vous pouvez prendre des appels téléphoniques à tout moment. Après un nombre déterminé de sonneries, le télécopieur prend les appels et réceptionne automatiquement un envoi de fax si possible « silencieux ».

3. Téléphone

Téléphoner

Composez le numéro souhaité et décrochez le combiné. Si vous appelez des numéros entrés dans le répertoire téléphonique, vous avez la possibilité d'éditer ces numéros après les avoir appelés. Vous pouvez par ex. ajouter ou effacer des numéros d'indicatif ou d'appel direct.

Appuyez sur  pour composer avec le combiné raccroché. Vous entendez la tonalité de retour d'appel ; la composition commence aussitôt.

Vous pouvez également décrocher tout d'abord le combiné ; la connexion s'établit aussitôt. Vous ne pouvez plus corriger les chiffres erronés.

Truc  vous permet de déplacer le curseur sur l'afficheur. **C** ou  vous permet d'effacer des chiffres ou des lettres. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération sans enregistrer et le retour à la position initiale.

Rappel

La liste des rappels comporte les dix derniers numéros sélectionnés.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le numéro souhaité avec . Appuyez sur **OK** pour éditer le numéro.  vous permet de déplacer le curseur et **C** d'effacer certains chiffres.
- 3 Décrochez le combiné ; la composition commence.

Répertoire téléphonique

La touche **A-Z**  vous permet de consulter les fonctions du répertoire téléphonique. Vous pouvez enregistrer de nouvelles entrées, en rechercher, en créer et éditer des groupes. La mémoire de votre télécopieur peut contenir environ 200 entrées ; le nombre est fonction de la longueur des noms et numéros. Les entrées peuvent avoir 20 caractères maximum.

Enregistrer une nouvelle entrée

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec  **AJOUTER NOM** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez un nom par le clavier alphanumérique. Pour entrer des majuscules, appuyez simultanément sur  et la touche souhaitée. La touche  vous permet d'ajouter un espace. Les caractères spéciaux sont représentés en haut à droite des touches alphanumériques. Appuyez simultanément sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux. Il n'est pas possible d'ajouter un caractère spécial devant un nom. Confirmez par **OK**.
- 4 Entrez le numéro avec le clavier numérique. Confirmez par **OK**.
- 5 Sélectionnez la vitesse de transmission de fax pour ce correspondant. Normalement, vous pouvez choisir la vitesse la plus élevée. Si vous savez que la ligne est de mauvaise qualité, par ex. un destinataire éloigné, sélectionnez une vitesse plus basse pour économiser du temps et des frais téléphoniques au titre de l'ajustement automatique.

Utilisation du répertoire

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec  **RECHERCHE** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez les premières lettres ou bien sélectionnez une entrée de la liste avec .
- 4 Décrochez le combiné ou, si vous désirez envoyer un fax, appuyez sur **START**.

Truc La fonction **RECHERCHE** fonctionne également pendant que vous téléphonez.

Editer des entrées

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec  **MODIFIER** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez les premières lettres ou bien sélectionnez l'entrée que vous désirez modifier avec . Confirmez par **OK**.



- 4 Modifiez le nom enregistré, le numéro et la vitesse de transmission. Déplacez le curseur avec **▼/▲**. **C** ou **←** vous permet d'effacer des chiffres ou des lettres.
- 5 Confirmez les modifications en appuyant sur **OK**.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **SUPPRIMER** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez les premières lettres ou bien sélectionnez l'entrée que vous désirez effacer avec **▼/▲** et appuyez sur **OK**.
- 4 Confirmez l'effacement par **OK**.

Recherche rapide

Le clavier alphanumérique vous permet d'avoir accès aux entrées du répertoire enregistrées. Entrez les premières lettres ou le nom de l'entrée souhaitée lorsque votre appareil est en position initiale. Ce dernier vous affiche les entrées du répertoire de la lettre respective. Sélectionnez le numéro souhaité avec **▼/▲**. Décrochez le combiné ou, si vous désirez envoyer un fax, appuyez sur **START**.

Groupes

Vous pouvez regrouper plusieurs entrées de votre répertoire téléphonique. Si vous sélectionnez un groupe comme destinataire d'un fax ou d'un message SMS, celui-ci sera envoyé à tous les membres du groupe (voir chapitre **Fax / Multidiffusion**). Votre télécopieur peut enregistrer jusqu'à dix groupes différents.

Créer un groupe

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **AJOUTER LISTE** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez un nom affecté au groupe. Confirmez par **OK**.
- 4 Appuyez sur **A-Z** et ajoutez les entrées du répertoire téléphonique. Entrez les premières lettres ou bien sélectionnez avec **▼/▲**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur **A-Z** et ajoutez d'autres correspondants au groupe. Pour terminer la saisie, appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un numéro de groupe de ① à ⑨ et confirmez par **OK**. Le groupe est enregistré.

Editer un groupe

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **MODIFIER** et confirmez par **OK**.
- 3 Sélectionnez avec **▼/▲** le groupe que vous désirez éditer. Confirmez par **OK**.
- 4 Entrez éventuellement un nouveau nom pour le groupe. Confirmez par **OK**.
- 5 Vous pouvez effacer ou ajouter des entrées. **▼/▲** vous permet de déplacer le curseur et **C** d'effacer certains correspondants. Appuyez sur **A-Z** pour ajouter d'autres correspondants du répertoire téléphonique. Confirmez par **OK**.
- 6 Entrez éventuellement un nouveau numéro pour le groupe. Confirmez par **OK**.

Supprimer un groupe

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **SUPPRIMER** et confirmez par **OK**.
- 3 Sélectionnez le groupe que vous désirez effacer et appuyez sur **OK**.
- 4 Confirmez l'effacement par **OK**.

Enchaîner des numéros

Avant de commencer la composition, vous pouvez librement combiner et éditer des entrées du répertoire téléphonique, des chiffres et numéros entrés manuellement de la liste des rappels ou de la liste des correspondants. Si vous avez par ex. enregistré dans le répertoire le numéro indicatif d'un opérateur privilégié (call-by-call), sélectionnez cette entrée et entrez manuellement le numéro d'appel suivant ou bien sélectionnez un autre numéro du répertoire, de la liste des rappels ou de la liste des correspondants.

Imprimer le répertoire téléphonique

Votre télécopieur peut vous imprimer une liste des entrées du répertoire téléphonique et de groupes enregistrés. Appuyez sur **A-Z** et sélectionnez avec **▼/▲** **IMPRIMER**. Confirmez par **OK**. La liste est imprimée.

Truc Vous pouvez également imprimer le répertoire en appuyant sur **i** et en sélectionnant **▼/▲ PAGE D'AIDE: 4 REPERTOIRE**. Confirmez par **OK**. La liste est imprimée.

Autres services téléphoniques

Vous pouvez associer à votre télécopieur d'autres services téléphoniques, par ex. double appel, signal d'appel, transfert d'appel. Pour cela, votre connexion téléphonique doit disposer de la fonctionnalité pour ces services. Informez-vous auprès de votre opérateur si ces services sont disponibles pour votre connexion et comment vous pouvez les utiliser. Appuyez sur la touche **R/PAUSE** pour obtenir les services téléphoniques additionnels sur votre télécopieur.

Identification de numéros d'appel

Votre télécopieur affiche le numéro d'appel de votre correspondant avant que vous décrochiez le combiné.

Sous réserve d'abonnement au service présentation du nom ou présentation du numéro. Pour en bénéficier, contacter votre agence France Télécom en composant le 1016 (appel gratuit depuis chez vous)

Le numéro ne s'affiche pas si l'appelant occulte son numéro.

Si vous avez reçu un appel durant votre absence, le symbole **☎** s'affiche. Le numéro de l'appelant apparaît sur l'afficheur. Votre télécopieur enregistre les numéros des dix derniers appels.

- 1 Appuyez sur la touche bleue et **☎/☎**. La liste des dix derniers appelants apparaît sur l'afficheur.
- 2 Sélectionnez une entrée avec **▼/▲**. Les nouvelles entrées sont caractérisées par une étoile « * ».
- 3 Décrochez le combiné pour rappeler.

Truc Si vous avez réglé sur zéro le nombre de sonneries avec la fonction 17, les numéros de téléphone des appelants ne s'affichent pas aux téléphones additionnels connectés.



4. Télécopie

Utilisez si possible des documents fax écrits en sombre (noir ou bleu foncé). Les couleurs jaune, orange ou vert sont à éviter.



Ne mettez pas dans votre télécopieur des pages ...

... qui sont humides, sales, sur lesquelles du correcteur fluide a été utilisé ou dont la surface est enduite. Ne mettez pas dans votre télécopieur de transparents ou de papiers sans fin.

... qui contiennent des écritures ou des dessins réalisés au crayon, à la peinture, à la craie ou au fusain.

... que vous avez découpées de journaux ou magazines (risque de noircissement de l'imprimante !)

... qui sont maintenues avec des agrafes, de la colle ou une bande adhésive. Ne mettez dans votre télécopieur que des feuilles séparées sans agrafes et autres adhésifs.

... sur lesquelles sont collés des post-it.

... qui sont trop épaisses ou trop minces (carton ou papier de soie).


... qui sont froissées ou déchirées.

Utilisez des documents de format **A4** (210 × 297 mm) de 60 à 90 g/ m². N'utilisez pas de documents inférieurs à A4. Vous pouvez placer **20 documents** maximum.



Insérer les documents

Truc Aérez les documents, tassez-les sur une surface plane et mettez-les en place bien à plat dans le bac. Vous évitez ainsi que plusieurs feuilles soient tirées en même temps.

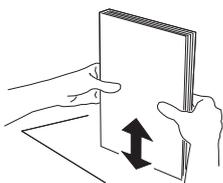

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.



- 2 Déplacez le guide documents vers l'intérieur pour qu'il soit complètement au bord des documents.



Appuyez sur **STOP** pour éjecter le document sans l'envoyer.

Télécopier

- 1 Composez le numéro de fax souhaité. Vous pouvez entrer un numéro avec le clavier numérique ou sélectionner une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants :

Entrée manuelle : entrez le numéro via le clavier numérique.

Répertoire téléphonique : appuyez sur **A-Z** , sélectionnez **RECHERCHE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez le numéro souhaité avec **▼/▲**.

Liste des rappels ou liste des appelants : appuyez sur **☉/☎** et **▼/▲** pour sélectionner un numéro de la liste des rappels. Appuyez sur la touche bleue et sur **☉/☎** et **▼/▲** pour sélectionner un numéro de la liste des appelants.

- 2 Appuyez sur **START** pour démarrer la transmission de fax.

Si la liaison avec le destinataire du fax ne peut être établie, par ex. parce que la ligne est occupée, votre appareil essaie à nouveau après un bref moment d'établir la liaison. Après deux autres tentatives, l'appareil interrompt le rappel automatique. Si vous désirez interrompre auparavant le rappel, appuyez sur **STOP**.

Truc Le réglage du contraste se fait automatiquement au document. Si vous désirez régler vous-même le contraste avant la transmission de fax, utilisez la fonction 24 Emission différée.

Envoyer un fax manuellement

Si la mémoire fax est pleine, aucun autre document fax ne peut être lu. Vous pouvez cependant envoyer des fax manuellement :

- 1 Insérez le document comme décrit sous Insérer les documents.
- 2 Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur .
- 3 Entrez le numéro souhaité ou sélectionnez une entrée à partir du répertoire téléphonique de la machine, de la liste des rappels ou de la liste des appels.
- 4 Appuyez sur **START**. Reposez le combiné. Le document est lu et envoyé.

Vitesse

L'appareil adapte la vitesse de transmission à la qualité de la ligne téléphonique. Normalement, vous pouvez utiliser la vitesse maximale. Si vous désirez sélectionner une vitesse moins élevée – par exemple pour envoyer un fax outre-Atlantique – paramétrez celle-ci avant la transmission à l'aide de la fonction 21. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent en évitant l'adaptation automatique.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **2** **1** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** la vitesse souhaitée.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Rapport d'émission

Votre appareil imprime en fonction du paramétrage un rapport d'émission après que vous avez envoyé un fax. Le

rapport indique si le fax est parvenu au destinataire. Vous disposez de quatre paramètres.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **2** **5** et **OK**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

AVEC – Un rapport d'émission est imprimé après chaque transmission effective. Si une transmission n'est pas effective parce que la ligne du destinataire est occupée, un rapport d'émission sera également imprimé.

SANS – Aucun rapport n'est imprimé. L'appareil enregistre cependant toutes les transmissions de fax. Vous pouvez imprimer le rapport d'émission avec le journal de transmission.

SYSTEMATIQUE – Le rapport d'émission est imprimé après chaque transmission effective ou interrompue.

SUR ECHEC – Le rapport d'émission ne sera imprimé que si la transmission n'a pas abouti ou qu'elle a été interrompue.

- 2 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Truc Ces paramètres s'appliquent également au rapport d'émission SMS.

Recevoir un fax

Si vous n'avez pas changé les réglages par défaut, les fax réceptionnés sont imprimés automatiquement. Si aucun papier ne se trouve dans le bac ou si vous n'avez pas inséré de cartouche de toner, l'appareil enregistre les fax entrants. La mémoire fax peut enregistrer jusqu'à 50 feuilles.

La lampe verte  sur le panneau de commande clignote si un fax est enregistré dans la mémoire. Une fois que vous avez mis du papier ou une nouvelle cartouche de toner, appuyez sur **START** pour imprimer les fax enregistrés.

Impression triée

Si votre appareil reçoit des fax de plusieurs pages, il imprime ces pages triées. La dernière page reçue sera éditée en premier lieu. Vous pouvez désactiver cette fonction :



- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(2)(8)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **IMPR. TRIEE** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **SANS**. Pour activer cette fonction, sélectionnez **AVEC**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Impression multiple

Vous pouvez imprimer plusieurs fois des fax à la réception.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(2)(8)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **NOMBRE COPIES** et confirmez par **OK**. Entrez une valeur entre **(1)** et **(9)(9)**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Multidiffusion

Vous avez deux possibilités d'envoyer un fax à plusieurs destinataires : soit vous entrez les numéros des destinataires un par un soit vous sélectionnez un groupe dans votre répertoire téléphonique. Dans ce dernier cas, votre appareil envoie le fax à tous les correspondants de ce groupe : vous n'avez pas la possibilité de modifier les différentes entrées.

Multidiffusion à différents destinataires

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.
- 2 Entrez un numéro via le clavier numérique ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique. Appuyez sur **A-Z** , sélectionnez **RECHERCHE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez dans la liste des entrées à l'aide de **▼/▲**. Vous pouvez aussi sélectionner des numéros dans la liste des rappels ou des appelants. Appuyez sur **☎/☎** ou sur la touche bleue et **☎/☎**, et sélectionnez avec **▼/▲** le numéro souhaité.
- 3 Appuyez sur la touche bleue et **☎/☎**. Ajoutez manuellement avec le clavier numérique d'autres numéros se trouvant dans le répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou des appelants. Vous pouvez entrer jusqu'à dix numéros. Appuyez entre les différents destinataires sur la touche bleue et **☎/☎**.

- 4 Appuyez sur **START** pour commencer la transmission. Vous pouvez interrompre à tout moment l'opération en appuyant sur **STOP**.

Multidiffusion aux groupes

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.
- 2 Sélectionnez un groupe dans le répertoire téléphonique. Appuyez sur **A-Z** , sélectionnez **RECHERCHE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez un groupe avec **▼/▲**.

Vous pouvez ajouter d'autres groupes ou numéros. Appuyez sur la touche bleue et **☎/☎**. Sélectionnez un autre groupe ou des entrées dans le répertoire, la liste des rappels, la liste des appelants ou entrez d'autres numéros avec le clavier numérique.

- 3 Confirmez par **OK**.
- 4 Appuyez sur **START** pour commencer la transmission. Vous pouvez interrompre à tout moment l'opération en appuyant sur **STOP**.

Si votre télécopieur ne peut joindre un des destinataires parce que la ligne est occupée ou que la liaison ne peut être établie, le document est envoyé aux autres destinataires de la liste. Après que l'appareil a sélectionné les numéros de tous les destinataires, il essaie de nouveau d'appeler les destinataires qu'il n'a pu joindre la première fois.

Envoi différé

Cette fonction vous permet d'envoyer des fax ultérieurement, dans un délai de 24 heures. Ceci vous permet par ex. de bénéficier de tarifs plus avantageux ou d'envoyer un fax à un destinataire qui n'est joignable qu'à certaines heures précises.

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.
- 2 Appuyez sur **MENU/OK**, **(2)(4)** et **OK**.
- 3 Entrez le numéro souhaité ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants.

Truc Grâce à la touche bleue et **☎/☎**, vous pouvez entrer d'autres destinataires et envoyer le fax en multidiffusion.

- 4 Confirmez par **OK**.

- 5 Programmez l'heure à laquelle le document doit être envoyé, par ex. **①④①①** pour 14h00. Confirmez par **OK**.
- 6 Sélectionnez le contraste souhaité avec **▼/▲**. Confirmez par **OK**. Après une brève phase de préchauffe, l'appareil lit le document dans la mémoire et envoie le fax à l'heure dite.

Effacez le document de la liste de commandes pour interrompre le mode d'attente de transmission. Appuyez sur **MENU/OK**, **⑤③** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** l'envoi de fax que vous désirez effacer. Confirmez deux fois par **OK** (voir aussi chapitre Commandes). **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Relève de télécopie

La relève de télécopie permet de relever des documents qui sont en attente dans un fax sélectionné. Il est également possible de mettre en attente des documents dans votre télécopieur et pouvant être relevés par d'autres appareils.

Relève immédiate

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②②** et **OK**.
- 2 Entrez le numéro dont vous souhaitez relever un fax ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants. Appuyez sur **START**.

Relève différée

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②②** et **OK**.
- 2 Entrez le numéro dont vous souhaitez relever un fax ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants. Appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez l'heure à laquelle le document doit être relevé, par ex. **①④①①** pour 14h00. Confirmez par **OK**.
- 4 L'appareil est maintenant en attente. Le numéro et l'heure, à laquelle l'appareil relève le fax, apparaissent sur l'afficheur. Vous pouvez continuer à téléphoner ou à envoyer d'autres fax.

Dépôt

Vous pouvez mettre en attente des documents dans votre télécopieur pouvant être relevés par d'autres appareils.

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.
- 2 Appuyez sur **MENU/OK**, **②③** et **OK**.
- 3 Sélectionnez avec **▼/▲** **SIMPLE** ou **MULTIPLE**. A l'aide du paramètre **SIMPLE**, le document peut être relevé une fois. Si vous sélectionnez **MULTIPLE**, le document peut être relevé autant de fois que vous le voulez. Confirmez par **OK**.
- 4 Sélectionnez le contraste souhaité avec **▼/▲**. Confirmez par **OK**. Après une brève phase de réchauffement, l'appareil lit le document en mémoire.

Effacez le document de la liste de commandes pour interrompre le mode d'attente de relève. Appuyez sur **MENU/OK**, **⑤③** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** l'envoi de fax que vous désirez effacer. Confirmez deux fois par **OK** (voir aussi chapitre Commandes). **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Relève de télécopie avec sous-adresse

Si vous désirez relever un fax par un numéro d'appel direct ou une sous-adresse – par ex. utiliser un service déterminé d'un opérateur de banques de données fax avec plusieurs offres de relève de fax – vous pouvez attacher au numéro de fax le poste direct ou la sous-adresse avec une pause de sélection. De cette manière, vous relevez également des fax d'un appareil qui est protégé par un code.

Entrez le numéro de fax. Ajoutez une pause de sélection au numéro en appuyant sur la touche bleue et **R/PAUSE**. Entrez maintenant le numéro d'appel direct, la sous-adresse ou le code, par ex. **①②③④⑤ R/PAUSE ①②**. Apparaît alors sur l'afficheur un **P** pour pause : **12345 P 12**. La sous-adresse n'est sélectionnée que lorsque la liaison fax avec le numéro principal est établie.

Journal

Le journal de transmission comporte une liste des 30 derniers appels téléphoniques, fax et messages SMS que vous avez reçus ou envoyés. Le journal est imprimé automatiquement après 30 transmissions. Vous pouvez aussi imprimer le journal de transmission à tout moment.

Vous avez deux possibilités : Appuyez sur **i**. Sélectionnez **PAGE D'AIDE: 3 JOURNAUX** et confirmez par **OK**. Le journal de transmission est imprimé. Vous pouvez également imprimer le journal en appuyant sur **MENU/OK**, **④②** et **OK**.



Commandes

Tous les envois de fax et SMS sont énumérés dans la liste de commandes, qui sont en attente de relève ou devant être envoyés ultérieurement. **MENU/OK**, **5** et **OK** vous permettent d'appeler les fonctions de commandes. Vous pouvez exécuter immédiatement des commandes, modifier, effacer, imprimer des commandes ou une liste de tous les commandes en attente.

Les commandes s'affichent séparément :



Après le numéro de commande et le statut s'affiche le numéro de fax auquel un fax a été envoyé ou duquel il faut effectuer une relève. Les documents de la liste de commandes peuvent avoir le statut suivant.

EMI – Envoi différé

DEP – Dépôt

REL – Relève de fax différé

COM – Commande exécuté

SMS – Transmission SMS

Exécuter une commande immédiatement

Appuyez sur **MENU/OK**, **5** **1** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** la commande que vous désirez exécuter immédiatement et appuyez sur **OK**. La transmission ou la relève commence aussitôt. **STOP** vous permet d'interrompre l'opération.

Modifier une commande

Appuyez sur **MENU/OK**, **5** **2** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** la commande que vous désirez modifier et appuyez sur **OK**. Entrez les modifications souhaitées et confirmez par **OK**. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération sans enregistrer et le retour à la position initiale.

Supprimer une commande

Appuyez sur **MENU/OK**, **5** **3** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** la commande que vous désirez effacer et appuyez sur **OK**. Confirmez l'effacement par **OK**. **STOP**

entraîne l'interruption de l'opération et le retour à la position initiale.

Imprimer une commande

Appuyez sur **MENU/OK**, **5** **4** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** la commande que vous désirez imprimer et appuyez sur **OK**. Le document est imprimé.

Imprimer une liste de commandes

Appuyez sur **MENU/OK**, **5** **5** et **OK**. L'appareil imprime une liste de tous les commandes en attente.

Vous pouvez également imprimer une liste de commandes en appuyant sur **i** et en sélectionnant **PAGE D'AIDE: 6 COMMANDES**. Confirmez par **OK**. La liste de commandes est imprimée.


5. Copieur

Votre télécopieur vous permet de copier des documents. Vous disposez pour cela de deux possibilités. Il est possible de copier automatiquement ou d'ajuster les copies par des réglages propres.

Utilisez des documents de format **A4** (210 × 297 mm) de 60 à 90 g/m². N'utilisez pas de documents inférieurs à A4. Vous pouvez placer **20 documents** maximum.



Truc Aérez les documents, tassez-les sur une surface plane et mettez-les en place bien à plat dans le bac. Vous évitez ainsi que plusieurs feuilles soient tirées en même temps.

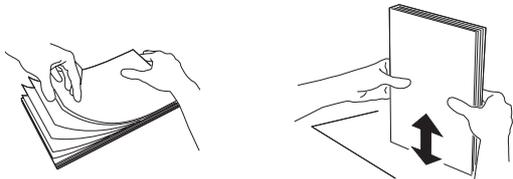

Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est copié en premier.



Déplacez le guide documents vers l'intérieur pour qu'il soit complètement au bord des documents.



Appuyez sur **STOP** pour éjecter les documents sans les copier.

Copier automatiquement

Appuyez deux fois sur la touche **COPY**. La copie commence.

Ajuster copies

- 1 Appuyez sur la touche **COPY**. Vous disposez des options suivantes :
- 2 Entrez le nombre de copies du document que vous désirez. Vous pouvez obtenir 99 copies d'un document. Confirmez par **OK**.
- 3 Sélectionnez la résolution. Pour copier, vous disposez d'une résolution plus élevée que pour la transmission de fax. Sélectionnez la résolution souhaitée avec **▼/▲**.
 - RESOL. : RAPIDE** – Pour documents sans dessins ou petits détails
 - RESOL. : QUALITE** – Pour documents avec des textes imprimés en petits caractères ou des dessins
 - RESOL. : PHOTO** – Résolution la plus élevée
 Confirmez par **OK**.
- 4 Vous pouvez agrandir ou réduire le document à copier. Des réductions jusqu'à 25 pour cent et des agrandissements jusqu'à 400 pour cent sont possibles. Entrez la valeur souhaitée avec le clavier numérique et confirmez par **OK**.
- 5 Sélectionnez le contraste souhaité avec **▼/▲**. Confirmez par **OK**. La copie commence.



6. SMS

Votre télécopieur laser vous permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS. Votre télécopieur est paramétré par défaut.

S'inscrire au SMS

Avant de pouvoir envoyer des mini messages, vous devez d'abord vous inscrire à ce service, disponible sur abonnement (sous réserve de disponibilités et de compatibilités techniques). L'inscription se fait au choix dans une agence France Télécom ou en appelant gratuitement depuis chez vous le 1014 ou le 3000.

Truc C vous permet de revenir au menu précédent. $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ vous permet de déplacer le curseur sur l'afficheur. **C** ou \leftarrow vous permet d'effacer des chiffres ou des lettres. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération sans enregistrer et le retour à la position initiale.

Envoyer des SMS

- 1 Appuyez sur \boxtimes , sélectionnez avec $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ **EMETTRE SMS** et confirmez par **OK**.
 - 2 Entrez le texte que vous désirez envoyer. Vous pouvez entrer au maximum 160 caractères.
- Truc** Pour entrer des majuscules, appuyez simultanément sur \uparrow et la touche souhaitée. La touche $_$ vous permet d'ajouter un espace. Les caractères spéciaux sont représentés en haut à droite des touches de caractères. Appuyez simultanément sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux. \leftarrow vous permet de commencer un nouveau paragraphe. **COPY** vous permet d'imprimer votre message SMS avant de l'envoyer.
- 3 Appuyez sur \boxtimes lorsque vous avez achevé l'entrée.
 - 4 Vous pouvez entrer un numéro avec le clavier numérique ou sélectionner une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants :

Entrée manuelle : entrez le numéro de téléphone du destinataire et appuyez sur \boxtimes . L'appareil envoie le message SMS.

Répertoire téléphonique : appuyez sur **A-Z** \square et sélectionnez avec $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ l'entrée souhaitée de votre répertoire téléphonique. Appuyez sur \boxtimes . L'appareil envoie le message SMS.

Liste des rappels : appuyez sur $\bullet/\#$ et sélectionnez avec $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ le numéro souhaité dans la liste des rappels. Appuyez sur \boxtimes . L'appareil envoie le message SMS.

Liste des appelants : appuyez sur la touche bleue et sur $\bullet/\#$ pour sélectionner avec $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ un numéro de la liste des appelants. Appuyez sur \boxtimes . L'appareil envoie le message SMS.

- 5 Après l'envoi du SMS, votre télécopieur imprime, en fonction du réglage, un rapport d'émission (voir chapitre **Fax** / Rapport d'émission).

Truc Vous pouvez également appeler la fonction **EMETTRE SMS** en appuyant sur **MENU/OK**, $\textcircled{3}$ $\textcircled{1}$ et **OK**.

Envoyer à plusieurs destinataires

- 1 Appuyez sur \boxtimes , sélectionnez avec $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ **EMETTRE SMS** et confirmez par **OK**.
- 2 Entrez le texte comme décrit ci-dessus et appuyez sur \boxtimes .
- 3 Entrez le numéro du premier destinataire à l'aide du clavier numérique ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique ou de la liste des rappels.
- 4 Appuyez sur la touche bleue et $\text{C}/\#$, puis entrez un autre numéro. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix destinataires.
- 5 Appuyez sur \boxtimes pour envoyer les SMS.

Recevoir des SMS

Si vous avez reçu un SMS, la lampe verte \boxtimes/SMS s'allume à votre télécopieur et le symbole \boxtimes apparaît à l'afficheur. L'appareil imprime automatiquement les messages SMS entrants. Si vous avez désactivé l'impression automatique, les messages SMS sont enregistrés.

Lecture de SMS

- 1 Appuyez sur \boxtimes , sélectionnez avec $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ **LIRE SMS** et confirmez par **OK**.
- 2 Le numéro, la date et l'heure de réception des derniers messages s'affichent. Les messages non lus sont signalés par une étoile « * ». Sélectionnez avec $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ le message SMS souhaité et confirmez par **OK**.

- 3 **↔** vous permet de déplacer le curseur dans le message SMS. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Truc Vous pouvez également appeler la fonction **LIRE SMS** en appuyant sur **MENU/OK**, **③②** et **OK**.

Imprimer des SMS

Si vous avez désactivé l'impression automatique, cette fonction vous permet d'imprimer vos messages SMS.

- 1 Appuyez sur **☒**, sélectionnez avec **↔** **IMPRI-MER SMS** et confirmez par **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **↔** quels sont les messages SMS que vous désirez imprimer :

SELECTION – Confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **↔** le message que vous désirez imprimer. Confirmez par **OK**.

NOUVEAUX – Confirmez par **OK**. Tous les nouveaux messages sont imprimés.

TOUS – Confirmez par **OK**. Tous les messages SMS enregistrés sont imprimés.

Truc Vous pouvez également appeler la fonction **IMPRIMER SMS** en appuyant sur **MENU/OK**, **③④** et **OK**.

Supprimer des SMS

Votre télécopieur enregistre jusqu'à 30 messages SMS. Quand la mémoire est saturée, aucun autre message ne peut être enregistré. Supprimez alors des messages SMS pour libérer de la mémoire.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **③③** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **↔** quels sont les messages SMS que vous désirez effacer :

SELECTION – Appuyez sur **OK** et sélectionnez avec **↔** le message SMS que vous désirez supprimer. Confirmez par **OK**.

MESSAGES LUS – Confirmez par **OK**. Tous les messages SMS lus sont effacés.

TOUS – Confirmez par **OK**. Tous les messages SMS sont effacés.

Envoi d'un SMS avec sous-adresse

Une sous-adresse vous permet d'envoyer un message SMS à un télécopieur déterminé qui est raccordé avec plusieurs autres appareils à une seule ligne téléphonique. Attachez la sous-adresse au numéro sélectionné ; si la sous-adresse de l'appareil est par ex. 1, sélectionnez **①②③④⑤⑥⑦①**.

Paramètres SMS

L'appareil sélectionne automatiquement les bons paramètres SMS. Si vous désirez appliquer d'autres paramètres, vous pouvez modifier ceux-ci à l'aide des fonctions 35 et 36.

Numéros des centrales SMS

Les numéros dont vous avez besoin pour l'émission et la réception de messages SMS sont enregistrés sous **SER-VEUR SMS**. Si vous aviez besoin d'autres numéros, vous pouvez modifier ceux-ci à l'aide de la fonction 36. Demandez en cas de doute à votre opérateur pour obtenir les bonnes informations.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **③⑥** et **OK**. Sélectionnez avec **↔** **CENTRE SMS 1**. Confirmez par **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **↔** **No EMISSION** et confirmez par **OK**. Entrez le numéro par lequel votre appareil doit envoyer le message SMS. Confirmez par **OK**.
- 3 Sélectionnez avec **↔** **No RECEPT.** et confirmez par **OK**. Entrez le numéro par lequel votre appareil doit recevoir le message SMS. Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Vous pouvez également recevoir des messages SMS par le biais d'un second opérateur. Sélectionnez **CENTRE SMS 2** et confirmez par **OK**. Modifiez le numéro servant à la réception comme décrit au point 3. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.



Désactiver l'impression automatique

Les messages SMS reçus sont imprimés automatiquement. Vous pouvez désactiver cette fonction.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **AUTO PRINT** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** si vous désirez activer ou désactiver l'impression automatique.
- 3 Confirmez par **OK. C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Tonalité d'appel

Vous entendez une tonalité d'appel lorsqu'un message SMS est réceptionné. Vous pouvez désactiver cette fonction.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **BIP SONORE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** si vous désirez activer ou désactiver la tonalité d'appel.
- 3 Confirmez par **OK. C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Nom de l'expéditeur

Vous pouvez paramétrer si vous désirez que votre nom apparaisse avec chaque message SMS que vous envoyez. La fonction 14 vous permet d'enregistrer votre nom (voir chapitre **Paramètres** / Numéro et nom propre).

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **EXPEDITEUR** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** si vous désirez que votre nom apparaisse avec chaque message SMS que vous envoyez.
- 3 Confirmez par **OK. C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Avis

Si la fonction Avis est activée, vous recevez un avis SMS dès que votre message SMS est parvenu au destinataire.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **NOTIFICATION** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** si vous désirez activer ou désactiver la fonction Avis.

- 3 Confirmez par **OK. C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.



Il est possible que l'envoi de l'avis SMS soit payant. Demandez auprès de votre opérateur télécom pour savoir si cette fonction encourt des frais.

Sous-adresse (terminal ID)

Si vous avez raccordé plusieurs appareils avec fonction SMS à une ligne téléphonique, vous pouvez affecter des sous-adresses aux appareils. Les messages SMS peuvent être envoyés ensuite à un certain appareil.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **ADR TERMINAL** et confirmez par **OK**. Entrez un chiffre de **(0)** à **(9)** comme sous-adresse. L'expéditeur peut envoyer un message SMS directement sur cet appareil en attachant la sous-adresse au numéro de téléphone.
- 3 Confirmez par **OK. C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Durée de validité

La durée de validité vous permet de fixer combien de temps votre message SMS est enregistré sur le serveur de l'opérateur télécom si le destinataire n'est pas joignable. Si le serveur n'est pas en mesure de présenter le message SMS jusqu'à l'expiration de la durée de validité, le message sera alors effacé.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **PER. VALIDITE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez la durée de validité souhaitée avec **▼/▲**. Les paramètres possibles sont : **6 HEURES**, **1 JOUR**, **1 SEMAINE** et **MAXIMUM**. Demandez à votre opérateur télécom combien de temps le message avec le paramètre **MAXIMUM** est enregistré.
- 3 Confirmez par **OK. C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

7. Trucs et astuces

Bourrage de papier ou de documents

Votre télécopieur est équipé de capteurs qui identifient rapidement la présence d'un bourrage de papier ou de documents. Si un dysfonctionnement se produit, l'alimentation du papier ou du document est stoppée immédiatement.

Ouvrez le couvercle en saisissant **les deux** guides documents et rabattez le couvercle vers l'arrière. Il est possible que vous deviez enlever la cartouche de toner pour parvenir au papier.



Retirez avec précaution de l'appareil la cartouche de toner afin de ne pas répandre de la poudre de toner. Faites attention à l'endroit où vous posez la cartouche ; la poudre de toner sortant de la cartouche peut le salir.


Dégagez le papier en le tirant hors de l'appareil avec précaution.



Remettez en place la cartouche et refermez le couvercle. Veillez à ce que le couvercle s'encoche complètement des deux côtés.

Truc Si le niveau de toner de la cartouche est bas, la question suivante s'affiche alors chaque fois que vous ouvrez et fermez le couvercle : **NOIR=NOUVEAU?** Si vous n'avez inséré aucune cartouche, appuyez sur **STOP**. Si vous avez inséré une nouvelle cartouche, veuillez procéder à l'installation avec la carte Plug'n'Print fournie comme décrit dans le chapitre **Installation** / Nouvelle cartouche de toner. Si par mégarde vous avez appuyé sur **STOP**, vous pouvez lancer l'opération de chargement en appuyant sur **MENU/OK**, **⑥** **②** et **OK** et en sélectionnant avec **▼/▲** **NOUV. NOIRE**. Confirmez par **OK**.

Si un bourrage de documents se produisait à l'avant : ouvrez le panneau vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Dégagez le papier ou le document en le tirant vers l'avant avec précaution.

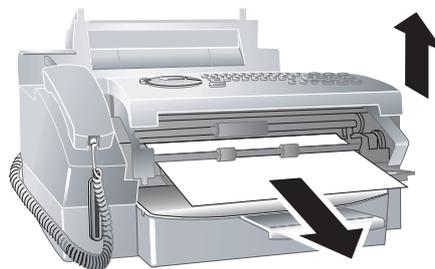


En cas de bourrage de papier, ne tirez pas le papier hors de l'appareil avec force ; une fois enlevé, jetez-le avec précaution : il est possible que le toner de l'impression ne soit pas totalement fixé, ce qui pourrait libérer de la poudre de toner. N'inhaliez pas la poudre de toner. Enlevez la poussière provenant de vêtements ou d'objets à l'eau froide ; l'eau chaude risque de fixer le toner.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour le nettoyage. Vous pouvez vous procurer des chiffons spéciaux de nettoyage pour fax par l'intermédiaire de notre service de commandes. N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, etc.) ou de produits de nettoyage contenant de l'alcool. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.



- 1 Ouvrez le panneau vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2 Essayez avec un chiffon doux, sec et non pelucheux sur la vitre du scanner derrière les rouleaux guidant le papier.

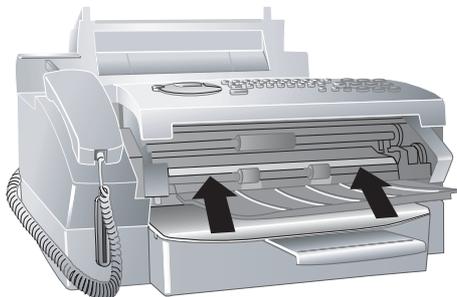

- 3 Fermez le panneau.

Annexe

Glossaire

Appareils additionnels : vous pouvez raccorder à votre télécopieur d'autres appareils comme par ex. répondeur, téléphone, compteur de communications ou modem série ou parallèle. La connexion parallèle signifie que les appareils sont raccordés à une autre prise téléphonique de la même ligne. Si vous raccordez les appareils à la prise externe de votre télécopieur, vous êtes en connexion série. La gestion des appels de votre appareil ne peut contrôler et piloter qu'un appareil en connexion série.

Attente : voir Touche double appel

Autocommutateur privé : les grandes entreprises disposent généralement d'autocommutateurs privés. Les installations RNIS privés peuvent être des autocommutateurs privés. Pour établir une liaison avec le réseau téléphonique public à partir d'un autocommutateur privé, il faut sélectionner un nombre ou une touche devant le numéro à proprement parler ; il s'agit dans la plupart des cas d'un zéro (voir également Code d'accès au réseau extérieur).

Broadcast : voir Multidiffusion

Call-by-Call : sélection de l'opérateur télécom pour chaque appel. Il est possible d'obtenir des liaisons téléphoniques par le biais de différents opérateurs. En plaçant des numéros d'indicatif avant le numéro de téléphone, il est possible de sélectionner un autre opérateur pour chaque appel téléphonique sans pour autant être lié par un contrat (voir Enchaîner des numéros).

Calling Line Identification Presentation (CLIP) : voir Identification de l'appelant

Carte Plug'n'Print : carte à puce permettant de charger au maximum la mémoire de consommation après l'insertion d'une nouvelle cartouche de toner.

Chain Dialling : voir Enchaîner des numéros

Codage : les données du fax que vous envoyez sont codées et comprimées pour la transmission. Le standard minimum est MH (Modified Huffman). Les meilleures procédures de codage sont MR (Modified Read) ou MMR (Modified Modified Read).

Code d'accès au réseau extérieur : le code d'accès au réseau extérieur est le nombre ou la lettre que l'on doit composer avant le numéro de téléphone à proprement parler sur un appareil téléphonique d'un autocommutateur privé pour obtenir une liaison avec le réseau téléphonique public (voir également Autocommutateur privé).

Connexion parallèle : voir Appareils additionnels

Connexion série : voir Appareils additionnels

Enchaîner des numéros (Chain Dialling) : avant de commencer la composition, vous pouvez librement combiner et éditer des entrées du répertoire téléphonique, des chiffres et numéros entrés manuellement de la liste des rappels ou de la liste des correspondants. Si vous avez par ex. enregistré dans le répertoire le numéro indicatif d'un opérateur privilégié (voir Call-by-call), sélectionnez cette entrée et entrez manuellement le numéro d'appel souhaité ou bien sélectionnez un numéro du répertoire, de la liste des rappels ou de la liste des correspondants.

Fonction Hook-flash : voir Touche double-appel

Gestion des appels : la gestion des appels contrôle les appels entrants et pilote le comportement de la sonnerie du télécopieur. En fonction du mode sélectionné, les envois de fax sont réceptionnés automatiquement ou manuellement.

Groupes fax : les télécopieurs sont divisés en fonction de la vitesse et du mode de transmission en groupes fax standardisés internationaux. La liaison de deux appareils de différents groupes est possible ; la vitesse de transmission commune la plus petite sera choisie. La définition de

la vitesse se fait durant la procédure handshake (voir Handshake). Les groupes fax 1 à 3 sont des télécopieurs analogiques. Les groupes 1 et 2 n'existent pratiquement plus ; les plus courants sont les télécopieurs du groupe 3 qui ont une vitesse de transmission située entre 9 600 bis 33 600 bps. Le groupe 4 concerne les télécopieurs numériques qui fonctionnent exclusivement sur des installations RNIS. Ils ont une vitesse de transmission de 64 000 bps maximum.

Handshake : le handshake constitue la phase de début et de fin d'une transmission de fax. Après l'établissement de la liaison, les télécopieurs vérifient le groupe et les caractéristiques telles que réduction ou niveau de gris. Après la transmission du fax, le télécopieur récepteur confirme la réception avant que la liaison ne soit coupée (voir Groupes fax).

Hard modem : le hard modem est un modem incorporé. Contrairement au soft modem, les propriétés et les fonctions sont fixes et ne peuvent être modifiées (voir Soft modem et Modem).

Identification d'expéditeur : sur le bord supérieur de chaque fax envoyé apparaissent le numéro d'appel, le nom de l'expéditeur ainsi que la date et l'heure de l'envoi.

Identification de l'appelant (Calling Line Identification Presentation, CLIP) : il existe deux formes d'identification d'appelant. Si quelqu'un vous appelle, votre appareil affiche le numéro de l'appelant. Si vous appelez quelqu'un, l'appareil envoie le numéro de façon que votre numéro de téléphone s'affiche chez la personne que vous appelez. Votre opérateur doit offrir ces deux services pour votre connexion téléphonique. La transmission du numéro de téléphone peut être désactivée en totalité ou en partie (Calling Line Identification Restriction, CLIR).

Journal : le journal comporte les informations des 30 derniers appels téléphoniques ainsi que des messages fax ou SMS émis et réceptionnés. Le journal peut être imprimé à des moments déterminés (par ex. après 30 émissions) ou manuellement.



Abréviations

bps: Bits per Second (vitesse de transmission)

CCITT: Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (prédécesseur de ITU)

CE: Conformité Européenne

CEPT: Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (regroupement des administrations de la poste)

CLIP: Caller Line Identification Presentation (voir Identification de l'appelant)

CLIR: Calling Line Identification Restriction (voir Identification de l'appelant)

CNG: Calling Signal (voir Signal fax)

DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication (combiné sans fil)

dpi: Dots per Inch (voir Résolution)

DTMF: Dual Tone Multiple Frequency (voir Mode de numérotation à fréquences vocales)

ECM: Error Correction Mode (voir Réduction des erreurs de transmission)

GAP: Generic Access Profile (protocole radio pour combiné sans fil)

IGM: Incoming Message (message reçu sur le répondeur)

ISDN: Integrated Services Digital Network (voir RNIS)

ITU: International Telecommunications Union (organisation de l'ONU)

LCD: Liquid Crystal Display (Affichage à cristaux liquides)

LED: Light Emitting Diode (Diode lumineuse)

MH: Modified Huffmann (mode de codage pour fax, voir Codage)

MHC: Modified Huffmann Code (mode de codage pour fax, voir Codage)

MMR: Modified Modified Read (mode de codage pour fax, voir Codage)

MR: Modified Read (mode de codage pour fax, voir Codage)

MRC: Modified Read Code (mode de codage pour fax, voir Codage)

OCR: Optical Character Recognition (identification de texte)

OGM: Outgoing Message (message d'annonce du répondeur)

PABX: Private Automatic Branch Exchange (autocommutateur privé)

POTS: Plain Old Telephone Service (service téléphonique analogique à faible vitesse de transmission)

PSTN: Public Switched Telephone Network (réseau téléphonique public)

RAM: Random Access Memory (mémoire vive)

RJ-11: Registered Jack 11 (également fiche Western, fiche téléphonique standardisé)

RNIS: Réseau Numérique à Intégration de Services (voir ISDN)

SMS: Short Message Service

TWAIN: Tool Without An Interesting Name (standard pour pilote scanner)

USB: Universal Serial Bus (raccordement à un ordinateur)

Liste des appelants : les numéros de téléphone des dix derniers appels reçus sont enregistrés dans la liste des appelants. Pour cela, il est nécessaire que votre connexion téléphonique dispose de l'identification des appelants et que l'appelant n'a pas désactivé la transmission de son numéro de téléphone (voir Identification de l'appelant).

Mémoire : si votre télécopieur n'a ni papier ni toner, l'appareil enregistre les fax en réception. Les messages SMS sont déposés dans la mémoire SMS.

Mémoire de niveau de remplissage : à l'aide de la carte Plug'n'Print fournie avec chaque nouvelle cartouche de toner, vous chargez la mémoire de niveau de remplissage de votre télécopieur. Votre télécopieur enregistre la consommation de toner de chaque impression et calcule le niveau de remplissage de la cartouche. Le niveau de remplissage indiqué n'est exact que si vous chargez chaque nouvelle cartouche avec la carte Plug'n'Print fournie.

Mode de numérotation à fréquences vocales : (également mode de numérotation multifréquence) Le mode de numérotation à fréquences vocales a remplacé dans de nombreux pays le mode de numérotation à impulsions, dans lequel un certain nombre d'impulsions est transmis pour chaque chiffre. Dans le mode de numérotation à fréquences vocales, une tonalité spécifique est attribuée à chaque touche (appelées tonalités DTMF).

Mode de numérotation à impulsions : voir Mode de numérotation à fréquences vocales

Mode économique : le télécopieur dispose de façon standard d'un mode économique. Si vous recevez un fax ou que vous désirez imprimer ou copier, l'appareil passe en mode de service (voir Phase de préchauffe).

Modem : un modem convertit les signaux numériques d'un ordinateur en signaux acoustiques et vice versa. Les lignes téléphoniques analogiques ne transmettent que des signaux acoustiques et non pas numériques (voir Hard modem et Soft modem).

Multidiffusion (Broadcast) : cette fonction vous permet d'envoyer un fax ou un SMS à plusieurs destinataires.

Numéro d'appel direct : il s'agit d'un numéro pour appeler directement une certaine connexion d'un autocommutateur privé (voir Autocommutateur privé).

Pause de sélection : voir Relève de fax

Phase de préchauffe : en mode standard l'appareil est en mode économique (voir Mode économique). Durant la phase de préchauffe, l'appareil préchauffe l'unité d'impression jusqu'à ce que la température de service requise soit atteinte et que la copie ou le fax puisse être imprimé.

Polling : voir Relève de fax

Réduction des erreurs de transmission : ECM (Error Correction Mode) L'ECM réduit les erreurs de transmission qui se produisent par ex. à cause de mauvaises lignes, ce qui réduit la durée de transmission. Les deux télécopieurs en liaison doivent supporter ECM.

Relève de fax : la relève de fax active permet de relever un document d'un autre télécopieur. Pour la relève de fax dans une grande entreprise ayant plusieurs services de relève, vous pouvez entrer également des sous-adresses/numéros d'appel direct. Pour cela, vous devez ajouter une pause de sélection entre le numéro de fax et la sous-adresse.

Résolution : nombre de pixels par inch (dpi). Pour les réceptions et émissions de fax, vous disposez des résolutions Normal, Fin, Sfin et Photo. Pour la copie, vous disposez des résolutions Rapide, Qualité et Photo. Plus la résolution est élevée plus la transmission est longue.

Scanner : scanner un document dans la mémoire fax ou l'ordinateur pour l'envoyer, le copier ou le traiter.

Signal d'appel : grâce à la touche **R/PAUSE**, vous passez d'un appel à l'autre. L'appel téléphonique non actif est maintenu et ne peut entendre l'autre appel. Votre connexion téléphonique doit

disposer de ce service additionnel (voir Touche double appel).

Signal fax, ou tonalité CNG (calling signal) : il s'agit de la tonalité qu'un télécopieur envoie pour annoncer la transmission d'un fax. La gestion des appels de l'appareil reconnaît un appel fax entrant à la tonalité CNG et démarre la réception du fax.

Soft modem : aucun modem fixe n'est incorporé dans l'appareil. Si nécessaire, un programme exécute la fonction modem et accède à la mémoire vive (RAM) de l'appareil. En fonction de la programmation, des propriétés et fonctions du soft modem peuvent être modifiées (voir Hard modem et Modem).

Sous-adresse : voir Relève de fax

Stand-alone : poste de travail qui n'est pas relié avec d'autres postes de travail via un réseau.

Système multifréquence de numérotation : voir Mode de numérotation à fréquences vocales

Touche double appel (touche R/PAUSE) : la touche double appel vous permet d'utiliser des services téléphoniques additionnels si votre connexion téléphonique dispose de ces fonctions spéciales. La touche **R/PAUSE** a remplacé le fonction Hook-flash. (voir Signal d'appel).

Vitesse de transmission : la CCITT/ITU a publié des normes internationales pour la transmission des données via la ligne téléphonique. Les désignations abrégées commencent toutes avec V, d'où également standard V. Les principales vitesses de transmission pour l'envoi de fax sont :

- V.17 – 7 200 à 14 400 bps
- V.21 – maximum 300 bps
- V.22 – maximum 1 200 bps
- V.22 bis – maximum 2 400 bps
- V.27 ter – maximum 4 800 bps
- V.29 – maximum 9 600 bps
- V.32 bis – maximum 14 400 bps
- V.34 – maximum 33 600 bps



Vue des fonctions

1 Installation

12	LANGUE	15
	Liste des langues disponibles	
13	DATE/HEURE	15
	Entrer date et heure	
14	NUMERO/NOM	15
	Entrer propres numéros et noms	
15	TYPE DE LIGNE	12
	Configurer modes réseau public/auto-commutateur privé	
16	TECHNIQUES	15,16
	Procéder à différents paramétrages	
17	NBRE SONNERIES	17
	Paramétrer le nombre de sonneries	
18	VOL. SONNERIE	16
	Régler l'intensité de la sonnerie	

2 Télécopie

21	VITESSE EMI.	23
	Paramétrer la vitesse de transmission	
22	RELEVÉ FAX	25
	Relever un fax par un poste correspondant	
23	DEPOT	25
	Préparer un envoi pour relève	
24	ENVOYER + TARD	24
	Envoi différé	
25	RAPPORT EMIS.	23
	Paramètres pour le rapport d'émission	
27	REP FAX.	16
	Paramétrer la protection d'une réception fax	
28	RECEPTION	24
	Paramètres pour la réception de fax	

3 Service SMS

31	EMETTRE SMS.	28
	Saisir et envoyer un message SMS	
32	LIRE SMS	29
	Lire des messages SMS	
33	EFFACER SMS.	29
	Effacer des messages SMS	
34	IMPRIMER SMS.	29
	Imprimer des messages SMS sélectionnés	
35	PARAMETRES	30
	Paramètres pour émission et réception de SMS	
36	CENTRE SMS	29
	Entrer les numéros des centrales SMS	

4 Impressions

41	GUIDE	15
	Liste des fonctions disponibles	
42	JORNAUX	25
	Aperçu des 30 dernières transmissions	
43	REPertoire	21
	Liste des entrées du répertoire téléphonique et des groupes	
44	REGLAGES	15
	Liste des paramètres de l'appareil	
45	COMMANDES	26
	Liste de commandes en attente	

5 Commandes

51	EXECUTER	26
	Exécution immédiate d'une commande sélectionné	
52	MODIFIER	26
	Modification d'une commande sélectionné	
53	SUPPRIMER	25,26
	Effacement d'une commande sélectionné	
54	IMPRIMER	26
	Imprimer une commande sélectionné	
55	IMPR. LISTE.	26
	Imprimer la liste de tous les commandes en attente	

6 Autres

61	VERROU.	16,17
	Configurer le blocage de clavier	
62	CARTOUCHE IMP	11,31
	Configurer la nouvelle cartouche de toner	

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP)	370 × 200 × 330 mm
Poids	environ 7,25 kg
Alimentation secteur	220–240 Volt / 50–60 Hz
Puissance absorbée	Mode veille < 8,5 W Transmission < 17 W Réception < 20 W Standard
Environnement recommandé	Température 17–28 °C Humidité de l'air 20–80 % sans condensation
Emission de perturbations	conforme à EN 55022 Classe B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Immunité aux perturbations	conforme à EN 55024

Papier

Chargeur automatique de documents	20 documents
Formats de papier	A4 · 210 × 297 mm
Épaisseur du papier	0,08–0,12 mm
Poids du papier	60–90 g/m ²
Bac à papier	250 feuilles maximum

Cartouche de toner

Capacité (5 % noir – Slerexe-Letter)	
Cartouche de démarrage	environ 1 000 pages
Autres cartouches	environ 3 000 pages

Téléphone

Raccordement	Réseau téléphonique public (PSTN) Autocommutateur privé (PABX)
Entrées du répertoire tél.	environ 200

Télécopie

Type	Groupe 3
Compatibilité	ITU-T T.30
Codage	MH, MR, MMR
Mémoire fax	50 pages
Vitesse de transmission	14k4
Résolution horizontale	8 points/mm
Résolution verticale	Standard 3,85 lignes/mm Fine 7,7 lignes/mm SFine 15,4 lignes/mm

Copieur

Type	noir et blanc, 64 niveaux de gris
Résolution	Rapide 200 × 200 dpi Qualité 400 × 200 dpi Photo 400 × 200 dpi
Vitesse de copie	10 pages/minute
Copies multiples	99 pages maximum
Méthode de tracé	laser classe I

Scanner

Type	noir et blanc, 256 niveaux de gris
Résolution	200 × 200 dpi
Plage de scannage	218 × 600 mm maxi
Largeur de balayage	208 mm
Vitesse	6 secondes/page A4

SMS

Gateway	V.23
Mémoire	30 messages
Longueur des messages	160 caractères

Slerexe-lettre



Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans information préalable.



Garantie

IMPORTANT

Les entretiens décrits dans les pages précédentes sont à la charge de l'utilisateur. En aucun cas, ils ne sont pris en charge au titre de la garantie ou du contrat de service FRANCE TÉLÉCOM.

Sont exclues des conditions de garantie ainsi que du contrat de service FRANCE TÉLÉCOM, toutes prestations de dépannage correspondant à une utilisation du produit au-delà de ses possibilités :

Trafic moyen 40 pages/jour

Durée de vie de l'imprimante de ce matériel préconisée par le constructeur : 50 000 copies ou 5 ans.

(en cas d'une utilisation normale et d'un entretien régulier du matériel respectant les indications de la notice d'utilisation)

Ces données sont des préconisations constructeur et ne constituent en aucun cas des éléments contractuels.

DECLARATION DE CONFORMITE (DoC)

Nom : France Telecom Terminaux
(fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)
Siège social : 161 av Paul Vaillant Couturier BP 64
Localité : GENTILLY Code postal : 94253

Identification du produit :
- Nature : Facsimilé
- Types : laser
- Référence commerciale : Galéo 9050
- Autres informations :

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive (1999/5/CE) suivante:

Article 3.1 a:
Sécurité : EN 60950-1 : 2001
EN 60825-2 /01-2000

Article 3.1 b:
Compatibilité électromagnétique : EN 55022 :1999+A2 : class B
EN 55024 :1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2 :2000
EN 61000-3-3 :1995+A1 :2001

Article 3.2:
RTPC analogique :TBR 21 : 1998 pour télécopieurs groupe 3

Date : le 23/06/05

Signature et titre de la personne autorisée :



A. PFEFFER
Directeur Achat et Produits
France Telecom Terminaux





Index

A

Abréviations	34
Activer/désactiver	
avis	30
bloquer	17
en-tête	15
impression automatique SMS	30
nom de l'expéditeur	30
réception sécurisée	16
rapport d'émission	23
tonalité d'appel	30
Affichage	
niveau de toner	11
Affichage à cristaux liquides	
symboles	7
Agrandir	
copier	27
Ajuster	
copies	27
Aperçu	
connexions à l'arrière	6
description de l'appareil	6
fonctions	2
Appareils additionnels	13, 33
connexion	6
Easylink	14
Appareils externes	
voir Appareils additionnels	
Appels entrants	
identification de numéros	21
symbole	7
touche	7
Attente	33
Autocommutateur privé	12, 33
Automatique	
copier	27
réception	18
Avis	
SMS	30
A4	
papier	11

B

Bac à papier	12
Bleue touche	7
Bloquer	16
clavier	17
clavier numérique	17
entrez code	16
Bourrage de documents	31
Bourrage de papier	31
Broadcast	
voir Multidiffusion	

C

C	
touche	7
Câble électrique	
raccorder	9
Câble téléphonique	
connexion	6
raccorder	9
Call-by-Call	33
Caractères spéciaux	7
SMS	28
Caractéristiques techniques	37
Cartouche de toner	9
niveau de toner	11
Chain Dialling	
voir Enchaîner des numéros	
Clavier	
bloquer	17
recherche rapide	20

Clavier numérique	
bloquer	17
CLIP	33, 34
voir Identification de numéros	
d'appel	
Codage	33
Code d'accès	
PABX	12
Code d'accès au réseau extérieur	33
Code Pin	
entrer	16
Combiné	
connexion	6
raccorder	9
Commandes	
exécuter	26
imprimer	26
imprimer liste d'ordre	26
modifier	26
supprimer	26
télécopie	26
Connexion	
appareils additionnels	6, 13
câble téléphonique	6
combiné	6
cordon d'alimentation	6
Connexions à l'arrière	6
Consignes de sécurité	4
Contact	44
Contenu de l'emballage	8
Contraste	
copier	27
télécopie	25
Copieur	27
agrandir	27
ajuster	27
automatiquement	27
réduire	27
résolution	27
COPY	
touche	7
Cordon d'alimentation	
connexion	6

D

Déballage et raccordement	8
Dépôt	25
Date	
entrer	15
Description de l'appareil	
aperçu	6
Documents	
copier	27
scanner	31
télécopie	22
Durée de validité	
SMS	30

E

Easylink	14
En-tête	15
entrer	15
Enchaîner des numéros	20, 33
Entrer	
code Pin	16
date et heure	15
en-tête	15
entrée répertoire téléphonique	19
groupe	20
numéros des centrales SMS	29
numéros et noms	15
Envoi différé	24
Envoyer	
SMS	28
SMS avec sous-adresse	29
Envoyer un fax manuellement	

télécopie	23
Exécuter	
commande	26
EXT	
prise	13
F	
FIN	16
symboles	7
Fonction Hook-flash	33
Fonctions	
aperçu	2
Fonctions spéciales	21
touche	7
France	
appareils additionnels	13
raccorder câble téléphonique	9

G

Garantie	38
Gestion d'appels	17, 33
appareils additionnels	18
nombre de sonneries	17
Glossaire	33
Groupes	20
entrer	20
modifier	20
supprimer	20
Groupes fax	33
Guide	
imprimer	15

H

Handshake	33
Hard modem	33
Heure	
entrer	15

I

i	
touche	7
Identification d'expéditeur	33
Identification de numéros d'appel	21, 33
Impression automatique	
SMS	30
Impression multiple	
télécopie	24
Impression triée	
télécopie	23
Imprimer	
commande	26
guide	15
journal	25
liste d'ordre	26
liste des paramètres	15
mémoire fax	23
menu des fonctions	15
réception sécurisée	16
répertoire téléphonique	20
SMS	29
Insérer	
carte Plug'n'Print	11
cartouche de toner	9
documents	22
papier	11
Installation	
appareils additionnels	13
autocommutateur privé	12
câble électrique	9
câble téléphonique	9
cartouche de toner	9
combiné	9
PABX	12
plateau d'émission des impres-	
sion et des fax	8

plateau de documents	8
plateau de sortie des documents	
8	
raccordements téléphoniques	
spéciaux	12
Installation rapide	9
Installations Numéris	12
ISDN	12

J

Journal	25, 33
-------------------	--------

L

Lampe verte	7
Langue	
sélectionner	15
Lecture	
SMS	28
Liste des appels	34
Liste des commandes	
imprimer	26
Liste des paramètres	
imprimer	15


M

Mémoire de niveau de remplissage	
34	
Mémoire fax	23, 34
imprimer	23
lampe verte	7
Manuel	
réception	17
Menu des fonctions	36
imprimer	15
MENU/OK	
touche	7
MODE	17
touche	7
Mode économique	17, 34
Mode analyse	
Résolution	16
Mode automatique	18
Mode de numérotation	
à fréquences vocales	34
à impulsions	34
Mode EXT/Repond.	18
Mode Fax	18
Mode manuel	17
Mode réception fax	
sélectionner	17
touche	7
Modem	34
Modifier	
commande	26
entrée répertoire téléphonique	19
groupe	20
Monter	
plateau d'émission des impres-	
sions et des fax	8
plateau de documents	8
plateau de sortie des documents	
8	
Multidiffusion	35
à différents destinataires	24
aux groupes	24
SMS	28
touche	7

N

Nettoyage	31
Niveau de toner	11, 34

affichage	11	copier	27	SMS	28	Touche	
Nom de l'expéditeur		R/PAUSE		avis	30	bleue	7
SMS	30	touche	7	durée de validité	30	Touche double appel	35
Noms		Répertoire téléphonique	19	envoyer	28	Touches	7
entrer	15	groupes	20	impression automatique	30	Transmission	
NORMAL		imprimer	20	imprimer	29	envoi différé	24
résolution	16	modifier entrée	19	lampe verte	7	multidiffusion	24
Nouvelle entrée		modifier groupe	20	lecture	28	télécopie	22
répertoire téléphonique	19	nouvelle entrée	19	multidiffusion	28	Trucs et astuces	31
Numéro d'appel direct	35	nouvelle groupe	20	nom de l'expéditeur	30	bourrage de documents	31
Numéros		recherche rapide	20	numéros des centrales	29	bourrage de papier	31
entrer	15	suppression entrée	20	paramètres	29	nettoyage	31
Numéros des centrales		supprimer groupe	20	réception	13, 28	Twain	12
SMS	29	touche	7	sous-adresse	30	U	
Numéros internes		utilisation	19	supprimer	29	Utilisation	
PABX	12	Répondeur		symbole	7	répertoire téléphonique	19
P		mode Fax/répondeur	18	tonalité d'appel	30	V	
PABX	12	raccorder	13	toucher	7	Vitesse	35
Papier	11	Résolution	35	Soft modem	35	télécopie	23
insérer	11	copier	27	Sonnerie		Volume	
préimprimés	12	Mode analyse	16	nombre de sonneries	17	sonnerie	15
Paramètres	15	NORMAL	16	sélectionner volume	16	Voyant rouge	7
bloquer	16	sélectionner	16	Sous-adresse	35		
date et heure	15	symboles	7	relève de télécopie	25		
en-tête	15	télécopie	16	SMS	29, 30		
gestion d'appels	17	toucher	7	START			
langue	15	Raccorder		toucher	7		
liste des paramètres	15	appareils additionnels	13	STOP			
mode économique	17	câble électrique	9	toucher	7		
mode automatique	18	câble téléphonique	9	Supprimer			
mode EXT/Repond.	18	combiné	9	commande	26		
mode Fax	18	prise EXT	13	entrée répertoire téléphonique			
mode manuel	17	répondeur	13	20			
mode réception fax	17	téléphoniques spéciaux	12	groupes	20		
numéros et noms	15	Rappel		SMS	29		
réception sécurisée	16	téléphone	19	Symboles			
résolution	16	toucher	7	affichage à cristaux liquides	7		
SMS	29	Rapport d'émission		T			
sonnerie	16	télécopie	23	Télécopie	22		
Pause	35	Recherche rapide		commandes	26		
relève de télécopie	25	répertoire téléphonique	20	envoi différé	24		
toucher	7	Relève de télécopie	25, 35	envoyer un fax manuellement	23		
Phase de préchauffe	35	avec sous-adresse	25	impression multiple	24		
PHOTO	16	dépôt	25	impression triée	24		
symboles	7	différée	25	inserer documents	23		
Plateau d'émission des impressions		immédiate	25	journal	25		
et des fax		pause	25	multidiffusion	24		
monter	8	Relève différée	25	multidiffusion à différents desti-			
Plateau de documents		Relève immédiate	25	nataires	24		
monter	8	RNIS	12, 34	multidiffusion aux groupes	24		
Plateau de sortie des documents		S		réception	23		
monter	8	Sécurité laser	5	rapport d'émission	23		
Plug'n'Print	33	Sélectionner		relève différée	25		
carte	9	durée de validité	30	relève immédiate	25		
Polling		langue	15	vitesse	23		
voir Relève de télécopie		mode automatique	18	Téléphone	19		
Préimprimés	12	mode Fax	18	enchaîner des numéros	20		
R		mode Fax/répondeur	18	groupes	20		
Réception		mode manuel	17	identification de numéros d'ap-			
appareils additionnels	14	mode réception fax	17	pel	21		
manuel	17	nombre de sonneries	17	imprimer répertoire téléphoni-			
mode automatique	18	résolution	16	que	20		
mode Fax	18	rapport d'émission	23	répertoire téléphonique	19		
mode Fax/répondeur	18	toucher	7	rappel	19		
SMS	13, 28	vitesse	23	utilisation répertoire téléphoni-			
télécopie	23	volume sonnerie	16	que	19		
Réception sécurisée		Scanner	31, 35	Téléphoner	19		
activer/désactiver	16	documents	31	Téléphoniques spéciaux			
de fax	16	nettoyage	31	raccorder	12		
imprimer	16	SFIN	16	Terminal ID			
Réduire		symboles	7	voir Sous-adresse			
		Signal d'appel	35	Tonalité d'appel			
		Signal fax	35	SMS	30		



La conformité avec les principales directives UE relatives à l'appareil est attestée par le label CE

Ce produit est préparé pour l'utilisation aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) et pour l'utilisation dans le pays indiqué sur la plaque sur l'emballage. En cas d'utilisation dans d'autres pays, le fonctionnement du Galéo 9050 n'est pas garanti. Pour des informations plus détaillées adressez vous à S.A.F.T. - Service d'assistance aux utilisateurs des produits et services de France Télécom.

Ce manuel d'utilisation a été imprimé sur du papier de recyclage blanchi sans chlore. Ceci correspond aux standards les plus élevés en termes de compatibilité écologique.

L'emballage ainsi que les matériaux de protection utilisés sont des sous-produits de papier et peuvent être recyclés. En fonction des exigences de votre pays vous pouvez soit les jeter dans une poubelle séparée pour le recyclage soit dans une poubelle normale.

Le matériel plastique électronique est en partie recyclable. A la fin de son utilisation, veuillez vous informer sur les exigences de recyclage de votre pays.

Cette notice d'utilisation comporte tous les renseignements utiles à la bonne utilisation de votre téléphone.

Cependant, en cas de difficultés persistantes dans l'utilisation du produit, et après avoir consulté la notice, vous pouvez appeler **le service d'assistance France Télécom** au:

0892 705 704 (tarif Audiotel: 0,337 € / min)

de 8h à 20h du lundi au samedi (hors jours fériés)

Document non contractuel.

Sous réserve de modifications.

Copyright © 2005