


Avant d'utiliser votre Yakumo PDA pour la première fois, veuillez lire également le Guide de référence rapide de PDA qui est fourni avec le Yakumo PDA.

Guide de démarrage rapide Yakumo Navigator avec carte-mémoire pré-installée.


Insérez la carte mémoire fournie dans la fente du lecteur de cartes sur le côté supérieur de votre Pocket PC. Vérifiez que la face avec le coin manquant est sur le côté gauche et vers le bas.

Utilisez le stylet pour sélectionner le bouton [Démarrer].


Remarque : Vous pouvez également sélectionner l'icône Windows sur la gauche (il a la même fonction que le bouton [Démarrer].)

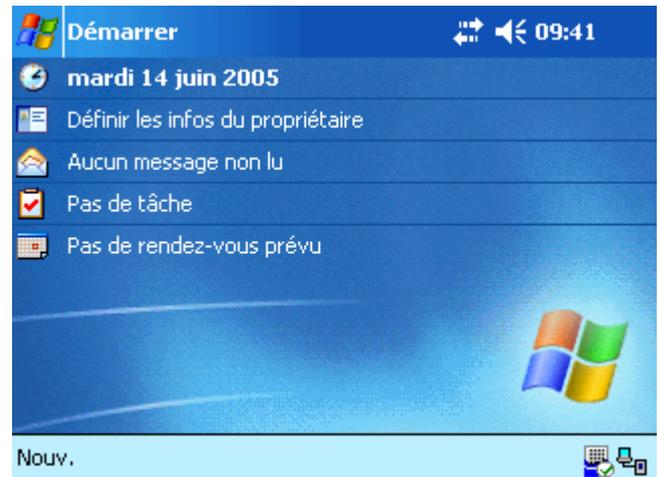


Puis, sélectionnez l'élément [Programmes].

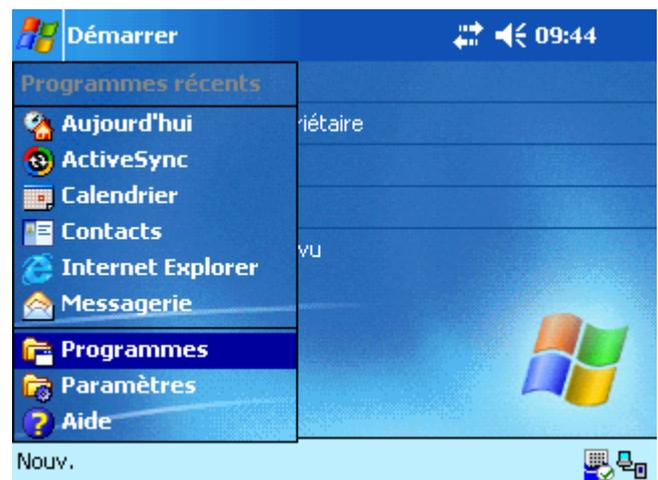


Dans Programmes, ouvrez l'[Explorateur de fichiers] en sélectionnant cet icône.

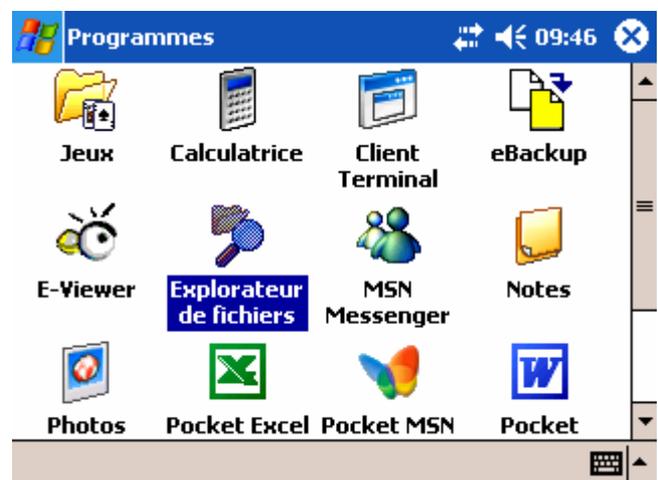


Utilisez le stylet pour sélectionner le bouton [Mes documents]
Si un dossier différent apparaît, cliquez sur ce dossier ou sur le champ grisé.

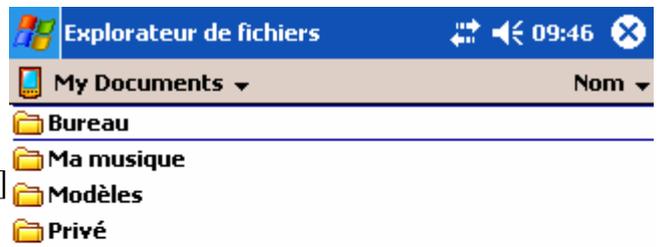

Sélectionnez [Mon périphérique].

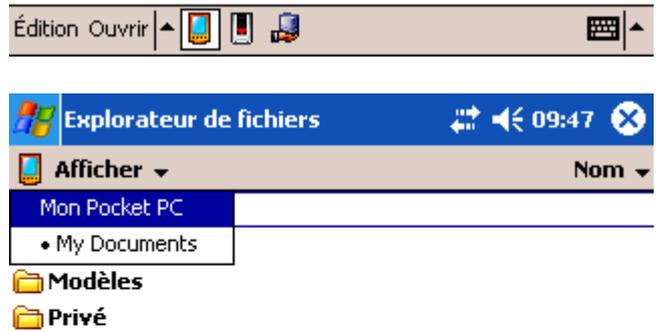


A présent, tous les dossiers s'affichent, y compris le contenu de la carte mémoire.
Sélectionnez [Carte SD-MMC].

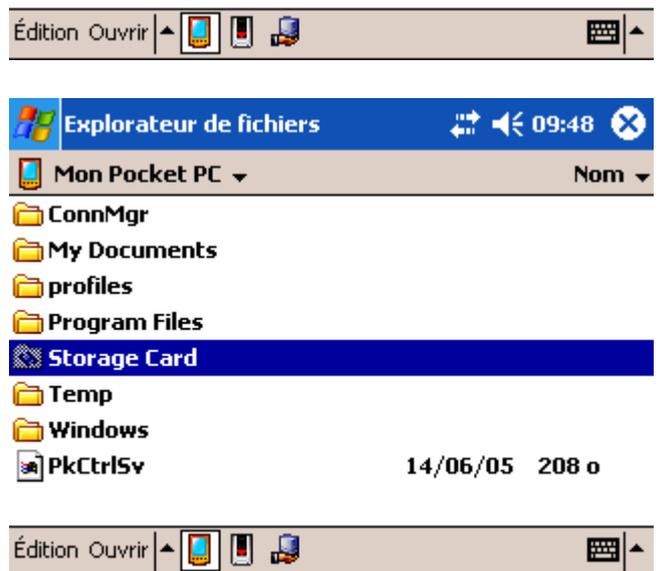


A présent, le contenu de la carte mémoire s'affiche. Par exemple, vous pouvez lire les données Cartographiques dans le dossier TB-Navi. Sélectionnez le fichier [MarcoPolo2_D.ppc_arm]. Il est facilement identifiable grâce à l'icône indiquant un « emballage ouvert ». Remarque : Selon les pays, le nom de fichier peut varier. A présent, la carte Marco Polo Mobile Navigator 2 va être installé.




Ensuite, vous pouvez lancer le programme Marco Polo Mobile Navigator 2 dans le groupe de programmes en sélectionnant l'icône Marco Polo.

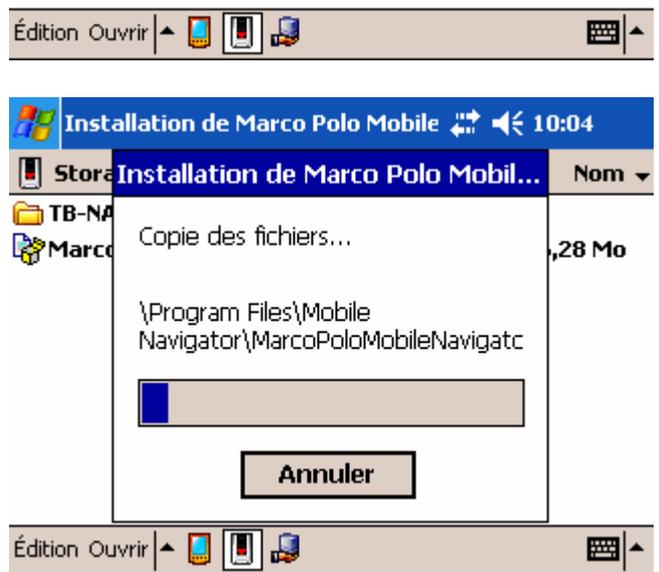

Vous pouvez également lancer le programme en sélectionnant [Démarrer] et en choisissant l'entrée [Marco Polo Mobile Navigator 2] dans le menu déroulant.

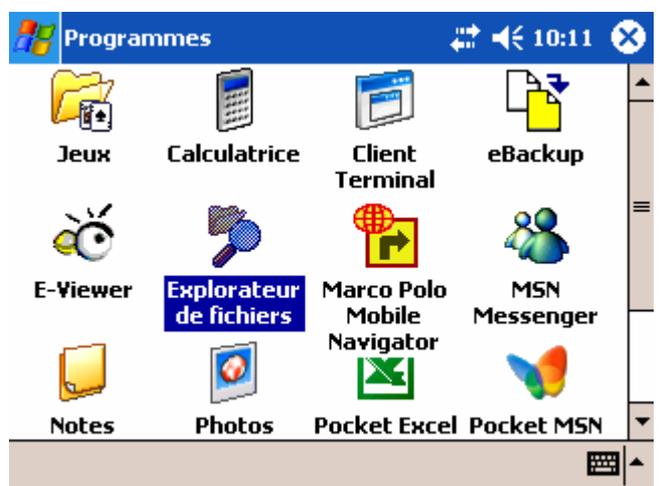

Remarque : Vous pouvez également sélectionner l'icône Windows sur la gauche (il a la même fonction que le bouton [Démarrer].)

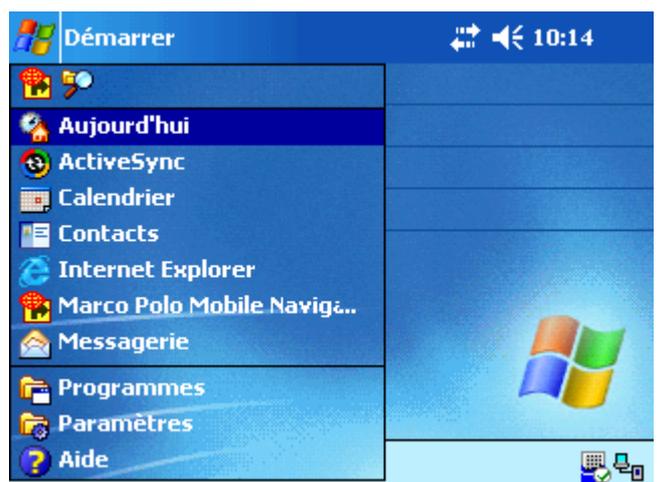

L'installation du logiciel Marco Polo est terminée. Dans la section suivante, vous trouverez des images vous expliquant comment utiliser les fonctions principales du programme de navigation.


Après avoir lancé le logiciel Marco Polo, vous devez confirmer l'invite de sécurité en appuyant sur [OK].



L'avis d'enregistrement s'affiche ensuite.

L'affichage de l'avis peut être désactivé en cochant l'option correspondante.

Remarque : Une carte d'enregistrement est également livrée dans le coffret. Une fois enregistré, vous pouvez utiliser le service d'assistance téléphonique Marco Polo (tarif économique). Dans ce cas, seul le prix de la conférence téléphonique vous sera facturé (12 centimes/minutes actuellement sur le réseau Deutsche Telekom). Si vous n'êtes pas enregistré, vous devrez utiliser le numéro de l'assistance téléphonique, qui vous sera facturé.

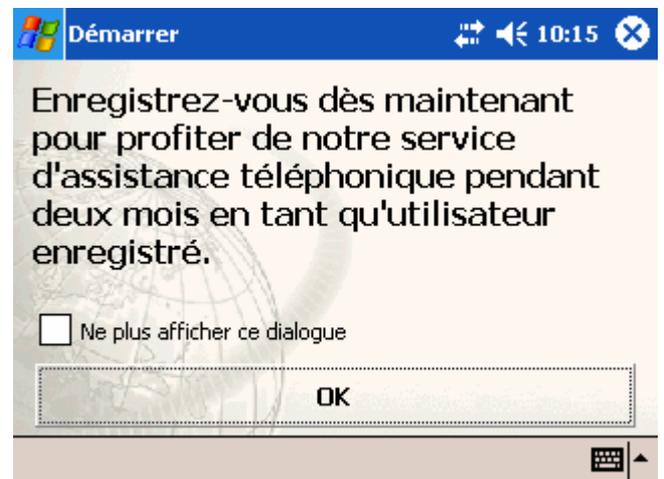

Sur l'écran de démarrage du logiciel de navigation, les éléments du menu suivants s'affichent :

[Navigation] Ici, vous pouvez définir votre (vos) destination(s).

[Calculateur d'itinéraires] Ici, vous pouvez sélectionner une destination de départ et d'arrivée afin de voir le trajet à effectuer.

[Carte utilisée] Ici, vous pouvez afficher la carte, par exemple, lorsque plusieurs pays sont installés sur la même carte mémoire.

[Paramètres] Vous pouvez modifier les paramètres individuels pour le programme et les fonctions supplémentaires.

[Quitter programme] ou [Flèche] Permet de quitter le programme.



Remarque: Lorsque vous avez terminé la navigation, fermez le programme en sélectionnant [Quitter programme] ou [Flèche] pour désactiver le logiciel. Si vous sélectionnez uniquement la [X] dans le coin supérieur droit, vous ne verrez plus le programme, mais il sera toujours exécuté en arrière-plan, réduisant ainsi la durée de vie de la batterie.

Dans le menu de base cliquez sur „paramètres“
Puis choisissez la carte [GPS].




Dans le domaine GPS, la touche [chercher destinataire] peut être utilisée pour établir le contact entre l'antenne GPS et le pocket PC. Ceci doit être fait avant de démarrer la navigation. Veuillez auparavant mettre l'antenne en marche. Voir ci-dessous.

Après avoir appuyé sur la touche [chercher destinataire], l'interface COM 8 va être réglée à 9200 baud . Un test de contrôle de réception peut être effectué sous [commencer le test].

Indication: Ceci ne fonctionne que si l'antenne est déployée vers le haut.

[paramètres élargis] pour utilisateur expérimenté
Informations complémentaires dans le manuel disponible en format PDF sur le CD.

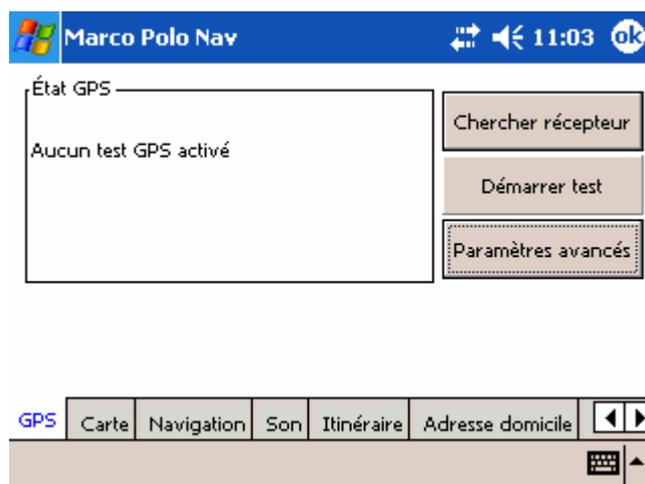


Veillez mettre l'antenne GPS en marche comme suit:

Taper sur [Start], [Paramètres], [Système] puis sur [GPS]. Choisissez ensuite "On" ou "Off". Au cas où vous n'avez plus besoin du système de navigation, déconnectez l'antenne afin de prolonger la durée de la batterie. Si l'antenne est active, la led gauche clignote bleu.


Indication: Après réinitialisation (hard reset) ou une nouvelle installation (par exemple parce que la batterie était vide), l'interface pour l'antenne GPS doit à nouveau être réglée!

Après avoir appuyé sur le bouton [Navigation], vous pouvez utiliser le bouton [Ajouter étape] pour ajouter une ou plusieurs destinations. Vous pouvez ajouter jusqu'à 99 étapes intermédiaires.

Avec le [Bouton] sous le bouton Ajouter étape, vous pouvez changer de véhicule et optimiser l'itinéraire.

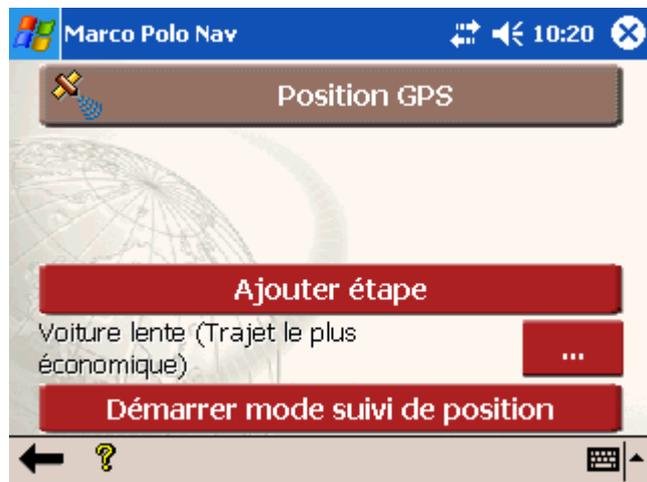

Vous pouvez appuyer sur [Utiliser les autoroutes] pour autoriser ou rejeter les autoroutes de votre navigation.

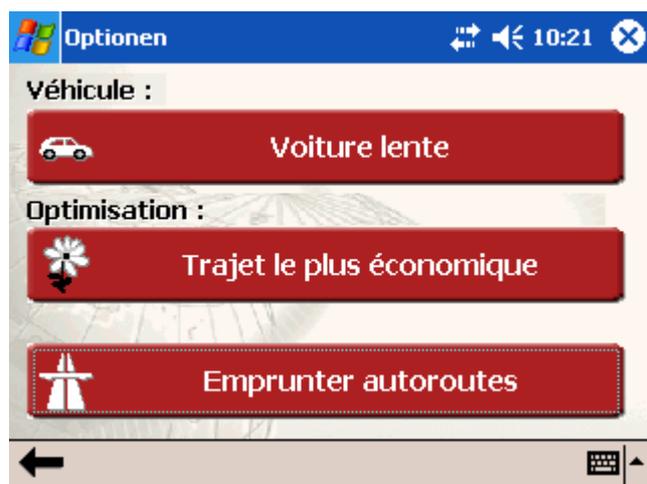


Vous pouvez choisir parmi les options suivantes (en appuyant sur le [Bouton] correspondant).

Remarque : La carte est principalement conçue pour une navigation en voiture.



Vous pouvez choisir parmi les options suivantes (en appuyant sur le [Bouton] correspondant).

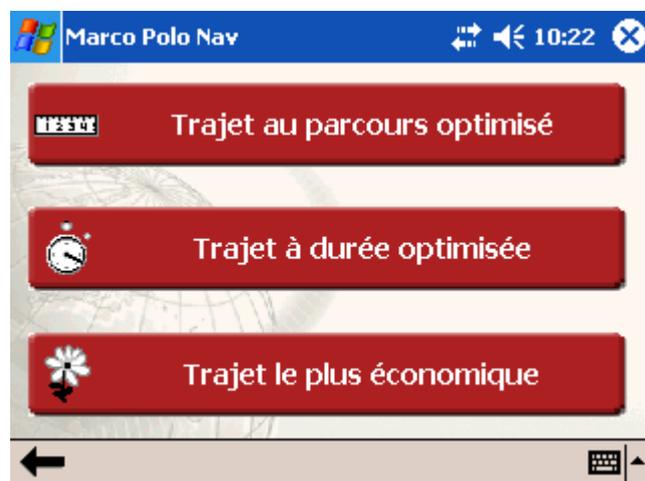


Après avoir sélectionné le bouton [Ajouter étape], vous pouvez saisir la localité. Il est également possible d'indiquer le code postal.

La recherche démarre dès que vous avez saisi une partie des informations.

Toutes les options possibles seront indiquées dans une liste. Pour sélectionner la localité voulue, touchez-la.

Remarque : Au lieu du "clavier téléphonique", vous pouvez également utiliser le clavier de votre Pocket PC. Pour cela, appuyez sur l'icône représentant le clavier dans le coin inférieur droit.

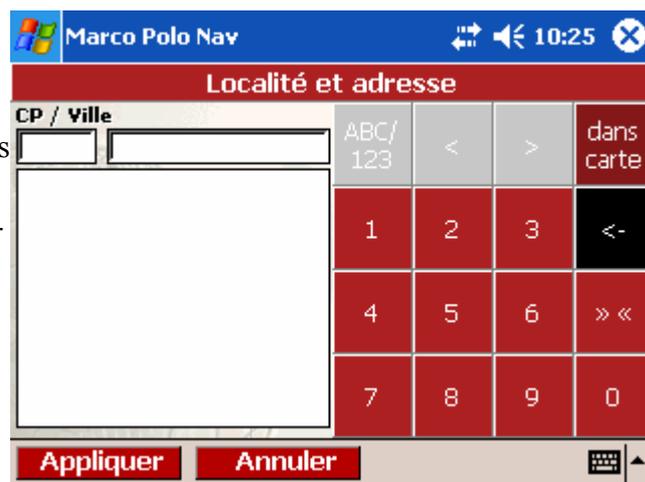


Ensuite, vous pouvez indiquer le numéro et le nom de la rue

Remarque : La carte ne permet pas de rechercher les numéros de rues dans tous les quartiers.



En appuyant sur le bouton [Localité et routes], un sous-menu s'ouvre dans lequel vous pouvez effectuer d'autres réglages.

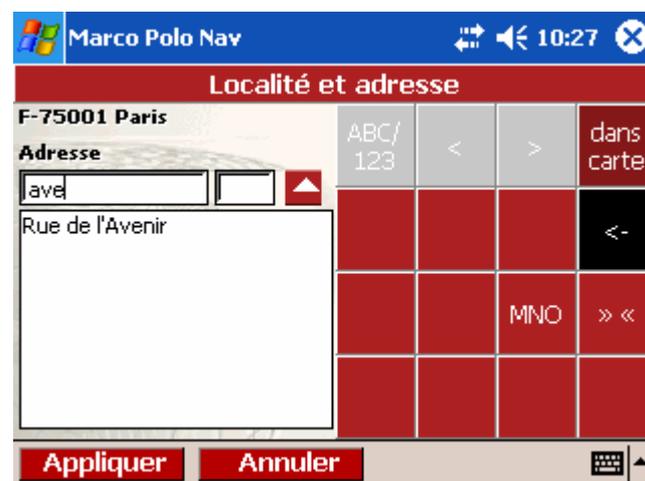

Ici, vous pouvez sélectionner une destination à partir des options suivantes :

[Localité et routes] Saisissez un code postal, une ville et une rue

[Adresses] Saisissez un code postal, une ville et une rue à l'aide des sites d'intérêt (par exemple, stations service, parkings, etc.)

[Carte] Touchez la carte pour sélectionner la destination.

[Favoris] Enregistrez des destinations sous Favoris.

[Destinations précédentes] Sélectionnez une destination que vous avez déjà atteinte par le passé.

[Adresses les plus proches] Recherche de sites d'intérêt. Sélection d'une destination à partir de la [Carte].




Sélection d'une [Destination précédente].



Sélection des [Adresses les plus proches].



Sélection des [Adresses les plus proches].

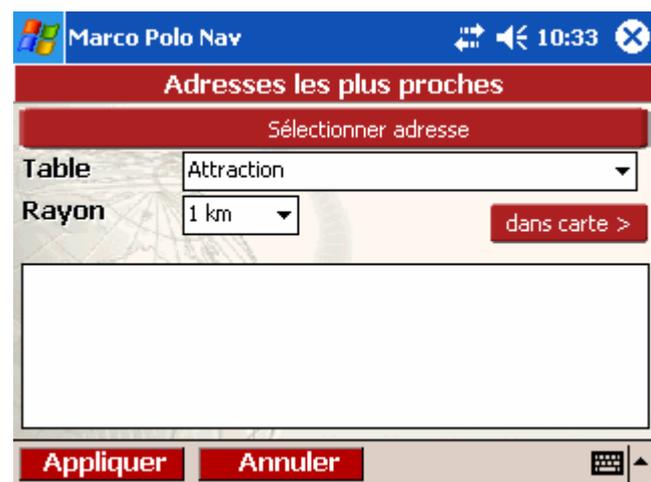


En mode Calcul d'itinéraires, vous pouvez calculer l'itinéraire en sélectionnant un site de départ et d'arrivée.



Après avoir saisi la destination appuyez sur [Démarrer navigation] pour calculer l'itinéraire.



Vous ne pouvez pas indiquer le site de départ car il est déterminé par la position GPS actuelle.

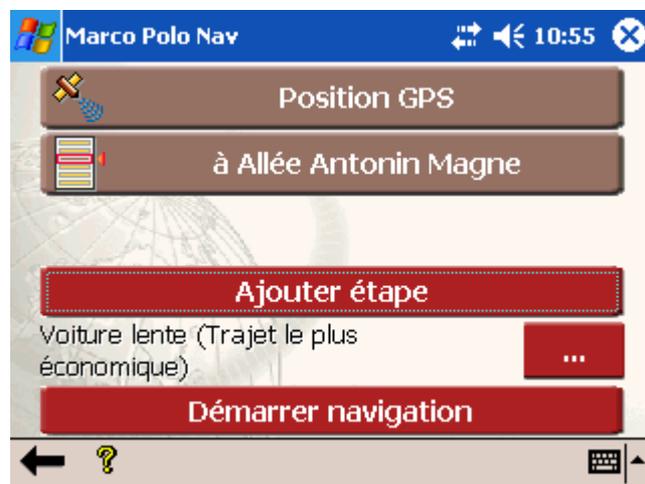

Si vous appuyez et maintenez une destination, un sous-menu apparaît. Ici, vous pouvez ajouter la destination dans la liste des Favoris.




En mode "Route Planner", vous pouvez lancer la simulation de l'itinéraire calculé. Tous les conseils pour la navigation vous seront lus à voix haute.

Appuyez sur l'icône [Simulation] pour utiliser la destination de la navigation en cours.



Vous pouvez afficher la simulation et la navigation de différentes manières :

3D

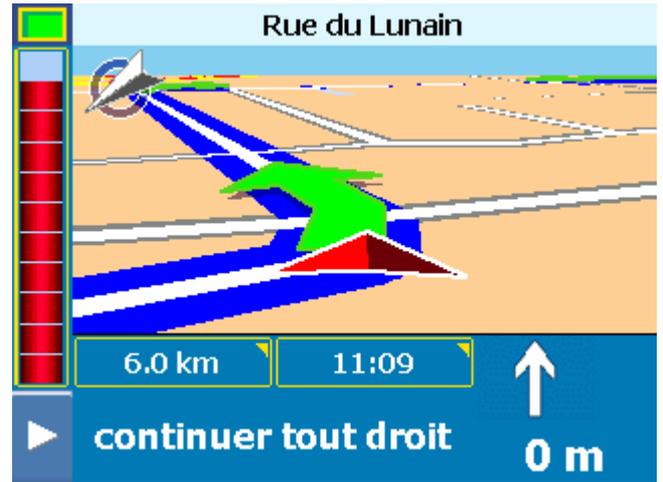

2D ou Carte.



Vue fléchée



Appuyez sur la [Flèche] dans le coin inférieur gauche pour ouvrir le menu "Paramètres avancés".

À ce niveau, vous pouvez effectuer d'autres réglages pour votre navigation.




Sélectionnez [Paramètres] pour configurer les paramètres de base du logiciel :



Dans GPS, vous pouvez utiliser le bouton [Chercher récepteur] pour établir la connexion entre l'antenne GPS et le Pocket PC. En général, cela n'est pas nécessaire car ces paramètres ont été configurés à l'usine. Dans [Démarrer test], vous pouvez exécuter un test pour vérifier le signal reçu.

Remarque : Ceci fonctionne uniquement lorsqu'il n'y a aucun obstacle entre l'antenne et le ciel!


[Paramètres avancés] uniquement pour les utilisateurs expérimentés, pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD au format PDF.

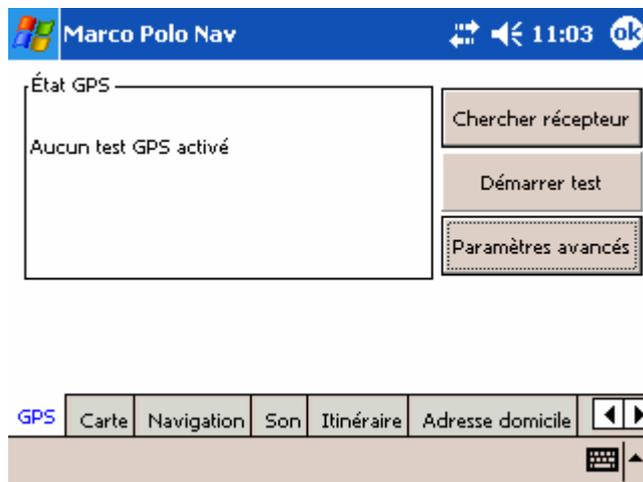


Dans Carte, vous pouvez modifier les différents paramètres d'affichage de la carte.



Dans Navigation, vous pouvez définir d'autres options d'affichage, l'une après l'autre.

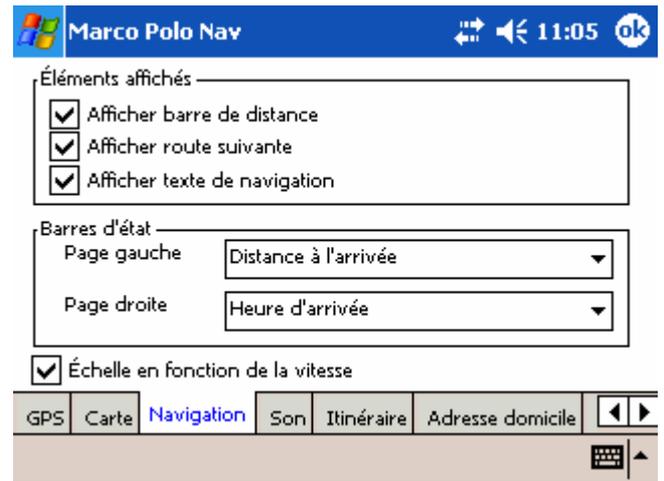


Dans Itinéraire, vous pouvez modifier l'itinéraire et les paramètres spécifiques à l'itinéraire.

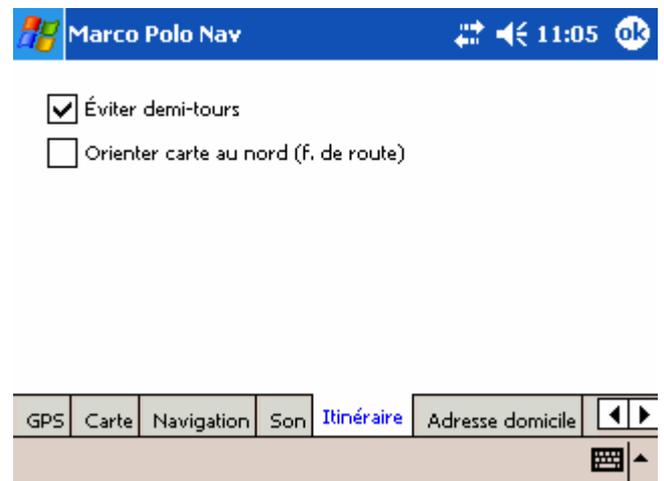


Dans Adresse domicile, vous pouvez définir votre adresse personnelle, car la plupart des itinéraires vous conduiront à votre domicile.

Puis, vous pouvez ajouter l'adresse de votre domicile directement comme destination à partir des Favoris.

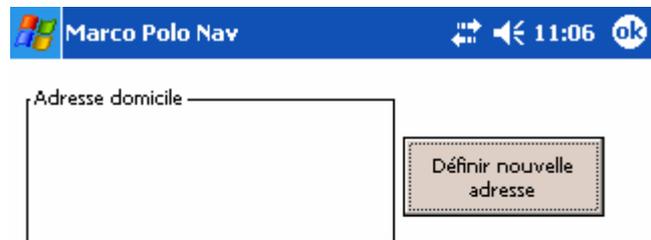


Dans Système, vous trouverez certaines informations sur le matériel. Ces informations peuvent être utiles pour des demandes de support.

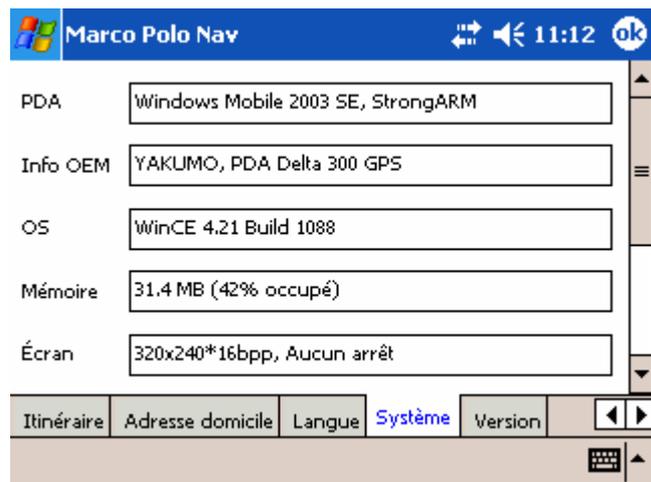

Dans Version, vous pouvez afficher les informations concernant le logiciel Marco Polo.

Ces informations peuvent être également utiles pour des problèmes de support.

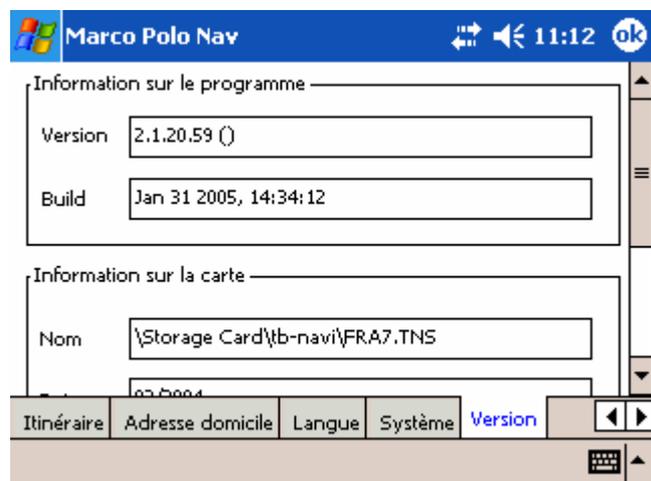

Vous êtes désormais arrivé à la fin de ce Guide de démarrage rapide. Si vous souhaitez obtenir d'autres informations ou de l'aide, veuillez d'abord lire les Manuels de votre matériel ou logiciel. Vous les trouverez sur le CD fourni.

En tant qu'utilisateur inscrit, vous pouvez également utiliser l'assistance technique en ligne économique Marco Polo. Vous obtiendrez son numéro de téléphone après vous être inscrit.

Tous les utilisateurs non enregistrés peuvent contacter l'assistance technique en ligne suivante :

Support e-mail : mobile.navigators@marcopolo.de

Assistance : Tél. : 0899 651010 (1,35 EUR par appel + 0,34 EUR/min.)

Vous pouvez contacter le service aux jours et heures suivants (heure Europe Centrale) :

Lun 9h - 13h

Mer 16h - 20h

Ven 9h - 13h

Pour obtenir plus d'informations sur les mises à jour du logiciel Marco Polo, veuillez cliquer sur www.marcopolo.de/mobilenavigator

Vous pouvez appeler l'assistance technique en ligne Yakumo au 0080092586600 numéro vert.

Veillez noter que l'assistance technique en ligne Yakumo est votre contact pour les problèmes de support concernant le matériel, comme le PDA. Si vous avez des questions concernant le logiciel, veuillez contacter Marco Polo.

Support e-mail Yakumo : info@yakumo.de

Pour plus d'informations sur Yakumo, veuillez visiter notre page d'accueil à l'adresse www.yakumo.de