

Hisense

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Il est recommandé de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser le téléviseur et de le conserver pour une utilisation ultérieure.

Modèle: LHD32D36EU
ES-A144925-1

Français

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

Installation des pieds

Liste des accessoires

Manuel d'utilisation × 1	Guide d'installation rapide × 1	Télécommande × 1
Pile × 2	Vis (M4 × 20) × 4	Mini câble d'ordinateur × 1

Installation du support

REMARQUES

- L'écran du téléviseur est très fragile, et doit être protégé en tout temps lorsque vous retirez le pied de la base. Assurez-vous qu'aucun objet dur ou pointu, ou quelque autre objet qui pourrait égratigner ou endommager l'écran, n'entre en contact avec ce dernier. N'appuyez pas sur le devant du téléviseur ; cela pourrait endommager l'écran.
- Pour utilisation sur une table, le téléviseur doit être fixé aux pieds fournis, comme indiqué sur cette page.

AVERTISSEMENT


Veillez à débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer les pieds ou des fixations pour montage mural.

ATTENTION


Placez soigneusement votre téléviseur face vers le bas sur une surface souple et rembourrée pour éviter d'endommager le téléviseur ou d'en rayer l'écran.

Les dessins du produits sont seulement fournis à titre indicatif. L'aspect du produit réel peut varier:

1. Fixez les pieds au téléviseur, comme indiqué dans l'image.
2. Utilisez les vis (M4 × 20) × 4 pour fixer fermement le support.

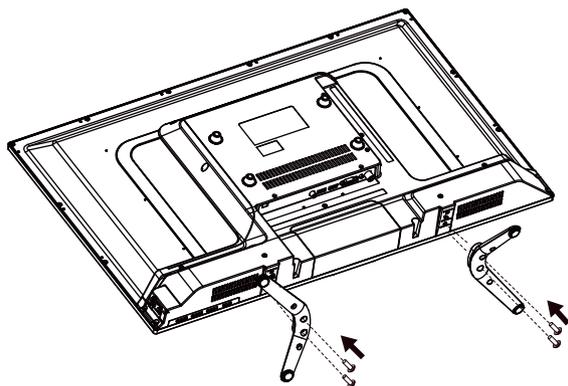

Avant du téléviseur

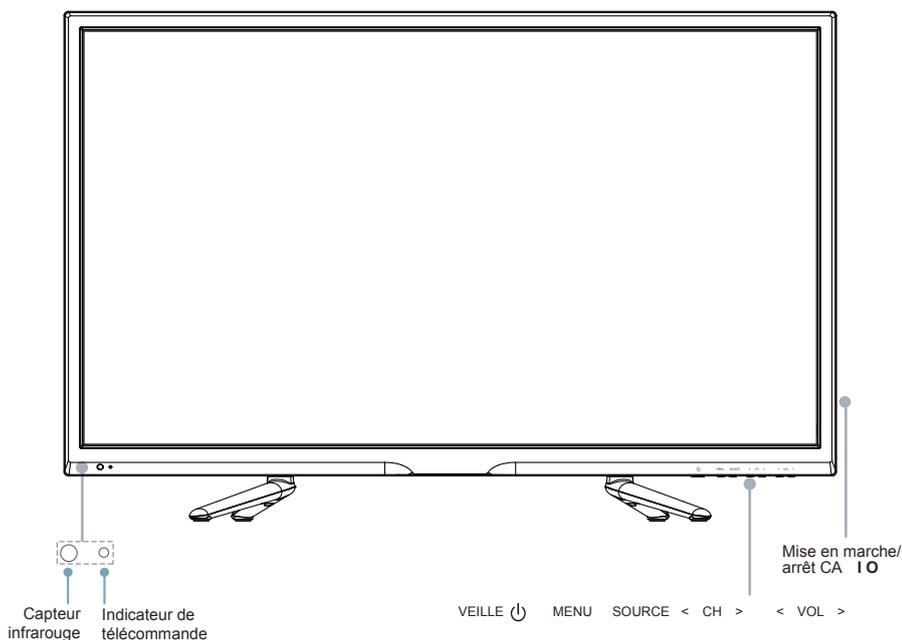


élément	Description
Capteur infrarouge	Reçoit des signaux à distance à partir de la télécommande. Ne mettez rien à proximité du capteur, car son fonctionnement pourrait être affecté.
Indicateur de télécommande	S'allume en rouge en mode veille. S'allume en bleu en mode marche.
MENU	Pour ouvrir le menu OSD.
SOURCE	Pour choisir parmi les différentes sources de signal.
< CH >	Sélectionner la chaîne.
< VOL >	Régler le volume.
VEILLE 	Allumer le téléviseur ou mettre le téléviseur en mode veille.

REMARQUES

- La mise en marche ou l'arrêt du téléviseur nécessite quelques secondes pour le traitement de la commande. N'allumez/éteignez pas le téléviseur rapidement car cela pourrait provoquer un fonctionnement anormal.

Arrière du téléviseur

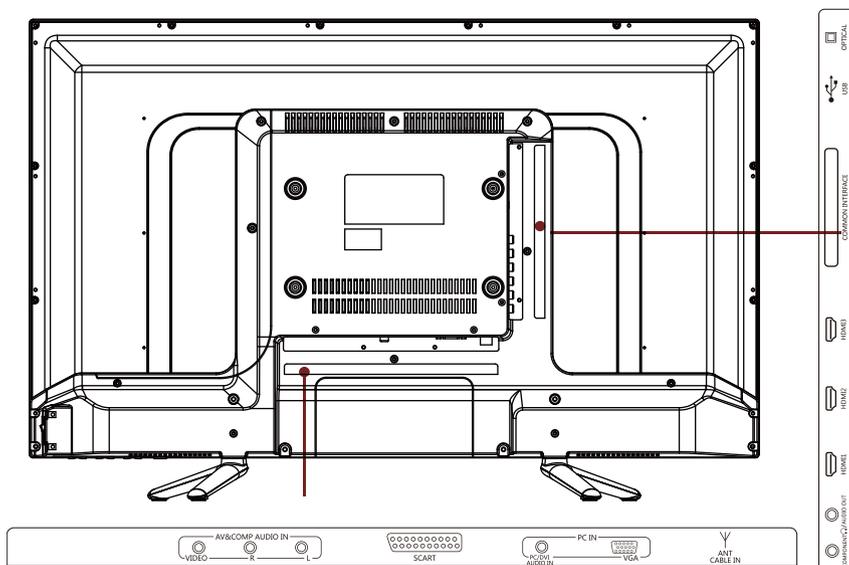


Élément	Description
ANT CABLE IN	Connecter une télévision par antenne ou câble à cette prise.
HDMI	HDMI (Interface multimédia haute définition) fournit des données vidéo et des données audio numériques non compressées. Prend en charge : 480i\480p\576i\576p\1080i\1080p.
COMPONENT	Connexion à un lecteur de DVD, un boîtier décodeur numérique, ou d'autres appareils A/V munis de prises de sortie vidéo et audio (YPbPr) composites. La prise audio composite partage la prise audio AV IN. Prend en charge : 480i\480p\576i\576p\1080i\1080p.
AV & COMP AUDIO IN	Connectez aux prises d'entrée / de sortie vidéo et audio (gauche / droite) composites sur les périphériques vidéo externes.
VGA PC/DVI AUDIO IN	Connexion à un PC ou d'autres appareils avec une interface VGA.
OPTICAL	Connexion à un appareil audio numérique externe.
USB	Lecture vidéo, MP3, JPEG et mise à jour logicielle.
SCART	Connexion à des appareils à la connectique PÉRITEL.
COMMON INTERAFCE	Fente pour la carte PCMCIA.

REMARQUES

- POUR ILLUSTRATION UNIQUEMENT.
- Si le codec multimédia n'est pas pris en charge par le lecteur, un avertissement sera donné.

Télécommande

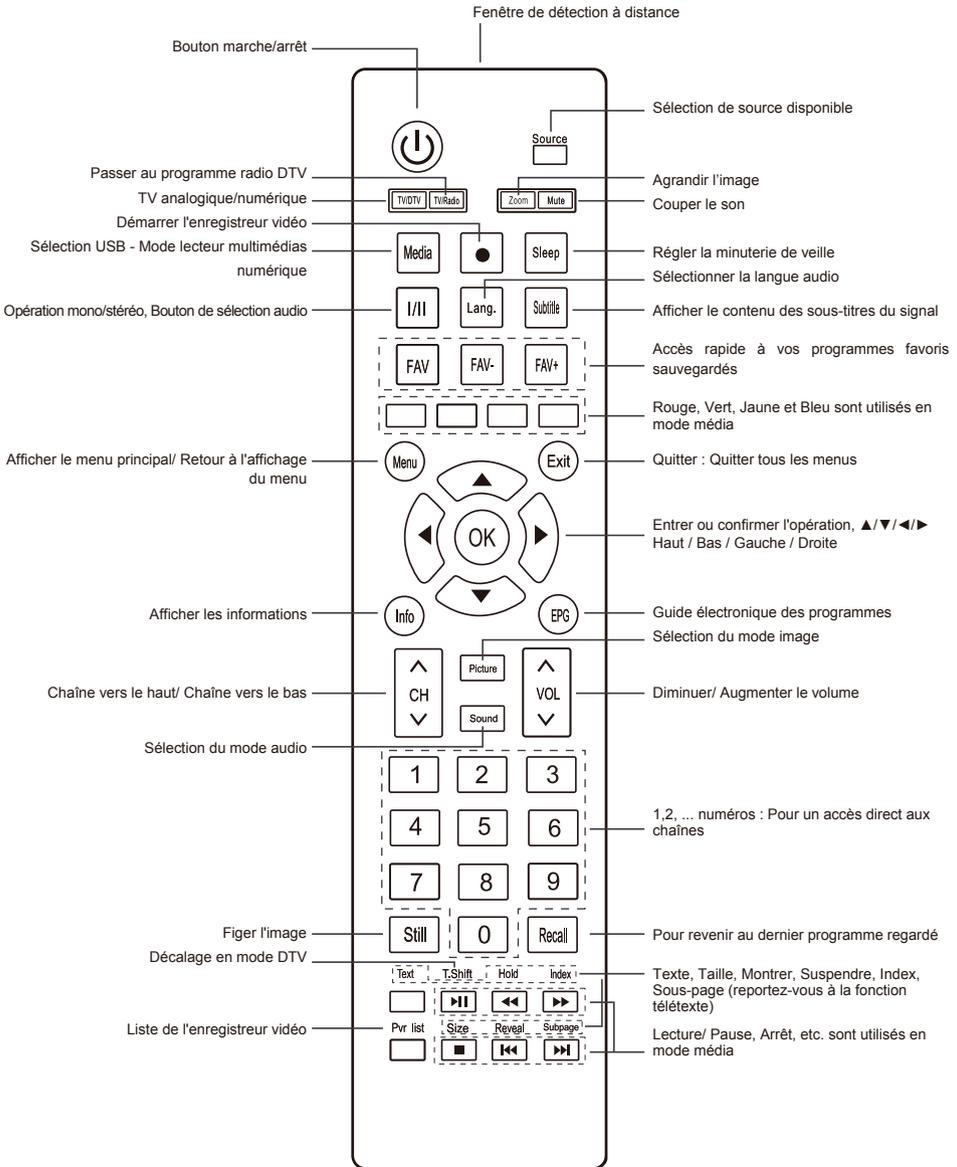


Remplacement des piles

1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment pile de la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA. Veiller à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment pile.
3. Fermez le couvercle du compartiment pile.


❶ Poussez doucement et faites glisser



❷ Insérez les piles



❸ Poussez doucement et faites glisser



✓ REMARQUES

1. Déposez ses piles usagées dans les lieux prévus à cet effet. Ne jetez pas les piles au feu.
2. Ne mélangez pas les types de piles ou ni ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
3. Retirez immédiatement les piles épuisées pour empêcher l'acide de pile de s'écouler dans le compartiment à piles.
4. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, enlevez les piles.
5. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, les radiateurs ou le feu.
6. Les produits chimiques qui peuvent s'écouler des piles pourraient entraîner une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-vous immédiatement.

Généralités

Dimension	Avec pied	Largeur : 738 mm Hauteur : 487 mm Profondeur : 209 mm
	Sans pied	Largeur : 738 mm Hauteur : 443 mm Profondeur : 72 mm
Poids	NET	4,9 kg
	BRUT	6,8 kg
Taille de la dalle LCD (diagonale)		31,5 pouces (80 cm)
Résolution de l'écran		1366 × 768
Puissance audio		6 W + 6 W
Consommation électrique		50 W
Alimentation électrique		100-240 V~ 50/60 Hz
Alimentation USB		5 V CC, max 500 mA
Système de réception		PAL I B/G D/K, SECAM B/G D/K L/L' DVB-T, DVB-C
Conditions ambiantes		Température : 5 °C ~ 45 °C Humidité : 20 % - 80 % d'humidité relative Pression atmosphérique : 86 kPa – 106 kPa

Attention : Une pression sonore excessive des écouteurs ou des casques peut entraîner une perte auditive.

REMARQUES

L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications sont sujets à des changements sans préavis.