


vtech[®]

Manuel d'utilisation

SWITCH&GO[®]
DiNOS 
Rotor le Vélocraptor

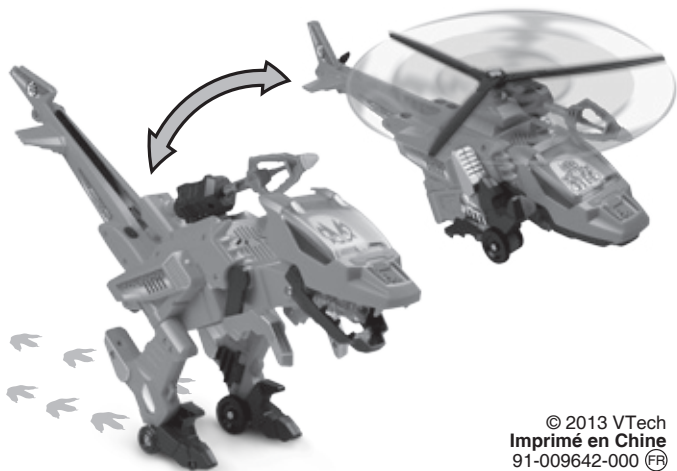

© 2013 VTech
Imprimé en Chine
91-009642-000 (FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Rotor le Vélociraptor** de **VTech®**, félicitations !

2 en 1 : il peut se transformer en super hélicoptère ou en dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains.

Le Vélociraptor est un carnivore très rapide et redoutable qui possède des griffes très pointues !

Écoute les effets sonores effrayants ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS®** !

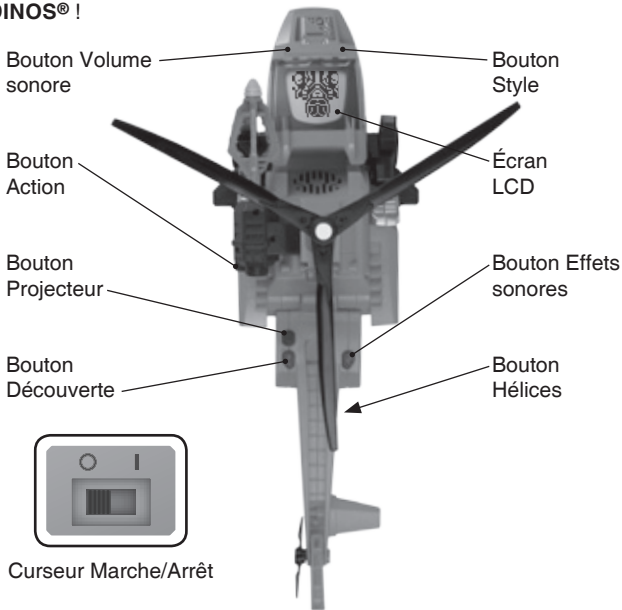

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 SWITCH & GO DINOS® Rotor le Vélodiraptor de VTech®
- 1 manuel d'utilisation

Attention ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

La mise en place des piles doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS® Rotor le Vélodiraptor** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

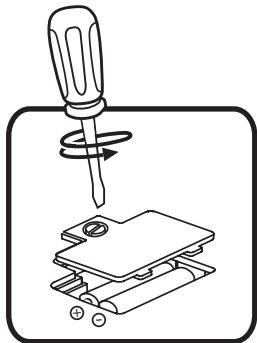




MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.


- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


FONCTIONNALITÉS



1. ALLUMAGE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** situé sous l'appareil sur la position **Marche**  pour l'allumer.


2. BOUTON STYLE


Appuie sur le bouton **Style**  pour sélectionner les yeux de dino que tu préfères en mode dinosaure.

Appuie sur le bouton **Style**  pour sélectionner le pilote que tu préfères en mode hélicoptère.

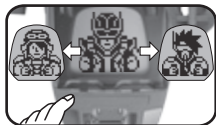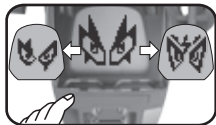


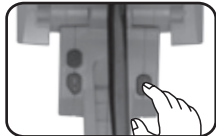
3. BOUTON DÉCOUVERTE

Appuie sur le bouton **Découverte**  pour entendre le dino ou le pilote parler.

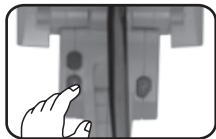


4. BOUTON EFFETS SONORES

Appuie sur le bouton **Effets sonores**  pour écouter des effets sonores d'hélico en mode hélicoptère et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.




5. BOUTON VOLUME SONORE

Appuie sur le bouton **Volume sonore**  pour ajuster le volume sonore. Il y a 3 niveaux de volume : faible, intermédiaire et fort.




6. BOUTON PROJECTEUR

Appuie sur le bouton **Projecteur** pour activer le projecteur.

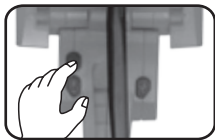

7. BOUTON ACTION

Appuie sur le bouton **Action** pour lancer le grappin.

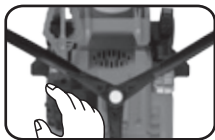

8. BOUTON HÉLICES


Appuie sur le bouton **Hélices** pour faire tourner les hélices de l'hélicoptère.



9. CAPTEUR DE MOUVEMENT


Déplace l'hélicoptère pour entendre de super effets sonores d'hélicoptère.

10. ARRÊT DE L'APPAREIL/ARRÊT AUTOMATIQUE


Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt**  pour éteindre l'appareil.

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Rotor le Vélociraptor** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.


TRANSFORMATION

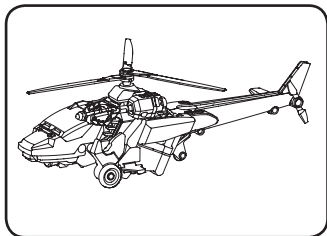


1. Mode hélicoptère.

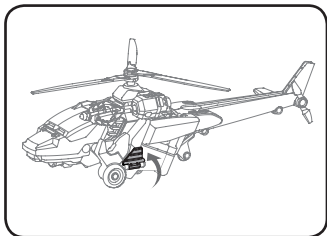


2. Replier les ailes.

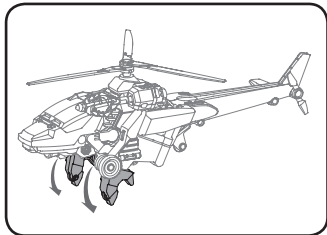


3. Déployer les pieds.

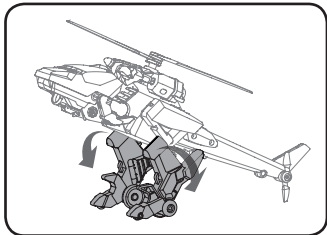


4. Déployer les pattes du dinosaure.

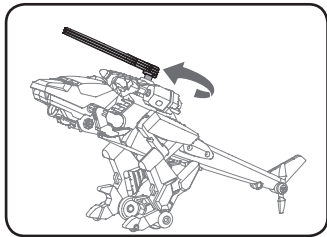


5. Rassembler les hélices ensemble et les tourner vers l'avant en direction de la tête du dino.

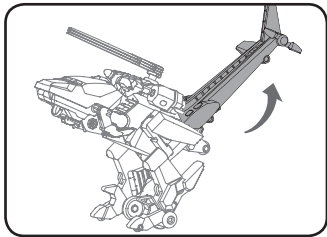


6. Lever la queue de l'hélicoptère afin de former la queue du dino.

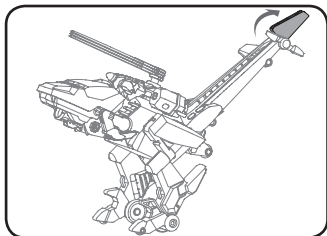


7. Faire remonter l'aile située au bout de la queue.

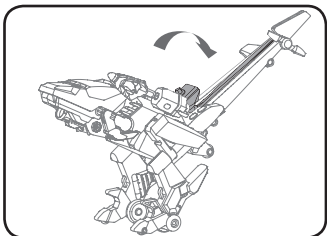


8. Tourner les hélices et les placer dans la queue du dino et re fermer l'aile de la queue.

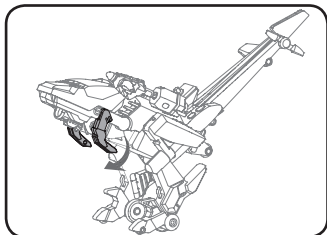


9. Déplier les pattes avant.

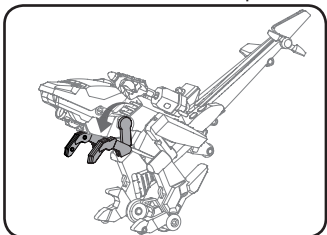

10. Baisser les pattes avant.

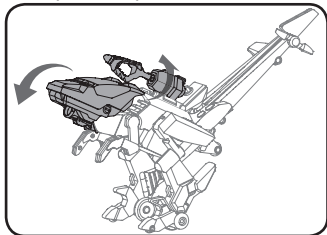

11. Sortir la tête et remonter le lanceur.

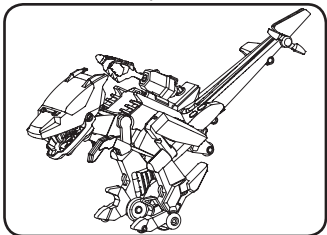

12. Mode dinosaure.

Remarque : pour transformer le dinosaure en avion, inverser l'ordre des étapes détaillées ci-dessus.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Rotor le Vélociraptor**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Rotor le Vélociraptor** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Rotor le Vélociraptor** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaitez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site Internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

