


LES OPTIONS DU MENU

Une option de menu ressemble habituellement à ceci. Vous devez d'abord mettre en relief l'option, puis la sélectionner.



MISE EN RELIEF DE L'OPTION AU MENU

Pour mettre en relief une option du menu, utilisez les touches **fléchées** pour déplacer la barre de mise en relief jusqu'à l'option désirée. Quand vous faites ceci, l'option apparaît plus claire que les autres. Une option mise en relief ressemble à ceci :



CHOIX D'UNE OPTION AU MENU

Quand vous choisissez une option au menu, vous exécuterez immédiatement la fonction voulue. Vous avez deux façons de choisir une option au menu :

- Appuyez sur la touche numérique de votre télécommande qui correspond au numéro de l'option mise en relief dans le menu. Il n'est alors pas nécessaire de mettre l'option en relief au préalable.

Ou :

- Déplacez la barre de mise en relief sur l'option voulue à l'aide des touches **fléchées** de la télécommande. Appuyez ensuite sur la touche **Select** de la télécommande.

MENUS À LISTES

Quand vous choisissez une option d'une liste, le récepteur n'exécutera votre commande qu'une fois que vous aurez sélectionné l'option **Sauvegarder** ou **Valider**.


Si vous ne souhaitez sauvegarder aucun des changements, choisissez l'option **Annuler** et aucun des changements que vous avez effectués dans le menu ne sera exécuté.

Il y a deux types de liste – à choix unique et à choix multiple – comme le montrent les exemples ci-dessous :

Choix unique Les listes à choix unique ne vous permettent d'effectuer qu'un seul changement à la fois. Si vous effectuez un autre choix, votre premier choix deviendra inopérant.



Choix multiple Les listes à choix multiple vous permettent d'effectuer plusieurs choix simultanément. Si vous effectuez un autre choix, ceux que vous avez effectués précédemment resteront en vigueur.

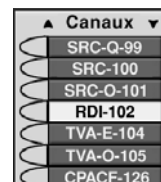


MISE EN RELIEF D'UNE OPTION SUR LA LISTE

Utilisez les touches **fléchées** de la télécommande pour mettre en relief l'option voulue dans la liste. Les flèches noires sur la liste indiquent dans quelle(s) direction(s) vous pouvez déplacer la barre de mise en relief.


SÉLECTION D'UNE OPTION SUR LA LISTE

Pour choisir une option sur la liste, mettez-la en relief, puis appuyez sur la touche **Select** de votre télécommande. N'oubliez pas de mettre en relief et de sélectionner l'option **Sauvegdr.** ou **Valider** pour confirmer votre choix. Si vous ne souhaitez pas valider votre choix, mettez en relief et sélectionnez l'option **Annuler**.

Lorsque vous mettez en relief une option dans une liste à choix unique, elle prend normalement l'apparence suivante :

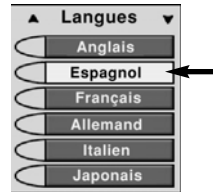

Lorsque vous mettez en relief une option dans une liste à choix multiple, elle prend normalement l'apparence suivante :

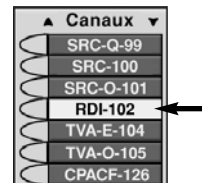

Lorsque vous faites un choix dans une liste, elle prend l'apparence suivante :



OU

