DV1207FL : Ecran Plafonnier 12"

Instructions

Manuel d'utilisation

Fonctions

- DVD,
- Un design ultra fin, combinaison parfaite d'un écran à cristaux monté et un plafonnier,
- Technologie digitale, image claire sans interférence,
- Gammes de fréquence: FM87.7MHz/FM88.1MHz/FM88.5MHz/FM88.9MHz/FM106.7MHZ/FM107.1MHz/FM107.5MHz/FM107.9MHz,
- Emetteur IR,
- Entrées et sorties audio et vidéo,
- Télécommande,
- Avec USB/SD/Jeux,
- Haut-parleur intégré.

Caractéristiques

- Taille de l'écran: 12 pouces,
- Pixel: 1280(H)*RGB*800(W)
- Puissance: 15W

Tout pour votre Auto, Moto, BC-ELEC.com

Apparence et fonctions

1. Lumière
2. Augmenter le volume
3. Diminuer le volume
4. Ejecter le disque
5. Allumer
6. Piste précédente
7. Piste suivante
8. Menu
9. Lecture/pause
10. Ouvrir

Tout pour votre Auto, Moto, BC-ELEC.com
Tout pour votre Auto, Moto, BC-ELEC.com

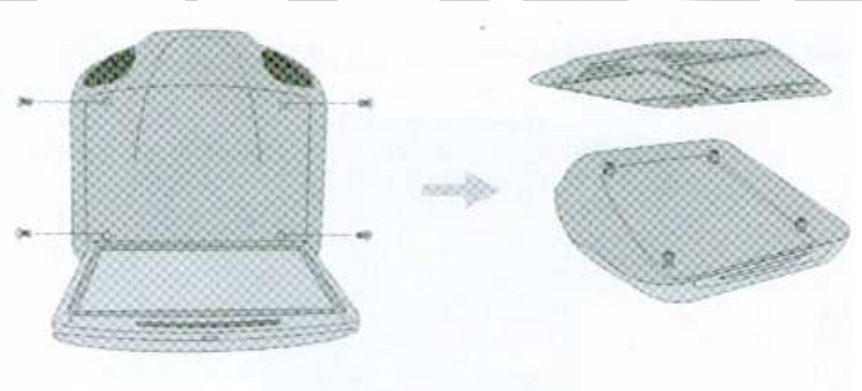

Installation

1. Démonter le support métallique de l'appareil, comme indiqué dans la première illustration en desserrant les quatre vis en bas de l'appareil.
2. Serrez le support métallique du plafond du véhicule tel que représenté dans la deuxième illustration, et laissez un espace pour laisser passer le fil de liaison à travers. (Faites attention à ne déchirer le plafond)
3. Installez l'appareil sur le support métallique, la connexion avec l'appareil et les fils passant à travers l'espace qui reste. (Rangez les câbles et mettez des vis spéciales pour éviter qu'ils se détachent).

Tout pour votre Auto, Moto,
BC-ELEC.c

Télécommande

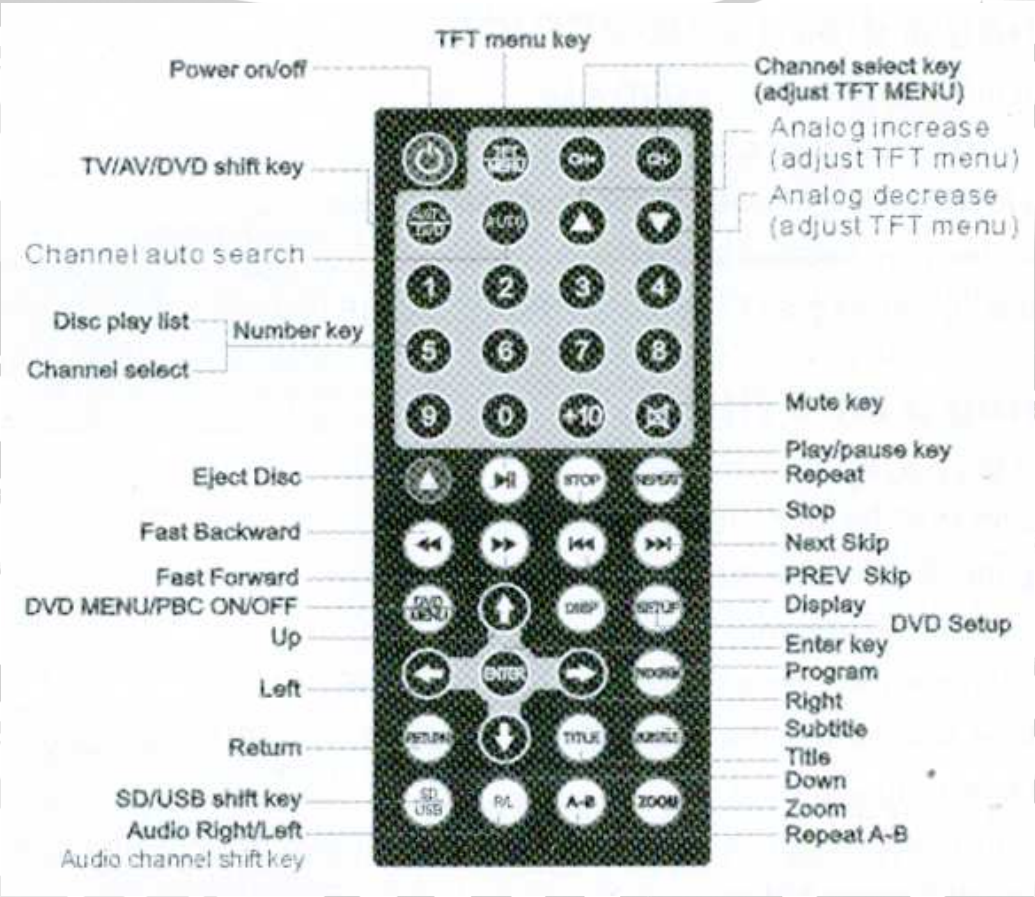

La batterie de la télécommande s'insère comme suit :

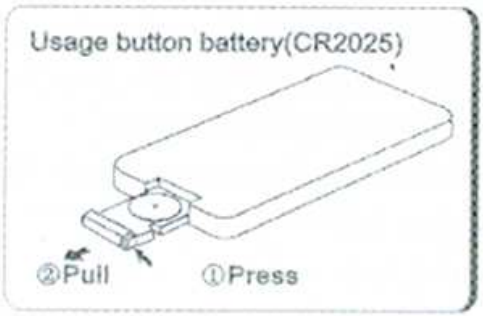

Attention:

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur infrarouge de l'appareil.
2. Ne laissez pas tomber, ne démontez et ne mettez pas du poids sur la télécommande.
3. N'appuyez pas continuellement sur les touches du télécommande, laissez au moins deux secondes de pause entre chaque opération.
4. Généralement, la durée de vie des piles est d'environ un an, utilisez toujours des piles neuves quand vous remplacez les anciennes. Veuillez enlever la batterie lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période.

Méthode d'utilisation du lecteur DVD

Lire un DVD

Allumez le lecteur et insérez le DVD, assurez-vous que la face du disque est tournée vers le haut, le disque est automatiquement lu.
Pour l'arrêter, appuyez sur STOP, pour arrêter temporairement appuyez sur PLAY/PAUSE

Lire un fichier MP3

Allumez le lecteur et insérez le disque.
Assurez-vous que la face du disque est tournée vers le haut, le disque est automatiquement, pour l'arrêter, appuyez sur STOP, pour arrêter temporairement appuyez sur PLAY/PAUSE
Pour relire une chanson :

1) Appuyez sur le bouton avec la flèche pour choisir la chanson désirée.
2) Vous pouvez rejouer la chanson directement en entrant le numéro de la chanson désirée

Menu

Vous pouvez choisir le menu suivant quand il est enregistré sur le disque.
Pour afficher le menu dans un disque DVD/VCD 2.0 appuyez le bouton DVD MENU, le menu dans les disques contient les options (sélection des scènes, bonus, etc.)
Le menu est différent dans chaque disque. Les CD et VCD 1.1 n'ont pas de menu.
Appuyez sur les flèches pour vos déplacer vers ce que vous voulez et après appuyez sur le bouton ENTER.

Tout pour votre Auto, Moto, BC-ELEC.com

Comment régler le menu

Vous pouvez facilement modifier les réglages dans le menu.

Réglages systèmes

1. Appuyez sur le bouton de réglage, appuyez ensuite pour sélectionner les objets.

Système TV

2. Pour régler le système TV, il y a 3 options : PAL, NTSC, AUTO

Réglage lecture automatique

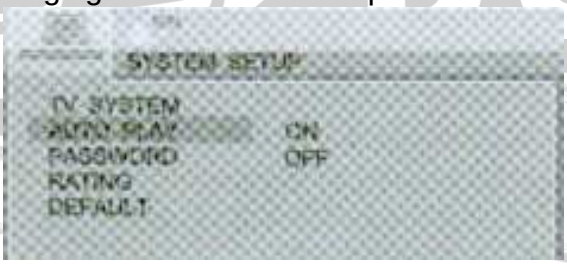

3. Pour régler la lecture en mode automatique

Réglage contrôle parental

4. Pour insérer un code parental. Il faut insérer un code à 4 chiffres

5. RATING : Régler le contrôle parental sur différents niveaux. Généralement, il est réglé sur O LOCK ALL

6. Réglages par défaut : Remettre tous les réglages comme à l'origine

7. Appuyez sur le bouton setup puis poussez sur la flèche gauche ou droite pour sélectionner [Langage] : Appuyez sur la flèche vers le bas ou le haut pour faire défiler les différents langages.

8. Langage affiché à l'écran.

9. Audio : Pour régler la sortie langage

10. Sous-titres : Pour régler les sous-titres du DVD

11. Menus : Pour régler la langue du menu principal

Description de la fonction USB/SD

1. Entrée : Lorsque vous avez connecté une clé USB ou une carte SD, appuyez sur le bouton USB/SD de la télécommande, vous passerez alors de ▸DVD▸USB▸SD (Si un DVD est actuellement en lecture, appuyez d'abord sur stop pour passer à un autre mode)
2. Retrait : Lorsque vous êtes en mode USB/SD, appuyez sur le bouton STOP, puis à nouveau sur USB/SD pour passer en mode DVD.

Appuyez sur le bouton MENU ou TFT/MENU pour entrer dans le menu principal.

Le menu principal est divisé en trois parties:
- Photos
- Audio
- Fonctions
- OSD

Photos:

Appuyez sur les flèches ou le bouton CH+ et CH- de la télécommande pour entrer dans un menu secondaire.
Les différents menus secondaires sont:
- Contraste
- Luminosité
- Teinte
- Saturation
- Vivacité
- Température de la couleur (normal, chaud, froid)
- Echelle
- Mode de photo

Audio:

Appuyez sur les flèches ou le bouton CH+ et CH- de la télécommande pour entrer dans un menu secondaire.
Les différents menus secondaires sont:

a. Volume

Contrôle Audio, (Option: IR /SPK / FM/ SPK, SPK/FM, IR/SPK/FM, FM, IR, IR/SPK, IR/FM)

Fonction:

Appuyez sur les flèches ou le bouton CH+ et CH- de la télécommande pour entrer dans un menu secondaire.
Les différents menus secondaires sont:
- Heure
- Réduction du bruit (normal, faible, fort)
- Ecran bleu
- Sélection de la source (TV/DVD/AV)
- Menu à l'écran
- Langage (plusieurs langues)
- Position horizontale
- Position verticale
- Durée
- Demi éclairage
- Information

Problèmes probables

Problème	Résolution
Pas d'image ni de son	L'adaptateur pour voiture n'est pas correctement installé. Alimentation non autorisée est utilisée. L'interrupteur est en position (off)
Pas d'image	La sélection de chaîne n'est pas été faite correctement. Réinitialisez les canaux de diffusion.
Pas de son	Le volume est en muet. Les paramètres audio ne sont pas corrects. Le signal est trop faible.
Réception faible	L'antenne n'est pas correctement ajustée.
Image sombre	La luminosité et le contraste ne sont pas ajustés correctement. La température de la zone d'utilisation est très froide.
Image instable	L'antenne n'est pas correctement ajustée. Le signal TV de la zone est très faible.
Interférences	La direction de l'antenne est incorrecte. La TV reçoit un signal réfléchi par des immeubles ou montagnes.
Flocons de neige	Le récepteur TV reçoit probablement des interférences électroniques ou électromagnétiques dues à des câbles haute tension ou des néons se trouvant à proximité.
La couleur est faible	La couleur n'est pas réglée correctement. Le signal est trop faible
Pas d'alimentation	Connexion câble inadéquat, vérifier les connexions. Le fusible a grillé, remplacez le fusible par un fusible identique.
Le CD est entré mais n'est pas lu	Le cd est à l'envers, remettez le CD à l'endroit. Le cd est rayé ou endommagé. Nettoyez le CD ou remplacez le Cd par un nouveau.
La lecture du CD est entravée par des vibrations	Installez l'appareil fermement. Nettoyez le disque ou remplacez-le par un autre. Le disque est très sale ou endommagé, veuillez le nettoyer ou le remplacer.

Précautions:

1. N’exposez pas la machine à la pluie ou humidité pour éviter tout incendie ou choc électrique.
2. N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Veuillez éteindre l'appareil et informer le fabricant ou revendeur. La machine est composée de plusieurs composants électroniques, la démonter ou la réparer peut provoquer des dommages.
3. N'exposez pas la machine à la poussière, vapeur ou soleil direct.
4. N’utilisez pas de diluant ou autre produit chimique. Utilisez un chiffon doux pour retirez la poussière de la machine.
5. N’exposez pas la machine à des températures très chaudes et très froides, gardez-la dans un endroit avec une température comprise entre 0°et 40°pour un bon fonctionnement.
6. N'utilisez pas des CD inadéquats. Cet appareil peut lire DIVX/MPEG4/DVD/DVD+-R/RW/SVCD/VCD/DVCD/CD/MP3/WMA/CD+-R/RW/HDCD/CD-G/KODAK PICTURE/JPEG.
7. Evitez de faire tomber ou de frapper la machine.
8. Pour votre sécurité, n'utilisez pas l'appareil pendant que vous conduisez, dans certain pays cette action est punie par la loi.

Alimentation : 12V (10v-14v)

ATTENTION
Il peut y avoir certains points noirs ou lumineux sur l’écran lorsque l’appareil est en lecture. C’est un phénomène commun dans les appareils avec une technologie d’affichage matriciel. Cela n’indique en rien un défaut ou un problème de l’appareil.