

MANUEL D'UTILISATION DU DISQUE À FRITES

Pour une utilisation avec le robot ménager de 3,1 L (5KFP1335)

Transforme rapidement et facilement les pommes de terre en frites maison. Peut également être utilisé pour trancher des fruits et des légumes fermes, tels que des courgettes, des carottes et des pommes. Placez les aliments horizontalement dans le goulot pour obtenir des bâtonnets légèrement incurvés de 8,5 mm x 6,5 mm.

Avant l'utilisation du disque à frites

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de coupure

Manipulez les lames avec précaution.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des coupures.

Avant d'utiliser le disque à frites pour la première fois, lavez-le à la main ou au lave-vaisselle (reportez-vous à la section « Entretien et nettoyage »).

Installation du disque à frites

1. Maintenez le disque à frites à l'aide des deux points de prise, puis insérez l'adaptateur dans l'orifice central jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Ensuite, insérez l'entraîneur dans l'adaptateur de disque, en veillant à ce qu'il s'enclenche correctement.
3. Après avoir installé le bol de travail, faites glisser le disque assemblé et les adaptateurs sur l'arbre de commande. Il est possible de devoir tourner l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'insère correctement.
4. Installez le couvercle avec le goulot trois en un en vous assurant qu'il se verrouille correctement. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Utilisation de votre robot ménager » du manuel d'utilisation et d'entretien de votre robot ménager.

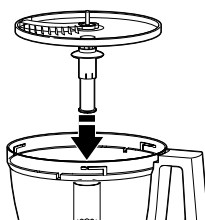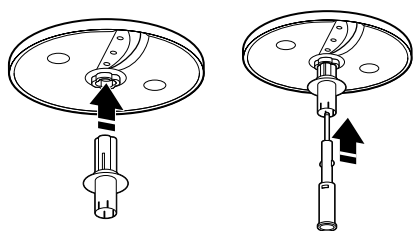

Entretien et nettoyage

- Le disque à frites est lavable au lave-vaisselle.
- Si vous le nettoyez à la main, n'utilisez pas de détergents corrosifs ou d'éponges à récurer.
- Séchez-le soigneusement après le lavage. Les disques doivent être rangés dans un endroit hors de portée des enfants.

Garantie

2 ans de garantie complète à compter de la date d'achat.

Pour toute question relative au produit ou au centre de service après-vente, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec votre robot ménager.

