

Nous vous remercions de votre achat de l'accordeur clip chromatique Fzone FT-2000GB. Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant toute utilisation pour profiter pleinement des fonctionnalités de cet accordeur. Cette notice est à conserver en cas de besoin futur.

## REMARQUES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ


### 1. Remarques générales :

- a) N'utilisez jamais d'alcool ou de détergents contenant des produits chimiques puissants pour nettoyer le boîtier extérieur de votre appareil.
- b) Veillez à ne pas écraser ou faire tomber votre accordeur. Dans le cas contraire l'écran LCD pourrait se briser ou ne pas fonctionner correctement.

### 2. Remarques concernant les piles :

- a) Assurez-vous de la polarité de la pile avant de l'introduire dans l'appareil.
- b) Retirez la pile lorsque vous n'utilisez pas l'accordeur pendant une longue période.
- c) Otez la pile et réinsérez-la après 10 secondes si vous vous apercevez d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- d) Lorsque l'affichage de l'écran commence à s'affaiblir ou à apparaître peu clair, veuillez changer les piles usagées par des neuves.
- e) Veuillez respecter l'environnement en prenant soin de jeter la pile usagée pour qu'elle puisse être recyclée.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

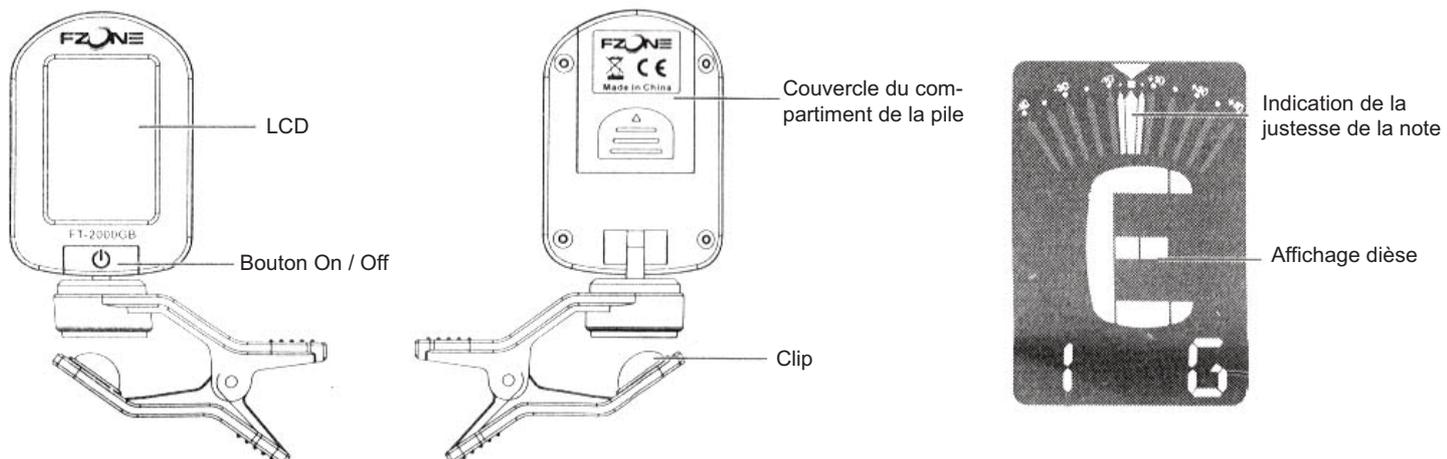

## MISE SOUS TENSION ET MISE HORS TENSION DE L'APPAREIL

- 1) Pressez le bouton "POWER" durant deux secondes pour allumer ou éteindre l'accordeur. Lorsque vous mettez sous tension votre appareil, la fonction accordeur est enclenchée et la barre témoin se trouve sur la gauche de l'écran LCD.
- 2) Extinction automatique : L'appareil s'éteindra automatiquement après 1 minutes s'il ne détecte aucun signal ou opération.

## ACCORDAGE

1. Veuillez accrocher l'accordeur à l'aide du clip en haut de l'instrument que vous souhaitez accorder. Orientez ensuite l'accordeur pour une vision optimale.
2. Ajustez les bémols et la note de référence pour pouvoir accorder l'instrument.
3. Appuyez brièvement sur la touche POWER pour sélectionner les modes suivants : G (Guitare), B (Basse), V (Violon).
4. L'accordeur détecte automatiquement la note jouée et l'affiche à l'écran.

L'accordeur indiquera à l'aide de la jauge l'exactitude de l'accordage de l'instrument. Lorsque la note jouée correspond à l'accordage correct la barre témoin se situe au milieu de l'écran sous un triangle.

Lorsque la note détectée est la bonne mais que la barre témoin se situe un peu sur droite de l'écran, cela signifie que la note est trop aigüe. Dans ce cas veuillez régler en conséquence la note de l'instrument.

Si au contraire la barre témoin se situe sur la gauche de l'écran, cela signifie que la note jouée est trop grave.

Veuillez ajuster la note de l'instrument en conséquence.

Lorsque la note affichée n'est pas la note voulue veuillez accorder en conséquence l'instrument selon les 12 tons d'une gamme chromatique.

Par exemple, si l'accordeur affiche "2bE" mais que la note voulue est "1E" cela signifie que la note jouée est trop basse. Vous devez par conséquent desserrer la corde de l'instrument pour que celle-ci atteigne la note voulue.

## CARACTÉRISTIQUES

1. Mode d'accordage : Guitare / Basse / Violon
2. Accordage possible : B0 - B7
3. Calibrage note A4 : 440 Hz
4. Procédure d'accordage : accordage clip automatique
5. Marge d'erreur : +/- 1 centième
6. Alimentation : 1 pile 3V CR2032

## REMPACEMENT DE LA PILE

Veuillez faire attention à la polarité de la pile. Ouvrez le couvercle et insérez une pile CR2032. Veuillez vérifier la polarité si l'appareil ne s'allume pas ou ne fonctionne pas correctement.