

# Télécommande universelle Fonction LEARNING



*Réf : 009504*





## Sommaire

<b>CHAPITRE 1</b>	
Remerciements	Page 4
Caractéristiques	Page 4
Au déballage	Page 4
Descriptions des touches	Page 5
<b>CHAPITRE 2</b>	
Installation des piles	Page 6
Indicateur de pile	Page 6
Utilisation des touches sur l'écran	Page 7
Accès au menu	Page 7
<b>CHAPITRE 3</b>	
Réglage de la télécommande	Page 8
Modification des touches tactiles	Page 8
Touche de réglage des codes et fonction Learn	Page 8
Utilisation des codes pour programmer vos appareils	Page 9
• Programmation manuelle	Page 9
• Programmation automatique	Page 10
Utilisation des la fonction Learning	Page 10
Initialisation de la télécommande	Page 12
Fonction macro	Page 12
<b>CHAPITRE 4</b>	
Utilisation de la fonction transmission	Page 14
Réglage du rétro-éclairage & sensibilité	Page 15
Réglage des bips	Page 15
<b>CHAPITRE 5</b>	
Passage d'une page à l'autre	Page 16
Contrôle des appareils	Page 16
Fonctions et spécifications	Page 16
Accessoires optionnels	Page 17
En cas de problème	Page 18



# **CHAPITRE 1**

## **Remerciements**

Nous vous félicitons pour l'achat de cette nouvelle télécommande universelle. Elle est facile d'utilisation et permet de contrôler n'importe quel appareil électronique équipé d'une cellule infra-rouge.

Cette télécommande possède des touches tactiles qui la rend conviviale. Vous pouvez contrôler jusqu'à 8 appareils différents incluant les VCR (Magnétoscope), DVD (Lecteur DVD), TV (Les téléviseurs), SAT (Les récepteurs satellites)....

Vous pouvez configurer rapidement la télécommande pour chaque matériel avec les tableaux de codes existants ou avec la fonction «**LEARNING**». Elle permet la programmation directe de toutes les touches d'une télécommande d'origine. Ce qui vous permet de regrouper toutes les télécommandes de tous vos appareils en une seule.

**Note** : Ce manuel d'utilisation vous explique comment utiliser au mieux cette télécommande. En revanche, elle n'explique pas comment utiliser les fonctions de vos appareils! Pour cela référez-vous au manuel d'utilisation de vos appareils.

## **Caractéristiques**

- Large affichage sur écran tactile
- Fonction macro - Possibilité de mémoriser jusqu'à 60 commandes.
- Contrôler jusqu'à 8 appareils différents incluant les VCR (Magnétoscope), DVD (Lecteur DVD), TV (Les téléviseurs), SAT (Les récepteurs satellites)....
- Enregistrement possible des codes d'une télécommande existante avec la fonction LEARNING.
- Jusqu'à 56 touches programmables pour chaque appareil.
- Coupure de l'alimentation de la télécommande après 90 secondes d'inactivité.

## **Au déballage de la boîte**

Vérifier qu'après avoir enlever l'emballage, vous trouverez bien les éléments ci-dessous :

- La télécommande
- Ce manuel d'utilisation
- La liste des codes pré-programmés

Si quelque chose manque, contacter votre revendeur.



## Description des touches

### 1. Cellule infra-rouge

Orienter cette cellule dans la direction de l'appareil que vous désirez contrôler.

### 2. Capteur de lumière

Détecte la lumière ambiante pour allumer automatiquement le rétro-éclairage.

### 3. Ecran à touches tactiles

Cet écran vous permet de configurer et d'utiliser les appareils que vous aurez réglé par simple pression sur l'écran.

### 4. Rétro-éclairage

Cette touche permet d'enclencher la fonction rétro-éclairage.


### 5. Touches appareils

Presser la touche de l'appareil désiré pour afficher ces touches spécifiques. Voir photos ci-dessous :



### 6. Cellule fonction LEARNING

Pointer votre télécommande originale en face de cette cellule et appuyer sur les touches correspondantes pour envoyer les signaux infra-rouges. La télécommande pourra alors mémoriser les codes infra-rouges pour votre appareil.

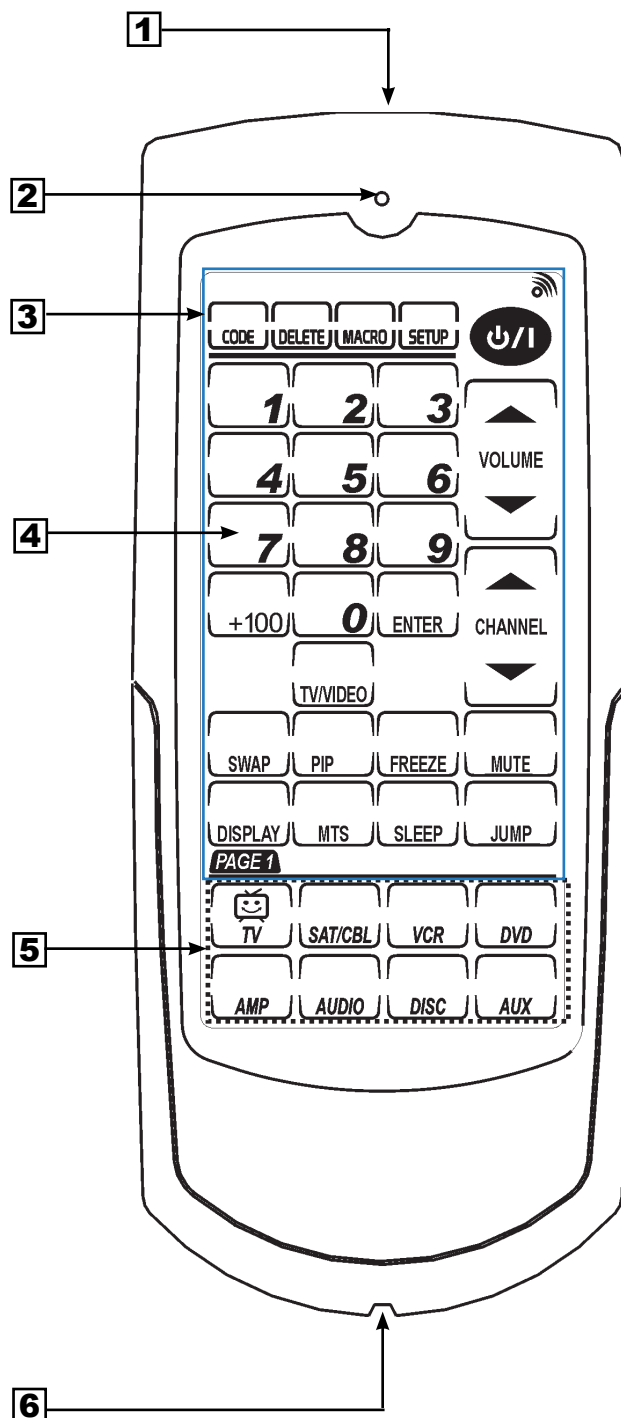

**Merci de suivre les étapes de réglages afin de configurer correctement la télécommande pour l'utiliser avec n'importe quel appareil électronique.**



## **CHAPITRE 2**

### **Installation des piles**

Ce chapitre va vous fournir les informations pour vous aidez à utiliser rapidement votre télécommande.

Cette télécommande requiert pour son fonctionnement **3 piles 1,5V de type LR03**. (Les piles ne sont pas incluses!!!)

1. Tourner la télécommande sur le dos et enlever le couvercle.
2. Insérer ensuite les piles en prettant bien attention au polarité.
3. Insérer ensuite le couvercle afin de le refermer.

### **Indicateur de pile**

Un icône en forme de pile est affiché sur la partie haute/droite de l'écran. (Juste au dessus de la touche POWER)



Lorsque les piles sont presque déchargées, l'icône de pile déchargée s'affiche alors.

### **Précautions/Informations pour les piles**

- La télécommande ne peut pas perdre les données lors du changement des piles.
- Toujours utiliser des piles neuves. Les piles ALKALINE sont recommandées!
- Ne pas insérer différents types de piles!
- Ne pas exposer les piles sous une forte source de chaleur.
- Garder les piles hors de portée des enfants.
- Des piles faibles réduisent le bon fonctionnement et la portée de la télécommande.
- Enlever les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période (Période de vacances)

### **A propos des touches**

Le nombre de touches sur l'écran tactile varie en fonction du type d'appareil sélectionné. Toutes les touches sur l'écran tactile permettent de faire fonctionner votre télécommande ainsi que tous vos appareils externes. Utiliser ces touches pour programmer les codes des différentes touches de votre télécommande existante. Vous pouvez entendre un bip lorsque vous appuyez sur une touche. La télécommande se coupe automatiquement après 90 secondes d'inactivité.

### **Précautions pour l'écran tactile**

- Taper doucement sur les touches de l'écran tactile. Ne pas appuyer trop fort.
- Ne pas utiliser de stylos pour taper l'écran, cela risquerait d'endommager la surface.
- Garder la télécommande au sec. Ne jamais la mettre en contact avec de l'eau.
- Ne pas l'exposer à une trop forte température. Tenez-la éloigné des grosses chaleurs.
- Eviter de faire tomber la télécommande.
- Ne rien faire tomber sur l'écran tactile.
- Nettoyer l'écran avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de produit de nettoyage.



## Utilisation des touches sur l'écran






Cet écran vous permet de faire fonctionner votre télécommande ainsi que tous vos appareils. Vous pouvez utiliser les touches pour programmer les codes de vos télécommandes originales, contrôler vos appareils et réaliser des séquences de commandes grâce aux macros.

Vous pouvez entendre un bip lorsque vous appuyez sur une touche. Pour couper ou non le son, référez-vous à la page 15.

En cas d'inactivité, la télécommande se coupe automatiquement après 90 secondes.

### Accès au menu

Pour accéder au menu de la télécommande, presser et laisser appuyer sur la touche tactile **[SETUP]** pendant environ 3 secondes. Vous pourrez voir apparaître l'écran ci-contre qui est un écran de confirmation avec les touches **2, 6, 8** et **4**. Il vous faudra presser ces 4 touches pour accéder au menu. (L'ordre n'a aucune importance!!!) C'est une sécurité pour éviter les dérèglages accidentels de votre télécommande.

<b> Icônes et noms des touches</b>	<b>Fonctions</b>	<b>Descriptions</b>
<p>Touches appareils</p> 	Permet la sélection des différents appareils	<b>Touches</b> : Permet d'afficher toutes les touches relatives à l'appareil sélectionné. Voir le chapitre suivant pour modifier les touches pour chaque appareil.
<p>Touche code</p> 	Permet d'accéder au réglage manuelle ou automatique des codes ou à la fonction LEARNING.	<b>Code</b> : Permet d'entrer des codes pré-programmés. <b>Learn</b> : Permet de programmer vos appareils avec leurs télécommandes originales.
<p>Touche macro</p> 	Permet d'accéder au menu macro (Séquence de commandes avec une seule touche)	Permet d'accéder au menu de réglage des macros.
<p>Touche supprimer</p> 	Permet de supprimer des codes sur certaines touches ou de faire une initialisation totale.	<b>Key</b> : Permet de supprimer les codes d'une touche. <b>Bank</b> : Permet de supprimer tous les codes de l'appareil sélectionné. <b>Key et Bank</b> : Permet de faire une initialisation de la télécommande.
<p>Touche menu système</p> 	Permet d'accéder au menu de transmission de donnée, rétro-éclairage, et le menu bip	<b>Backlight</b> : Permet le réglage de la durée et la sensibilité du rétro-éclairage. <b>Code</b> : Permet la transmission des données. <b>Beep Icon</b> : Permet de couper ou non les bips émis par la télécommande.

**PS** : Après tous vos réglages, appuyer sur la touche tactile **[OK]** pour valider vos modifications.

Le chapitre suivant décrit chaque fonction en détail.



## CHAPITRE 3


### Réglage de la télécommande

Avant de pouvoir utiliser votre télécommande, vous devez la régler soit en utilisant les codes pré-enregistrés soit avec la fonction **LEARNING** qui permet de mémoriser toutes les touches de votre télécommande originale. Ce chapitre va vous guider pour le réglage des différentes touches de vos appareils.


#### 3.1) Modification des touches tactiles

Vous pouvez modifier l'affichage des touches digitales pour la faire fonctionner au mieux avec tous vos appareils. Pour cela suivez les étapes ci-dessous :

1. Presser et laisser appuyer pendant environ 3 secondes la touche de l'appareil que vous désirez changer. (Ex : TV pour un téléviseur) Vous pourrez alors voir l'icône de l'appareil clignoté sur la télécommande.

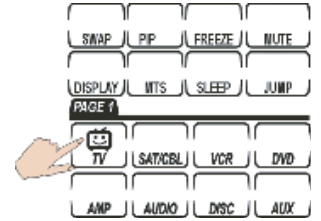


2. Presser ensuite les touches (2, 4, 6 et 8) dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.

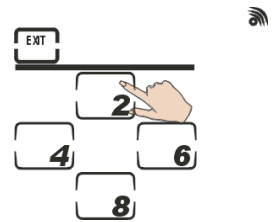

3. Appuyer sur la/les touches que vous désirez modifier. A chaque pression sur la même touche, vous verrez apparaître les différentes possibilités d'affichage. (ex : Voir sur le schéma ci-contre) Vous pouvez aussi choisir de ne plus afficher une touche, il suffit pour cela que le rectangle ne soit plus affiché.


Lorsque les bords du bouton ne sont pas affichés, le bouton est alors désactivé.



#### Remarque

Pour voir toutes les possibilités d'affichage de tous les boutons, laisser appuyer sur la touche tactile **[KEY]**.

4. Répéter l'étape 3 pour modifier toutes les touches désirées.

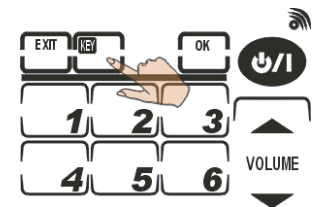

5. Après avoir terminé, appuyer sur la touche tactile **[OK]** pour mémoriser vos modifications et sortir du menu.

Appuyer ensuite sur la touche tactile **[EXIT]** après avoir changé la configuration des touches.

#### Autres remarques

a. Vous pouvez appuyer sur la touche tactile **[EXIT]** à n'importe quel moment pour sortir du mode sans mémoriser les modifications.

b. Vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil désiré pour afficher les différentes pages. (Repérées par **Page 1** et **Page 2**)

#### 3.2) Touche de réglage des codes et fonction Learn

Cette télécommande est équipée de 2 fonctions, les codes pré-programmés et la fonction Learning, pour obtenir les bons codes de fonctionnement pour votre appareil.

##### a. Les codes pré-programmés

Vous pouvez configurer toutes les touches de la télécommande en entrant un code à 4 chiffres. Cela peut être la solution la plus rapide pour la programmation de votre télécommande. Pour les codes, référez-vous à la liste des codes fournis avec la télécommande.

Cependant, il est impératif que votre appareil soit intégré à la liste des codes enregistrés dans les listes. Quelques appareils n'ont pas de codes répertoriés dans les listes, il faudra donc utiliser la fonction **LEARNING** pour programmer toutes les touches.





## **b. Fonction «Learning»**

Cette fonction permet de programmer touche par touche votre télécommande originale vers la télécommande universelle. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque certains codes ne fonctionnent pas avec les codes pré-programmés.

Cependant, si vous n'arrivez pas à mémoriser des codes avec cette fonction, reportez-vous à la page 18.

### **3.3 Utilisation des codes pour programmer vos appareils**

Vous trouver ci-dessous les instructions qui vous permettrons de programmer votre appareil en utilisant les codes pré-programmés.

Il existe 2 façons pour programmer correctement votre télécommande :

- A. Programmation manuelle des codes
- B. Programmation automatique des codes

#### **A. Programmation manuelle de la télécommande**

1. Sélectionner un appareil que vous désirez programmer. (Exemple : TV pour un téléviseur)
2. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[CODE]** pour entrer dans le menu.
3. Presser ensuite les touches **(2, 4, 6 et 8)** dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.
4. Presser ensuite les touches tactiles **[▲][▼]** pour afficher le paramètre **[CODE]** clignotant. Presser ensuite la touche tactile **[●]** pour entrer dans le menu de réglage.
5. Repérer votre appareil dans la liste des codes fournis avec la télécommande puis entrer-les.


#### **Remarques**

- a) Quelques codes peuvent faire fonctionner plus d'un type d'appareil. Il est possible que vous ayez à effectuer plusieurs essais avant de trouver le bon code pour votre appareil.
- b) Lorsque vous entrez les 4 chiffres, si le message **[ERROR]** s'affiche, cela signifie que le code n'est pas programmé dans la liste des codes.
- c) Chaque classe d'appareil peut être utiliser pour contrôler un autre type d'appareil. Vous avez juste à entrer les 4 chiffres du code.

#### **Exemple :**


Vous possédez 2 téléviseurs différents, TV1 et TV2 et vous désirez les intégrer toutes les deux dans votre télécommande.

1. Entrer les 4 chiffres pour le code du premier téléviseur sur la touche tactile repérée **[TV]**.
2. Vous pouvez ensuite sélectionner un autre appareil **[DVD]** et entrer les 4 chiffres pour le code pour votre second téléviseur.
3. Dans ce cas, vous pourrez contrôler vos 2 téléviseurs : Sur **[TV]** vous contrôlerez le téléviseur N°1 et sur **[DVD]** vous contrôlerez votre second téléviseur.

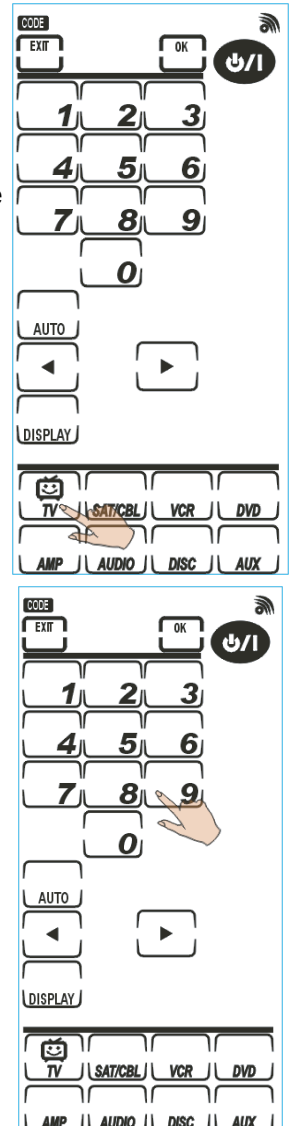

## **B. Programmation automatique des codes**

1. Suivez les étapes **1 à 4** de la partie A (Programmation manuelle)
2. Allumer l'appareil que vous désirez programmer et orienter la télécommande en face de la cellule infra-rouge de l'appareil à programmer.
3. Appuyer ensuite sur la touche tactile **[AUTO]** pour démarrer la recherche automatique des codes. La télécommande enverra des codes infra-rouges pour trouver les codes corrects.
4. Lorsque l'appareil à programmer passe en mode veille, appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande pour arrêter l'envoi de code.
5. Presser ensuite les touches tactiles **[◀][▶]** pour vérifier que les codes sont convenables pour l'appareil. Tester la touche **[On/Off]** de la télécommande, si l'appareil s'allume de nouveau, cela signifie que vous avez déjà trouvé les bons codes pour votre appareil.
6. Presser ensuite la touche tactile **[OK]** pour mémoriser les codes dans votre télécommande.

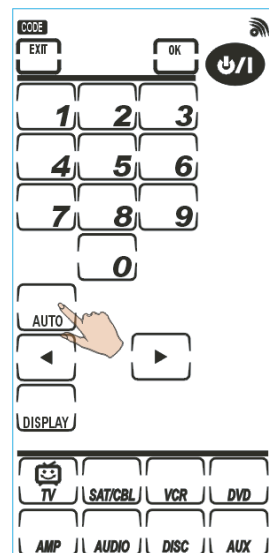

### **Remarques**

- a) Lorsque vous avez les bons codes, vous pouvez appuyer sur la touche tactile **[DISPLAY]** pour afficher les 4 chiffres de votre code. Dans ce cas, vous pourrez entrer par la suite ces codes.
- b) Vous pouvez appuyer sur la touche tactile **[EXIT]** à n'importe quel moment pour sortir du mode sans mémoriser les modifications.
- c) Chaque appareil peut rechercher automatiquement les codes pour l'appareil «cible» dans la même classification. Par exemple, sur l'appareil TV, la recherche automatique cherchera les codes uniquement pour les téléviseurs.

## **3.4 Utilisation de la fonction «Learning»**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour récupérer les codes directement en provenance de votre télécommande originale.

### **3.4.1) Avant d'utiliser la fonction Learning**

Faire attention aux points décrits ci-dessous :

1. Avant d'utiliser cette fonction, veuillez supprimer tous les codes déjà existants sur les différentes touches de la télécommande.
2. Il est possible que certaines touches d'un appareil ne soient pas programmables avec cette fonction!
3. Toutes les touches tactiles à l'exception des touches tactiles **[CODE][DELETE][MACRO][SETUP]** peuvent être programmées.

### **3.4.2) Fonction Learning avec une télécommande originale**

Placer la télécommande originale et la télécommande universelle sur une surface plane. Diriger ensuite la télécommande originale vers l'entrée **LEARNING EYE** de la télécommande universelle. La distance entre les 2 télécommandes doit être d'environ 5 à 10 cm.


### **Activer la fonction LEARNING**

1. Sélectionner l'appareil que vous désirez programmer. (TV, DVD....)
2. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[CODE]** pour entrer dans le menu.
3. Presser ensuite les touches **(2, 4, 6 et 8)** dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.
4. Presser ensuite les touches tactiles **[▲][▼]** pour afficher le paramètre **[LEARN]** clignotant. Presser ensuite la touche tactile **[●]** pour entrer dans le menu de réglage.




5. Sélectionner ensuite un appareil (Exemple TV) sur la télécommande.

6. Placer votre télécommande en direction de l'entrée **LEARNING EYE** de la télécommande universelle. (Comme sur le schéma ci-contre)

7. Sélectionner ensuite sur la télécommande universelle la/les touches que vous désirez programmer. Vous pourrez voir la/les touches sélectionnées clignotées. Appuyer ensuite sur les touches correspondantes sur la télécommande originale de votre appareil jusqu'à ce que l'icône **OK**  s'affiche sur l'écran.

Si l'icône **ERROR** apparaît sur l'écran, cela signifie que le code n'a pas été correctement mémorisé, il faudra répéter l'étape N°7.

8. La télécommande vous guidera automatiquement pour mémoriser les touches suivantes. Lorsque vous avez terminé de mémoriser toutes les touches, appuyer sur la touche tactile **[EXIT]** pour sortir de ce menu afin de mémoriser toutes vos modifications.

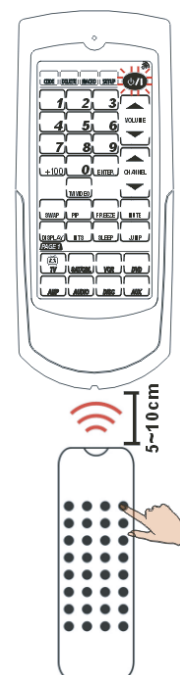

### Remarques

a) Bien que la télécommande vous guidera pour la mémorisation de chaque touche, vous pouvez sélectionner manuellement les touches que vous désirez mémoriser en appuyant dessus tout simplement. Vous pouvez également jongler entre les pages des différents appareils en appuyant sur les touches tactiles réservées aux différents appareils (TV, DVD, VCR....)

b) Si une touche a correctement été programmé, un icône **[CODE]** s'affichera sur l'écran. Vous pouvez reprogrammer un autre code directement sur cette même touche.

c) La télécommande affiche sur l'écran l'icône **OK**  si elle a mémorisé correctement le code.

d) A n'importe quel moment, vous pouvez appuyer sur la touche tactile **[EXIT]** pour sortir du menu et mémoriser vos modifications.

### 3.4.3) Suppression des codes par touches ou par appareils

Les étapes suivantes vont vous indiquer comment supprimer le code pour une touche ou tous les codes d'un appareil.


1. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[DELETE]** pour entrer dans le menu.


2. Presser ensuite les touches (2, 4, 6 et 8) dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.

3. Presser ensuite les touches tactiles [**▲**][**▼**] pour afficher le paramètre **[KEY]** ou **[BANK]** clignotant.

4. Presser ensuite la touche tactile [**●**] pour entrer dans le menu de réglage.

5. Si vous sélectionnez le mode **[KEY]**, cela signifie que vous pourrez supprimer des codes touche par touche. Il ne vous reste plus qu'à presser la touche pour laquelle vous désirez supprimer le code.

**PS** : Si le code de la touche a été correctement supprimé, alors l'icône **OK**  apparaîtra sur l'écran.


6. Si vous sélectionnez le mode **[BANK]**, cela signifie que vous pourrez supprimer tous les codes de toutes les touches de l'appareil sélectionné. Il vous suffit de sélectionner l'appareil pour lequel vous désirez supprimer les codes et appuyer sur la touche tactile **[OK]** pour valider. Pendant l'opération de suppression des codes, vous verrez l'icône **OK**  rester s'afficher pendant environ 3 secondes.

7. Appuyer ensuite sur la touche tactile **[EXIT]** pour quitter ce menu.



### 3.5 Initialisation de la télécommande (Valeur d'usine)

Cette fonction permet de remettre la télécommande en configuration usine. Toutes les données, programmations.... seront définitivement supprimées.

1. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[DELETE]** pour entrer dans le menu.
2. Presser ensuite les touches (**2, 4, 6 et 8**) dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.
3. Presser ensuite les touches tactiles **[▲][▼]** pour afficher les paramètres **[KEY]** et **[BANK]** clignotants.
4. Presser ensuite la touche tactile **[●]** pour confirmer votre sélection.
5. Pour éviter toute réinitialisation accidentelle de la télécommande, l'écran de confirmation apparaîtra à nouveau.
6. Si vous désirez réellement faire la réinitialisation de la télécommande, appuyer sur les touches **2,4, 6 et 8**.
7. L'icône **OK**  apparaît brièvement pour vous indiquez qu'elle retourne en mode paramètres usines.



### 3.6) Fonction macro

Une macro est une séquence de commandes. La caractéristique de la macro permet d'envoyer une séquence de commande pouvant aller jusqu'à 60 par simple pression sur une touche. La macro peut aussi intégrée un délai. En revanche, la touche sélectionnée pour l'exécution de la macro perd sa fonction d'origine.


#### 3.6.1) Création d'une macro

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour créer une macro.

1. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[MACRO]** pour entrer dans le menu.
2. Presser ensuite les touches (**2, 4, 6 et 8**) dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.
3. Lorsque vous êtes dans ce mode, l'icône **[MACRO]** clignote sur la partie haute de l'écran.
4. Appuyer ensuite sur une touche tactile correspondant à l'appareil pour lequel vous désirez utiliser la macro. (Exemple TV)  
Presser ensuite la touche tactile qui exécutera la macro programmée. Vous entendrez alors 3 bips qui vous indiquerons que vous serez prêt pour le réglage de la macro.

**PS** : Si vous sélectionnez une touche qui est déjà utilisée pour l'exécution d'une autre macro, alors les nouveaux réglages écraseront les anciens.

5. Presser ensuite toutes les touches qui permettront de réaliser votre macro. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche tactile **[OK]** pour mémoriser vos modifications.

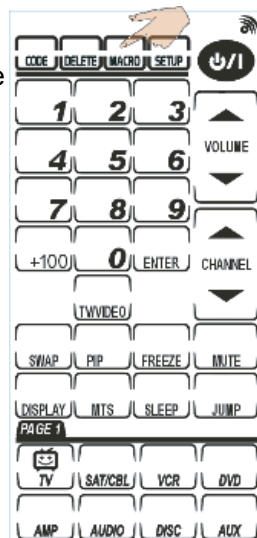

### **Remarque**

a) Vous pouvez régler un délai d'exécution de l'action entre 2 commandes. Pour cela, appuyer sur la touche tactile **[DELAY]** et choisissez le délai à exécuter. Vous avez le choix entre 1 à 9 secondes.

6. Presser ensuite la touche tactile **[OK]** pour valider la macro ou appuyer sur la touche tactile **[EXIT]** pour quitter sans mémoriser les réglages.

### **3.6.2) Un exemple de création de macro**

L'exemple ci-dessous vous expliquera pour une meilleure compréhension de la fonction création de macro. Cela vous montrera le principe de création d'une macro. Cela ne signifie pas que se sera la seule macro possible réalisable!!! Vous pourrez créer les macros que vous désirez avec les commandes de votre choix.

Ci-dessous, un exemple de macro :

1. Allumer le téléviseur
2. Mettre le téléviseur en mode AV (Audio/Vidéo)
3. Allumer le lecteur DVD.
4. Créer un délai de 5 secondes
5. Lire le lecteur de DVD.

**IMPORTANT : Il est impératif d'avoir programmer avant de faire la macro, les différents appareils.**

**Création de la macro, suivez les étapes décrites ci-dessous :**

1. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[MACRO]** pour entrer dans le menu.
2. Presser ensuite les touches (**2, 4, 6 et 8**) dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu. Lorsque vous êtes dans ce mode, l'icône **[MACRO]** clignote sur la partie haute de l'écran.
3. Sélectionner l'appareil TV avec la touche tactile **[TV]**. Appuyer ensuite sur la touche tactile **[1]**, c'est cette touche qui exécutera la macro.
4. Appuyer sur la touche tactile **[TV/VIDEO]** pour basculer en mode AV de façon à voir le lecteur DVD.
5. Appuyer sur la touche tactile **[DVD]**, vous pourrez alors construire une série de commandes pour le lecteur DVD.
6. Appuyer sur la touche tactile **[On/Off]**. (Vous aurez besoin de créer un délai entre la mise en marche du lecteur et la lecture)
7. Appuyer sur la touche tactile **[DELAY]**, vous verrez apparaître un tableau avec les 9 chiffres possibles.
8. Presser le numéro correspondant à notre délai, ici **[5]**.
9. Presser ensuite la touche tactile **[▶ PLAY]**.
10. Presser enfin la touche tactile **[OK]** pour confirmer vos réglages.

### **Remarques**

a) Vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche tactile **[EXIT]** pour quitter le mode de création de macro.

b) Vous pouvez créer une autre macro en entrant une autre séquence de commandes.

c) Si vous essayez de créer une macro avec la touche **[●REC]**, vous devrez presser et laisser appuyer cette touche pendant 2 secondes. C'est une prévention contre les enregistrements accidentels.

### **3.6.3) Interruption d'une macro**

Après avoir appuyer sur la touche qui exécute la macro pour vos appareils, vous pouvez l'interrompre en appuyant sur la touche tactile **[EXIT]**. L'icône **ERROR** apparaîtra alors sur l'écran et la macro sera arrêtée.



### 3.6.4) Voir la touche qui exécute la macro

Vous pouvez voir quelle touche est utilisée pour exécuter les différentes macros pour vos différents appareils.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Presser la touche tactile de l'appareil pour lequel vous désirez connaître la touche. (Exemple TV)



2. Appuyer ensuite sur la touche tactile **[MACRO]**, vous pourrez voir apparaître la touche exécutive de la macro pour l'appareil sélectionné. Par exemple, si vous avez créé une macro avec la touche N°9 pour votre téléviseur, la touche qui s'affichera sur l'écran lorsqu vous appuyerez sur la touche tactile **[MACRO]** sera **[9]**. (Comme sur le schéma ci-contre)



3. Si vous désirez voir la touche de macro sur la page 2 de l'appareil, appuyer sur touche de l'appareil (Exemple TV) pour afficher la page N°2 et répéter ensuite l'étape 2.

## CHAPITRE 4 : REGLAGES UTILITAIRES

Ce chapitre vous explique comment utiliser la fonction de transmission de données, le réglage du rétro-éclairage et l'ajustement des bips.

### 4.1) Utilisation de la fonction transmission

La télécommande peut transmettre les données vers une autre télécommande identique.

**PS** : Avant d'utiliser cette fonction de transfert de données, vous devez connecter les 2 télécommandes avec un cordon optionnel. (Référez-vous à la page 17 pour voir ce cordon)

1. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[SETUP]** pour entrer dans le menu.

2. Presser ensuite les touches **(2, 4, 6 et 8)** dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.

3. Presser ensuite les touches tactiles **[▲][▼]** pour afficher le paramètre **[CODE]**. Puis appuyer sur la touche tactile **[●]** pour commencer la transmission.

4. Pendant la transmission, vous verrez les touches vides tournées comme sur le schéma ci-contre.

5. Lorsque la transmission est terminée, l'icône **OK** s'affichera sur l'écran. Si la transmission n'est pas correcte, l'icône **ERROR** s'affichera alors sur l'écran.


6. Pour une deuxième transmission, répéter l'étape N°3.

7. Vous pouvez appuyer sur la touche tactile **[EXIT]** pour arrêter la transmission.

#### Remarques

Avant de transférer les données, vérifier les 3 points décrits ci-dessous :

- Les 2 télécommandes ont bien des piles neuves.
- Les 2 télécommandes sont bien en marche.
- Les 2 télécommandes sont bien connectées avec le cordon de connexion.

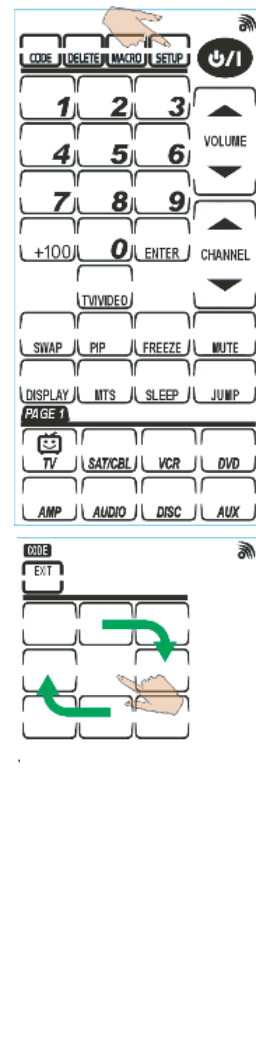


## 4.2) Réglage du rétro-éclairage

### 4.2.1) Réglage

1. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[SETUP]** pour entrer dans le menu.
2. Presser ensuite les touches **(2, 4, 6 et 8)** dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.
3. Presser ensuite les touches tactiles **[▲][▼]** pour afficher le paramètre **[BACKLIGHT]**. Puis appuyer sur la touche tactile **[●]** pour entrer dans ce menu.
4. Presser ensuite la touche numérique qui correspond le mieux à votre demande entre la touche 1 à 6.
5. Appuyer ensuite sur la touche tactile **[OK]** pour mémoriser vos modifications.

### Remarque

Le durée d'affichage du rétro-éclairage peut être régler de 10 à 60 secondes avec un incrément de 10 secondes par touches. Si vous sélectionnez le touche tactile **[1]**, le rétro-éclairage sera actif pendant 10 secondes, la touche tactile **[2]** pendant 20 secondes....

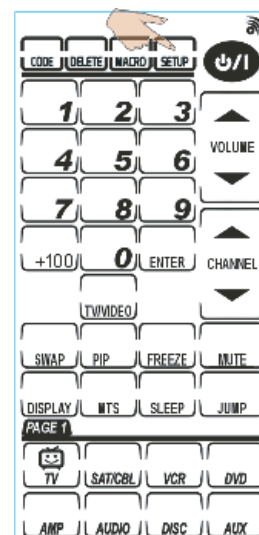

### 4.2.2) Réglage de la sensibilité du rétro-éclairage


1. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[SETUP]** pour entrer dans le menu.
2. Presser ensuite les touches **(2, 4, 6 et 8)** dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.
3. Presser ensuite les touches tactiles **[▲][▼]** pour afficher le paramètre **[BACKLIGHT]**. Puis appuyer sur la touche tactile **[●]** pour entrer dans ce menu.
4. Presser ensuite les touches tactiles **[◀][▶]** pour ajuster la sensibilité du capteur de lumière. Le clignotement des touches indique la sensibilité de la télécommande. Plus les images clignent, plus le rétro-éclairage s'enclenchera rapidement.
5. Presser ensuite la touche tactile **[OK]** pour mémoriser les modifications ou sur la touche tactile **[EXIT]** pour quitter ce menu sans modifications.


### Remarques


- a) Plus le numéro clignote, plus le rétro-éclairage sera sensible à la lumière ambiante.
- b) La sensibilité du capteur de lumière peut se régler de 1 à 8.
- c) Lorsque vous touchez l'écran, la télécommande active le rétro-éclairage automatiquement en fonction de l'environnement.



## 4.3) Réglage des bips

1. Presser et laisser appuyer pendant 3 secondes la touche tactile **[SETUP]** pour entrer dans le menu.
2. Presser ensuite les touches **(2, 4, 6 et 8)** dans n'importe quel ordre afin d'accéder au menu.
3. Presser ensuite les touches tactiles **[▲][▼]** pour afficher l'icône . Puis appuyer sur la touche tactile **[●]** pour entrer dans ce menu.
4. Presser ensuite les touches tactiles **[◀][▶]** pour changer le volume des bips ou pour arrêter complètement le son.
5. Presser ensuite la touche tactile **[OK]** pour mémoriser les modifications ou sur la touche tactile **[EXIT]** pour quitter ce menu sans modifications.

**PS** : Lorsque les bips sont désactivés, l'icône  n'apparaît plus.

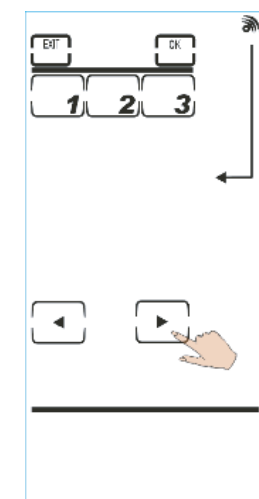

## **CHAPITRE 5 : Contrôle des appareils**

Cette télécommande est prévue pour être facile d'utilisation et fonctionnelle. Ce chapitre va vous expliquer comment utiliser la télécommande pour contrôler tous vos appareils.

### **Remarque**

Ce chapitre tient compte du fait que vous ayez déjà programmé votre télécommande et mémorisé tous les codes pour toutes les touches.

### **5.1) Passage d'une page à l'autre**

Pour chaque appareil (TV, DVD...), vous pouvez afficher 2 pages de touches. Pour passer d'une page à l'autre, il suffit d'appuyer sur la touche tactile correspondant à l'appareil. (exemple : TV)

### **5.2) Contrôle des appareils**

1. Assurez-vous que la télécommande est bien orientée en face de la cellule infra-rouge de l'appareil à contrôler.

2. Taper doucement sur les touches de l'écran tactile.

3. Sélectionner un appareil et affecter lui les commandes correspondantes.

Si l'icône **ERROR** s'affiche, cela signifie que la touche pressée ne possède pas de code programmé valide.

### **Remarque**

La touche REC (Enregistrement) sur l'appareil VCR doit être appuyer pendant 2 secondes pour être fonctionnelle. C'est une protection pour éviter les enregistrements accidentels.

## **Fonctions et spécifications**

### **1) Les fonctions de la télécommande**

- 8 appareils réunis en 1 seule télécommande.
- Haute performance. (Mise à jour possible de la télécommande)
- Mémoire flash de 512Mb pour la fonction Learning et les codes pré-programmés, ce qui implique que vous ne perdrez jamais de données lorsque vous changerez les piles.
- Chaque appareil possède 56 touches réparties sur 2 pages.
- Fréquence fonctionnement fonction Learning/codes (20KHz - 455KHz)
- Possibilité de supprimer le code touche par touche, d'un appareil complet ou même de faire une initialisation complète.
- Chaque touche de macro peut mémoriser jusqu'à 60 commandes, incluant un délai entre chaque commande.
- Le rétro-éclairage fonctionne automatiquement en fonction de l'environnement.
- Fonction de coupure automatique de l'alimentation. (90 secondes d'inactivité)
- Détection de mouvement intégrée permettant la mise en marche automatique de la télécommande.
- Indicateur de batterie faible.






## 2) Les spécifications de la télécommande

<b>Modèle</b>	Réf 009504
<b>Capacité</b>	8 appareils en 1
<b>Dimensions</b>	7,9 x 19 x 3,2 cm
<b>Poids</b>	210 g
<b>Touches</b>	2 pages 56 touches programmables pour chaque appareil
<b>Rétro-éclairage</b>	Affichage de couleur bleue
<b>Distance fonctionnement infra-rouge</b>	Environ 8 à 10 mètres
<b>Fréquence LEARNING</b>	20KHz - 455KHz
<b>Mémoire</b>	512 Kbit FLASH
<b>Alimentation</b>	3 piles 1,5V de type AAA
<b>Consommation</b>	Environ 30 à 150 mA (Max) Ecran en fonctionnement 300µA Ecran en veille : 50µA
<b>Taille de l'écran LCD</b>	5,8 x 12 cm

### Les accessoires optionnels

#### Cordon de connexion entre 2 télécommandes

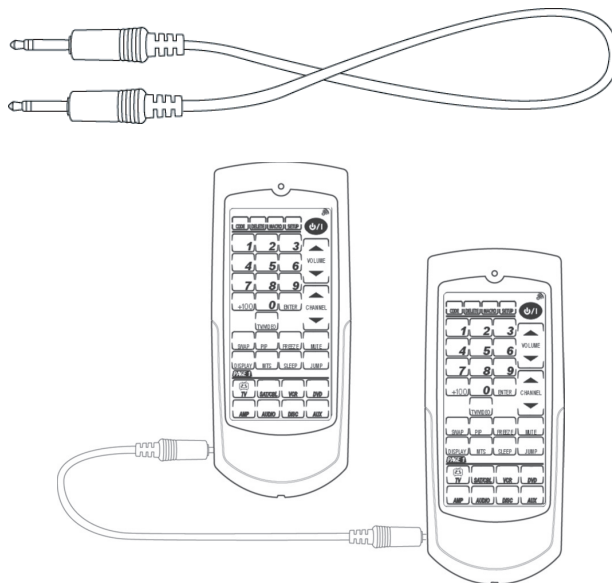

Ce cordon est en option. Il permet de transférer toutes les données d'une télécommande à une autre. Tous les réglages relatifs au firmware, les réglages de la mémoire Flash et les codes pré-programmés seront transférés avec la fonction transmission décrite au chapitre 4.

#### Cordon de connexion USB



L'adaptateur USB permet lui de connecter la télécommande avec votre ordinateur pour effectuer :

- Une mise à jour éventuelle du logiciel de la télécommande.
- Un backup (Sauvegarde) de toutes vos données et réglages de votre télécommande.
- Un envoi vers d'autres télécommandes avec la même configuration que celle

recupérée sur votre PC.

Pour plus d'informations, voir notre site [www.optex.fr](http://www.optex.fr)



## En cas de problème

Problèmes	Solutions
<b>Les touches tactiles n'affichent rien lorsqu'elles sont pressées!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que les piles soient correctement installées.</li><li>• Les piles sont peut-être déchargées! Remplacer les par des nouvelles comme indiqué dans la notice.</li></ul>
<b>La télécommande ne pilote pas un appareil!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que l'appareil désiré est bien sélectionné.</li><li>• Vérifier que vous utilisez la télécommande dans les bonnes distances d'utilisations (Entre 8 et 10 m)</li><li>• Les piles sont peut-être déchargées! Remplacer les par des nouvelles comme indiqué dans la notice.</li><li>• Vérifier que les touches sont correctement programmées.</li></ul>
<b>La télécommande ne pilote pas un appareil programmé avec la fonction LEARNING!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que la télécommande a correctement mémorisée les codes. (Voir dans la notice : Partie fonction Learning)</li><li>• Supprimer les codes et réessayer la programmation.</li><li>• Vérifier que vous utilisez bien la bonne télécommande pour mémoriser les codes originaux.</li><li>• La télécommande ne mémorise aucun code. Quelques fréquences de télécommande sont au dessus de la bande de la fonction LEARNING. Vous ne pourrez donc pas utiliser cette fonction pour certains appareils.</li></ul>
<b>La télécommande indique ERROR lors de la mémorisation de touches</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que la télécommande d'origine soit bien orientée sur l'entrée «<b>Learning eye</b>» de la télécommande universelle.</li><li>• Vérifier qu'il y ait bien une distance de 5 à 10 cm entre les 2 télécommandes.</li></ul>
<b>Le magnétoscope, enregistreur à disque dur ou le graveur DVD n'enregistrent pas!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cette touche est équipée d'une fonction pour empêcher les erreurs accidentelles de fonctionnement. Presser et laisser appuyer la touche tactile [•REC] pendant environ 3 secondes.</li></ul>
<b>La macro ne fonctionne pas!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que la macro a bien été programmée et mémorisée. Si besoin, reprogrammer la macro comme indiqué dans la notice.</li></ul>
<b>Une touche sur la télécommande originale possède 2 ou plus de fonctions!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plusieurs télécommandes possèdent plusieurs fonctions pour la même touche. Mémoriser séparément chaque fonction sur la télécommande universelle.</li></ul>
<b>L'écran tactile est en veille!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La télécommande possède une fonction de coupure de l'alimentation après 90 secondes en cas d'inactivité. Pour la rallumer, bouger-la.</li><li>• Les piles sont peut-être déchargées! Remplacer les par des nouvelles comme indiqué dans la notice.</li></ul>





Société NORMAND OPTEX  
Zone industrielle du pommier  
Boulevard Eugène Thomas  
62110 Hénin-Beaumont  
[www.optex.fr](http://www.optex.fr)

