

Manuel d'utilisation



A12479

REMARQUE : Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel d'instruction avant de commencer l'installation.

Les caractéristiques et fonctions présentées dans le manuel du propriétaire se rapportent à la version 11 du logiciel. Consultez la section Downloads (Téléchargement) à l'adresse MyEvolutionConnex.Bryant.com pour obtenir la version la plus récente du logiciel.

Brevets aux États-Unis : Carrier U.S. Pat No. 7,243,004, Carrier U.S. Pat No. 7,775,452, pointSETt U.S. Pat No. 7,415,102.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
INTRODUCTION	1
ÉCRAN D'ACCUEIL	1
Information affichée	1
État de la connexion Wi-Fi	2
Icônes d'information	4
ÉCRAN PRINCIPAL	5
Mode de fonctionnement du système	5
Réglage de la date et de l'heure	6
Réglage de la température (maintien temporaire)	6
Réglage des activités de confort (voir Profils de confort à la page 11)	6
Réglage du chauffage	7
Réglage de la climatisation	8
Réglage de la température (maintien permanent)	8
Réglage des profils de confort (voir Profils de confort à la page 11)	8
Réglage du chauffage	9
Réglage de la climatisation	9
CARACTÉRISTIQUES	11
Réglage de la vitesse du ventilateur	11
Affichage du degré d'humidité actuel	12
ÉCRAN DE MENUS	12
PROFILS DE CONFORT	12
Contrôle de l'humidité du profil confort lorsque vous êtes à la maison	14

TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

PAGE

Contrôle de l'air frais du profil confort lorsque vous êtes à la maison	16
Contrôle de l'humidité du profil de confort lorsque vous êtes absent	18
Contrôle de l'air frais du profil de confort lorsque vous êtes absent	19
Contrôle de l'humidité du profil de confort lorsque vous êtes en vacances	20
Contrôle de l'air frais du profil de confort lorsque vous êtes en vacances	22
HORAIRES	23
Visualiser ou modifier des programmations	23
Programmation guidée	24
Téléchargement de ma programmation	27
VACANCES	29
RAPPELS	30
ÉTAT DE FONCTIONNEMENT	31
État des accessoires	31
État de la commande de température	32
AFFICHAGE	33
Unités de température	33
Niveaux de rétroéclairage	34
Réglages du son	34
Réglages de l'économiseur d'écran	35
Étalonnage de l'écran tactile	35

TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

PAGE

HEURE/DATE	36
Réglage de l'heure et de la date	36
Réglage manuel de l'heure et de la date	37
Configuration de l'heure d'été	37
Réglage du fuseau horaire	38
Activer la synchronisation de l'heure	38
ENTRETIEN	39
Service Information (Information sur le service d'entretien)	39
Service Reminder Update (Mise à jour du rappel d'entretien)	40
Mises à jour logicielle	41
Mise à jour logicielle par le biais d'un port USB	41
Mise à jour logicielle par le biais d'un port Wi-Fi	44
Model/Serial Numbers (Numéros de modèle/série)	45
TÉLÉCHARGEMENT DE PHOTO	46
SOURCES DE CHALEUR (S'IL Y A LIEU)	47
NOMS DE ZONE (S'IL Y A LIEU)	48
Interface de système de domotiques (s'il y a lieu)	49
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN	49
ACCÈS SANS FIL	51
Diagnostic du Wi-Fi	59

TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

	PAGE
MÉTÉO	60
CONFIGURATION DE SERVICE	62
Événement de service	62
Réponse aux prix	63
Réglages du prix	64
Réponse à la demande	65
Réglages de la demande	65
Limites de réponse	66
Restaurer les réglages par défaut en UE	67

INTRODUCTION

FÉLICITATIONS! Votre décision de choisir la commande Evolution® Connex™ vous permet de rejoindre un groupe choisi de propriétaires qui comprennent la valeur d'un contrôle précis du confort et apprécient la simplicité d'une commande intuitive et facile d'emploi.

Votre nouvelle commande Evolution Connex vous propose une technologie confort de qualité supérieure. Prenez quelques minutes pour lire ce manuel. Configurez ensuite un profil et un horaire de confort qui convient à votre mode de vie, puis détendez-vous et profitez du nouveau confort de votre foyer.


ÉCRAN D'ACCUEIL

Information affichée

L'information affichée sur l'écran d'accueil apparaît lorsque la commande Evolution Connex ne détecte aucune interaction pendant au moins une minute. L'information de base affichée à l'écran d'accueil indique la date et l'heure, la température de la pièce (température de zone s'il y a lieu), la température extérieure et les conditions météorologiques actuelles. Pour les appareils Wi-Fi compatibles (SYSTXBECW01-A et SYSTXBEC01-A), l'état de la connexion au réseau Wi-Fi résidentiel et du serveur MyEvolution s'affiche également sur l'écran d'accueil. Remarque : Pour que l'indicateur s'affiche, l'appareil doit être doté de la fonction Wi-Fi.

Si vous avez téléchargé une photo de la commande (voir page 40), elle reste affichée jusqu'à ce que vous touchiez l'écran. Vous serez ensuite ramené à l'écran d'accueil.

État de la connexion Wi-Fi

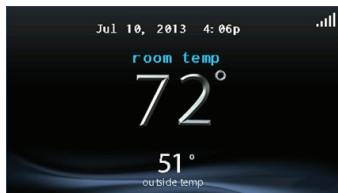

A13258

Avec les modèles Wi-Fi SYSTXBBECW01-A et SYSTXBBECC01-A Evolution Connex, l'état de la connexion au Wi-Fi résidentiel et au serveur MyEvolution s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

Lorsque la commande Evolution Connex est connectée au Wi-Fi résidentiel et au serveur MyEvolution, les barres indicatrices de la force du signal s'affichent en blanc comme l'illustre l'image ci-dessus. La force de la connexion au Wi-Fi résidentiel est indiquée par le nombre de barres blanches continues affichées.



Connexion forte




Connexion limitée



Pas de connexion

A13259

- Pour afficher l'écran d'état de l'accès rapide, appuyez sur les barres d'état de la connexion à partir de l'écran d'accueil.

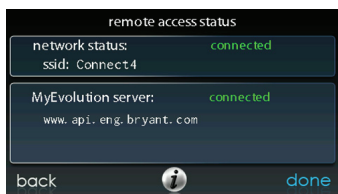

A13266

- **REMARQUE :** Si la commande Evolution Connex est connectée au Wi-Fi résidentiel mais perd la connexion au serveur MyEvolution, les barres indicatrices de la force du signal s'affichent en rouge comme l'illustre l'image ci-dessous. La force de la connexion au Wi-Fi résidentiel est toujours indiquée par le nombre de barres continues affichées. Si ce problème persiste, communiquez avec le service des relations avec la clientèle de Bryant au 1 800-428-4326 pour obtenir de l'aide.



Connexion forte




Connexion limitée



Pas de connexion

A13261


- Pour afficher l'écran d'état de l'accès rapide, appuyez sur les barres d'état de la connexion à partir de l'écran d'accueil.

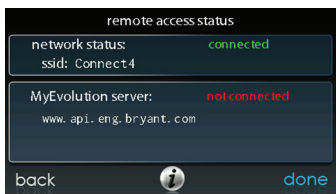

A13267

Icônes d'information

Vous retrouverez dans la partie inférieure de certains écrans une icône d'information. En appuyant sur cette icône, vous ferez apparaître une case texte qui indique les interactions possibles sur cet écran en particulier. Pour fermer cette case texte, appuyez sur l'icône d'information une fois de plus.

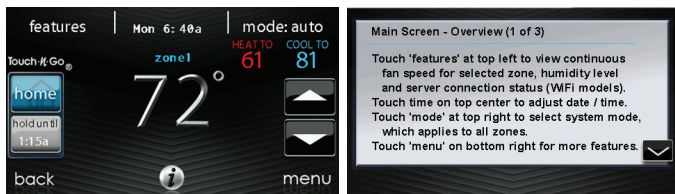

A14279

ÉCRAN PRINCIPAL

L'écran principal est l'endroit où la plupart des interactions auront lieu. Touchez l'écran à n'importe quel endroit pour faire apparaître l'écran principal.

Mode de fonctionnement du système

- Une fois dans l'écran principal :
- Pour accéder à votre mode système, touchez la vignette MODE dans le coin supérieur droit de la commande.
- Le menu déroulant vous permet de choisir entre les modes AUTO (Automatique), HEAT (Chauffage), COOL (Climatisation), FAN ONLY (Ventilateur seulement) et OFF (Arrêt).
- Si vous avez sélectionné le mode OFF (Arrêt), vos systèmes de chauffage et de climatisation ne seront pas opérationnels.
- Si vous avez choisi le mode AUTO, la commande Evolution Connex bascule automatiquement entre le chauffage et la climatisation afin de préserver votre confort durant les saisons de transition.
- Si vous avez choisi le mode HEAT (Chauffage), la commande Evolution Connex ne fait fonctionner que le système de chauffage.
- Si vous avez choisi le mode COOL (Climatisation), la commande Evolution Connex ne fait fonctionner que le système de climatisation.
- Si vous avez choisi le mode FAN ONLY (Ventilateur seulement), la commande Evolution Connex ne fait fonctionner que le ventilateur intérieur.

Réglage de la date et de l'heure

- Pour régler le jour et l'heure de votre écran d'accueil, entrez d'abord dans l'écran d'accueil en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Touchez la vignette **DAY** et **TIME** (Jour et Heure) qui se trouve dans la partie supérieure du milieu de l'écran ou passez par l'écran Menu (reportez-vous à la page 31).
- Pour régler les fonctions **HOURL**, **MINUTE**, **MONTH**, **DAY**, ou **YEAR** (Heure, Minute, Mois, jour ou Année), touchez celle que vous désirez modifier.
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour apporter les changements appropriés.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche **SAVE** (Enregistrer).
- En cas d'erreur, vous pouvez appuyer sur la touche **CANCEL** (Annuler) et recommencer.

Réglage de la température (maintien temporaire)

La commande Evolution Connex vous permet de contourner temporairement votre programmation pour régler la température intérieure de façon à répondre à vos besoins.

Réglage des profils de confort (voir Profils de confort à la page 11)

- Pour régler les activités de confort, entrez dans l'écran principal en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Touchez l'activité désirée sous la fonction Touch 'N' Go™ du côté gauche de l'écran, puis choisissez l'un des éléments suivants : **HOME**, **AWAY**, **SLEEP** ou **WAKE** (À la maison, Absent, Nuit ou Réveil).

- Utilisez les boutons (▲) et (▼) pour changer l'heure ou conserver temporairement la température désirée par incréments de 15 minutes.
- Lorsque l'intervalle approprié s'affiche, appuyez sur la touche **DONE** (Terminé).
- Pour revenir à la programmation, appuyez sur la touche **HOLD UNTIL** (Maintenir jusqu'à...), puis sélectionnez **PER SCHEDULE** (Selon l'horaire).

Réglage du chauffage

- Pour régler la température de chauffage, entrez dans l'écran principal en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Avec le système en mode **AUTO** ou **HEAT** (Automatique ou Chauffage), utilisez les boutons (▲) ou (▼) pour régler la température désirée.
- Du côté gauche de l'écran, le profil de confort passera à Manual (Manuel) et le système sera placé en mode de maintien temporaire.
- Utilisez les boutons (▲) et (▼) pour changer l'heure ou conserver temporairement la température désirée par incréments de 15 minutes.
- Lorsque l'intervalle approprié s'affiche, appuyez sur la touche **DONE** (Terminé).
- Pour revenir à la programmation, appuyez sur la touche **HOLD UNTIL** (Maintenir jusqu'à...), puis sélectionnez **PER SCHEDULE** (Selon l'horaire).

Réglage de la climatisation

- Pour régler la température de climatisation, entrez dans l'écran principal en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Avec le système en mode **AUTO** ou **COOL** (Automatique ou Climatisation), utilisez les boutons (▲) ou (▼) pour régler la température désirée.
- Du côté gauche de l'écran, le profil de confort passera à Manual (Manuel) et le système sera placé en mode de maintien temporaire.
- Utilisez les boutons (▲) et (▼) pour changer l'heure ou conserver temporairement la température désirée par incréments de 15 minutes.
- Lorsque l'intervalle approprié s'affiche, appuyez sur la touche **DONE** (Terminé).
- Pour revenir à la programmation, appuyez sur la touche **HOLD UNTIL** (Maintenir jusqu'à...), puis sélectionnez **PER SCHEDULE** (Selon l'horaire).

Réglage de la température (maintien permanent)

La commande Evolution Connex vous permet de contourner de façon permanente votre programmation pour régler la température intérieure de façon à répondre à vos besoins.

Réglage des profils de confort (voir Profils de confort à la page 11)

- Pour régler les activités de confort, entrez dans l'écran principal en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Touchez l'activité désirée sous la fonction Touch 'N' Go™ du côté gauche de l'écran, puis choisissez l'un des éléments suivants : **HOME**, **AWAY**, **SLEEP** ou **WAKE** (À la maison, Absent, Nuit ou Réveil).

- Touchez le bouton **HOLD UNTIL** (Maintenir jusqu'à...), puis le bouton **HOLD** (Maintenir).
- Pour revenir à la programmation, appuyez sur la touche **HOLD** (Maintenir), puis sélectionnez **PER SCHEDULE** (Selon l'horaire).

Réglage du chauffage

- Pour régler la température de chauffage, entrez dans l'écran principal en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Avec le système en mode **AUTO** ou **HEAT** (Automatique ou Chauffage), utilisez les boutons (▲) ou (▼) pour régler la température désirée.
- Du côté gauche de l'écran, le profil de confort passera au mode **MANUAL** (Manuel).
- Touchez le bouton **HOLD UNTIL** (Maintenir jusqu'à...), puis le bouton **HOLD** (Maintenir).
- Pour revenir à la programmation, appuyez sur la touche **HOLD** (Maintenir), puis sélectionnez **PER SCHEDULE** (Selon l'horaire).

Réglage de la climatisation

- Pour régler la température de climatisation, entrez dans l'écran principal en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Avec le système en mode **AUTO** ou **COOL** (Automatique ou Climatisation), utilisez les boutons (▲) ou (▼) pour régler la température désirée.
- Du côté gauche de l'écran, le profil de confort passera au mode **MANUAL** (Manuel).

- Touchez le bouton **HOLD UNTIL** (Maintenir jusqu'à...), puis le bouton **HOLD** (Maintenir).
- Pour revenir à la programmation, appuyez sur la touche **HOLD** (Maintenir), puis sélectionnez **PER SCHEDULE** (Selon l'horaire).

REMARQUE : Pour les applications Multi-Zone (options de maintien temporaire et permanentes)

- Pour plus de commodité dans une application multi-zone, la fonction Touch 'N' Go™ permet également de sélectionner l'activité souhaitée pour les options **HOME** (À la maison) ou **AWAY** (Absent) pour **ALL ZONES** (Toutes les zones).



A14287

- Une fois que vous avez sélectionné l'activité souhaitée pour **ALL ZONES** (Toutes les zones), vous pouvez sélectionner l'option **HOLD** (Maintenir) pour neutraliser de façon permanente ou **HOLD UNTIL** (Maintenir jusqu'à) pour neutraliser de façon temporaire l'horaire programmé.



A14288

- Sélectionnez l'option **HOLD** (Maintenir) pour neutraliser l'horaire programmé de façon permanente jusqu'à ce que vous sélectionniez **CANCEL ALL ZONES** (Annuler toutes les zones).
- Sélectionnez l'option **HOLD UNTIL** (Maintenir jusqu'à) pour neutraliser l'horaire programmé de façon temporaire.
- Une fois ces options sélectionnées, utilisez les boutons (▲) et (▼) pour modifier l'heure ou conserver temporairement la température désirée par incréments de 15 minutes.
- Lorsque l'intervalle approprié s'affiche, appuyez sur la touche **DONE** (Terminé).

CARACTÉRISTIQUES

Réglage de la vitesse du ventilateur

La fonction Features (Caractéristiques) de la commande Evolution Connex permet de régler la vitesse du ventilateur durant un fonctionnement continu du ventilateur.

- Pour régler la vitesse du ventilateur, entrez dans l'écran principal en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Appuyez sur la touche **FEATURES** (Caractéristiques) dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Un menu déroulant s'affiche. Touchez l'option **FAN** (Ventilateur).
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le ventilateur à **AUTO**, **LOW**, **MEDIUM** ou **HIGH** (Arrêt, Faible, Moyen ou Élevé), puis appuyez sur la touche **SAVE** (Enregistrer).

Affichage du degré d'humidité actuel

La fonction Features (Caractéristiques) de la commande Evolution Connex vous permet de voir le degré d'humidité actuel de l'espace climatisé.

- Entrez dans l'écran principal en touchant un endroit quelconque sur la commande.
- Appuyez sur la touche **FEATURES** (Caractéristiques) dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Dans le menu déroulant, les degrés d'humidité mesurés dans l'espace climatisé s'afficheront.



ÉCRAN DE MENUS

Votre écran de menus offre d'autres fonctions et commandes pour votre commande Evolution Connex. Touchez le bouton de menus qui se trouve dans la partie inférieure droite de l'écran principal.

PROFILS DE CONFORT


Vous devez configurer les profils de confort avant de programmer votre nouvelle commande Evolution Connex.

- Le bouton **COMFORT PROFILES** (Profils de confort) comprend les réglages des profils de température et de ventilation, des profils d'humidité et d'air frais, ainsi que la configuration de la protection de la fenêtre.

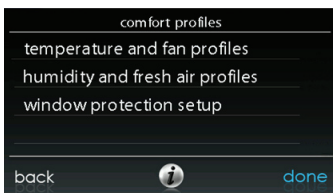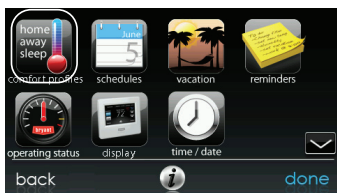

A14280

- Réglez la température de chauffage et de climatisation désirée, ainsi que le ventilateur en utilisant les options **TEMPERATURE AND FAN PROFILES** (Profils de température et ventilateur) pour chaque activité.

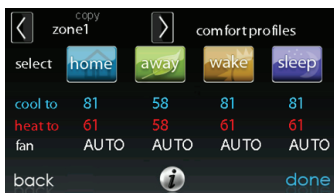

A14241

- Par exemple, pour changer votre profil de confort **HOME** (À la maison), appuyez sur l'icône **HOME** (À la maison).
- Utilisez les boutons (▲) et (▼) pour modifier les réglages du ventilateur, aussi bien que les températures de chauffage et de climatisation. Lorsque vous en avez terminé, appuyez sur le bouton **DONE** (Terminé) dans la partie inférieure droite.
- Faites la même chose pour les profils **WAKE** (Réveil) et **SLEEP** (Nuit).


- Le profil **AWAY** (Absent) propose une fonction supplémentaire appelée **Smart Setback** (Réduction intelligente de la température). Elle permet au système Evolution® de fixer la température de façon dynamique et automatique lorsque vous êtes absent afin de vous permettre de réaliser des économies, tout en retrouvant vos réglages de confort lors de votre retour à la maison.
- Utilisez les boutons (▲) et (▼) pour modifier les réglages du ventilateur et de la température. Les réglages de température indiquent la plage de confort dans laquelle votre maison est maintenue lorsque vous n'êtes pas là. La fonction **Smart Setback** (Réduction intelligente de la température) maintiendra la température dans la plage choisie.
- Réglez le degré d'humidité et d'air frais que vous désirez (s'il y a lieu) à l'aide de l'option **HUMIDITY AND FRESH AIR PROFILES** (Profils d'humidité et d'air frais) pour chaque activité.



A14242


Contrôle de l'humidité du profil confort lorsque vous êtes à la maison

- Appuyez sur la touche **WHEN AT HOME** (À la maison) pour régler vos paramètres d'humidité lorsque la maison est occupée, afin de pouvoir jouir d'un confort supérieur.

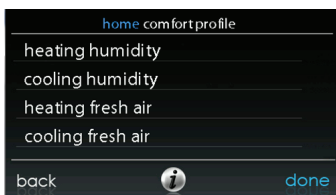

A14243


- Si un humidificateur est installé sur votre système, appuyez sur la touche **HEATING HUMIDITY** (Humidité chauffage) pour régler le degré d'humidité désiré dans la maison.
 - Vous pouvez activer ou désactiver l'humidificateur d'air à partir de cet écran.

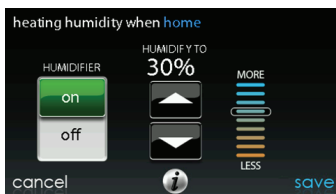

A14244

- Une fois l'humidificateur activé, utilisez les boutons (▲) et (▼) pour régler le degré d'humidification entre 5 et 45 %.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

- Sélectionnez ensuite le degré d'humidité désiré durant la climatisation en touchant **COOLING HUMIDITY** (Humidité climatisation).

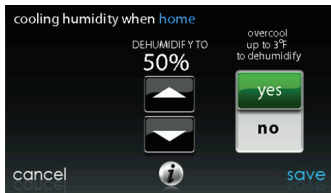


A14245

- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le degré de déshumidification entre 46 et 58 %.
- Touchez les options **YES** (Oui) ou **NO** (Non) pour que le système refroidisse l'espace conditionné d'environ 3 °F afin d'éliminer autant d'humidité que possible.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

Contrôle de l'air frais du profil confort lorsque vous êtes à la maison

- Si un ventilateur est installé, sélectionnez la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de chauffage en touchant le bouton **HEATING FRESH AIR** (Air frais chauffage).

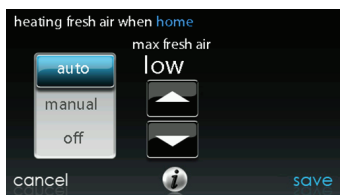


A14246

- Vous aurez alors le choix entre **AUTO**, **MANUAL** et **OFF** (Automatique, Manuel et Arrêt).
- Le réglage **AUTO** permet à l'utilisateur de choisir la quantité maximale d'air frais que le ventilateur fournit. Les sélections possibles sont **Low**, **Medium** et **High** (Faible, Moyen et Élevé).
- Le réglage **MANUAL** (Manuel) vous permet de choisir le pourcentage d'air frais à fournir à votre maison.
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la vitesse du ventilateur.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.
- S'il y a lieu, sélectionnez ensuite la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de climatisation en touchant le bouton Cooling Fresh Air (Air frais climatisation). Vous aurez à nouveau le choix entre **AUTO**, **MANUAL** et **OFF** (Automatique, Manuel et Arrêt).
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la vitesse du ventilateur.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

Contrôle de l'humidité du profil de confort lorsque vous êtes absent

Vous pourriez vouloir utiliser d'autres réglages d'humidité lorsque vous êtes absent. Pour accéder aux sélections de menu supplémentaires, appuyez sur la zone de menu de l'écran principal. Choisissez **Comfort Profiles** (Profils de confort), puis choisissez l'option **Humidity and Fresh Air Profiles** (Profils d'humidité et d'air frais).

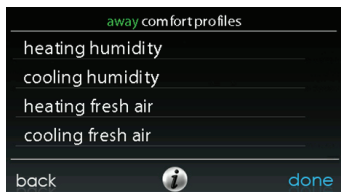

A14247

- Touchez le bouton **AWAY** (Absent) pour configurer vos réglages d'humidité lorsque vous n'êtes pas à la maison afin de réaliser les meilleures économies énergétiques.
- Si un humidificateur est installé sur votre système, appuyez sur la touche **HEATING HUMIDITY** (Humidité chauffage) pour régler le degré d'humidité désiré lorsque vous êtes absent.
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le degré de déshumidification entre 5 et 45 %.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

- Sélectionnez ensuite le degré d'humidité désiré durant la climatisation en touchant **COOLING HUMIDITY** (Humidité climatisation).
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le degré de déshumidification sur **NONE** (Aucun) ou entre 55 et 65 %.
 - Touchez les options **YES** (Oui) ou **NO** (Non) pour que le système refroidisse l'espace conditionné d'environ 3 °F afin d'éliminer autant d'humidité que possible.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

Contrôle de l'air frais du profil de confort lorsque vous êtes absent

- Vous pourriez vouloir utiliser d'autres profils d'air frais lorsque vous êtes absent. Pour accéder aux sélections de menu supplémentaires, appuyez sur la zone de menu de l'écran principal. Choisissez **COMFORT PROFILES** (Profils de confort), puis choisissez l'option **HUMIDITY AND FRESH AIR PROFILES** (Profils d'humidité et d'air frais).
 - Appuyez sur la touche **AWAY** (Absent) pour configurer vos réglages d'air frais lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- Si un ventilateur est installé, sélectionnez la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de chauffage en touchant le bouton **HEATING FRESH AIR** (Air frais chauffage).
 - Vous aurez alors le choix entre **AUTO**, **MANUAL** ou **OFF** (Automatique, Manuel ou Arrêt).
 - Le paramètre **AUTO** (Automatique) permet au système de choisir le paramètre d'air frais dans la plage Low, Medium ou High (Faible, Moyen ou Élevé) que vous avez sélectionnée.
 - Le réglage **MANUAL** (Manuel) vous permet de choisir le pourcentage d'air frais à fournir à votre maison.

- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la vitesse du ventilateur.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.
- S'il y a lieu, sélectionnez ensuite la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de climatisation en touchant le bouton Cooling Fresh Air (Air frais climatisation). Vous aurez à nouveau le choix entre **AUTO**, **MANUAL** et **OFF** (Automatique, Manuel et Arrêt).
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la vitesse du ventilateur.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

Contrôle de l'humidité du profil de confort lorsque vous êtes en vacances

Vous voudrez peut-être utiliser d'autres réglages d'humidité lorsque vous êtes en vacances. Pour accéder aux sélections de menu supplémentaires, appuyez sur la zone de menu de l'écran principal. Choisissez **Comfort Profiles** (Profils de confort), puis choisissez l'option **Humidity and Fresh Air Profiles** (Profils d'humidité et d'air frais).

- Touchez le bouton **VACATION** (Vacances) pour configurer vos réglages d'humidité lorsque vous êtes en vacances afin de réaliser les meilleures économies énergétiques.



A14248


- Si un humidificateur est installé sur votre système, appuyez sur la touche **HEATING HUMIDITY** (Humidité chauffage) pour régler le degré d'humidité désiré lorsque vous êtes absent.
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le degré de déshumidification entre 5 et 45 %.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.
- Sélectionnez ensuite le degré d'humidité désiré durant la climatisation en touchant **COOLING HUMIDITY** (Humidité climatisation).
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le degré de déshumidification sur NONE (Aucun) ou entre 55 et 65 %.
 - Touchez les options **YES** (Oui) ou **NO** (Non) pour que le système refroidisse l'espace conditionné d'environ 3 °F afin d'éliminer autant d'humidité que possible.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

Contrôle de l'air frais du profil de confort lorsque vous êtes en vacances

- Si un ventilateur est installé, sélectionnez la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de chauffage en touchant le bouton **HEATING FRESH AIR** (Air frais chauffage).
- Vous aurez alors le choix entre **AUTO**, **MANUAL** ou **OFF** (Automatique, Manuel ou Arrêt).
 - Le réglage **AUTO** permet à l'utilisateur de choisir la quantité maximale d'air frais que le ventilateur fournit. Les sélections possibles sont **Low**, **Medium** et **High** (Faible, Moyen et Élevé).
 - Le réglage **MANUAL** (Manuel) vous permet de choisir le pourcentage d'air frais à fournir à votre maison.
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la vitesse du ventilateur.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.
- S'il y a lieu, sélectionnez ensuite la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de climatisation en touchant le bouton **COOLING FRESH AIR** (Air frais climatisation). Vous aurez à nouveau le choix entre **AUTO**, **MANUAL** et **OFF** (Automatique, Manuel et Arrêt).
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la vitesse du ventilateur.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

HORAIRES

Vous pouvez programmer la commande Evolution Connex au moyen de l'icône **SCHEDULES** (Horaires). Vous pouvez choisir d'utiliser la fonction de guidage, d'afficher ou de modifier votre horaire ou de le télécharger à partir d'une clé USB.

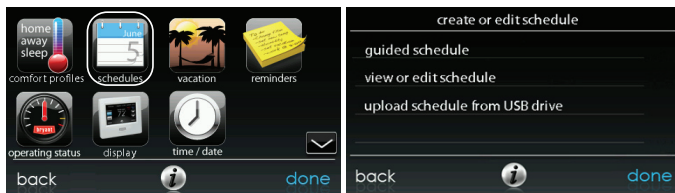

A14281

Visualiser ou modifier des programmations

- Pour sélectionner une journée spécifique, utilisez les boutons Gauche (◀) et Droite (▶) en regard des noms des jours.
 - Si vous désirez appliquer cet horaire à d'autres jours, appuyez sur le bouton **COPY** (Copier) qui apparaît au-dessus de la journée.
 - Sélectionnez les jours auxquels vous désirez appliquer le même horaire, puis appuyez sur la touche **COPY** (Copier).
- Pour choisir l'heure à laquelle l'activité démarre, appuyez sur la touche les icônes **TIME** (Heure). Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler l'heure de début désirée.
- Si vous désirez supprimer une période, appuyez sur l'icône **TIME** (Heure), puis l'option **DELETE** (Supprimer).

- Pour changer l'activité désirée, appuyez sur l'icône **ACTIVITY** (Activité) puis sélectionnez l'activité désirée (**WAKE, HOME, AWAY** ou **SLEEP**) (Réveil, À la maison, Absent ou Nuit). Appuyez sur **SAVE** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.
- *Pour le zonage*
 - Pour le réglage d'une pièce en particulier, utilisez les boutons Gauche (◀) et Droite (▶) qui accompagnent les noms des zones.
 - Si vous désirez copier cet horaire sur une zone différente, appuyez sur le bouton **COPY** (Copier) qui apparaît au-dessus de la zone.
 - Sélectionnez les zones auxquelles vous désirez appliquer le même horaire, puis appuyez sur la touche **COPY** (Copier).

Programmation guidée

La fonction de programmation guidée vous invitera par de simples questions à programmer un horaire que convient à votre mode de vie et au degré de confort que vous désirez.

Si vous êtes satisfait de vos réglages de confort, passez à l'écran suivant.

Si vous n'êtes pas satisfait, reprenez le processus détaillé dans la section **Profils de confort** (page 11).

1. Si vous possédez un système de zonage, la question suivante vous invitera à choisir la zone que vous désirez programmer.
 - Sélectionnez la zone que vous désirez programmer, puis appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant).
 - **Si vous ne possédez pas de système zoné, cette question n'apparaîtra pas.**

2. La question suivante vous invitera à choisir les jours que vous désirez programmer.
- Vous pouvez choisir des jours individuels, tous les jours de la semaine ou les jours de fins de semaine en touchant les boutons qui s'y rapportent.
 - Une fois les jours désirés choisis, appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant) pour poursuivre.
3. La question suivante vous demandera votre heure de réveil pour les jours programmés.
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour indiquer l'heure de votre réveil.
 - Une fois l'heure désirée choisie, appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant) pour poursuivre.
4. La question suivante vous demandera s'il y a quelqu'un à la maison toute la journée.
- Touchez simplement **YES** (Oui) ou **NO** (Non) pour répondre à cette question.
 - Si vous choisissez **NO** (Non), la question suivante demandera à quelle heure vous quittez la maison.
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour indiquer l'heure de votre départ.
 - Une fois l'heure désirée choisie, appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant) pour poursuivre.
 - La question suivante vous demande d'indiquer l'heure de votre retour au foyer.
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour indiquer l'heure de votre retour.

- Une fois l'heure désirée choisie, appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant) pour poursuivre.
5. Si vous avez choisi **YES** (Oui) ou que vous avez terminé les étapes précédentes, la question suivante vous demandera si vous désirez des paramètres différents pour les heures de sommeil.
- Si vous choisissez **YES** (Oui), la question suivante demandera à quelle heure vous vous couchez.
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour indiquer l'heure de votre coucher.
 - Une fois l'heure désirée choisie, appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant) pour poursuivre.
6. Si vous avez choisi **NO** (Non) ou que vous avez terminé les étapes précédentes, un écran apparaîtra pour vous indiquer que le processus est terminé pour les journées et zones choisies (s'il y a lieu).
- Si vous avez terminé la programmation, appuyez sur la touche **SAVE** (Enregistrer) pour poursuivre.
 - Si vous appuyez sur la touche **CANCEL** (Annuler), vous serez invité à revenir à l'étape 5.
7. Si vous avez touché **SAVE** (Enregistrer) à l'étape 6, la question suivante vous demandera si vous désirez programmer des jours supplémentaires.
- Touchez simplement **YES** (Oui) ou **NO** (Non) pour répondre à cette question.
 - Si vous choisissez **YES** (Oui), vous serez ramené à l'étape 2 où vous pourrez reprendre le processus.
8. Si vous choisissez **NO** (Non), la commande de l'écran vous indiquera la programmation que vous avez créée.
- Si vous possédez un système de zonage, la question suivante vous demandera si vous désirez programmer une autre zone.

- Si vous choisissez **YES** (Oui), vous serez ramené à l'étape 2 où vous pourrez reprendre le processus.
- Si vous choisissez **NO** (Non), la programmation nouvellement créée apparaîtra à l'écran.

Téléchargement de ma programmation


La fonction **Upload my Schedule** (Téléchargement de ma programmation) vous permettra de mettre votre programmation à jour à partir d'un ordinateur PC ou MAC, de la télécharger sur un périphérique USB, puis de télécharger cette programmation sur la commande Evolution Connex.

- Pour télécharger l'application MyEvolution sur votre ordinateur, ouvrez une session sur le site Web MyEvolution à l'adresse www.MyEvolutionConnex.Bryant.com.
 - Cliquez sur l'onglet Downloads (Téléchargements).
 - Cliquez sur le lien de téléchargement d'Adobe Air et installez Adobe Air sur votre ordinateur.
 - Une fois Adobe Air installé sur votre ordinateur, téléchargez l'application MyEvolution.air.
 - L'application MyEvolution fournit une commande Evolution Connex à utiliser pour votre ordinateur. Vous pouvez suivre sur votre ordinateur toutes les étapes de la programmation que vous pouvez effectuer au moyen de votre commande Evolution Connex.
- Une fois les horaires terminés, insérez un périphérique USB dans votre ordinateur. Créez sur le périphérique USB un dossier intitulé User (Utilisateur). Assurez-vous que ce dossier se trouve à la racine du périphérique USB.

- Choisissez l'option **SAVE SCHEDULE to USB Drive** (Enregistrer l'horaire sur la clé USB) à partir du menu Schedules (Horaires). Lisez les instructions, puis sélectionnez l'option **Export** (Exporter).
- Sauvegardez le fichier dans le dossier User (Utilisateur) du périphérique USB.
- Lorsque vous avez terminé, éjectez le périphérique USB de l'ordinateur de façon sécuritaire.
- Installez le périphérique USB dans le port USB de la partie inférieure de la commande Evolution Connex.
- Sur la commande Evolution Connex, choisissez l'option **SCHEDULES** (Horaires) à l'écran de menu, puis choisissez l'option **Upload Schedule from USB Drive** (Télécharger l'horaire à partir d'une clé USB).
- Si vous avez correctement placé le dossier et le fichier sur le périphérique USB, un message vous demandera si vous voulez télécharger l'horaire.
 - Choisissez **YES** (Oui).
 - Lorsque l'opération a réussi, appuyez sur **NEXT** (Suivant).


VACANCES

Touchez l'icône **VACATION** (Vacances) pour programmer une période d'absence prolongée.

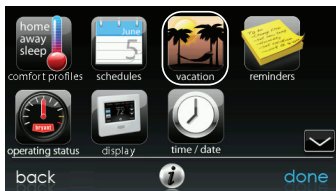

A12489


- Appuyez sur la touche **PLAN VACATION** (Planification de vacances) pour commencer votre programmation d'absence prolongée.
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour configurer la date et l'heure du début de votre absence prolongée, puis appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant).
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour configurer la vitesse du ventilateur et la plage de température dans lesquels vous désirez garder votre maison, puis appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant).
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour configurer la date et l'heure de votre retour prévu, puis appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant).
- Passez en revue votre programmation d'absence prolongée pour vous assurer qu'elle est exacte. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton **SAVE** (Enregistrer) pour terminer votre programmation d'absence prolongée.

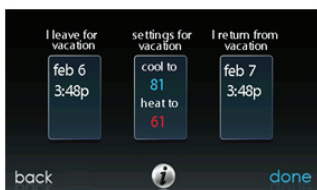

A12110

RAPPELS

Avec la commande Evolution Connex, des messages vous rappellent les entretiens recommandés des accessoires. Touchez l'icône **REMINDERS** (Rappels) à partir de l'écran de menu.


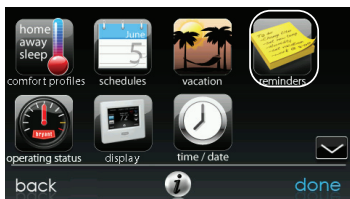


A12496

- Vous avez l'option de choisir un rappel destiné à votre filtre à air, à votre humidificateur, aux lampes UP ou au préfiltre du ventilateur.
- Pour activer un rappel, appuyez sur la touche **YES** (Oui).

ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

Le menu OPERATING STATUS (État de fonctionnement) vous permet de consulter d'un coup d'œil l'état de votre système de chauffage et de climatisation Evolution®.

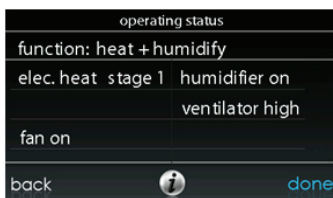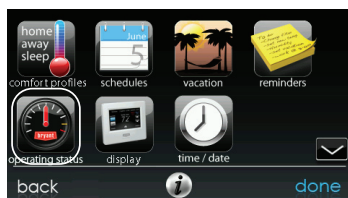

A12504

Dans l'état de fonctionnement, vous pouvez consulter la fonction à l'œuvre et l'étape de chauffage ou de climatisation. Lorsque vous avez fini de consulter l'état de fonctionnement, appuyez sur le bouton **DONE** (Terminé) pour revenir au menu précédent.

État des accessoires

Dans l'état des accessoires, vous pouvez consulter la consommation de chaque accessoire et réinitialiser le compteur de chacun d'eux.

- Pour réinitialiser le compteur de votre accessoire installé, appuyez sur le bouton **RESET** (Réinitialiser), puis le bouton **SAVE** (Enregistrer).
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton **CANCEL** (Annuler).



A12108


État de commande de température

L'état de la commande de température vous permet de rapidement consulter les températures actuelles et les points de réglage de température de chaque zone de votre système.

- Lorsque vous avez fini de consulter l'état de la zone, appuyez sur la touche **DONE** (Terminé).

Le système indiquera le mode en fonction par une flèche pointant sur le point de réglage du chauffage ou de la climatisation.


Si le système se prépare pour la prochaine période de programmation, un indicateur s'affichera pour indiquer que le système déplace la température vers le prochain point de réglage de température programmé.

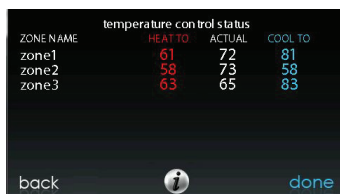

A14278

AFFICHAGE

Vous pouvez régler les préférences d’affichage de la commande Evolution Connex :
les unités de température (°F or °C), les niveaux de rétroéclairage, les réglages de son et les réglages de l’économiseur d’écran.

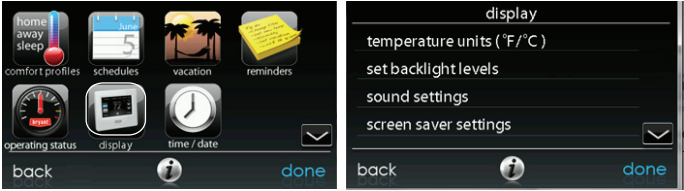

A14284

Unités de température

Choisissez les unités de températures, soit °F pour les unités Fahrenheit, soit °C pour les unités Celsius et appuyez sur la touche SAVE (Enregistrer).





A14257

Niveaux de rétroéclairage

- Les niveaux de rétroéclairage sont programmables pour chaque réglage de profil de confort **HOME**, **AWAY**, **WAKE** ou **SLEEP** (À la maison, Réveil ou Veille).
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la luminosité du rétroéclairage.
 - Les niveaux de luminosité peuvent être OFF (Désactiver) ou compris entre 1 et 10.


REMARQUE : Après 30 secondes d'inactivité de l'écran tactile, le niveau de rétroéclairage **doit** être réglé sur le niveau sélectionné actuel qui peut être OFF (Désactiver).

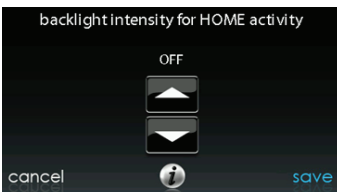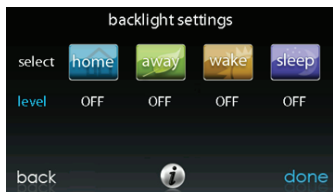

A14258

Réglages du son


Pour activer un son chaque fois que l'écran est touché, appuyez sur la touche **ENABLE** (Activer); dans le cas contraire, appuyez sur la touche **DISABLE** (Désactiver).

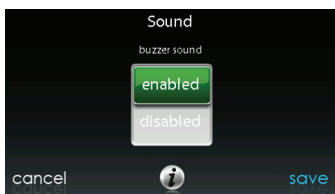

A14259

Réglages de l'économiseur d'écran


Pour utiliser une photo en guise d'économiseur d'écran, appuyez sur la touche **ENABLE** (Activer); dans le cas contraire, appuyez sur la touche **DISABLE** (Désactiver).

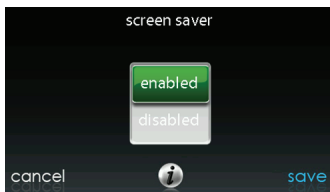

A14260

Étalonnage de l'écran tactile


En cas de d'erreur de précision de la position de l'écran tactile, vous pouvez effectuer l'étalonnage en suivant les invites affichées à l'écran.

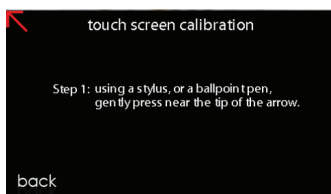

A14261

HEURE/DATE

L'icône **TIME/DATE** (Heure/Date) permet de régler la date et l'heure de votre commande Evolution Connex.

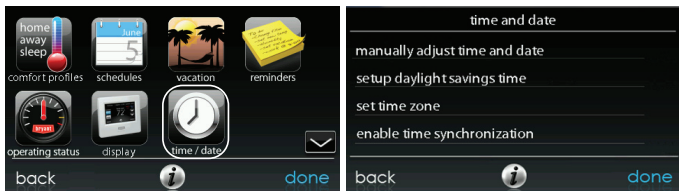

A14282


Réglage de l'heure et de la date

Vous pouvez régler manuellement l'heure et la date ou les synchroniser avec le serveur Web (seulement pour les appareils équipés de la fonction Wi-Fi). À partir de l'écran principal, appuyez sur le bouton MENU qui se trouve dans la partie inférieure de la commande. L'icône **TIME/DATE** (Heure/Date) permet d'afficher le menu de réglage de l'heure et de la date.

Réglage manuel de l'heure et de la date

Sélectionnez l'option qui permet de régler manuellement l'heure et la date et effectuez les étapes suivantes :

- Pour régler les fonctions **HOUR, MINUTE, MONTH, DAY** ou **YEAR** (Heure, Minute, Mois, Jour ou Année), appuyez sur la touche qui correspond à celle que vous voulez modifier.

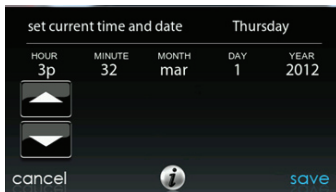


A14251

- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour apporter les changements appropriés.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche **SAVE** (Enregistrer).

Configuration de l'heure d'été

Vous pouvez programmer la commande Evolution Connex pour régler automatiquement l'heure d'été. À partir de cet écran, vous pouvez également choisir d'ignorer les dates de début et de fin préprogrammées pour l'heure d'été.

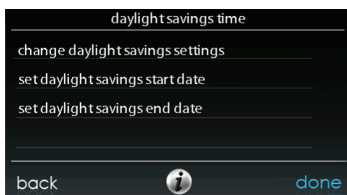

A14252

Réglage du fuseau horaire


Vous pouvez sélectionner le fuseau horaire en configurant l'option de fuseau horaire à partir du menu. Sélectionnez ensuite le fuseau horaire de l'emplacement. Les fuseaux horaires pour les États-Unis et le Canada sont inclus.



A14217

Activer la synchronisation de l'heure


Après avoir configuré le fuseau horaire, vous pouvez synchroniser l'heure. Les deux mesures doivent être prises pour que vous puissiez activer la synchronisation de l'heure.

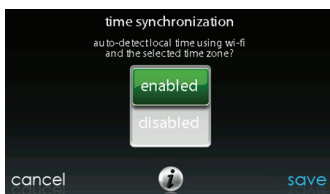

A14253

ENTRETIEN

La sélection de l'icône **SERVICE** (Entretien) dans l'écran de menu permet d'afficher l'information de contact du service d'entretien, de configurer et de modifier les rappels d'entretien et de mettre à jour le logiciel de votre commande murale.

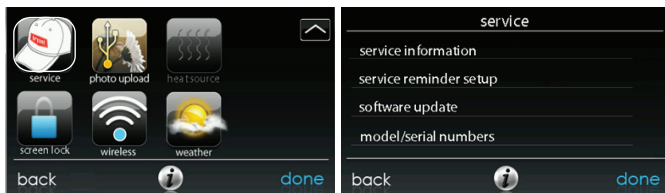

A14283

Service Information (Information sur le service d'entretien)

L'information de contact de votre distributeur est facilement accessible et peut être déjà pré-programmée sur votre commande par votre distributeur. Choisissez l'option SERVICE INFORMATION (Information sur le service d'entretien).

- L'information de contact de votre distributeur ou le numéro du service d'entretien de Bryant, 1 800-428-4326, s'affiche.


- Cette information s’affiche également si votre système a besoin d’entretien.



A13265

Service Reminder Update (Mise à jour du rappel d’entretien)

Cette option vous permet de configurer les rappels d’entretien de routine. Une fois l’option de rappel activée, vous pouvez sélectionner la fréquence de ces rappels (3 à 18 mois).

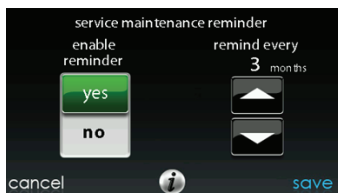

A13251

Mise à jour logicielle

Bryant offre périodiquement des mises à jour logicielles pour la commande Evolution Connex. Pour les modèles dotés de la technologie Wi-Fi, SYSTXBBECC01-A et SYSTXBBECCW01-A, les mises à jour seront automatiquement téléchargées au moyen de votre connexion Wi-Fi, ce qui vous permet de les installer à votre convenance. Pour les modèles non dotés de la technologie Wi-Fi et les modèles SYSTXBBECCN01-A, les mises à jour logicielles seront disponibles sur le site Web MyEvolution pour être téléchargées sur une clé USB.



A13252

Mise à jour logicielle par le biais d'un port USB


- Lorsque des mises à jour de logiciels sont disponibles, elles s'affichent sur la page de téléchargements du site Web MyEvolution.

<https://www.MyEvolutionConnex.Bryant.com/Evolution/Downloads>.

REMARQUE : Vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant un lecteur USB de 2 Go, 4 Go ou 8 Go.


- Sur la page des téléchargements du site Web MyEvolution, cliquez sur le lien situé sous l'option Download Latest Software (Téléchargement du logiciel le plus récent).
- Lisez le Contrat de licence utilisateur final (CLUF).

- Au bas du CLUF, choisissez «Yes » (Oui) si vous acceptez les termes du contrat.
 - **REMARQUE** : Si vous ne voulez pas accepter le contrat, vous ne pourrez pas télécharger la mise à jour logicielle.
- Utilisez le lien de téléchargement fourni dans le CLUF pour télécharger la mise à jour logicielle.

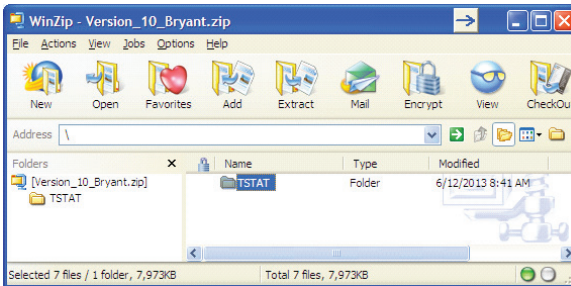

A13273

- Mettez en surbrillance le dossier TSTAT dans la fenêtre WinZip en cliquant UNE FOIS sur l'icône du dossier pour mettre en surbrillance le dossier approprié à télécharger sur le lecteur USB. Cliquez ensuite sur **EXTRACT** (Extraire).
- Choisissez le répertoire racine du périphérique USB pour extraire le dossier du fichier Zip. Lorsque le téléchargement est terminé, le dossier TSTAT s'affiche sur le répertoire racine du périphérique USB. Vérifiez que tous les fichiers, y compris le fichier « .hex », ont été extraits dans le dossier TSTAT du lecteur USB.

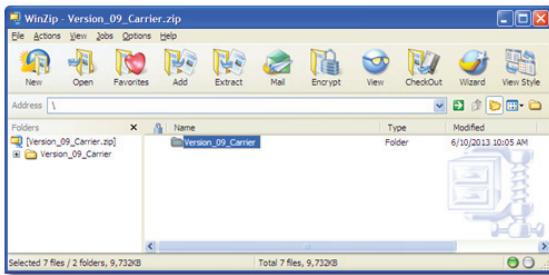

A13254

- Branchez le périphérique USB sur le bas de la commande murale Evolution Connex et cliquez sur **UPDATE SOFTWARE USING USB** (Mettre le logiciel à jour par le biais d'un port USB).
- Appuyez sur Yes (Oui) pour poursuivre la mise à niveau logicielle. Le téléchargement et l'installation peuvent prendre plusieurs minutes.
- Lorsque la mise à niveau logicielle est terminée, un message de succès s'affiche. Cliquez sur DONE (Terminé).
- Lorsque vous appuyez sur le bouton **DONE** (Terminé), commande Evolution Connex redémarre. Lorsque la commande Evolution Connex a redémarré avec succès, le périphérique USB peut être retiré.
- Cette opération termine le processus de mise à niveau logicielle.

Mise à jour logicielle par le biais d'un port Wi-Fi


(modèles SYSTXBBECC01-A et SYSTXBBECW01-A seulement)

Lorsque des mises à jour logicielles sont disponibles, le message de rappel s'affiche sur l'écran d'accueil, pour les modèles Wi-Fi seulement.



A13353

Touchez l'écran à n'importe quel endroit à l'intérieur du message de rappel de mise à jour logicielle pour installer la version la plus récente du logiciel ou personnaliser vos messages de rappel pour les mises à jour logicielles.

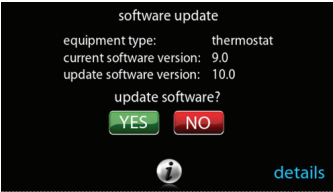

A13256

Sélectionnez **YES** (Oui) pour lancer le processus de mise à jour logicielle. La commande Evolution Connex redémarre pour terminer le processus de mise à jour logicielle. Toute l'information et les paramètres précédemment sauvegardés seront conservés.

REMARQUE : Choisissez **DETAILS** (Détails) pour afficher les notes de production associées au logiciel en cours de téléchargement.

Vous pouvez choisir **NO** (Non) pour configurer un rappel pour une date ultérieure ou désactiver la fonction rappel pour cette mise à jour logicielle.



A13257

Model/Serial Numbers (Numéros de modèle/série)


Cet écran permet d'accéder au numéro de modèle et au numéro de série pour l'équipement installé.



A14255

TÉLÉCHARGEMENT DE PHOTO

Grâce à la commande Evolution Connex, vous pouvez télécharger une photo personnelle qui servira d'économiseur d'écran. Touchez l'icône **PHOTO UPDATE** (Mise à jour photo) à partir de l'écran de menu.

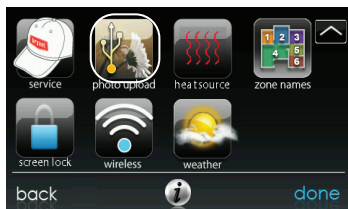

A12495



- Utilisez l'application informatique pour télécharger la photo sur la commande et sauvegardez-la sur une clé USB standard. Allez à l'adresse <https://www.MyEvolutionConnex.Bryant.com> et sélectionnez la commande Evolution[®] Connex[™], puis cliquez sur l'onglet Downloads (Téléchargements) pour télécharger l'application MyEvolution pour PC ou MAC. Installez le logiciel sur votre ordinateur, puis allez au menu et sélectionnez Photo Export (Exportation photo).

Suivez les instructions d'installation apparaissant à l'écran de l'application PC.

- Touchez l'icône **Photo upload** (Téléchargement photo) à l'écran de menu de la commande Evolution Connex.
- Placez la clé USB dans le port USB de la partie inférieure de la commande Evolution Connex lorsque vous y êtes invité.
- La commande télécharge automatiquement votre photo.
- Dès que c'est terminé, vous recevez une confirmation que la photo est téléchargée.
- Une fois les rappels désirés choisis, appuyez sur la touche **SAVE** (Enregistrer).

SOURCES DE CHALEUR (S'IL Y A LIEU)

Avec la commande Evolution Connex, vous pouvez choisir la source de chaleur désirée pour votre système, si ce dernier est doté du système Hybrid Heat[®]. Touchez l'icône **HEAT SOURCE** (Source de chaleur) à partir de l'écran de menu.

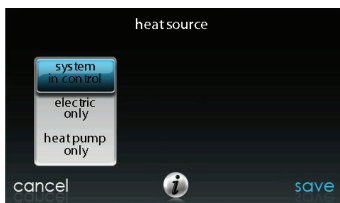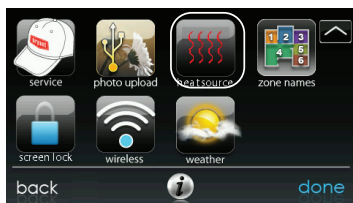


A13116

REMARQUE : Les options disponibles sur cet écran correspondent à l'équipement fourni.

- Valeur par défaut : le système contrôle la source de chaleur.
- Pour n'avoir que le contrôle de la chaudière, appuyez sur la touche **GAS ONLY** (Chaudière seulement).
- Pour n'avoir que le contrôle de la thermopompe, appuyez sur la touche **HEAT PUMP ONLY** (Thermopompe seulement).
- Pour n'avoir que le contrôle électrique, choisissez **ELECTRIC ONLY** (Électrique seulement).
- Une fois les choix terminés, appuyez sur la touche **SAVE** (Enregistrer).

NOMS DE ZONE (S'IL Y A LIEU)

Avec la commande Evolution Connex, vous pouvez personnaliser les noms de zone. Touchez l'icône **ZONE NAMES** (Noms de zone) à partir de l'écran de menu.

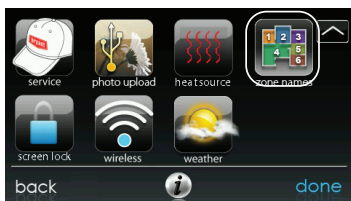

A12499

- Touchez la zone dont vous désirez modifier le nom.
- Vous avez le choix entre **COMMON NAME** (Nom courant) ou **CREATE A CUSTOM NAME** (Nom personnalisé).
 - Si vous choisissez de saisir un nom en mémoire, appuyez sur le nom que vous désirez pour cette zone en particulier.

- Si vous choisissez de créer un nom personnalisé, utilisez le bouton **↵** ou Cancel (Annuler) pour effacer le nom de zone existant. Ensuite, utilisez le clavier à l'écran pour saisir le nom que vous désirez pour cette zone en particulier.


Interface de système domotiques (s'il y a lieu)

La commande Evolution Connex peut se connecter à plusieurs systèmes domotiques. Notez que certains systèmes domotiques pourraient ne pas être compatibles. Votre distributeur peut accéder à l'information relative aux interfaces de systèmes domotiques. Consultez les instructions d'installation de la commande Evolution Connex pour plus de détails.

Votre distributeur peut travailler avec votre fournisseur de système domotique pour vérifier si les systèmes sont compatibles ou pour vérifier si le fournisseur de système domotique peut les rendre compatibles.


VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Vous pouvez verrouiller l'écran en sélectionnant l'icône **SCREEN LOCK** (Verrouillage de l'écran) à l'écran à partir de l'écran de menu.

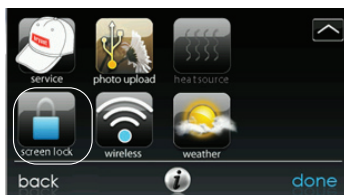


A13263

- Un message apparaîtra vous demandant si vous désirez vraiment verrouiller votre écran. Si vous choisissez **Yes** (Oui), l'écran se verrouillera et vous serez ramené à l'écran d'accueil.

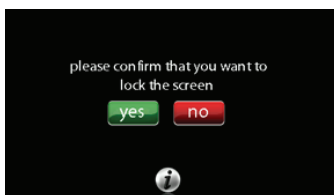

A13247

- Pour déverrouiller l'écran, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **UNLOCK** (Déverrouiller) situé dans le coin inférieur gauche pendant 10 secondes.

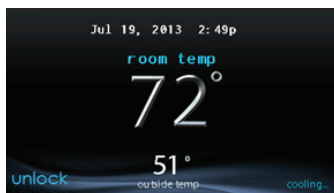

A13248

- L'écran change et la commande devient disponible. Si l'écran doit être verrouillé de nouveau, revenez au menu, sélectionnez le verrou d'écran et appuyez sur la touche **YES** (Oui).

ACCÈS SANS FIL


Selon le modèle, la commande tactile Evolution® Connex™ peut se raccorder au Wi-Fi de votre maison ou raccorder votre système Evolution à Internet. La commande murale SYSTXBECW01-A est livrée avec un point d'accès sans fil Evolution. Il permet d'établir un réseau Wi-Fi indépendant pour le système Evolution. Le modèle SYSTXBBECC01-A est conçu pour être connecté à un réseau Wi-Fi résidentiel existant, ou pour être ajouté au réseau Wi-Fi d'un système Evolution existant. Si le Wi-Fi résidentiel n'est pas compatible avec le modèle SYSTXBBECC01-A, un point d'accès sans fil Evolution (SYSTXXXGWR01) ou un autre routeur sans fil compatible peut être installé pour établir la connectivité Wi-Fi.

Veuillez appeler le 1 800-428-4326 pour obtenir de l'aide au sujet de la configuration du Wi-Fi et pour la connexion avec le serveur MyEvolution.

La possibilité d'un accès et d'un réglage à distance des paramètres de la commande Evolution® Connex™ grâce aux applications Web et mobile MyEvolution dépendent de la compatibilité de l'ordinateur, du réseau ou du cellulaire de l'utilisateur, de la commande Evolution Connex et/ou du serveur MyEvolution Web avec le fournisseur de services cellulaires ou Internet de l'utilisateur ainsi que de la disponibilité de ce dernier. Bryant Heating & Cooling Systems ne fait aucune représentation ou garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, incluant, dans les limites permises par la loi, toute garantie de mise en marché ou d'adaptation à des fins particulières ou d'usage, sur la compatibilité de l'ordinateur ou du réseau de l'utilisateur, ou de son appareil cellulaire, avec la commande Evolution Connex et/ou le serveur Web MyEvolution avec et dans la capacité du fournisseur de service Internet de l'utilisateur ou de son fournisseur de services cellulaires ou à l'effet que la capacité d'accès à distance et le réglage des paramètres de la commande Evolution Connex ne sera nullement affecté par les modifications, mises à jour ou autres activités similaires liées au réseau du fournisseur de service Internet de l'utilisateur ou de son fournisseur de services cellulaires.

Modèles SYSTXBBECC01-A (seulement)

Pour établir la connectivité Wi-Fi de la commande Evolution Connex au moyen du routeur résidentiel ou du point d'accès, vous devez connaître le SSID et le mot de passe ou code d'accès du point d'accès sans fil.

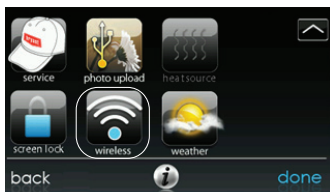

A13234

- Cliquez sur **WIRELESS** (Sans fil) à partir de l'écran de menu.
- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée en appuyant sur la touche **ENABLED** (Activé).
- Appuyez sur la touche **SETUP A Wifi CONNECTION** (Configurer une connexion Wi-fi) pour démarrer le processus.
- Appuyez ensuite sur la touche **SCAN FOR AVAILABLE ACCESS POINTS** (Rechercher les points d'accès disponibles).




A13235

- À l'écran suivant, recherchez le SSID du routeur ou du point d'accès. Une fois sélectionné, il se met en surbrillance en bleu clair. Sélectionnez ensuite **NEXT** (Suivant).



A13236

- Le réseau sélectionné s'affiche. Choisissez le mode de sécurité approprié. Normalement, la détection automatique identifie le mode de sécurité utilisé. Si le réseau n'utilise aucun mode de sécurité, il s'affichera comme illustré à gauche mais s'il utilise un mode de sécurité, l'invite de saisie de clé de sécurité s'affichera.

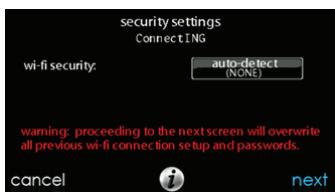

A13237


- Si une clé de sécurité s'affiche comme illustré dans l'image de droite ci-dessus, sélectionnez la barre blanche et entrez la clé de sécurité puis choisissez NEXT (Suivant).
- Touchez la zone d'entrée de la clé de sécurité pour que le clavier s'affiche.
 - Utilisez le clavier qui apparaît à l'écran pour saisir la clé de sécurité Wi-Fi, puis appuyez sur la touche NEXT (Suivant).
- La commande vous informera que la connexion a réussi. Si c'est le cas, appuyez sur la touche **DONE** (Terminé).
 - Dans le cas contraire, vérifiez les informations que vous avez saisies avant d'appuyer sur la touche RETRY (Réessayer). La commande effectuera le processus encore une fois.




A13238

- Après que la commande ait accédé au réseau, allez à l'adresse www.MyEvolutionConnex.Bryant.com pour enregistrer l'appareil et démarrer l'accès à distance. Vous avez besoin de l'adresse MAC et du numéro de série de la commande murale Evolution[®] Connex[™]. Pour trouver le numéro de série et l'adresse MAC de votre commande murale Evolution[®] Connex[™], cliquez sur Menu, flèche vers le bas, Wireless (Sans fil) et View MyEvolution Info (Voir info MyEvolution). Cet écran vous fournira tous les renseignements dont le site MyEvolution a besoin pour vous enregistrer.
- Une fois la connexion au serveur Web MyEvolution établie, l'écran d'état indique que vous êtes raccordé à la fois au Wi-Fi et au serveur.

Connecté :

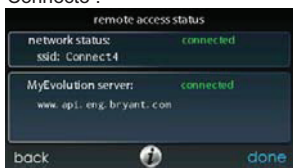

Non connecté :

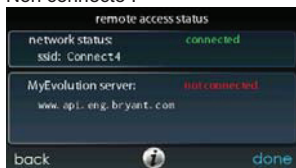

A13239

Modèles SYSTXBECW01-A (seulement)

Pour établir la connectivité Wi-Fi® sur la commande Evolution Connex au moyen du point d'accès sans fil du système Evolution (appareil TP-LINK®), branchez la connexion WAN (port BLEU) au point d'accès sans fil TP-LINK du port LAN de votre routeur existant à l'aide du câble Ethernet. Les ports LAN à l'arrière du point d'accès sans fil TP-LINK ne doivent pas être utilisés pour d'autres appareils. Le point d'accès sans fil Evolution (TP-LINK) ne doit être utilisé que pour la connexion avec les commandes Evolution Connex et n'est pas conçu pour être utilisé avec ou sans fil avec un autre appareil.




A12490

- Cliquez sur **WIRELESS** (Sans fil) à partir de l'écran de menu.
- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée en appuyant sur la touche **ENABLED** (Activé).
- Appuyez sur la touche **SETUP A Wifi CONNECTION** (Configurer une connexion Wi-fi) pour démarrer le processus.
- Appuyez ensuite sur la touche **SCAN FOR AVAILABLE ACCESS POINTS** (Rechercher les points d'accès disponibles).



A12115

- Sélectionnez la connexion **myHVCxxxxxx** dans la liste, puis appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant) (myHVC est suivi par les 6 derniers chiffres de votre adresse MAC de point d'accès sans fil; consultez la vignette qui se trouve à l'arrière de votre point d'accès sans fil TP-LINK).

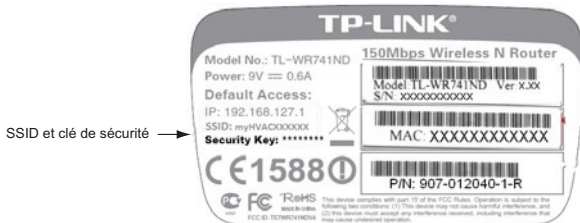

A12357

- Vous devrez peut-être utiliser la flèche vers le bas pour passer au prochain écran où vous verrez s'afficher « myHVCxxxxx ».



A12116

- Utilisez le clavier qui apparaît à l'écran pour saisir la clé de sécurité Wi-Fi, puis appuyez sur la touche **NEXT** (Suivant).
 - Touchez la zone d'entrée de la clé de sécurité pour que le clavier s'affiche.
 - La clé de sécurité se trouve à l'arrière du point d'accès sans fil TP-LINK.



A12117

- La commande vous informera que la connexion a réussi. Si c'est le cas, appuyez sur la touche **DONE** (Terminé).
 - Dans le cas contraire, vérifiez les informations que vous avez saisies avant d'appuyer sur la touche **RETRY** (réessayer). La commande effectuera le processus encore une fois.





A12118

- Après que la commande ait accédé au réseau, allez à l'adresse www.MyEvolutionConnex.Bryant.com pour enregistrer l'appareil et démarrer l'accès à distance. Vous avez besoin de l'adresse MAC et du numéro de série de la commande murale Evolution® Connex™ et NON du point d'accès. Pour trouver le numéro de série et l'adresse MAC de votre commande murale tactile Evolution, cliquez sur Menu, flèche vers le bas, Wireless et View My Evolution® Info (Voir info My Evolution). Cet écran vous fournira tous les renseignements dont le site MyEvolution® a besoin pour vous enregistrer.
- En cas de problème, veuillez communiquer avec votre distributeur.
- Une fois la connexion au serveur Web MyEvolution établie, l'écran d'état indique que vous êtes raccordé à la fois au Wi-Fi et au serveur.

TP-LINK est une marque de commerce de TP-LINK Technologies Co., Ltd.

Diagnostic du Wi-Fi

Les renseignements de diagnostic du Wi-Fi sont disponibles pour les besoins de dépannage. Ils se trouvent dans le menu de réglages avancés. Vous pourriez avoir besoin des renseignements fournis par cet écran au cours d'un appel d'entretien.

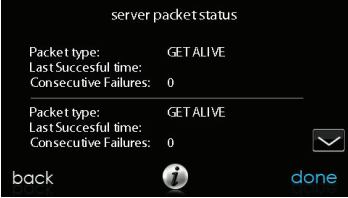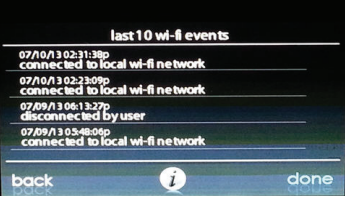

A13243

MÉTÉO

Lorsque la commande Evolution[®] Connex[™] est connectée à un réseau Wi-Fi, utilisez l'icône **WEATHER** (Météo) pour faire apparaître vos prévisions météo selon votre code postal.



A12493

- Pour saisir votre code postal, appuyez sur la touche **CHANGE CURRENT LOCATION** (Changer l'emplacement actuel).
- Ensuite, choisissez votre pays (États-Unis, Canada ou Mexique).
- Pour saisir votre code postal, touchez la zone vierge, puis entrez votre code postal en utilisant le clavier à l'écran.
- Une fois votre code postal saisi, appuyez sur la touche **SAVE** (Enregistrer).




A12120

CONFIGURATION DE SERVICE

Cette section s'applique seulement si votre fournisseur de service a lancé un programme de réponse à la demande ou aux prix auquel vous avez accepté de participer. Contactez votre compagnie d'électricité pour en savoir plus sur les programmes en vigueur dans votre région.

REMARQUE : Si vous voulez participer au programme avec votre compagnie d'électricité, un technicien d'entretien doit activer l'interface d'événement de service.

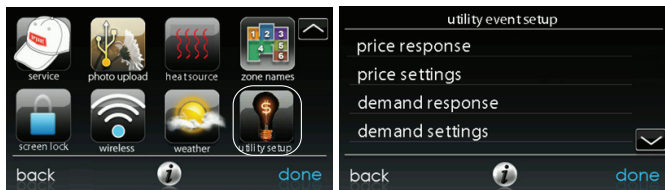

A14285

Événement de service

Le fournisseur de service peut envoyer des événements de réponse aux prix ou à la demande à votre commande Evolution Connex compatible Wi-Fi. Lorsqu'un événement de réponse aux prix ou à la demande est reçue, les points de consigne de température seront réglés en fonction des réglages d'événements que vous avez sélectionnés.

Lorsqu'un événement de service est en cours...

- Les points de consigne de température seront automatiquement réglés en fonction de la configuration des événements de service. Les températures de chauffage et de climatisation s'affichent en vert sur l'écran principal, de même qu'un message d'événement de service.

- Une icône d'événement de service s'affiche sur l'écran principal. Appuyez sur l'icône ou réglez manuellement les points de consigne de chauffage et de climatisation pour afficher le type d'événement, le réglage des points de consigne de chauffage et de climatisation, le moment où l'événement se terminera, un bouton Accept (Accepter) et un bouton de neutralisation.
- Appuyez sur le bouton Accept (Accepter) pour accepter les réglages de points de consigne de chauffage et de climatisation.
- Appuyez sur le bouton Override (Neutraliser) pour retourner les points de consigne de chauffage et de climatisation à leurs valeurs originales avant l'événement.

Réponse aux prix


La réponse aux prix détermine le réglage des points de consigne de chauffage et de climatisation lors d'un événement de prix avec deux offres : température décalée ou température absolue. Lorsque vous choisissez la température décalée, les points de consigne de chauffage et de climatisation sont réglés suivant le nombre de degrés sélectionné. Lorsque vous choisissez la température absolue, les points de consigne de chauffage et de climatisation sont réglés suivant les températures de chauffage et de climatisation.



A14263

Réglages du prix


Lorsque le prix de l'énergie électrique de la compagnie d'électricité respecte ou dépasse le réglage « ELECTRICAL RATE » (Prix de l'électricité), les points de consigne de chauffage et de climatisation seront réglés en fonction de la température absolue ou décalée indiquée ici. Si la valeur de consigne en vigueur au moment de l'événement est plus favorable (utilise moins d'énergie) que celle programmée, le thermostat de la commande Evolution Connex utilisera la valeur la plus favorable pendant la durée de l'événement.

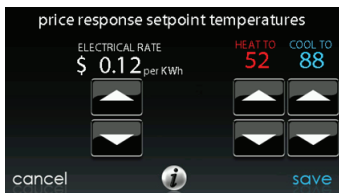

A14264

Réponse à la demande


La réponse à la demande détermine le réglage des points de consigne de chauffage et de climatisation lors d'un événement de réponse à la demande avec deux offres : température décalée ou température absolue. Lorsque vous choisissez la température décalée, les points de consigne de chauffage et de climatisation sont réglés suivant le nombre de degrés sélectionné. Lorsque vous choisissez la température absolue, les points de consigne de chauffage et de climatisation sont réglés suivant les températures de chauffage et de climatisation.

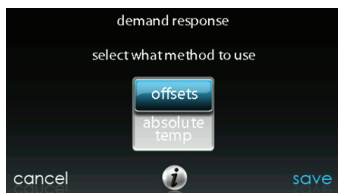

A14265

Réglages de la demande


Lorsqu'une réponse à la demande est reçue de la compagnie d'électricité, les points de consigne de chauffage et de climatisation seront réglés en fonction de la température absolue ou décalée indiquée ici. Si la valeur de consigne en vigueur au moment de l'événement est plus favorable (utilise moins d'énergie) que celle programmée, le thermostat de la commande Evolution Connex utilisera la valeur la plus favorable pendant la durée de l'événement.

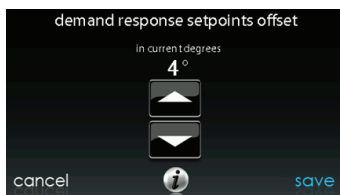

A14266

Limites de réponse


Les limites de réponse sont les températures minimales et maximales de chauffage et de climatisation autorisés pendant un événement de service. Ces limites ne seront pas dépassées et sont destinées à protéger l'occupant des locaux contre les températures extrêmes qui pourraient être imposées par un événement de service.

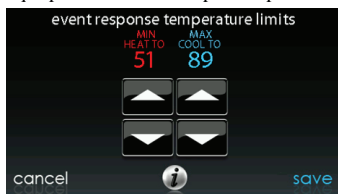

A14267

Restaurer les réglages par défaut en UE

La commande de restauration des réglages par défaut en UE (événement de service) rétablit tous les points de consigne des événement de service et les réglages de prix à leurs valeurs par défaut d'origine.

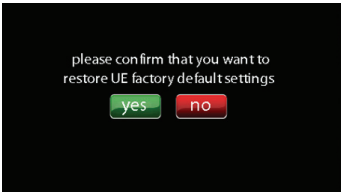

A14268

REMARQUES

REMARQUES



TP-LINK est une marque de commerce déposée de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Classification d'exportation aux États-Unis : EAR99

Version 11 du logiciel

©2014 Bryant Heating & Cooling Systems 7310 W. Morris St. Indianapolis, IN 46231

Date d'édition : 03/14 997-011290-25-R

N° catalogue : OMSYSTXBEC-05FR

Le fabricant se réserve le droit de changer les fiches techniques ou la conception sans avis préalable et sans obligation de sa part.

Remplace : OMSYSTXBEC-04FF