

**GARMIN**




**aera**<sup>TM</sup>

Manuel de démarrage  
rapide automobile

Modèles : 500, 510, 550, 560

# Votre aera

 **Bouton Marche/Arrêt :**  
Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil.  
Appuyez rapidement pour régler le volume et la luminosité du rétroéclairage.

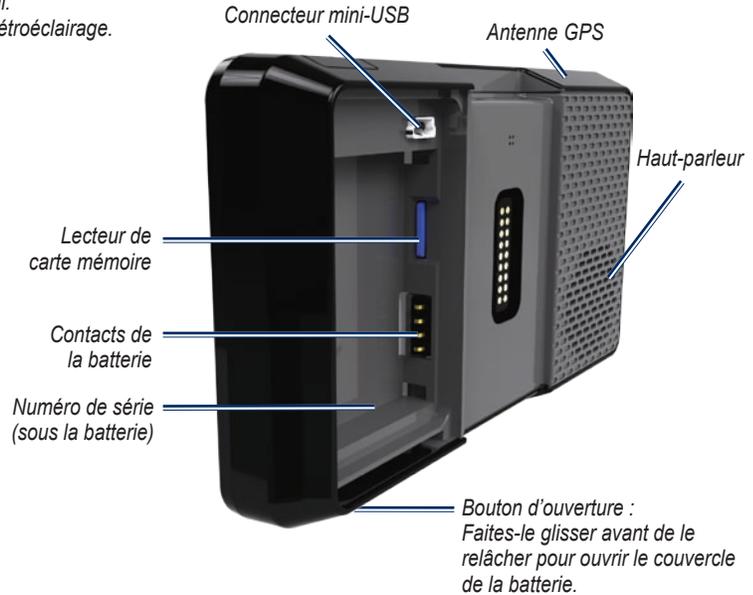

**REMARQUE :** votre aera dispose des modes d'utilisation automobile et aviation. Le présent manuel de démarrage rapide décrit les fonctions automobiles de votre aera.



Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

## Mise en place de la batterie

1. Localisez la batterie lithium-ion livrée avec le produit.
2. Faites glisser le bouton d'ouverture pour soulever le couvercle de la batterie situé à l'arrière de l'aera.
3. Retirez le couvercle de la batterie.
4. Localisez les contacts métalliques, situés à l'extrémité de la batterie lithium-ion.
5. Insérez la batterie de sorte que ses contacts métalliques correspondent à ceux figurant dans son compartiment.
6. Remettez le couvercle de la batterie en place.



**AVERTISSEMENT :** ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter toute blessure et tout dommage, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

## Chargement de l'aera


Chargez l'aera pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser sur batterie.

- Connectez le câble allume-cigare.
- Connectez le câble USB au connecteur mini-USB situé sous le couvercle de la batterie.
- Connectez un chargeur secteur (le cas échéant).
- Utilisez un chargeur de batterie (accessoire en option).

**REMARQUE :** ne connectez pas le câble USB ou le chargeur secteur au connecteur mini-USB figurant sur le socle.

## Montage de l'aera dans une voiture

1. Branchez le câble allume-cigare sur le connecteur d'alimentation situé du côté droit du socle.

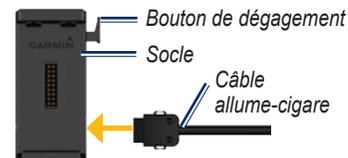

2. Retirez le plastique transparent de la partie inférieure du support antidérapant.
3. Placez le support antidérapant sur le tableau de bord de manière à ce qu'il soit facilement accessible.
4. Soulevez et poussez le support de montage du support antidérapant vers le pare-brise.



5. Engagez le socle sur le support de montage du support antidérapant.
6. Ajustez la partie inférieure de l'aera dans le socle.



- Inclinez l'aera vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit mis en place.
- Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

## Acquisition des satellites

- Placez-vous dans un endroit dégagé, à l'extérieur des garages couverts et à bonne distance de tout bâtiment élevé.
- Allumez votre aera.

L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes. Les barres  indiquent la puissance des signaux satellites GPS. Lorsqu'une barre est verte, l'aera capte des signaux satellites. Vous pouvez à présent choisir une destination et suivre l'itinéraire correspondant.

## Utilisation de la page Menu



- Puissance des signaux satellites GPS.
- Etat de la technologie Bluetooth®.
- Touchez pour sélectionner le mode automobile ou aviation.
- Etat de la batterie.
- Heure actuelle. Touchez pour modifier les paramètres.
- Touchez pour rechercher une destination.
- Touchez pour afficher la carte.
- Touchez pour passer un appel lorsque vous êtes connecté à un **téléphone portable compatible**.
- Touchez pour régler le volume.
- Touchez pour utiliser les outils tels que les paramètres, l'option Où suis-je ? et le menu Aide.

## Recherche de points d'intérêt

- Touchez **Où aller ?** > **Points d'intérêt**.
- Sélectionnez une catégorie et une sous-catégorie.
- Sélectionnez une destination et touchez **Aller !**.

Pour saisir des lettres du nom, touchez **Où aller ?** > **Points d'intérêt** > **Chercher par nom**.

Pour rechercher une position dans une zone différente, touchez **Où aller ?** > **Proche de**.

## Ajout d'une étape

- Dans un itinéraire actif, touchez **Menu** > **Où aller ?**.
- Recherchez l'étape supplémentaire.
- Touchez **Aller !**.
- Touchez **Définir comme étape dans l'itinéraire** pour ajouter cette étape avant votre destination.

Pour ajouter plusieurs étapes, modifiez l'itinéraire actuel. Touchez **Où aller ?** > **Itinéraires personnalisés**.

## Suivi d'un itinéraire

Une ligne magenta marque votre itinéraire. Tout au long de votre trajet, votre aera vous guide jusqu'à votre destination avec des instructions vocales, des flèches sur la carte et des indications en haut de la carte. Si vous déviez de l'itinéraire, l'aera recalcule l'itinéraire et fournit de nouvelles indications.


Une icône de limite de vitesse s'affiche lorsque vous roulez sur les routes principales.



- 1 Touchez pour afficher la page du prochain changement de direction ou la page Assistant de voies de circulation (modèles 550 et 560).



- 2 Touchez pour afficher la liste des changements de direction.

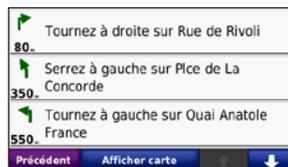

- 3 Touchez pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 4 Touchez pour afficher la page Où suis-je ?.



- 5 Touchez pour afficher la page Calculateur de voyage.



- 6 Touchez pour revenir à la page Menu.
- 7 Touchez pour modifier les données affichées ici.

## Réception des signaux satellites XM®

XM n'est disponible que sur les modèles aera 510 et 560. Si l'aera vous a été fourni avec une antenne GXM 40, vous pouvez recevoir des signaux satellites XM. Certaines fonctions, telles que XM WX™ Weather et XM Radio, nécessitent l'acquisition de signaux satellites XM.

Vous devez vous abonner aux services XM pour utiliser les fonctions XM WX Weather et XM Radio. Pour plus d'informations sur les abonnements XM, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/xm](http://www.garmin.com/xm).

L'activation du service XM Radio s'effectue à l'aide d'un ID codé (ID radio). Vous trouverez l'ID radio au-dessous de votre antenne GXM 40. Consultez le *Manuel d'utilisation de l'antenne GXM 40* pour plus d'informations sur l'activation du service XM Radio.

**REMARQUE :** le service XM n'est disponible qu'en Amérique du Nord.

1. Placez l'aera dans le socle automobile ou dans le support aviation.

2. Branchez l'antenne GXM 40 sur le port mini-USB situé à l'arrière du socle.
3. Placez l'antenne GMX 40 à un endroit offrant une vue dégagée sur le ciel.

## Appels mains libres

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter sans fil votre aera à votre téléphone portable comme un périphérique mains libres.

Pour les coupler et les connecter, votre téléphone et l'aera doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre.

## Couplage de l'aera avec votre téléphone portable

Avant de coupler l'aera avec votre téléphone, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) pour vérifier si votre téléphone est compatible avec l'aera.

1. Activez le composant Bluetooth de votre téléphone. Activez le mode Visible/Découvrable. Ces paramètres peuvent se trouver dans le menu Bluetooth, Connexions ou Mains libres.

2. Touchez **Outils > Paramètres > Bluetooth**.
3. Touchez le bouton situé sous **Bluetooth**.
4. Sélectionnez **Activé**, puis touchez **OK**.
5. Sur la page Bluetooth, touchez le bouton situé sous **Téléphone**.
6. Sélectionnez votre téléphone, puis touchez **OK**.
7. Saisissez le code PIN Bluetooth de l'aera (**1234**) sur votre téléphone.

## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, la fenêtre Appel entrant s'ouvre. Touchez **Répondre** pour prendre l'appel. Touchez **Ignorer** pour ignorer l'appel et arrêter la sonnerie.

## Emission d'un appel

Une fois votre téléphone connecté à l'aera, vous pouvez passer des appels téléphoniques. Touchez **Téléphone** pour accéder au menu Téléphone.

Seuls certains téléphones prennent en charge l'ensemble des fonctions du menu Téléphone de l'aera.

## Appel d'un numéro

1. Touchez **Téléphone > Composer**.
2. Saisissez le numéro et touchez **Composer**.
3. Pour raccrocher, touchez  > **Fin d'appel**.

## Chargement de fichiers sur l'aera

1. Insérez une carte mémoire (en option).
2. Connectez le câble USB.
3. Transférez les fichiers vers l'aera.
4. Ejectez et déconnectez le câble USB.

## Ecoute de fichiers MP3

1. Touchez **Outils > Lecteur audio**.
2. Touchez **Source** pour ouvrir le lecteur MP3.
3. Touchez **Parcourir**.
4. Touchez une catégorie.
5. Touchez **Lecture totale**.

## Verrouillage de l'aera

1. Veillez à vous trouver à votre emplacement de sécurité et assurez-vous que votre aera reçoit bien les signaux satellites.
2. Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Touchez le bouton situé sous **Garmin Lock**.
4. Saisissez un code PIN à 4 chiffres, puis définissez un emplacement de sécurité.

**REMARQUE** : si vous oubliez votre code PIN et votre emplacement de sécurité, envoyez votre aera avec un enregistrement de produit valide ou une preuve d'achat à Garmin, qui le déverrouillera.

## Réinitialisation de l'aera

Si l'écran tactile de l'aera cesse de fonctionner, éteignez-le, puis rallumez-le. Si le problème persiste, retirez la batterie, puis réinstallez-la.

## nüMaps Guarantee™

Pour bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite (sous réserve de disponibilité), enregistrez votre aera à l'adresse <http://my.garmin.com> dans les 60 jours qui suivent l'acquisition des signaux satellites et la première utilisation de l'aera (pour acquérir des signaux satellites dans ce but, vous devez avoir atteint une vitesse de 8 km/h ou 5 miles par heure pendant environ 30 secondes). Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première acquisition des signaux satellites par l'aera.

**REMARQUE** : nüMaps Guarantee concerne uniquement les cartes routières chargées sur votre aera. Pour plus d'informations sur les bases de données aéronautiques, rendez-vous sur le site <http://fly.garmin.com>.

## Informations supplémentaires

Pour obtenir plus d'informations sur l'aera, touchez **Outils** > **Aide**. Vous pouvez télécharger la dernière version du manuel d'utilisation sur [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Pour plus d'informations sur les accessoires, visitez le site Web <http://buy.garmin.com> ou contactez votre revendeur Garmin.

## Conseils et raccourcis

- Pour revenir rapidement à la page Menu, touchez **Précédent** et maintenez votre pression.
- Touchez  et  pour afficher davantage d'options. Touchez la flèche et maintenez votre pression sur celle-ci pour accélérer le défilement.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. nüMaps Guarantee™ et aera™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. XM et les logos XM sont des marques commerciales de XM Satellite Radio Inc. XM Radio et XM WX™ Weather sont des marques commerciales de XM Satellite Radio Inc.

**Pour obtenir les dernières mises à jour logicielles gratuites (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long du cycle de vie de vos produits Garmin, visitez le site Web Garmin à l'adresse suivante : [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taïwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)