


Contenu du pack



2 batteries l'élégante :

Diamètre (D), longueur (L) autonomie (A), temps de charge (T) :
 - 150 mAh : D = 7,8 mm, L = 82 mm
 A = environ 200 aspirations - T = environ 1 heure 30

Coloris au choix



Chargeur USB pour élégante



Adaptateur mural



5 Cartomiseurs d'élégante

Coloris au choix



2 flacons de Eliquide

Arôme et taux de nicotine au choix

Chargement d'une batterie




Votre batterie est livrée pré-chargée. Après l'avoir utilisée (voir "utilisation d'une cigarette élégante" dans ce manuel), elle doit être rechargée lorsque la lumière (L) quand vous appuyez dessus. Séparer le cartomiseur de la batterie en les dévissant.



5

Pour prolonger la durée de vie de votre matériel, nous vous conseillons avant chaque charge de batterie de nettoyer la partie où se visse le clearomiseur à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon sec, de la condensation peut s'y former et encrasser voire détériorer le chargeur USB. Visser la batterie sur le chargeur USB. La fiche USB (5) peut alors être branchée indépendamment sur un port USB d'ordinateur...

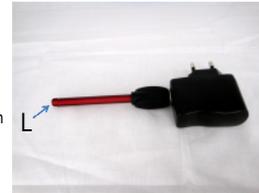


... ou sur l'adaptateur secteur comme ci-contre. Pendant la charge la lumière L s'allume et reste fixe. Dès que la charge se termine elle s'éteint. Dévisser alors la batterie du chargeur USB.

Remplissage d'un cartomiseur d'élégante



7

Cartomiseur

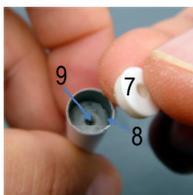

9

7

8



1) Pour qu'une cigarette fonctionne, le cartomiseur doit contenir du liquide pour cigarette. Pour remplir un cartomiseur d'élégante soulever l'embout en plastique blanc (7) à l'aide d'un objet pointu.

2) Faire couler le liquide de cigarette à l'intérieur du cartomiseur sur le tour de coton (10-15 gouttes la 1ère fois) jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé, et en prenant soin de ne pas en faire couler dans le tube central (9). Refermer avec l'embout en plastique blanc. Renouveler avant que votre cartomiseur ne soit complètement vide.

Utilisation d'une cigarette l'élégante



1) Si votre batterie n'est pas chargée (voir "chargement d'une batterie l'élégante"), chargez-la. Si besoin remplissez votre cartomiseur ou clearomiseur en suivant les instructions de ce manuel et vissez-le sur la batterie.



L

2) Porter la cigarette à votre bouche côté cartomiseur et aspirer lentement. La lumière à l'extrémité s'allume (L) et le liquide pour cigarette est vaporisé.

FAQ

1) La lumière L s'allume mais lorsque j'aspire, l'accessoire ne produit aucune vapeur

Réponse : Vérifiez avec un autre accessoire afin de voir si le problème ne vient pas de l'accessoire, si cela fonctionne avec un autre, changez l'accessoire. Si cela ne fonctionne pas avec un autre accessoire, le plot de contact avec l'accessoire s'est peut-être enfoncé, essayez de le faire remonter à l'aide d'une pointe et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas la batterie est hors d'usage. Dans ce cas là il faut la changer.

Si la charge ne s'effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l'autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le soucis vient de l'usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le vérifier).

Précautions d'utilisation

Garder la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie. Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), couper la source d'alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide et tenir hors de portée des enfants et des animaux.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Éviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L'utilisation de la E-cigarette est interdite aux moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.