

Précautions

1. Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous de bien tenir le dessous du diffuseur.
2. Avant d'utiliser l'appareil, prenez soin de vérifier les spécifications d'alimentation électrique.
3. Ne bougez pas et ne secouez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne ou lorsque le bouton de mise en marche est allumé.
4. Assurez-vous que l'appareil soit bien droit, à la verticale avant de l'utiliser.
5. Videz tout liquide dans le réservoir d'eau après chaque utilisation.
6. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est hors d'usage.
7. Lorsque vous désirez ranger l'appareil, assurez-vous de vider tout liquide et de le nettoyer avec un chiffon doux.
8. Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides dans le ventilateur.
9. Ne réparez pas l'appareil par vous-même, veuillez l'envoyer au distributeur pour réparation.
10. N'utilisez pas l'appareil si le boîtier en céramique est brisé.

Résolution de problèmes avec cet appareil

- A. Lorsqu'aucune brise n'est diffusée, veuillez éteindre l'appareil et vérifier :
1. Si le niveau d'eau n'est pas plus haut que la ligne indiquant le niveau d'eau approprié.
 2. Si la pièce de céramique est sale ; si tel est le cas, nettoyez-la avec un coton-tige ou un chiffon doux.
 3. Si autre chose que des huiles essentielles a été ajouté ; si tel est le cas, changer l'eau.
 4. Si le ventilateur émet encore du bruit ; s'il n'y a pas de bruit, vérifiez si le ventilateur est obstrué.
- B. Dans les cas suivants, veuillez retourner l'appareil au distributeur :
1. Le bruit émis par le ventilateur est plus fort que lorsqu'il était neuf.
 2. Le cordon et la prise d'alimentation surchauffent.
 3. L'eau dans le réservoir d'eau surchauffe.
 4. La lumière DEL ne s'allume pas.
 5. Le bouton indiquant la mise en marche de l'appareil ne fonctionne pas.

Garantie

Durée de la garantie : 1 an sur l'appareil, pièces et main d'œuvre.
Il est important de conserver l'emballage original et la preuve d'achat pour que la garantie soit honorée.
La date d'achat détermine le début de la garantie.

Étapes à suivre en cas de problème.

1. Lire attentivement le dépliant inclus dans la boîte;
2. Si le problème persiste, communiquer avec le service à la clientèle au 1 888 331-1161;
3. Si le problème n'est pas réglé, retourner l'appareil dans son emballage original avec la preuve d'achat à l'adresse suivante :
Spherebrooke Inc.
4050, rue Lesage, suite 250
Sherbrooke, Québec
J1L 0B6
4. À la réception du colis, Spherebrooke examinera l'appareil et déterminera la possibilité de le réparer ou non. Si après vérification, Spherebrooke détermine qu'il est possible de le réparer, il le fera sans frais. S'il n'est pas possible de le réparer, Spherebrooke remplacera votre appareil sans frais.
5. **Les frais de transport ne sont pas inclus dans la garantie. Ils sont à la charge du client.**
6. Le service à la clientèle communiquera avec vous par téléphone ou par courriel s'il désire des informations supplémentaires au dossier.
7. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
 - Expiration de la garantie
 - Mauvais usage ou mauvais entretien de l'appareil
 - Utilisation d'un liquide autre que de l'eau et des huiles essentielles dans l'appareil.
 - Appareil endommagé ou brisé par une chute, un coup, un feu.
 - Le client n'est pas en mesure de fournir une preuve d'achat.

Spherebrooke est le seul à déterminer si la garantie s'applique ou non après l'étude du dossier.

Distribué par

**Spherebrooke**
un choix naturel - the natural choice

4050, suite 250, rue Lesage
Sherbrooke, Québec J1L 0B6
1 888 331-1161
spherebrooke@bellnet.ca
www.spherebrooke.com

aroma genie

Diffuseur ultrasonique CASA
Manuel d'utilisation




aroma genie

Caractéristiques de l'appareil


1. Diffuse les arômes grâce aux oscillations ultrasoniques, sans chauffer ou brûler l'huile essentielle, ce qui est sécuritaire et aide à conserver les effets et bénéfices originaux des huiles essentielles.
2. Le diffuseur ultrasonique d'eau-oxygène produit une fréquence de 2,5 millions d'oscillations par seconde.
3. L'appareil rend les molécules d'eau et d'huiles essentielles très petites et à une parfaite densité, c'est ce qui permet au corps humain de les absorber si facilement.
4. Constitue un apport en ions négatifs, permettant de profiter d'une atmosphère naturelle et fraîche à la maison.
5. Combine les effets de l'aqua-thérapie et de l'aromathérapie.
6. Peut être utilisé comme humidificateur.
7. Purifie l'air et procure un environnement confortable et sain.
8. Ergonomique, l'appareil possède quelques options simples afin de répondre aux besoins de chacun.
9. La conception unique du ventilateur empêche la formation de buée sur la surface de la table sur laquelle il est posé.
10. Appareil d'une très grande qualité, performant et élégant, imaginé et designé par le prestigieux studio de design TOAST.

Éléments contenus dans la boîte

1. Boîtier de céramique
2. Bouchon d'arrêt d'eau
3. Lumière DEL
4. Réceptacle principal
5. Cordon d'alimentation
6. Tasse à mesurer
7. Guide d'utilisation

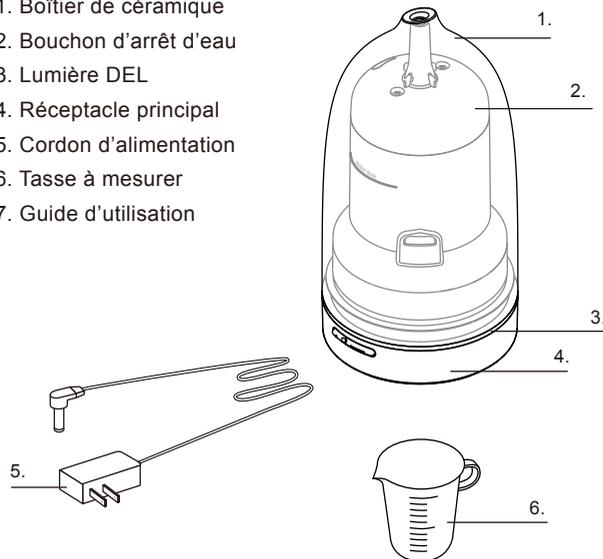

Description des composantes

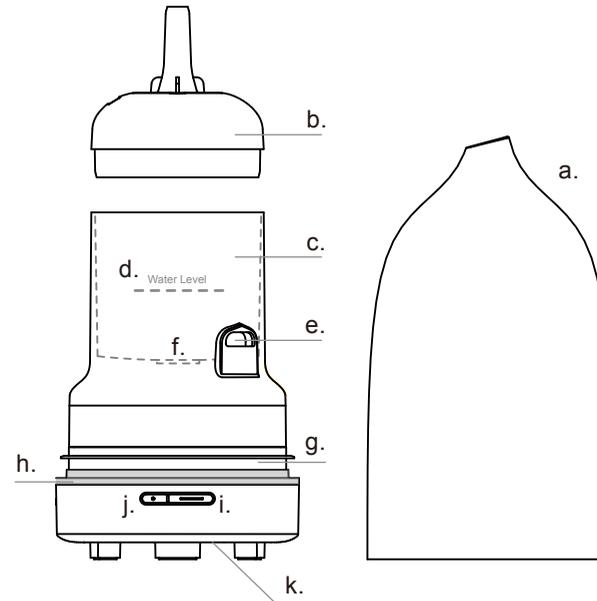

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Boîtier de céramique | g. Bague en silicone |
| b. Bouchon d'arrêt d'eau | h. Lumière DEL |
| c. Réservoir | i. Bouton d'arrêt/mise en marche et indicateur de mise en marche |
| d. Ligne de volume d'eau recommandée | j. Bouton d'arrêt/mise en marche de la lumière d'ambiance |
| e. Ventilateur | k. Prise d'alimentation |
| f. Pièce de céramique | |

Méthode d'utilisation

1. Branchez la prise d'alimentation (k) dans une prise de courant.
2. Remplir le réservoir d'eau (c) avec de l'eau, sans dépasser la ligne de niveau d'eau recommandée.
3. Ajouter 4 à 5 gouttes d'huile essentielle (la quantité d'huile essentielle peut être ajustée selon la mode d'utilisation de l'appareil sélectionné).
4. Ajouter le bouchon d'arrêt d'eau (b).
5. Après avoir mis en place la bague de silicone (g), recouvrir avec le boîtier de céramique (a).
6. Appuyez sur le bouton d'arrêt/mise en marche et sélectionnez le mode d'utilisation désiré.

Indicateur d'alimentation (de mise en marche)

☉ Bouton d'arrêt/mise en marche

- 1er niveau – mode continu



Lumière verte : fonctionne en continu

Arrête automatiquement après 3 heures

- 2e niveau – mode intervalles de 30 secondes



Lumière orange : fonctionne à intervalle de 30 secondes

Arrête automatiquement après 7 heures

- 3e niveau – arrêt



Aucune lumière – appareil en mode arrêt

☉ Lampe d'ambiance



Lumière DEL allumée/Lumière DEL éteinte

Maintenance de l'appareil

1. Utilisez l'eau du robinet seulement. N'utilisez pas d'eau pure ou d'eau distillée.
2. La grosseur du jet de diffusion change au fur et à mesure que le niveau d'eau descend dans le réservoir. Plus l'eau est près de la ligne indiquant le niveau d'eau recommandé, plus petit sera le jet de diffusion.
3. Lorsque le niveau d'eau devient insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement.
4. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau (c) avant d'utiliser des huiles essentielles différentes.
5. Utilisez un coton-tige, un chiffon doux ou un morceau de tissu pour nettoyer le réservoir d'eau (c) et le bouchon d'arrêt d'eau, si nécessaire.
6. N'utilisez pas de tige de métal ou laine d'acier pour nettoyer la pièce en céramique (f). Vous pouvez la nettoyer avec un coton-tige et un peu d'alcool.
7. Veuillez nettoyer régulièrement le réservoir d'eau (c) et la pièce en céramique (f) afin d'éviter toute contamination.
8. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil. Ne surtout pas le tremper dans l'eau. Aucun liquide n'est autorisé dans le ventilateur.
9. Le boîtier en céramique peut être nettoyé avec de l'eau, mais évitez tout objet tranchant.