

L'objet du présent guide est de décrire les procédures d'utilisation de base de cet équipement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

Commandes

FI-501

FI-502



Touche TACK/CLEAR

- Affiche le cap de virement.
- Efface les données.
- Réinitialise le vent réel max.
- Augmente la valeur.

Touche VMG

- Affiche la vitesse corrigée.
- Réduit la valeur.

Touche APP/TRUE

Alterne entre vent apparent et vent réel.

Touche MODE

- Met l'équipement sous tension.
- Sélectionne l'affichage.

Mise sous tension



Tous les segments LCD s'allument et s'éteignent et le dernier écran utilisé s'affiche.


Mise hors tension



Le minuteur s'affiche et décompte de 3 à 1 (sec.), puis l'appareil s'éteint.


Maintenez appuyé jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

Sélection des affichages

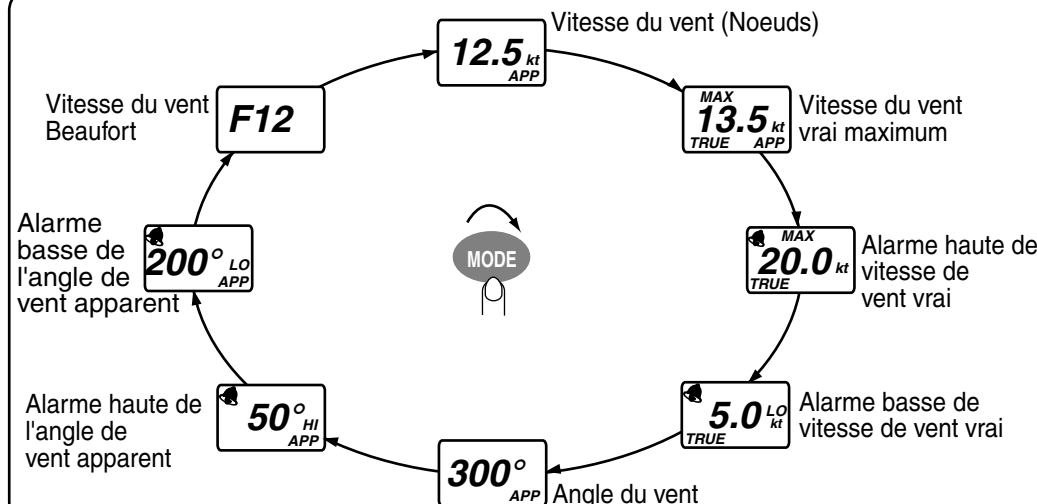


Réglage de la brillance et du contraste


Démarrer/Terminer

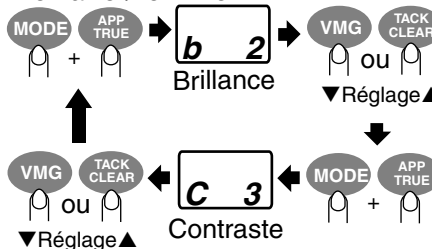

Réglage des alarmes

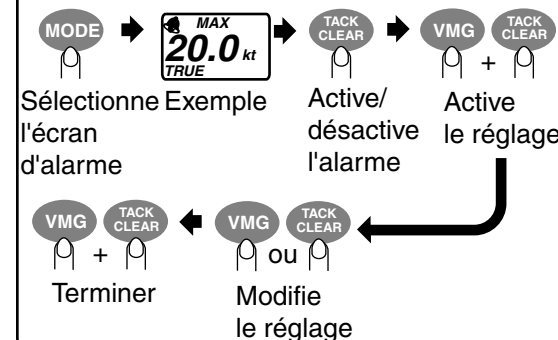


Alternier entre vent apparent et vent réel

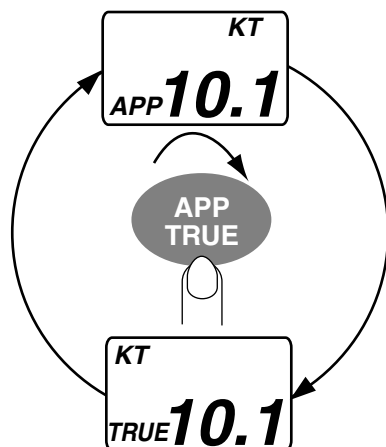


Le vent apparent désigne le volume d'air véritable qui agit sur une voile, ou le vent tel qu'il est ressenti à bord.

Le vent réel désigne le vent tel qu'il apparaît à un observateur fixe en termes de vitesse et de direction.

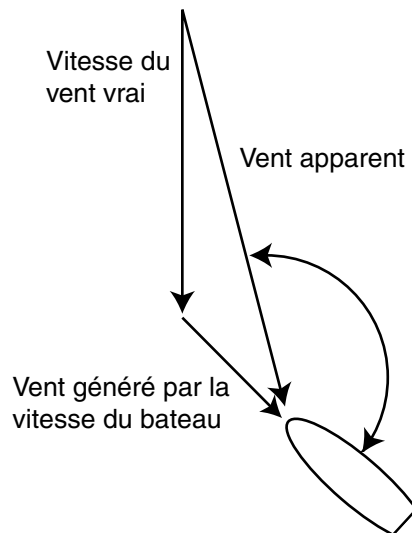

Configuration

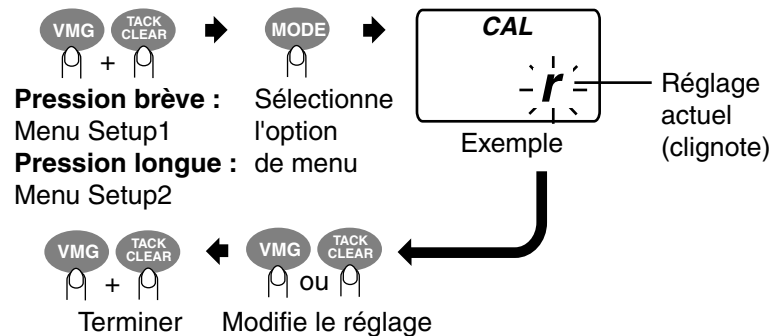


Options du menu Setup1

Wind data selection (F, r)
Wind input (td, Fr)
Wind speed unit (kts, m/s)
Wind speed adjustment
Wind angle offset
Wind angle alignment
Wind speed response
Wind pointer response
Boat speed adjustment
Velocity made good response
True/Magnetic selection

Options du menu Setup2

Software ver. nos.
(CPU1 and CPU2)
Key beep on/off
Auto brilliance on/off
Setup enable/disable
Terminal resistor on/off
Synchronization on/off
Demo mode on/off
Factory defaults

Cap de virement

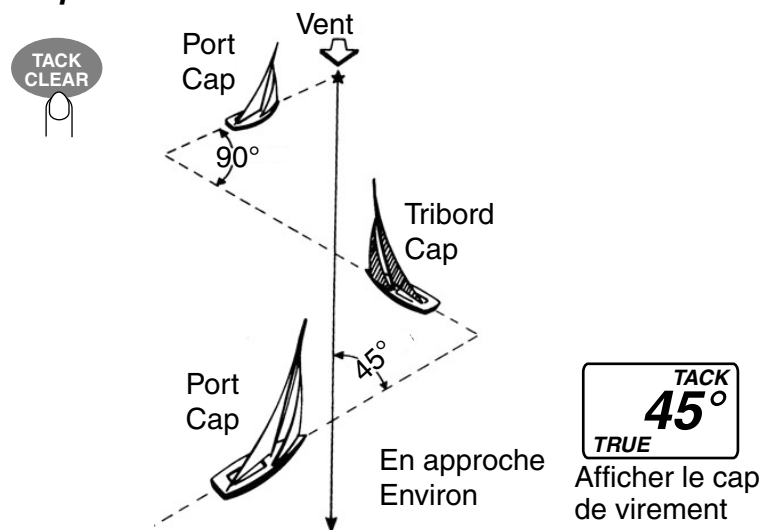

Vitesse corrigée

