

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mobilo' balade 2 en 1



© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002598-002 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mobilo' balade 2 en 1** de **VTech®**. Félicitations !

Mobilo' balade 2 en 1 est le compagnon idéal pour les voyages de Bébé. Ce mobile tout doux comprend 3 animaux en peluche très colorés. Il s'attache facilement à la poussette, au landau ou à l'anse du siège auto. Pratique ! Le mobile se transforme en un clin d'oeil en un hochet coloré pour distraire Bébé. En l'agitant (capteur de mouvement) ou en appuyant sur le bouton lumineux, Bébé déclenche 4 chansons et 20 mélodies.

Grâce à la minuterie de 5 ou 10 minutes, il sera apaisé par les douces mélodies et les sons de la nature avant de s'endormir.

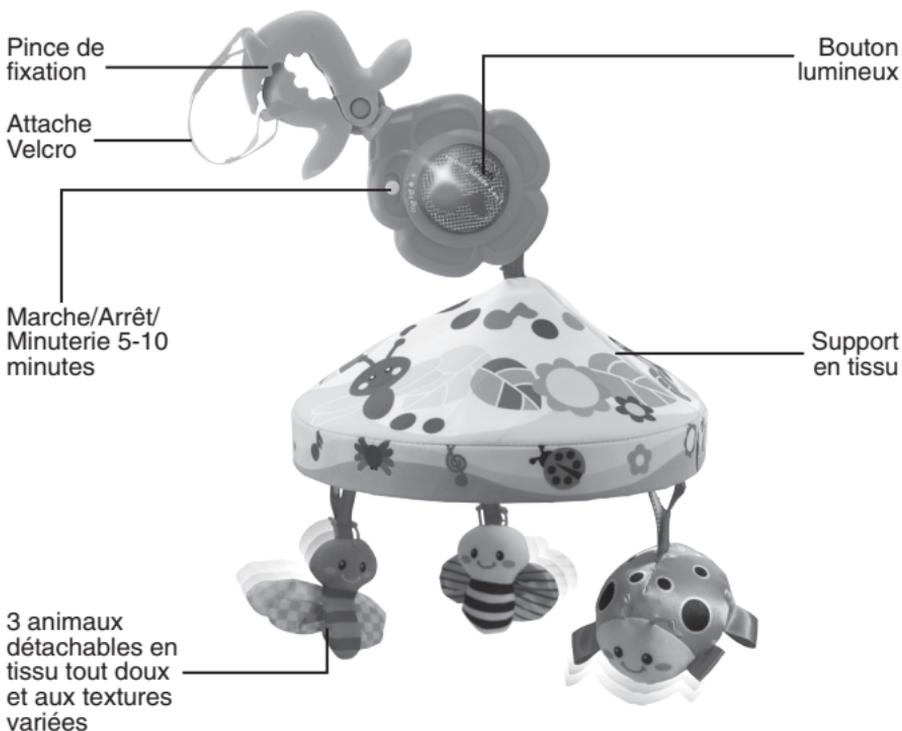

CONTENU DE LA BOÎTE

1. **Mobilo' balade 2 en 1** de VTech®
2. Trois animaux détachables
3. Un support en tissu
4. Un manuel d'utilisation

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


Retrait de la languette :

Une fois le produit sorti de sa boîte, il faut retirer la languette de démonstration pour accéder au mode de jeu normal.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mobilo' balade 2 en 1** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.

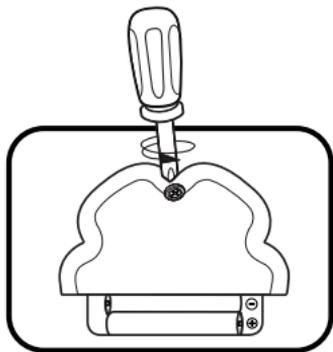

4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

Nous déconseillons l'utilisation des piles rechargeables.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre

- en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
 - Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



La barre noire indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>

Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre Service consommateurs.

2. ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.


Mobile

1. Fixer chacun des animaux au support, en passant les attaches Velcro dans les fentes prévues à cet effet. Vérifier régulièrement que les animaux sont correctement attachés.
2. Passer l'attache qui se situe en haut du support dans l'une des 3 fentes du hochet. S'assurer régulièrement que l'attache Velcro est solidement fixée.
3. Fixer la pince sur le siège auto, la poussette, la nacelle ou le lit parapluie de Bébé. Vérifier régulièrement que le mobile est solidement attaché.
4. Pour la sécurité de votre enfant, veuillez utiliser l'attache en tissu en plus de la pince pour fixer le mobile au siège auto, à la poussette, à la nacelle ou au lit parapluie de Bébé.



Hochet

Fixer chacun des animaux au hochet, en passant les attaches Velcro dans les fentes prévues à cet effet. Vérifier régulièrement que les animaux sont correctement attachés.

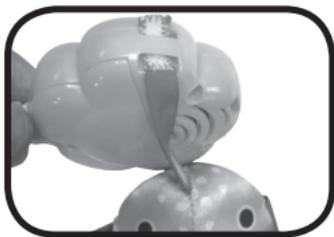


3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Mobilo' balade 2 en 1**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Minuterie 5-10 minutes** sur la position  pour entrer dans le mode **Jour** ou sur les positions  pour entrer dans le mode **Nuit**.

Pour éteindre **Mobilo' balade 2 en 1**, placer le curseur sur la position **Arrêt** .

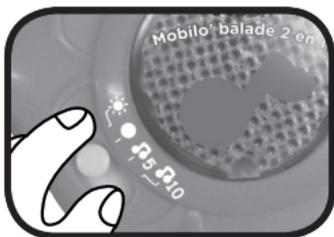


3.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mobilo' balade 2 en 1** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mobilo' balade 2 en 1** s'éteint automatiquement après 30 secondes. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

4. ACTIVITÉS

1. Faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Minuterie 5-10 minutes** sur la position ☀ pour entendre une chanson, un effet sonore et une phrase. Le faire glisser sur les positions 🎵5-🎵10 pour entendre un son de la nature et une autre chanson.

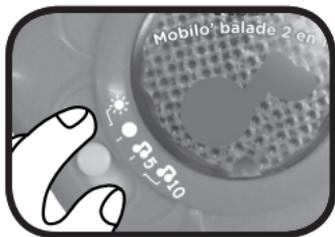

2. En mode **Jour**, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton lumineux pour écouter une chanson, une phrase, 5 mélodies et des effets sonores. En mode **Nuit**, appuyer sur ce même bouton pour écouter 15 mélodies durant 5 ou 10 minutes suivant la position sélectionnée.



3. Lorsque Bébé active le capteur de mouvement en mode **Jour**, il déclenche différents effets sonores et une chanson. En mode **Nuit**, il déclenche des sons de la nature et de courtes mélodies.



5. LISTE DES MÉLODIES

1. 1, 2, 3, nous irons au bois
2. J'habite une maison citrouille
3. Tous les animaux du monde

4. *Une souris verte*
5. *Voici le mois de mai*
6. *Rock a Bye Baby*
7. *Twinkle Twinkle Little Star*
8. *Beautiful Dreamer*
9. *Au clair de la Lune*
10. *Greensleeves*
11. *Bicycle Built For Two*
12. *Air de Bach*
13. *Berceuse de Brahms*
14. *Cantate – Jésus, que ma joie demeure* de Bach
15. *Fais dodo*
16. *Ave Maria* de Gounod
17. *Le Lac des cygnes* de Tchaïkovski
18. *La Flûte enchantée* de Mozart
19. *Canon en ré* de Pachelbel
20. *Berceuse* de Chopin

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Bonjour, mon ami,
Vois-tu les animaux,
Qui dansent,
Et volent,
Autour de toi ?
La la la la la la, la la la la la la. »

Chanson 2 :

« Frère Jacques, frère Jacques,
Dormez-vous, dormez-vous ?
Sonnez les matines, sonnez les matines,
Ding ding dong, ding ding dong. »

Chanson 3 :

« Moi la petite fleur,
Qui vois la vie en couleurs.
Moi, la petite fleur,
Qui sème le bonheur. »

Chanson 4 :

« Coccinelle, demoiselle,
Bête à Bon Dieu.
Coccinelle, demoiselle,
Vole vers les cieux.
Petit point rouge,
Elle bouge.
Petit point blanc,
Elle attend.
Petit point noir,
Coccinelle, au revoir. »

7. ENTRETIEN

- Ne pas mettre la partie hochet et le support en tissu dans une machine à laver. **Mobilo' balade 2 en 1** est lavable uniquement en surface. Seules les 3 animaux sont lavables en machine.
- Pour nettoyer **Mobilo' balade 2 en 1**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mobilo' balade 2 en 1** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mobilo' balade 2 en 1** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

