M-052R

RADIO PORTABLE 4 BANDES
Manuel d'utilisation

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION

CONSIGNES DE SECURITE

- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez aucune source de chaleur, telle qu'une bougie allumée, sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à l'humidité.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne déposez pas d'objets contenant un liquide, tels qu'un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- Un niveau de son élevé issu d'écouteurs out d'un casque peut causer des troublesauditifs.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- La fiche d'alimentation secteur permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez complètement la fiche d'alimentation secteur de la prise secteur. La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et doit être facilement accessible durant l'utilisation.
- Sous l'effet de phénomènes électrostatiques et/ou électriques transitoires, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

L'écoute à pleine puissance de cet appareil peut entraîner des troubles auditifs.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Adressezvous aux autorités locales ou à votre revendeur pour plus de détails. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

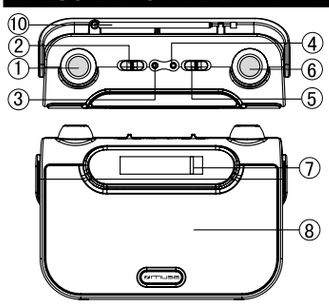

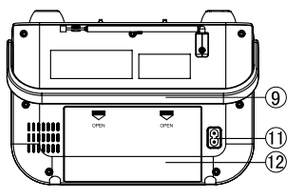

1. Bouton **VOLUME**
2. Touche **ON/OFF** (marche/arrêt)
3. Sortie écouteurs
4. Entrée auxiliaire (**AUX**)
5. Commutateur de bande (**FM/SW/ LW/MW**)Compartiment pour piles
6. Bouton **TUNING** (syntonisation)
7. Cadran indicateur de fréquences
8. Haut-parleur
9. Poignée
10. Antenne FM télescopique
11. Entrée pour câble d'alimentation secteur
12. Compartiment pour piles

ALIMENTATION

Mise en place des piles
1. Ouvrez le compartiment pour piles. Pour ce faire, appuyez sur la zone indiquée sur le compartiment et retirez le couvercle.
2. Insérez 4 piles D/R20/UM1 en respectant la polarité (+ et -) telle qu'indiquée sur le schéma à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment pour piles.

Précautions concernant les piles
Suivez ces consignes lors de l'utilisation de piles pour cet appareil :
1. Utilisez uniquement des piles répondant aux recommandations du fabricant.
2. Veillez à respecter la polarité lors de la mise en place de piles (voir compartiment). Le non-respect de la polarité peut abîmer l'appareil.
3. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, alcalines ou carbone-zinc), ou des piles neuves avec des piles usagées.
4. En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par un écoulement de celles-ci.
5. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient surchauffer et exploser.
6. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

Remarques:
- L'appareil ne fonctionne sur piles que si le câble d'alimentation est débranché de l'entrée alimentation de l'appareil (11). (Par mesure de sécurité, en cas de fonctionnement sur piles, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.)
- Lorsque le câble d'alimentation est branché à l'appareil et à la prise secteur, la radio utilise automatiquement la source d'alimentation secteur. Vous pouvez laisser les piles à l'intérieur de l'appareil si vous le souhaitez. Elles ne sont pas utilisées lorsque le cable d'alimentation est relié à une prise secteur et à l'appareil.

Connexion du câble d'alimentation
1. Branchez le câble d'alimentation détachable (fourni) à l'entrée alimentation située à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 230V~50Hz AC.

UTILISATION DE LA RADIO

1.Pour mettre l'appareil en marche placez le commutateur ON/OFF (2) en position « ON ».
2. Placez le commutateur **BAND** (5) sur la position correspondant à la bande de frequencies désirée (FM/SW/LM/MW).
3. Tournez le bouton **TUNING** (6) pour sélectionner une fréquence radio.
4. Réglez le volume au moyen du bouton **VOLUME** (1).
5. Pour améliorer la réception de stations SW/FM, étirez l'antenne située au-dessus de l'appareil. Pour les stations LW/MW, essayez de pivoter l'appareil pour améliorer la réception.
6. Pour arrêter la radio, placez le commutateur ON/OFF (2) en position « OFF ».

UTILISATION D' ECOUTEURS

Branchez des écouteurs (non fournis) dans la sortie écouteurs de l'appareil.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Connectez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à l'entrée AUX située à droite de l'appareil. La radio passe en mode auxiliaire automatiquement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION :	AC 230 V ~ 50 Hz
	DC 6V ⎓ 4 piles D/R20 (non fournies)
RADIO :	FM : 88 -108 MHz
	SW : 6.0 - 18 MHz
	LW : 150 - 280 KHz
	MW : 540 - 1600 KHz
CONSOMMATION :	4 W
PUISSANCE DE SORTIE :	800 mW
DIMENSIONS DE L'APPAREIL:	180 x 92 x 258 mm (hauteur x largeur x longueur)
POIDS NET:	Environ 0,9 kg

CE

R-2161 IB MUSE 001 REV0 - FR.p65 1 2009-11-4, 10:52