

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Radoréveil

Consignes de sécurité importantes



Consignes de sécurité importantes

Attention :

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas l'appareil et protégez-le de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

Signification des symboles graphiques :



L'éclair dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution à une ou plusieurs personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil.

Afin de bénéficier de l'exercice et de la performance maximum de votre appareil, et de vous familiariser avec ses caractéristiques, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Cette procédure garantit le fonctionnement sans faille de votre appareil et vous offre un plaisir d'écoute pour de nombreuses années.

Remarques importantes

- Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures ou placé à l'écart des milieux humides tels qu'une salle de bains.
 - o Veuillez ne pas installer cet appareil dans les endroits mentionnés ci-dessous :
 - o Des endroits exposés en plein soleil ou à proximité de radiateurs.
 - o Sur d'autres équipements stéréo qui émanent une chaleur excessive.
 - o Dans un lieu où l'aération est insuffisante ou un endroit poussiéreux.
 - o Dans des lieux où des vibrations constantes se produisent.
 - o Dans des endroits humides.
- Tenir éloigné des bougies ou autres flammes vives.
- Conformez-vous aux indications du présent manuel pour faire fonctionner cet appareil.
- Avant toute première mise sous tension, veillez à ce que l'adaptateur secteur soit correctement branché.

Par mesure de sécurité, ne retirez aucun des couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ne tentez pas de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.



Numéro de modèle : CLR 42e

Description : Radioréveil

Marque commerciale : Blaupunkt

Organisme responsable : M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Allemagne

Par la présente, le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt, déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux dispositions relatives à la directive 1999/5/CE.

Vous pouvez vous procurer la lettre de conformité à l'adresse email suivante :
info@m3-electronic.de.

Consignes de sécurité

1. **Lisez les instructions** - Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant toute mise en service de l'appareil.
2. **Conservez ces instructions** - Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation avec l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
3. **Respectez les mises en garde** - L'ensemble des avertissements concernant l'appareil ainsi que les instructions d'utilisation doivent être respectées.
4. **Suivez les instructions** - Respectez toutes les instructions et consignes aux utilisateurs.
5. **Installation** - Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
6. **Sources d'alimentation** - Cet appareil doit fonctionner uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué par le marquage adjacent à l'entrée du cordon d'alimentation. En cas de doute concernant le type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
7. **Mise à la terre** - cet appareil ne nécessite pas de mise à la terre. Veillez à ce que la fiche soit bien insérée dans la prise murale ou dans le logement de la rallonge pour éviter tout risque d'exposition. Certaines versions de cet appareil sont équipées d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche secteur polarisée. Il s'agit d'une fiche qui possède une lame plus large que l'autre. Il n'existe qu'une seule façon d'insérer cette fiche sur la prise de courant. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à introduire complètement la fiche dans la prise, inversez sa position. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise de courant défectueuse. Ne supprimez jamais le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation électrique à rallonge, ou d'un cordon d'alimentation électrique autre que celui fourni avec l'appareil, il doit être muni de connecteurs moulés et porter l'homologation de sécurité conforme au pays dans lequel il est utilisé.

8. **Protection du cordon d'alimentation** - Les cordons d'alimentation électrique doivent être disposés de sorte qu'ils ne risquent pas d'être piétinés, pliés ou écrasés par des objets placés sur ou contre eux. Il est également nécessaire d'accorder une attention particulière aux câbles des fiches, aux prises et à l'emplacement de la sortie de l'appareil.
9. **Surcharge** - Toute surcharge des prises murales, des rallonges ou des prises multiples présente un risque d'incendie ou de choc électrique.
10. **Aération** - L'appareil doit être bien aéré. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou toute autre surface similaire. Ne recouvrez pas le produit d'éléments tels que des nappes, des journaux, etc.
11. **Chaleur** - L'appareil doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fours, ou autres appareils, y compris des amplificateurs produisant de la chaleur. Il ne faut pas poser de source de flammes vives, une bougie allumée par exemple, sur l'appareil.
12. **Eau et humidité** - Afin de diminuer tout risque d'incendie ou de choc électrique, protégez votre appareil de la pluie, des gouttes, des éclaboussures ou d'une humidité excessive telle que dans un sauna ou une salle de bain. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, dans une cave humide ou près d'une piscine (ou autre lieu semblable).
13. **Objets et liquides** - Veillez à ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ils risqueraient de toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts circuits, risquant à leur tour d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais aucun liquide sur l'appareil. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.
14. **Nettoyage** - Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. La poussière présente dans le haut-parleur peut être ôtée à l'aide d'un chiffon sec. Si vous souhaitez utiliser un nettoyant en aérosol, veillez à ne pas vaporiser directement sur le boîtier mais plutôt sur le chiffon. Veillez à ne pas endommager les unités d'entraînement.
15. **Fixations** - N'utilisez pas de fixations non recommandées par le constructeur car elles peuvent s'avérer dangereuses pour l'appareil.
16. **Périodes de non utilisation** - Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise murale en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.
17. **Entretien** - N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Vous pourriez vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques en ouvrant ou en refermant les couvercles. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.
18. Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la source d'alimentation principale ou de la source d'alimentation murale. Lorsque l'appareil est branché, il se met en mode veille. Il n'est donc pas tout à fait éteint.
19. **Pièces de rechange** - En cas d'utilisation de pièces de rechange, veillez à ce que le technicien de maintenance utilise celles qui sont recommandées par le constructeur, ou qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.
20. **Fusibles** - Afin de garantir une protection permanente contre les risques d'incendie, utilisez uniquement des fusibles de type et de calibre appropriés. Vous trouverez les indications relatives au fusible approprié à chaque gamme de tension sur l'appareil.

21. N'augmentez pas le volume lorsque vous écoutez un passage au signal audio très faible ou inexistant. Vous pourriez endommager votre haut-parleur en cas de passage soudain à un niveau sonore élevé.
22. Le seul moyen de mettre l'appareil hors tension est de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de l'appareil. La prise murale ou l'entrée du cordon d'alimentation sur l'appareil doit toujours rester accessible lorsque vous le faites fonctionner.
23. Essayez d'installer l'appareil près d'une prise murale ou d'une rallonge. Vous devez pouvoir accéder à l'appareil facilement.
24. La température extérieure maximale qui convient à cet appareil est de 35°C.
25. **Remarques à propos des ESD** - Si l'appareil peut être réinitialisé, ou non, lors de l'opération de contrôle, en raison des décharges électrostatiques, veuillez simplement éteindre et rebrancher l'appareil, ou le déplacer vers un autre lieu.

26. Piles

- 1) Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu et autres.
- 2) Il convient que les aspects liés à l'environnement soient pris en compte en matière d'élimination des piles usagées.
- 3) Utilisation des piles ATTENTION - pour éviter que les piles ne coulent, ce qui risquerait de provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels, ou d'endommager l'appareil :
 - Installez toutes les piles correctement, les + et - comme indiqué sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.)
 - Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue durée.

Remarque à propos des ERP2 - (produits liés à l'énergie)

Ce produit de conception écologique est conforme aux exigences de la phase 2 du Règlement (UE) n 1275/2008 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne la consommation de l'énergie électrique en mode veille et en mode arrêt des équipements électriques et électroniques ménagers et matériel de bureau.

Attention


L'utilisation de cet appareil ne convient pas aux personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf si elles bénéficient d'une surveillance ou de conseils concernant l'utilisation de cet appareil dispensés par une personne responsable de leur sécurité. Veillez à ce que les enfants soient surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

1. N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance ! Éteignez votre appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas, même s'il s'agit seulement de quelques instants.
2. L'appareil n'est pas conçu pour être commandé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, son service après-vente ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
4. Avant de faire fonctionner l'appareil, vérifiez que sa tension soit identique à celle de votre alimentation électrique.


5. Veillez à ne pas gêner les ouvertures d'aération de l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Veillez à laisser au minimum 20 cm d'espace au-dessus et 5 cm de part et d'autre de l'appareil.
6. Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures et aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
7. Afin d'éviter un incendie ou un choc électrique, tenez cet appareil à l'écart des températures élevées, de la pluie, de l'humidité ou de la poussière.
8. Ne placez pas cet appareil à proximité de sources d'eau, telles que des robinets, des baignoires, des machines à laver ou des piscines. Veillez à placer votre appareil sur une surface sèche et stable.
9. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique puissant.
10. Ne placez pas l'appareil sur un amplificateur ou un récepteur.
11. Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide, car l'humidité affecte la vie des composants électriques.
12. Si l'appareil est transporté directement d'une pièce froide à une pièce chaude ou s'il est placé dans une pièce très humide, de l'humidité peut se former sur la lentille du lecteur. Dans ce cas, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement. Veuillez laisser l'appareil allumé pendant une heure jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.
13. N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait abîmer la finition. Essayez avec un chiffon propre et sec ou légèrement humide.
14. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez toujours directement sur la prise, ne jamais tirer sur le cordon.
15. En fonction des ondes électromagnétiques utilisées par une émission de télévision, si un téléviseur est allumé à proximité de cet appareil tandis qu'il est également actif, des lignes peuvent apparaître sur l'écran du téléviseur. Ni l'appareil ni la télévision ne présente un dysfonctionnement. Si vous voyez des lignes semblables apparaître, placez cet appareil à bonne distance du téléviseur.
16. La fiche d'alimentation est utilisée comme interrupteur. Celui-ci doit donc toujours rester disponible.

Présentation du panneau de l'appareil


Description des touches et connecteurs :

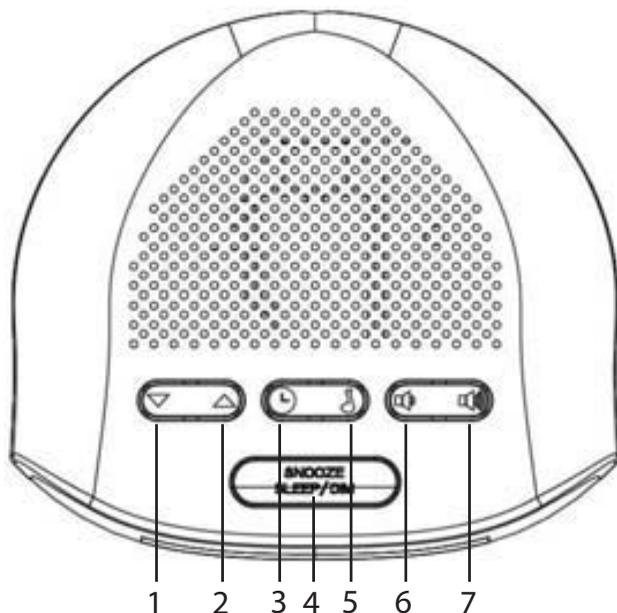

1. ▲ : En mode radio : appuyez brièvement pour effectuer une recherche manuelle arrière des stations radio et maintenez appuyée pour effectuer une recherche automatique arrière des stations radio.
2. ▼ : En mode radio : appuyez brièvement pour effectuer une recherche manuelle avant des stations radio et maintenez appuyée pour effectuer une recherche automatique avant des stations radio.
3. ☹ : En mode veille : appuyez pour régler l'heure ; en mode radio : appuyez pour mémoriser des stations et sélection.
4. SNOOZE/SLEEP/DIM : Rappel d'alarme/Veille automatique/Sieste et réglage du rétroéclairage.
5. 🕒 : Appuyez brièvement pour activer/désactiver la veille.
6. 🔊 :
 - a) En mode radio : appuyez pour diminuer le volume.
 - b) En mode veille : appuyez pour régler l'alarme 1.
7. 🔊 :
 - a) En mode radio : appuyez pour augmenter le volume.
 - b) En mode veille : appuyez pour régler l'alarme 2.

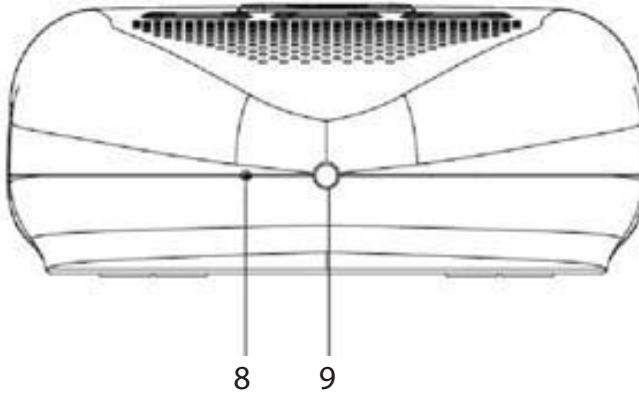

- 8. ANT : antenne FM
- 9. CC 5V : entrée d'alimentation CC

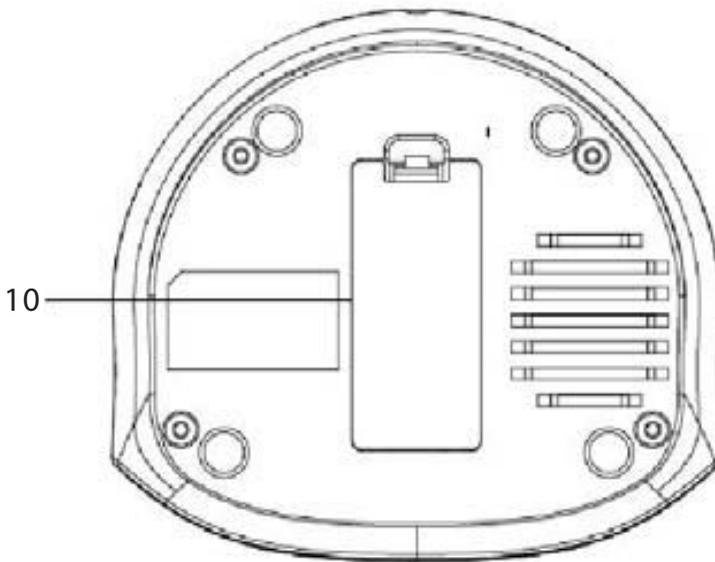

- 10. Compartiment à piles de secours pour maintenir la mémoire (2 piles AAA, non fournies)

Guide d'utilisation

Réglage de l'heure :

Insérez une extrémité de l'adaptateur dans l'entrée CC 5V à l'arrière du radioréveil, puis branchez l'autre extrémité dans une prise secteur. L'écran s'allume et l'heure se met à clignoter sur l'écran. Maintenez appuyée la touche « ☺ » jusqu'à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter. Appuyez brièvement sur « ▼ » ou « ▲ » pour régler les heures, puis appuyez sur la touche « ☺ » pour confirmer le réglage ; les chiffres des « minutes » se mettent à clignoter, appuyez sur la touche « ▼ » ou « ▲ » pour régler les minutes puis sur la touche « ☺ » pour confirmer. Le réglage de l'heure est terminé.



Réglage de l'alarme 1 :

En mode veille, appuyez sur la touche « 🔔 » jusqu'à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter. Appuyez sur la touche « ▼ » ou « ▲ » pour régler les heures, puis appuyez sur « 🔔 » pour confirmer le réglage. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Appuyez sur la touche « ▼ » ou « ▲ » pour régler les minutes, puis appuyez sur « 🔔 » pour confirmer le réglage. Les caractères « buz » se mettent à clignoter. Appuyez sur « ▼ » ou « ▲ » pour régler le type de sonnerie de l'alarme (buz = sonnerie ; rad = radio) et appuyez sur « 🔔 » pour sélectionner. Le niveau de volume de l'alarme par défaut « 15 » se met à clignoter. Appuyez sur la touche « ▼ » ou « ▲ » pour régler le niveau de volume de l'alarme, puis appuyez sur « 🔔 » pour confirmer le réglage. L'icône de l'alarme « • » apparaît sur l'écran comme dans l'image ci-dessous ; le réglage de l'alarme 1 est terminé.



Veuillez noter que si le point rouge apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, cela signifie que l'alarme 1 est activée.

Réglage de l'alarme 2 :

Reportez-vous aux étapes de réglage de l'alarme 1 ci-dessus pour régler l'alarme 2. La touche  doit être utilisée pour réglage de l'alarme 2. L'icône de l'alarme « ● » apparaît sur l'écran comme dans l'image ci-dessous ; le réglage de l'alarme 2 est terminé :



Veuillez noter que si le point rouge apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, cela signifie que l'alarme 2 est activée.

Remarques

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche  ou  pour désactiver (ou activer) l'alarme 1 ou l'alarme 2.
2. Vous pouvez régler alarme 1 et alarme 2 en même temps. Alarme 1 aura la priorité lorsque vous réglez en même temps les deux alarmes.
3. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur « SNOOZE / SLEEP / DIM » pour arrêter l'alarme et passer en mode rappel d'alarme (le délai de rappel est de 5 minutes) ; l'unité se déclenche à nouveau lorsque le rappel d'alarme est activé.
4. Appuyez brièvement sur «  » pour arrêter l'alarme qui se déclenchera le lendemain à la même heure, si l'appareil est branché au courant.
5. L'alarme peut continuer pendant 5 minutes puis s'arrête automatiquement.
6. Le réglage de l'heure et des alarmes seront perdues si l'alimentation secteur est coupée sans avoir installé 2 piles AAA (non fournies) dans le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil.
7. Si alarme 2 se déclenche pendant que l'alarme 1 est déjà déclenchée ou elle est en mode rappel d'alarme, alarme 2 l'emporte sur alarme 1.

Réglage de la fonction sieste :

En mode veille, appuyez brièvement sur la touche « SNOOZE / SLEEP / DIM » pour régler l'heure de la sieste. Les options n 05 / n 15 / n 30 / n 45 / n 60 / n 75 / n 90 / OFF se mettent à clignoter successivement tant que vous appuyez sur la touche. Sélectionnez l'heure de la sieste dans les 3 secondes. L'écran se met à clignoter puis s'éteint. Un point rouge s'allume dans le coin supérieur droit de l'écran (comme dans l'image ci-dessous) indiquant que l'heure de la sieste a été réglée :



1. Une fois l'heure de la sieste réglée, vous pouvez appuyer une fois sur la touche « SNOOZE / SLEEP / DIM » pour consulter le temps restant de la sieste.
2. L'unité émet une tonalité sonore lorsque l'heure de la sieste arrive. L'alarme sonne pendant 5 minutes et désactive automatiquement la fonction sieste si aucune opération n'est effectuée.
3. Si la sonnerie de la sieste est trop forte, vous pouvez appuyer sur la touche « SNOOZE / SLEEP / DIM » pour désactiver ou modifier l'heure de la sieste, vous pouvez également appuyer sur touche  pour allumer la radio et annuler la fonction sieste. Le point rouge disparaît de l'écran si la fonction sieste est annulée.

Mode FM (Réception radio) :

L'horloge est équipée d'un tuner FM. Avant d'écouter la radio, déployez complètement l'antenne et mettez l'appareil à côté d'une fenêtre pour obtenir une meilleure réception. Appuyez sur la touche  pour passer en mode radio FM.

Recherche manuelle/automatique des stations :

Appuyez brièvement sur la touche « ▼ » ou « ▲ » pour rechercher une station radio en variant (augmenter ou diminuer) la fréquence pas à pas, appuyez brièvement sur la touche « ▼ » ou « ▲ » pour effectuer une recherche automatique des stations radio (vers l'arrière ou vers l'avant). La recherche s'arrête une fois une station est trouvée.

Préréglage et rappel des stations :

1. Lorsque vous écoutez une station syntonisée manuellement/automatiquement, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche « ☺ » jusqu'à ce que l'affichage se met à clignoter. Appuyez sur « ▼ » ou « ▲ » pour sélectionner la position de préréglage de la station que vous souhaitez mémoriser et appuyez à nouveau sur la touche « ☺ » pour confirmer.
2. Préréglage de la station tout-en-un : en mode radio, appuyez brièvement sur la touche « SNOOZE / SLEEP / DIM », l'unité syntonise et mémorise automatiquement les stations et s'arrête une fois toutes les positions mémoires sont remplies.
3. Lorsque les stations sont déjà mémorisées, appuyez sur la touche « ☺ » pour rappeler une station préréglée. Au fur et à mesure que vous appuyez sur cette touche, les stations mémorisées seront affichées successivement.

Remarque :

1. Il convient de noter que les stations préréglées seront remplacées si vous mémorisez de nouvelles stations.
2. L'appareil vous permet de mémoriser 20 stations.

Contrôle du volume :

En mode radio, appuyez brièvement sur « ▼ » ou « ▲ » pour régler le niveau de volume entre 00 et 15.

Réglage de la veille automatique :

En mode marche, appuyez plusieurs fois sur la touche « SNOOZE / SLEEP / DIM » pour sélectionner le délai de la veille automatique parmi : n 05 / n 15 / n 30 / n 45 / n 60 / n 75 / n 90 / OFF. Sélectionnez le délai de la veille automatique dans les 3 secondes : L'écran se met à clignoter puis s'éteint. Le point rouge s'affiche à l'écran (comme dans l'image ci-dessous) indiquant que le délai de la veille automatique a été réglé :

**Remarque :**

1. Vous pouvez appuyer sur la touche « SNOOZE / SLEEP / DIM » pour consulter le délai de la veille automatique restant.
2. La radio passe automatiquement en mode veille le délai de la veille automatique est écoulé.

Réglage du rétroéclairage de l'écran :

Il y a deux niveaux pour le rétroéclairage de l'écran. En mode veille, appuyez sur la touche « SNOOZE/SLEEP/DIM » pour sélectionner rétroéclairage.

Réglage du rétroéclairage automatique :

Lorsque l'appareil est utilisé, le niveau du rétroéclairage de l'écran LED est le plus intense et passe automatiquement au niveau le plus faible lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant 5 secondes, et reprend automatiquement le niveau le plus intense lorsqu'une touche est appuyée.

Alimentation de secours :

Ouvrez la porte du compartiment à piles en dessous de l'appareil et insérez 2 piles AAA en respectant les polarités. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Remarque :

1. Les piles offrent une alimentation de secours pour : heure de l'horloge, heure de l'alarme, stations pré-réglées, etc.
2. Lorsque les piles sont usées, il faut les remplacer par des piles neuves et les jeter d'une façon respectueuse de l'environnement.
3. Vérifiez la capacité des piles régulièrement.

Activer/désactiver la veille :

La touche «  » permet d'activer/désactiver la veille. L'heure sera affichée en mode veille.

Principales données techniques

1. **Puissance de sortie nominale** : 1,0 watt
2. **Réponse en fréquence** : 100 Hz ~ 20 KHz
3. **Consommation en veille** : < 0,5 watt
4. **Consommation d'énergie** : 3,0 watt
5. **Impédance du haut-parleur** : 8Ω (ohm)
6. **Dimensions de l'appareil** : 127 mm (longueur) × 114 mm (largeur) × 54 mm (hauteur)
7. **Poids de l'appareil** : environ 280 g

Accessoires

Appareil principal : 1 él.

Guide d'utilisation : 1 él.

Adaptateur secteur : 1 él.

Guide de dépannage simple

Panne	Solutions
Il n'y a pas de courant	Vérifiez si l'adaptateur secteur est bien branché dans la prise secteur et si l'autre extrémité de l'adaptateur est bien connectée à l'appareil.
La radio est subitement coupée et il y a peu de stations radio disponibles, le son n'est pas clair.	<ol style="list-style-type: none">1. Réglez l'antenne de l'appareil.2. Effectuez une nouvelle recherche des stations radio.
L'heure de réveil et les stations radio sont perdues	Vérifiez si les piles du compartiment à piles en dessous de l'appareil sont usées, si c'est le cas, les remplacer par des piles neuves.
Pas de son du tout	Vérifiez si le volume est réglé au niveau minimum, si c'est le cas, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche « ▲ » pour régler le volume.

Remarque :

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après l'application des instructions de dépannage mentionnées ci-dessus, adressez-vous à des professionnels ou le service après-vente pour obtenir de l'aide.



Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers.

En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt. La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.