

Look-In[®]

MANUEL D'UTILISATION
BATTEUR ELECTRIQUE 5 VITESSES




CE

Look-In[®]

by **LAMACOM**

SCHEMA ET DESCRIPTION DE L'ARTICLE

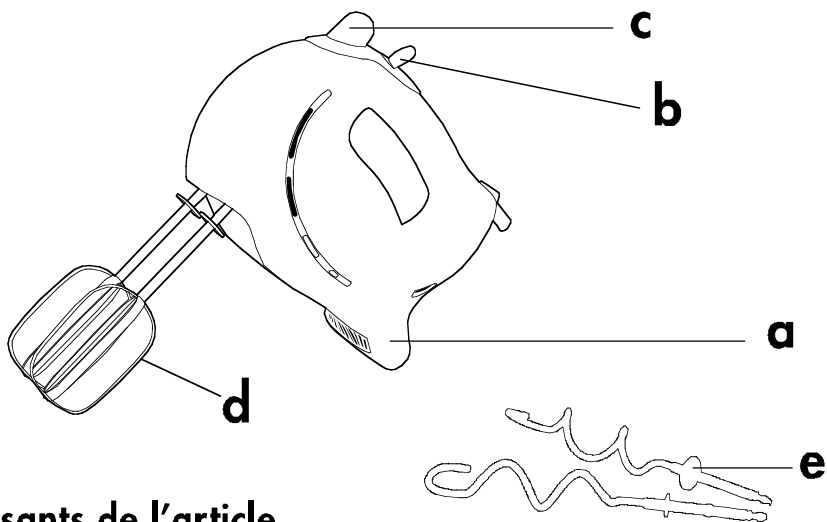

Composants de l'article

- a) corps de l'appareil.
- b) Touche de commutation pour les vitesses de 0 à 5.
- c) Touches de déblocage des fouets
- d) Fouets agitateurs
- e) Fouets pétrisseurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension/Fréquence : 220V ~ 120W


Nombre de vitesses : 5

CONSIGNES DE SECURITE

- Placer l'appareil hors atteinte des enfants
- Vérifier que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Toute erreur de branchement ou de manipulation annule la garantie.
- Ne jamais toucher les pièces en mouvement .
- Ne rien laisser pendre au dessus des accessoires en fonctionnement.
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation (montage et démontage des accessoires), après utilisation, avant le nettoyage et en cas de dysfonctionnement.
- Ne pas tirer le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Eloigner le cordon d'alimentation des sources de chaleur et des enfants.
- Ne jamais mettre le corps de l'appareil dans l'eau ni sous l'eau courante.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement pour usage domestique et non pas pour un usage autre que celui lui est destiné.
- Ne jamais utiliser un fouet agitateur et pétrisseur ensemble.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.

CONSEILS DE MISE EN MARCHÉ ET D'UTILISATION

- 1 - Avant la première utilisation, vérifier que l'appareil est débranché et que la touche de commutation est en position **0**, puis éjecter les bras.
- 2 - Nettoyer les accessoires à l'eau savonneuse, rincer et sécher.
- 3 - Insérer les fouets (agitateurs "**d**" ou pétrisseurs "**e**") sur le corps de l'appareil selon besoin et brancher le batteur .
- 4 - sélectionner une vitesse à l'aide de la touche "**b**".
- 5 - Monter et baisser légèrement l'appareil lors de l'utilisation.
- 6 - Après utilisation, les accessoires sont éjectés par simple pression sur la touche de déblocage des fouets "**c**" .

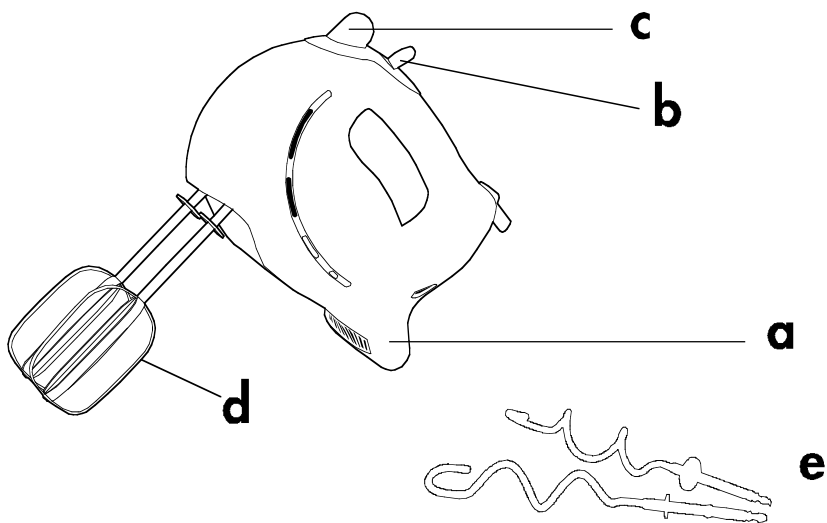

CONSEILS PRATIQUES

La vitesse 1 est utilisée pour débiter une préparation et pour éviter les projections.

Pour poursuivre la préparation, choisir une vitesse plus rapide suivant la quantité et la consistance des aliments à mélanger :

Position de vitesse	fonction	Utilisation
0	Off	Positionner la touche de commutation sur la position 0 avant de retirer ou de placer les fouets et avant lavage.
1 lente	Mélanger	Pour mélanger les liquides, ingrédients, blancs en neige et crèmes fouettées.
2	Agiter	Pour préparer les sauces, pudding, petits fours...
3 moyenne	Malaxer	Pour malaxer les pâtes lisses et légères.
4	Battre	Pour battre le beurre et le sucre, la pâte à biscuits et à cake, la glace givrée.
5 rapide	Fouetter	Pour fouetter les mixtures onctueuses les crèmes mousseuses, les blancs en neige, les mayonnaises, les purées de pomme de terre.

N.B : Ne pas utiliser votre batteur pour les pâtes lourdes : pain ,brioche..

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil
- Ejecter les fouets insérés dans le corps de l'appareil en appuyant sur la touche de déblocage des fouets.
- Nettoyer les accessoires à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle.
- Nettoyer le corps de l'appareil avec une éponge humide et le sécher soigneusement.