

DomoClip®

Guide d'instruction

Robot culinaire multifonction



Référence : DOP127
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Guide d'instruction

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Instructions générales de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, ET CONSERVEZ-LES AU CAS OÙ VOUS EN AURIEZ BESOIN.

1. Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité ne suffisent pas pour éliminer complètement le danger. Des mesures appropriées de prévention des accidents doivent toujours être employées.
3. Veuillez lire attentivement et intégralement les informations et les conseils de sécurité contenus dans ces instructions d'utilisation avant d'utiliser le batteur sur socle pour la première fois.
4. L'appareil doit être utilisé avec le type d'alimentation spécifié sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûrs des détails liés à l'alimentation disponible, renseignez-vous auprès de votre fournisseur ou la société locale d'approvisionnement en énergie.
5. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, car vous seriez exposé à des composants dangereux ou à d'autres dangers liés à l'ouverture et au retrait des couvercles.
6. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Conserver-le hors de portée des enfants ou des personnes profanes.

DomoClip®

Guide d'instruction

7. De temps en temps vérifiez le câble pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si son câble ou l'appareil lui-même présente des signes de défaillance. Dans ce cas, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié(*).
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un risque d'électrocution.
9. Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique, suivant les instructions fournies.
10. Placez cet appareil le plus près possible de la source d'alimentation, afin de pouvoir le débrancher rapidement et facilement.
11. Ne plongez jamais le socle de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le placez jamais dans un lave-vaisselle.
12. N'utilisez jamais l'appareil en plein air et placez-le toujours dans un environnement sec.
13. N'utilisez jamais des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et présenter des risques de dommages pour l'appareil.
14. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le câble. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.
15. Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner continuellement ; ce n'est pas un appareil professionnel. Il n'est pas nécessaire

DomoClip®

Guide d'instruction

d'effectuer des arrêts temporaires. Consultez la rubrique « Informations importantes » du manuel d'utilisation.

16. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps, étant donné qu'il est en contact direct avec les aliments. Veuillez-vous reporter à «la section nettoyage» du présent guide.
17. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires de l'appareil avant de les nettoyer.
18. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
19. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit aussi lui être remis.
20. Pour éviter les électrocutions, n'utilisez pas cet appareil près de l'eau. Ne plongez pas les fils du secteur dans de l'eau ou un autre liquide.
21. Évitez de tordre ou de coincer les fils du secteur. Pour éviter tout risque de chute, ne laissez pas les fils du secteur traîner au bout d'une table ou sur un compteur.
22. Cet appareil ne doit pas être installé à proximité des flammes nues, des matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles, etc.), d'un radiateur, d'un four ou d'une autre source de chaleur.
23. Avant l'utilisation, placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
24. Les réparations doivent être effectuées dans un atelier qualifié.
25. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu.

DomoClip®

Guide d'instruction

26. Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide ou sans surveillance.
27. Pendant l'utilisation, ne touchez pas les parties mobiles avec vos doigts.
28. Veuillez noter que lorsque vous donnez l'appareil à un tiers, les instructions d'utilisation doivent aller avec.
29. Aucune responsabilité n'est acceptée pour tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de nos instructions d'utilisation / remarques de sécurité.
30. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage
31. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou par son agent d'entretien. Cet appareil n'est pas un jouet ! Conservez-le hors de portée des enfants. L'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.
32. Une surveillance minutieuse est recommandée lorsque l'appareil est utilisé par ou à côté des enfants ou d'une personne peu qualifiée, afin d'éviter un accident.
33. Éteignez l'appareil avant de changer d'accessoires ou d'approcher les pièces mobiles pendant l'utilisation.
34. Il ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
35. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant

DomoClip®

Guide d'instruction

l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les risques encourus.

36. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
37. Il est recommandé de faire attention lorsque vous manipulez les lames tranchantes, lorsque vous videz le bol et pendant le nettoyage.
38. Il faut faire attention lorsqu'un liquide chaud est versé dans le robot ou dans le mélangeur, car le liquide peut être renvoyé hors de l'appareil en raison d'une brusque vaporisation.
39. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des utilisations similaires à :
 - coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail.
 - Fermes
 - Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
 - Environnements de petits déjeuners
40. En ce qui concerne les instructions de nettoyages des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe « nettoyage » du manuel.
41. En ce qui concerne les instructions concernant l'utilisation des accessoires, les temps de fonctionnement et les vitesses à fixer, merci de vous référer aux paragraphes ci-dessous.

(*) Électricien qualifié: service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou de toute personne qui qualifié, approuvé et compétente pour exercer ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DomoClip®

Guide d'instruction


Caractéristiques techniques

Tension : 230 ~ 50Hz

Puissance : 350W

Description

1. Poussoir
2. Couvercle du bol (en Plastique)
3. Disque éminceur/râpe
4. Eminceur/râpe
5. Support pour éminceur/râpe
6. Couteau pour fouetter/émulsionner/mélanger
7. Couteau pour hacher
8. Entraîneur
9. Bol
10. Bloc moteur

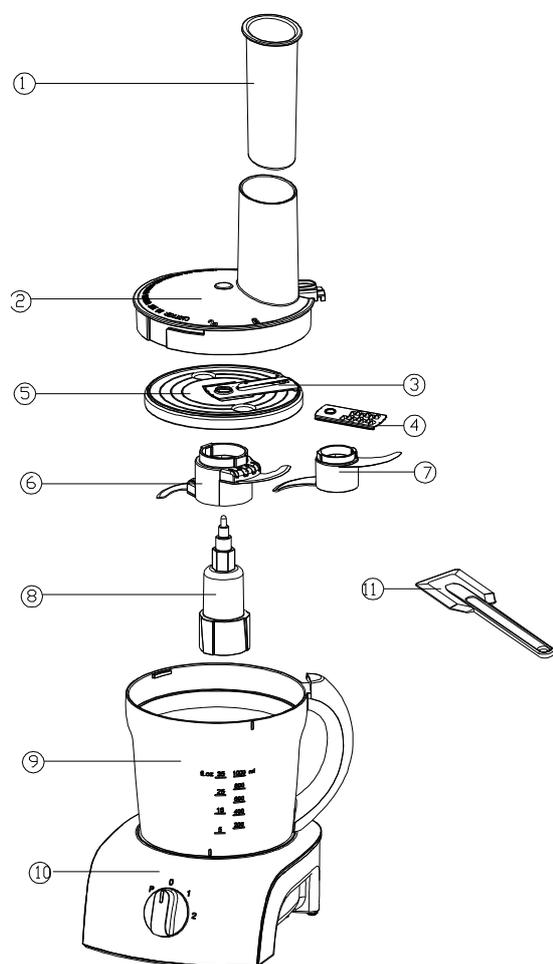

DomoClip®

Guide d'instruction


Avant la première utilisation

1. Avant la première utilisation, lavez toutes les pièces ou accessoires à l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez.
2. N'ouvrez jamais le couvercle pendant le fonctionnement de l'appareil et avant l'arrêt total de la lame.
3. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, il ne peut pas être utilisé dans un micro-onde.
4. Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide pour la nettoyer.
5. Pour toute réparation, vous devez avoir recours à un centre de service agréé, vous ne devez pas ouvrir l'appareil par vous-même.
6. N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur le bord de la table ou sur une surface chaude.
7. N'exposez pas l'appareil à la chaleur ou à une surface connectée à la chaleur (ex : un four électrique).
8. Ne dépasser jamais le niveau maximum indiqué sur le bol avec vos aliments.
9. **Pour la réalisation de jus, veuillez choisir le niveau 1, tout en prenant soin de ne pas vous blesser à la main.**

Utilisation

I. Pour Hacher

1. Posez le bol en plastique sur le bloc moteur, suivant le sens de déverrouillage, tel qu'indiqué au **schéma 1**
2. Mettez l'entraîneur au milieu du bol, et appuyez-le vers le bas. Fixez ensuite le couteau de votre choix sur l'entraîneur, tel qu'indiqué au **schéma 2**. Attention ! La lame est tranchante. Veuillez tenir uniquement la partie en plastique pendant l'utilisation.
3. Mettez les aliments (par exemple la viande) dans le bol, tel qu'indiqué au **schéma 3**. Les aliments en gros morceaux doivent être découpés en petits morceaux afin de faciliter le hachage (ex : petit carré de 2 cm x 2 cm x 2 cm).
4. Posez le couvercle sur le bol, tournez-le jusqu'à la perception d'un « clic » indiquant le verrouillage tel qu'indiqué au **schéma 4**
5. Tournez la poignée dans le sens horaire, tel qu'indiqué au **schéma 5**.
6. Fixez la fiche dans la prise électrique, choisissez le niveau souhaité pour hacher (1 ou 2 pour une puissance plus ou moins forte Si les aliments sont durs. Vous pouvez utiliser la touche Pulse pour une marche intermittente et obtenir un hachage contrôlé)
7. À la fin du hachage, tournez le bouton sur «0». À l'arrêt de la lame, tournez la poignée dans le sens du déverrouillage. Ouvrez le couvercle du bol. Vider vos aliments du bol.

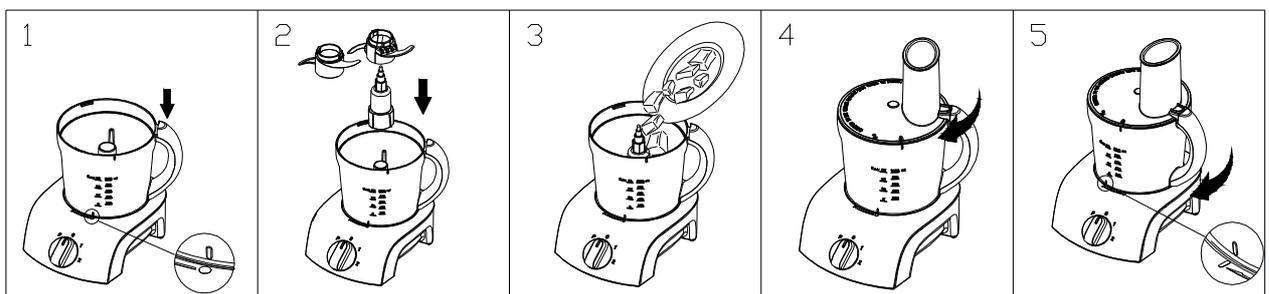

DomoClip®


Guide d'instruction

II. Pour fouetter/émulsionner/mélanger

Suivre les mêmes étapes qu'indiquer auparavant (pour hacher). Changez uniquement le couteau et choisissez celui pour fouetter ou émulsionner.

III. Pour découper/émincer/râper

1. Fixez l'éminceur ou la râpe sur le support, tel qu'indiqué au **schéma 6**. L'éminceur découpe les aliments en tranches. La râpe émiette ou déchiquète les aliments.
2. Posez d'abord le bol sur le bloc moteur. Ensuite, mettez le support sur l'entraîneur au milieu du bol, tel qu'indiqué au **schéma 7**.
3. Posez le couvercle sur le bol, tournez-le jusqu'à la perception d'un clic indiquant le verrouillage. Tournez ensuite le bol dans le sens horaire. Fixez la fiche dans la prise électrique, tournez l'interrupteur pour choisir le niveau. Mettez les aliments l'ouverture du couvercle, et poussez-les lentement vers le bas, tel qu'indiqué au **schéma 8**.
4. Lorsque les aliments sont courts, poussez-les vers le bas à l'aide du poussoir, tel qu'indiqué au **schéma 9**.
5. À la fin du hachage, tournez le commutateur sur «0». À l'arrêt total de la lame, vider vos aliments.

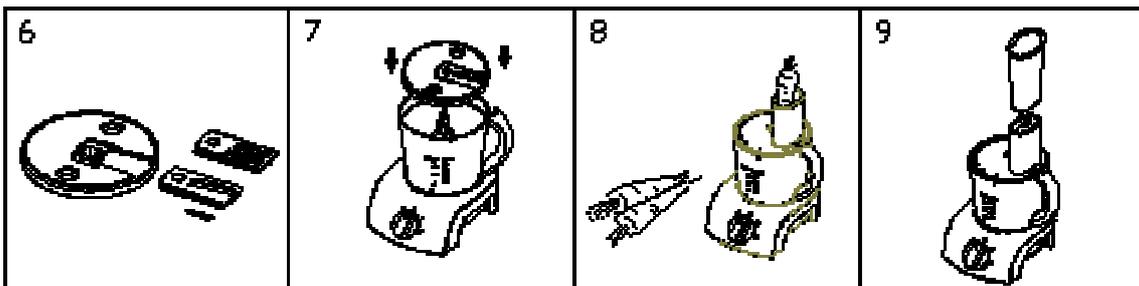

DomoClip®

Guide d'instruction

Liste des ingrédients

FONCTION	Accessoires	INGRÉDIENTS	QUANTITÉS MAX	DURÉES MAXIMALES	
				DÉCOUPAGE EN TRANCHES	BROYAGE
EMINCER/RAPER	Eminceur ou râpe	POMME DE TERRE	400 g	50 s	30 s
		CAROTTE	500 g	50 s	30 s
HACHAGE	Couteau pour hacher	VIANDE	300 g (environ 10 g/morceau)	30 s	
		JAMBON	300 g (environ 15 g/morceau)	30 s	
		OIGNONS	300 g (environ 20 g/morceau)	30 s	
		FRAISE	200 g	25 s	
		FROMAGE	100 g	20 s	
		AMANDES	100g	20 s	
		NOISETTES	100 g	20 s	
		NOIX	100 g	20 s	
FOUETTAGE	Couteau pour fouetter, mélanger	OEUF	six jaunes d'œuf	25 s	
		Mélange pâte levée	500 g de farine + 300 g de poids d'eau	20 s	
Réglage de la vitesse max.					

Nettoyage

1. Débranchez l'appareil toujours avant de nettoyer, enlevez les lames tranchantes, videz le bol.
2. Veuillez nettoyer l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter l'adhérence des aliments dans le bol.
3. Eteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale avant de remplacer les accessoires ou de toucher les pièces amovibles.
4. Pour nettoyer, essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide, si nécessaire ajoutez un peu de liquide vaisselle, puis séchez correctement. Ne le plongez jamais dans l'eau et n'utilisez pas de détergent abrasif.
5. Ne plongez pas ou ne rincez pas le bloc moteur dans l'eau, essuyez uniquement avec un chiffon humide.
6. Les lames et couteaux peuvent être lavés sous l'eau chaude courante, le bol et la plaque avec de l'eau chaude et du liquide lave-vaisselle.

DomoClip®

Guide d'instruction



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Mise au rebut appropriée du produit (Déchets de matériels électriques et électroniques)

(Applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte)

La directive européenne 2002/96 /CE sur les installations déchets électriques et électroniques (DEEE)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de son cycle de vie.

Pour éviter tout dommage causé à l'environnement ou à la santé humaine en raison de l'élimination non contrôlée des déchets, veuillez séparer ce déchets des autres types de déchets et recyclez-le de façon responsable pour perpétuer la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont conseillés de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté ce produit ou le bureau de leurs autorités locales, pour savoir où et comment ils peuvent envoyer ce produit pour un recyclage qui respecte l'environnement.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- En cas de préoccupations quant à la qualité de ses produits, le fabricant se réserve le droit d'y apporter des modifications sans avis préalable.