

# **Portable CD Player**

EXP2540

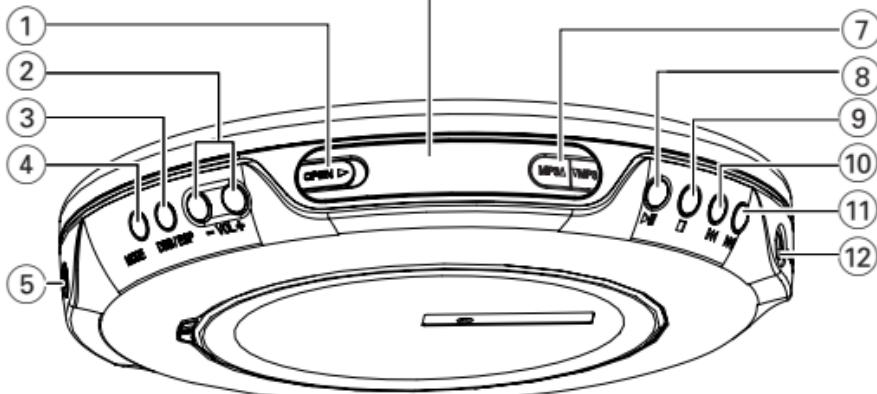
EXP2542

Manuel d'utilisation

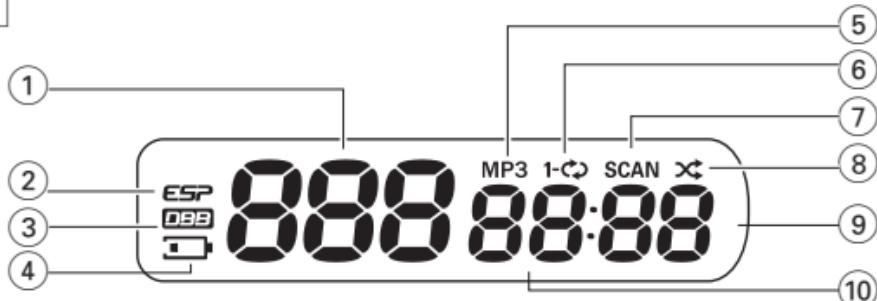


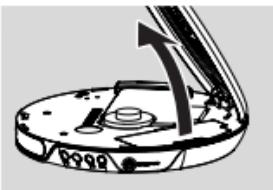
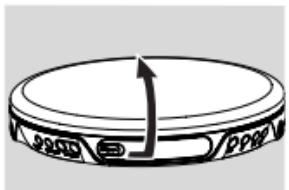
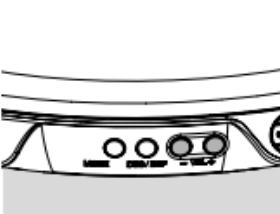
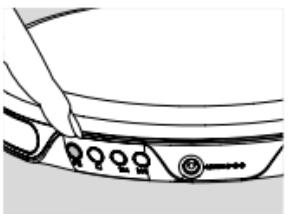
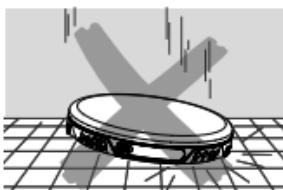
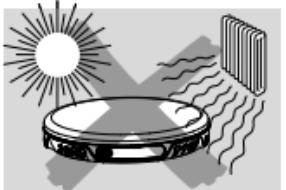
**PHILIPS**

1



2



**1 OPEN****2 AA****3 CD****4 Ω****5 PLAY ►||****6 VOL ▲****7 STOP ■****!!!**

## COMMANDES ( voir figures 1 )

- ① OPEN ► .....ouvre le couvercle du lecteur
- ② - VOL + .....règle le volume
- ③ DBB/ESP .....Appuyez brièvement pour activer/désactiver l'amélioration des basses (DBB). Appuyez et maintenez enfoncée pour activer / désactiver la protection électronique contre les chocs (ESP).
- ④ MODE .....électionne l'une des possibilités de lecture :
  - Pour revenir à la lecture normale
  - ▼ 1. ↗ : La piste en cours de lecture est jouée de façon répétée.
  - ▼ ↗ : L'ensemble du CD est joué de façon répétée.
  - SCAN: Les 10 premières secondes des pistes restantes sont lues dans l'ordre.
  - ↗ : Toutes les pistes du CD sont lues dans un ordre aléatoire, jusqu'à ce que chacune ait été lue une fois.
- ⑤ Φ/LINE OUT .....prise pour casque de 3,5 mm (écouteurs AY3806)
- ⑥ .....LCD affichage
- ⑦ MP3 ▲ ▼ .....pour les CD-MP3 seulement: passe à l'album suivante/ précédente.
- ⑧ ►■.....allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD
- ⑨ ■.....arrête la lecture CD, éteint le lecteur
- ⑩ ▲◀.....recule d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'arrière
- ⑪ ▶◀.....avance d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'avant
- ⑫ 4.5V/450mA DC..prise pour alimentation extérieure "AY3162 (non fournies)"

**Ce produit satisfait aux conditions imposées par l'Union Européenne en matière d'interférences radio.**

# COMMANDES / ALIMENTATION ELECTRIQUE

## LCD affichage ( voir figures [2] )

- ① Numéro de la piste
- ② Protection Electronique anti-choc (45 secondes)
- ③ Amélioration des basses
- ④ Batterie vide
- ⑤ Indicateur MP3
- ⑥ La piste en cours de lecture est lue de façon répétée, Toutes les pistes du CD ou de la programmation sont lues à répétition.
- ⑦ Examen des pistes
- ⑧ Lecture aléatoire unique de tousles morceaux du disque.
- ⑨ MP3 album number (Affiche l'album # lorsque vous appuyez sur **MP3 ▲/▼**)
- ⑩ Durée de lecture

## Piles (non fournies)

Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser :

- des piles normales du type **LR6, UM3 ou AA** (de préférence Philips), ou
- des piles alcalines du type **LR6, UM3 ou AA** (de préférence Philips).

## ATTENTION

- *Les piles contiennent des substances chimiques: mettez-les au rebut en prenant toutes les précautions qui s'imposent.*
- *Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement.  
Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent.*
- *L'emploi incorrect des piles peut causer des fuites électrolytiques et ce faisant, contaminer le compartiment ou causer l'éclatement des dites piles.*
- *Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types différents.*
- *Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.*