

Look-In[®]

MANUEL D'UTILISATION Chauffage radiant électrique




Look-In[®] by **LAMACOM**

SCHEMA ET DESCRIPTION DE L'ARTICLE

Composants de l'article

- 1- Réflecteur de chaleur
- 2- 2 Tubes quartz
- 3- 2 Boutons de Marche/Arrêt
régulateurs de température
- 4- Interrupteur de sécurité

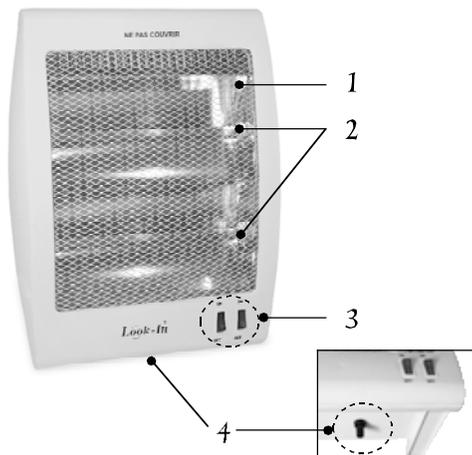

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension/Fréquence : 220-240V ~ 800W
Poids : 2 kg

CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes handicapées ou ayant une méconnaissance de l'appareil, ou par des enfants, mais seulement sous surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne jamais couvrir l'appareil pour éviter tout risque de surchauffe.
- Ne jamais insérer des objets dans l'appareil pendant utilisation, pour éviter tout risque de chocs électriques.
- Placer l'appareil sur une surface plane et dure.
- Ne jamais vaporiser des solvants volatils ou des insecticides sur l'appareil pour ne pas l'endommager, et pour éviter tout risque de choc électrique.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un câble d'alimentation.


CONSEILS D'INSTALLATION ET DE MISE EN MARCHÉ

Instructions d'utilisation

1. Avant de brancher l'appareil s'assurer que les boutons de Marche/Arrêt sont sur la position "Off"
2. Placer le bouton de Marche/Arrêt sur la position "On".

NB : Cet appareil est doté de 2 niveaux de température dont la consommation est de 400W pour chaque niveau :

Pour avoir une température élevée, appuyer sur les 2 boutons Marche/Arrêt en même temps comme indiqué ci-dessous.

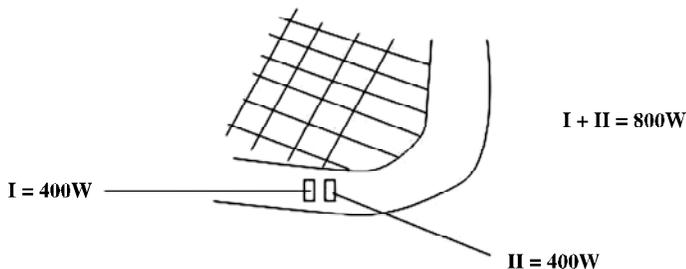

Système de sécurité

1. Ce chauffage est doté d'un bouton de sécurité qui arrête le fonctionnement de l'appareil automatiquement s'il n'est pas bien placé ou s'il est incliné accidentellement.
2. Cet appareil assure une grande sécurité pendant l'utilisation grâce à son design et son matériel conçus pour maîtriser la diffusion de la chaleur et de la température.

CONSEILS D'ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
2. Nettoyer les surfaces de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide.
3. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- NB :**
- Tout dommage ou casse de l'appareil suite à une erreur de branchement ou à une mauvaise manipulation, annule la garantie.
 - Pour toute information, contacter les services Marketing ou Qualité de LAMACOM au 05 22 35 28 00