




M-095 MR
Manuel d'utilisation
AUTORADIO AVEC USB & SD





IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
2. Faire installer ou réparer cet appareil par des personnes non qualifiées et sans expérience dans le domaine de l'électronique et des accessoires automobiles peut s'avérer dangereux et peut vous exposer à un risque de choc électrique ou à d'autres dangers.
3. Arrêtez le véhicule avant d'effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de la conduite.
4. Veuillez régler le volume à un niveau qui vous permet d'entendre les bruits provenant de l'extérieur du véhicule.
5. N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l'appareil en marche, veuillez à ce que la température à l'intérieur du véhicule soit comprise entre -10°C et +60°C.
6. Lorsque vous remplacez les fusibles, utilisez des fusibles conformes à l'intensité indiquée sur le porte-fusible.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil, ce qui risquerait de causer un incendie.
8. Si vous utilisez cet appareil sans faire fonctionner le moteur, la batterie risque de se décharger.
9. Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des véhicules disposant d'un système électrique de 12 V avec masse négative.
10. Après avoir terminé l'installation ou avoir remplacé la batterie du véhicule, réinitialisez l'appareil avant toute utilisation. Retirez la façade avant, appuyez ensuite sur la touche RESET à l'aide d'un objet pointu, (tel qu'un stylo à bille) pour rétablir la configuration initiale.

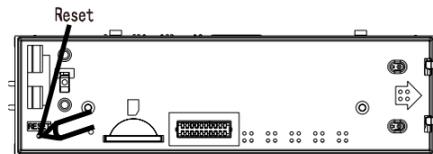

DÉBALLAGE DE VOTRE AUTORADIO

Lorsque vous déballez votre nouvel autoradio, veuillez à ce qu'il y ait tous les éléments ci-dessous.
Unité principale avec faisceau de connexion
Manuel d'utilisation
Accessoires:

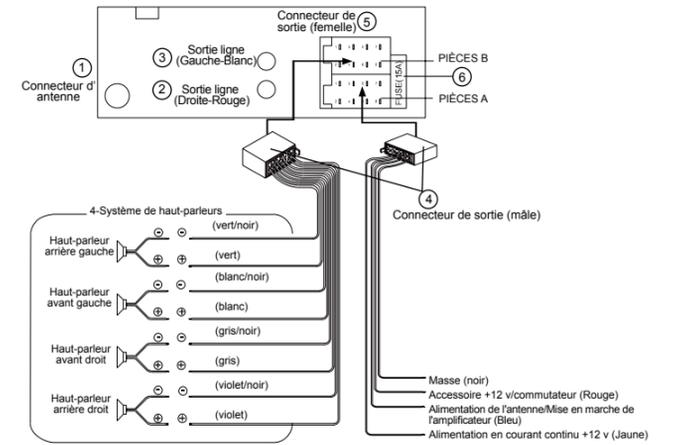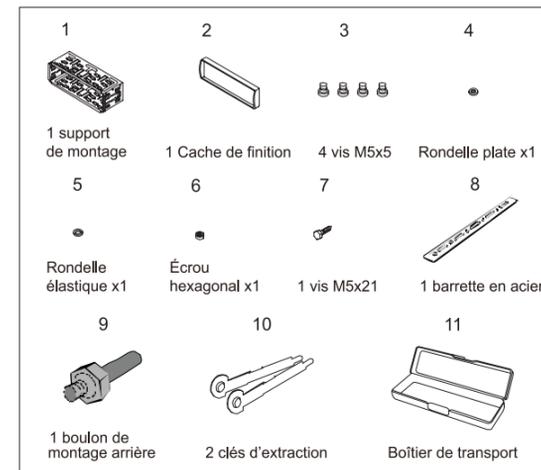

TTENTION!

- Veuillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur le schéma de connexion. Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager le système électrique du véhicule.
- Veuillez à connecter le connecteur négatif du haut-parleur à la prise négative, et le connecteur positif à la prise positive. Ne connectez jamais les câbles des haut-parleurs droit et gauche l'un à l'autre ou à une partie métallique du véhicule.
- Vérifiez que les connexions soient correctes avant de mettre l'appareil en marche.

! Ne connectez pas le câble d'allumage (rouge) avec le câble de la batterie (jaune). Vous risqueriez de provoquer un court-circuit, voire un incendie.

CONNEXIONS

1. Connecteur d'antenne
2. Sortie ligne (Droite-Rouge)
3. Sortie ligne (Gauche-Blanc)
4. Connecteur de sortie (mâle)
5. Connecteur de sortie (femelle)
6. Porte fusible (15A)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

FRANÇAIS


FR - 1

FR - 2


FR - 3

INSTALLATION ET RETRAIT DE L'UNITÉ

Installation de l'appareil
- Méthode 1 : Montage DIN avant

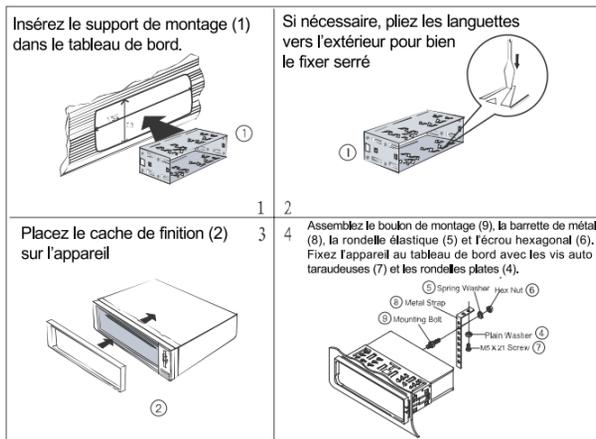

2. Placez l'autoradio de manière à ce que les trous de fixation dans la voiture soient alignés avec ceux de l'appareil.

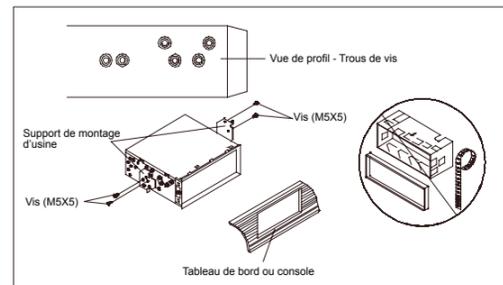


3. Fixer les vis au véhicule, puis les serrer.

Installation de la façade amovible
Placez l'encoche A (tel qu'indiqué sur la photo) sur l'axe B. Appuyez ensuite légèrement sur le côté droit.




Retirer la façade
Appuyez sur le bouton **▲** situé dans le coin supérieur gauche. La façade s'ouvre. Une fois la façade ouverte à 45°, la pousser vers la gauche en la maintenant puis la retirer.

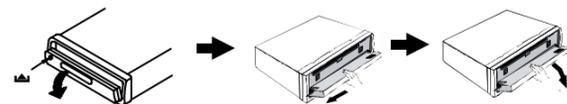

Remarque : N'insérez aucun corps étranger dans le panneau avant.

Démontage de l'appareil
1. Retirez la façade. (SE référer au chapitre précédent)
2. Retirez le cache de finition.

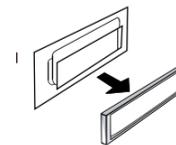


3. Insérez les clés d'extraction fournies dans leurs logements situés sur les côtés de l'appareil (cf. illustration) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Retirez ensuite l'autoradio du tableau de bord en tirant les clés.




DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Façade

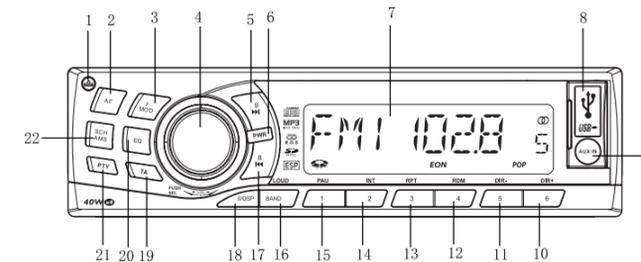

Base

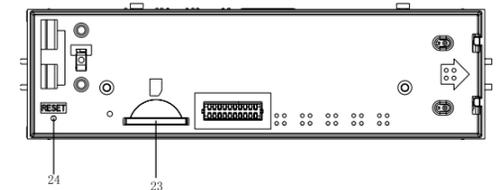

1. **▲** (touche d'ouverture)
2. Touche **AF** (fréquences alternatives)
3. Touche **7/MOD**(MODE)
4. Commande **SEL/VOL** (Réglages audio/ volume)
5. Touche **9/▶▶** (recherche avant)
6. **(PWR)POWER** (Marche /Arrêt)
7. Afficheur LCD
8. Connecteur USB avec couvercle
9. Entrée AUX (auxiliaire)
10. Touche **6/DIR+** (répertoire suivant)
11. Touche **5/DIR-** (Répertoire précédent)
12. Touche **4/RDM** (Lecture aléatoire)
13. Touche **3/RPT** (Répétition)
14. Touche **2/INT** (Intro)
15. Touche **1/PAU** (Pause)
16. Touche **BAND/LOUD** (Bande/Loudness)
17. Touche **8/◀◀** (recherche arrière)
18. Touche **0/DSP** (Affichage)
19. Touche **TA** (Infod trafic)
20. Touche **EQ** (Égaliseur)
21. Touche **PTY** (type de programme)
22. Touche **SCH/AMS** (mémoire automatique)
23. Logement pour carte SD/SDHC/MMC
24. Touche Reset (réinitialisation)

MODE OPÉRATOIRE BASIQUE

Mise en marche/arrêt de l'appareil

Appuyez sur la touche **POWER** (6) pour mettre en marche l'appareil. Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'éteindre.

Affichage de l'heure

Appuyez sur la touche AFFICHAGE/ **DSP** (18) pour afficher l'horloge lorsque l'appareil est en marche.

Réglage de l'horloge :

Maintenez enfoncée la touche **DSP** (18) jusqu'à ce que le champ Heure de l'horloge clignote à l'écran. Utilisez ensuite les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler le champ Heure, appuyez ensuite sur la touche **DSP** (18) pour confirmer Le champ Minutes clignote. Utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler le champ Minutes, appuyez ensuite sur la touche **DSP** (18) pour confirmer

Affichage des informations

Appui successifs sur la touché **DSP** (18)

- Lors de la réception d'une station radio RDS.

L'écran affiche : CT (horloge) -> FREQ (Fréquence) -> PTY (Type de programme) -> PS (Nom de la station)

Lors de la réception d'une station radio n'incorporant pas d'informations RDS.

L'écran affiche : CT -> FREQ -> PTY -> PS

Remarque : Après 5 secondes d'inactivité, l'affichage normal revient automatiquement.

Sélection du mode

Lorsque l'appareil est en marche, sélectionnez un mode à l'aide de la touche **MOD** (3): radio-> périphérique USB->carte SD/SDHC/MMC-> source auxiliaire

Réinitialisation de l'appareil

Vous devez réinitialiser l'appareil si vous l'utilisez pour la première fois ou si vous avez remplacé la batterie du véhicule.

Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur la touche **RESET** (24) située sur l'unité principale au moyen d'un objet pointu.

Lorsque l'afficheur présente des caractères incompréhensibles, appuyez sur **RESET** (24) pour résoudre le problème. Le réglage de l'heure ainsi que toutes les données mises en mémoire seront effacés.

FONCTIONS AUDIO

Volume :

Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la commande **SEL/VOL** (4) dans le sens horaire/anti horaire.

FR - 8

Groupe DÉBATS (SPEECH)

- NEWS, AFFAIRS, INFO (Actualités/Affaires/Informations)
- SPORT, EDUCATE, DRAMA (Sport/Éducation/Théâtre)
- CULTURE, SCIENCE, VARIED (Culture/Science/Divers)
- WEATHER, FINANCE, CHILDREN (Météo / Finances / Enfants)
- SOCIAL, RELIGION, PHONE IN (Social/Religion/Emission en ligne)
- TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT (Voyages/Divertissement/Documentaires)

LECTURE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB/CARTE SD/SDHC/MMC

Connexion d'un périphérique USB (non fourni)

Ouvrez le couvercle, branchez votre périphérique USB au connecteur USB (8), le mode « USB » est automatiquement activé. Si un périphérique USB est déjà connecté, appuyer sur la touche **MOD** (3) pour sélectionner le mode USB.

Insertion de cartes SD/SDHC/MMC (vendues séparément)

Appuyez sur la touche **▲**(1) pour ouvrir la façade et la retirer. Insérez votre carte SD/SDHC/MMC dans le logement pour carte (23). Remettez ensuite la façade amovible en place, la lecture commencera automatiquement. Lorsqu'une carte SD/SDHC/MMC est connectée, appuyez sur la touche **MOD** (3) pour passer en mode de lecture de la carte.

Fonctions de base

Lecture/pause : appuyez sur la touche **1/PAU** (15) pour mettre la lecture en pause. Appuyez à nouveau sur cette touche (15) pour reprendre la lecture.

Saut de plage / Recherche rapide: appuyez sur la touche **▶▶** (5) ou **◀◀** (17) pour passer à la plage suivante ou précédente. Maintenez la touché **▶▶**(5) ou**◀◀**(17) enfoncée pour rechercher rapidement un passage à l'intérieur d'une plage.

Aperçu des pistes (Introsca)n

Pour lire les 10 premières secondes de chaque piste du périphérique USB/carte mémoire SD/SDHC/MMC, appuyez sur la touche **2/INT** (14), « INT ON » s'affiche. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver cette fonction et continuer la lecture de la piste en cours. « INT OFF » s'affiche.

Répétition : Appuyez sur la touche RPT (13) pour activer la lecture en boucle de la piste en cours. Appuyez deux fois sur cette touche pour répéter le contenu du répertoire. Appuyez trois fois sur cette touche pour répéter toutes les pistes.

Lecture aléatoire : Pour lire les pistes dans un ordre aléatoire, appuyez sur la touche **RDM** (12), « RDM » s'affiche. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver cette fonction, « RDM OFF » s'affiche.

Sélection du répertoire précédent/suivant : Utilisez les touches **DIR+** (11) et **DIR-** (10) pour sélectionner le répertoire suivant/précédent. Lorsque le contenu MP3 n'a pas de répertoire, les touches **DIR-** (11) et **DIR+** (10) sont inactives.

Recherche de pistes en mode MP3-USB/ SD :

- Appuyez une fois sur la touche **SCH/ AMS** (22),
- Utilisez les touches numériques pour saisir un numéro de piste.
- Appuyez sur le bouton **SEL/VOL** (4) pour lancer la lecture.

Quitter le mode USB/ SD

Pour quitter le mode USB ou Carte mémoire, déconnectez le périphérique USB ou la carte mémoire de l'appareil, le mode Radio est automatiquement activé.

FR - 12

Configuration audio

Appuyez de manière répétée sur la commande **SEL/VOL** (4) pour sélectionner un réglage. L'ordre est le suivant : « BAS » (Basses) -> « TRE » (Aigus) -> « BAL » (Balance gauche/droite) -> « FAD » (Balance avant/arrière) -> « TA VOL» (Volume des infos trafic) ->« REG ON/OFF » (activation/désactivation des stations radio régionales) -> « EON » (Activation/désactivation du réseau EON) -> « LOC ON/OFF» (activation/désactivation des stations radio locales) -> STEREO/ MONO -> «VOL » (Volume). Une fois le mode désiré sélectionné, vous pouvez régler la valeur en tournant le bouton **SEL/VOL** (4).

Remarques :

- Au bout de 3 secondes d'inactivité, le mode précédemment utilisé revient automatiquement.

- Pour les fonctions **EON, REG, LOC** et **STEREO/MONO** reportez-vous au chapitre ÉCOUTE DE LA RADIO

Égaliseur

Lorsque vous écoutez une musique populaire, classique ou rock, utilisez la fonction Égaliseur pour ajuster le son. Appuyez de manière répétée sur la touche égaliseur **EQ** (20) pour sélectionner le réglage désiré: PLAT (linéaire) -> POP -> ROCK -> CLASSIC (Classique)->EQ OFF (désactivé).

Fonction « Loudness » (Correcteur physiologique)

Pour l'activer, maintenez enfoncée la touche **BND/LOUD** (16) jusqu'à ce que « LOUD ON » s'affiche. Cette fonction augmente les basses fréquences à faible volume pour améliorer la sensibilité sonore. Maintenez à nouveau enfoncée cette touche jusqu'à ce que « LOUD OFF » s'affiche, la fonction est alors désactivée.

ÉCOUTER LA RADIO

Sélection de la bande de fréquences

Lorsque le mode RADIO est activé, appuyez de manière répétée sur la touche **BND/LOUD** (16) pour sélectionner une bande de fréquences: FM1->FM2->FM3.

Recherche de stations radio

- Recherche manuelle

Appuyez longuement sur la touché **◀◀** ou **▶▶** (5/17) jusqu'à ce que l'indication « MANUAL» (manuel) s'affiche, puis appuyez de manière continue sur la touche**▶▶**(5) ou sur la touché **◀◀** (17) pour augmenter ou diminuer la fréquence. Maintenez enfoncée la touché **◀◀** ou **▶▶** (5/17) pour la recherche rapide.

Remarque : Au bout de 5 secondes d'inactivité, le mode de recherche « AUTOMATIQUE » s'active automatiquement.

- Recherche automatique

Appuyez une fois sur la touche **◀◀** ou **▶▶** (5/17) pour lancer la recherche des stations radio. La recherche s'arrêtera automatiquement à la première station trouvée. Appuyez à nouveau sur la touche **◀◀** ou **▶▶**(5/17) pour arrêter la recherche.

Remarque

* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB et de cartes SD/SDHC/MMC. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB/SDHC/MMC n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.

* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur la carte SD/SDHC/MMC ou sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE

- Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à la prise AUX IN (9)
- Appuyez sur la touche **POWER** (6) pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyez sur la touche **MOD** (3) pour sélectionner le mode AUX.
- Démarrez la lecture de votre source auxiliaire.
- Ajustez le volume sonore (4) au niveau désiré.
- Déconnectez l'appareil externe de l'entrée AUX (9), appuyez sur la touche **MOD** (3) pour sélectionner une autre source.

ENTRETIEN

Précautions

- Nettoyez le panneau avant à l'aide d'un chiffon doux ou d'une peau de chamois. N'utilisez jamais de solvants.

- Ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.
- Ne la laissez pas tomber ou subir des chocs.
- Assurez-vous d'éloigner votre appareil de sources de chaleur.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des coulures ou des éclaboussures et n'y placez pas d'objets remplis de liquide à proximité.
- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.

Nettoyage du connecteur

Si le connecteur situé entre l'unité principale et la façade est sale, l'autoradio peut présenter un dysfonctionnement. Pour l'éviter, retirer la façade et nettoyer le connecteur avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool. Procédez délicatement afin de ne pas abîmer les contacts.



Remarques :

Pour des raisons de sécurité, coupez le moteur et retirez la clé du contact avant de procéder au nettoyage. Ne touchez jamais directement le connecteur avec les doigts ou avec un objet métallique.

Remplacement du fusible

Utilisez un fusible de valeur conforme aux spécifications données par le fabricant. Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation avant de le remplacer. Si le fusible grille à nouveau, il y a un dysfonctionnement. Dans ce cas, veuillez consulter le centre de réparation le plus proche.

FR - 13

Recherche/mémorisation automatique de stations

- Mémorisation automatique des stations radio

En mode Radio, maintenez enfoncée la touche **SCH/AMS** (22) pendant 3 secondes pour lancer la recherche et mémorisation automatique des stations sur les numéros de présélection 1 à 6.

- Présélection automatique

Appuyez brièvement sur la touche **SCH/AMS** (22) pour écouter brièvement les présélections radio. Chaque présélection radio est diffusée pendant quelques secondes Pour rester sur une station radio, appuyez à nouveau sur la touche **SCH/AMS** (22).

- Touches de présélection 1-6 (10-15)

- Sélectionnez une station radio via les touches**◀◀** et **▶▶**(5/17).
- Pressez et maintenez enfoncée une des touches de présélection de 1 à 6 (10-15) pendant 2 secondes jusqu'à ce que le numéro correspondant s'affiche sur l'écran LCD, cela indique que la station radio est mémorisée sur cette touche.
 - Lorsque vous écoutez une station mémorisée sur un numéro de présélection,appuyez longuement sur une autre touche de 1 à 6 pour la mémoriser aussi sur ce numéro.

- En mode Radio, appuyez sur une touche de présélection de 1 à 6 (10-15) pour rapeler la présélection radio.

Remarque : L'appareil peut mémoriser jusqu'à 6 stations par bande.

-**LOC ON/OFF** (mode stations radio locales activé/désactivé) : Appuyez de manière répétée sur la commande **SEL/VOL** (4) pour sélectionner « LOC », lorsque ON est sélectionné, seules les stations radio locales de signal puissant seront reçues, sélectionnez OFF pour recevoir les stations radio d'autres régions de signal faible.

-**STÉRÉO/MONO :** Appuyez de manière répétée sur la commande SEL/VOL (4) pour sélectionner « STEREO/MONO », Le mode Stéréo est automatiquement activé lors de la réception de stations FM Cependant, lorsque le signal est faible ou la qualité de réception radio est inférieure à vos attentes, sélectionner le mode Mono pour améliorer la qualité sonore.

- RDS (Radio Data System)

Cet appareil est équipé d'un décodeur RDS permettant la réception des stations émettant des données RDS.

Ce système permet l'affichage du nom de la station et se règle automatiquement sur la meilleure fréquence disponible au fur et à mesure que vous vous déplacez (fonction AF). En outre, si une station RDS diffuse des infos trafic, celle-ci est émise en priorité et ce, quel que soit le mode en cours. La fonction EON vous permet d'entendre les infos trafic même si vous écoutez une autre station du même réseau. La station en cours est alors coupée pour vous permettre d'entendre ces informations. Dans certaines zones, cette fonction n'est pas disponible.

Alternative frequency selecting (AF)

Cet appareil est équipé d'un décodeur RDS permettant la réception des stations émettant des données RDS. Ce système permet l'affichage du nom de la station et se règle automatiquement sur la meilleure fréquence disponible au fur et à mesure que vous vous déplacez (fonction AF). En outre, si une station RDS diffuse des infos trafic, celle-ci est émise en priorité et ce, quel que soit le mode en cours. La fonction EON vous permet d'entendre les infos trafic même si vous écoutez une autre station du même réseau. La station en cours est alors coupée pour vous permettre d'entendre ces informations. Dans certaines zones, cette fonction n'est pas disponible.

FR - 10

GUIDE DE DÉPANNAGE		
Symptôme	Cause probable	Solution
Impossible de mettre en marche l'appareil.	Vous n'avez pas mis en marche le véhicule.	Lorsque l'appareil est sous tension mais que le moteur ne tourne pas, positionnez la clef de contact sur ACC.
	Le fusible a grillé.	Remplacez le fusible.
Pas de son.	Le niveau de volume est réglé sur le minimum.	Réglez le volume sur le niveau de votre choix.
	Les branchements ont mal été effectués.	Vérifiez les branchements.
Les commandes ne fonctionnent pas.	Le microprocesseur fonctionne mal en raison de bruit parasite.	Appuyez sur la touche Réinitialisation. La façade est mal connectée.
La radio ne fonctionne pas. La sélection automatique de stations radio ne fonctionne pas.	Le câble de l'antenne n'est pas raccordé.	Raccordez fermement le câble de l'antenne.
	La réception est trop faible.	La réception est trop faible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général	
Alimentation	12 V CC (11-16 V)
Impédance de charge	4 Ω
Puissance de sortie maximale	40 W x 4
Réglage du de tonalité	±10 dB
	Basses, à 100 Hz
	Aigus, à 10 kHz
Dimensions	Environ 188 x 134 x59 mm (P/L/H)
Dimensions de montage	Environ 169 x 182 x53 mm (P/L/H)
Poids	Environ 0,82 kg

Radio FM	
Plage de fréquences radio	87,5 - 108 (MHz)
Plage IF	10,7 MHz
Sensibilité (-30 dB)	15 dBuV
Rapport signal/bruit	50 dB
Séparation stéréo	25 dB

Lorsque la réception est mauvaise, « AF » clignote.

Appuyez longuement sur la touche **AF** (2) pour sélectionner le mode « REG ON » (région activée) ou « REG OFF » (région désactivée) :

-**REG ON :** Sélectionnez cette option pour écouter la version locale de la station en cours, même s'il existe une version nationale de cette station

-**REG OFF:** Sélectionnez cette option pour écouter la version nationale de la station encours.

Infos trafic (TA)

Lorsque la fonction TA est en veille et qu'une info trafic est diffusée, celle-ci est émise en priorité et ce quel que soit le mode en cours. Il vous est également possible de rechercher automatiquement des stations émettant des programmes d'infos trafic (TP). Appuyez sur la touche **TA** (19). L'indication « TA » apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction de recherche/mémorisation automatique d'infos trafic est activée. L'indication « TP » s'affiche lors de la réception d'une station RDS émettant des infos trafic. Appuyez sur la touche **TA** (19) pour annuler la réception d'une info trafic et revenir en mode veille de la fonction TA.. Si aucune info trafic n'est reçue, l'appareil continue sa recherche? « TA SEEK » s'affiche.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche **TA** (19) pour arrêter la recherche. L'indication « TA » disparaît de l'afficheur

ALARME

« ALARM » s'affiche lors de la réception d'une émission d'urgence, le niveau de volume est automatiquement réglé sur le niveau de volume prédéfini (volume TA).

EON : (Enhanced Other Networks Information)

Appuyez de manière répétée sur la commande **SEL/VOL** (4) pour sélectionner le mode EON (EON ON). Lors de la réception d'informations EON, l'indication EON reste affichée. Avec le système EON, les stations de radio locales peuvent prendre la priorité sur une station nationale pour une annonce de la circulation pendant la durée de celle-ci.

Sélection du type de programme (PTY)

Lorsque vous sélectionnez **PTY** (21), la recherche des informations PTY est lancée, celle-ci s'arrête quand une station correspondante est trouvée.

Lorsque les informations PTY correspondantes sont trouvées, le mode de recherche PTY est automatiquement désactivé.

Appuyez de manière répétée sur la touche PTY (21) pour sélectionner un mode :

▶ PTY SPEECH group▶ PTY MUSIC group▶ PTY off

Dans les deux groupes ci-dessus, appuyez sur un numéro de présélection pour la sélection du PTY :

- Groupe MUSIQUE (MUSIC)
- 1.POP M / ROCK M
- 2. EASY M / LIGHT M (Musique facile / Légère)
- 3. CLASSICS / OTHER M (Classiques / Autres)
- 4. JAZZ / COUNTRY
- 5. NATION M / OLDIES (Nationales/Vieux tubes)
- 6. FOLK M (Folklorique)

FR - 11

Lecteur USB/SD MP3	
Rapport signal/bruit	60 dB
Séparation	40 dB
Distorsion	<=1%
Réponse en fréquence	20 - 20000 Hz

Remarque :

Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi le modèle et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

ATTENTION ! Cet appareil est conforme aux spécifications internationales de sécurité et directives de l'Union européenne. Il répond également aux normes actuelles concernant la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

AVERTISSEMENTS

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.
---	--

⚠ Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

⚠ Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

