

# HALOGENE EXTERIEUR

BOHEME

Réf. 68997495

230V ~ 50Hz 2000W IPX4  
(Type HCH-2000DI)



MODE D'EMPLOI



**A CONSERVER ET LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION**


## INSTRUCTIONS DE SECURITE

- 1) Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- 2) Ne jamais toucher votre appareil lorsqu'il est en fonctionnement (risques de brûlures).
- 3) Ne jamais toucher votre appareil avec les mains humides.
- 4) Ne jamais rien poser sur les surfaces chaudes de votre appareil car cela peut provoquer des surchauffes (par exemple des serviettes)
  - Après utilisation
  - En cas de mauvais fonctionnement.
  - Avant de le nettoyer.
- 5) MISE EN GARDE: L'appareil ne doit jamais être placé sous une prise de courant.
- 6) Ne pas utiliser cet appareil avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui le met sous tension automatiquement, car il y a risque d'incendie si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.
- 7) Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- 8) Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 9) Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- 10) Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.

## PRESENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi notre nouveau parasol chauffant à infrarouge. Nous souhaitons que vous serez content d'utiliser cet appareil. Pour votre améliorer votre satisfaction de produit, vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder pour une consultation ultérieure.

1. Élément chauffant
2. Molette de serrage
3. Boîtier
4. Sélecteur de puissance (niveau 0-3)
5. Cordon de commande de l'interrupteur
6. Ecrou de serrage pour réglage en hauteur
7. Tube supérieur
8. Ecrous M5 X 6 (2)
9. Tube intermédiaire
10. Ecrous M5 X 6 (2)
11. Tube inférieur
12. Câble d'alimentation
13. Colerette de l'embase
14. M6 X 30 screws (Qty 4)
15. Soc

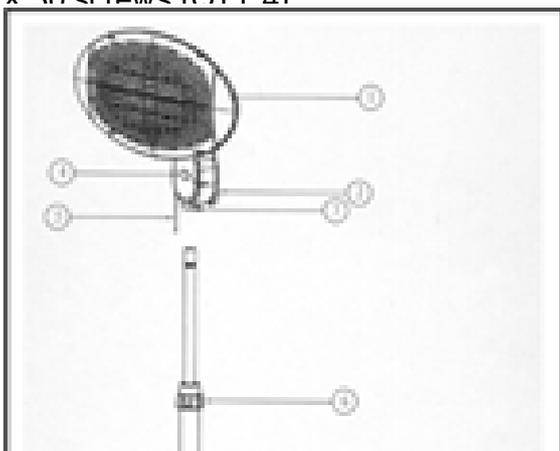

Les accessoires suivants accompagnent l'appareil :  
Un sachet avec 4 écrous M5 X 6 et 4 écrous M6 X 30.

## **FONCTIONNEMENT**


Vous pouvez mettre l'appareil en marche et à l'arrêt en tirant sur le cordon (5).

De faibles vibrations peuvent se produire quand vous ouvrez ou fermez l'interrupteur, elles s'arrêteront au bout de quelques secondes.


- Position 0: Arrêt
- Position 1: 650W (basse puissance)
- Position 2: 1300W (moyenne puissance)
- Position 3: 2000W (pleine puissance)

Le parasol chauffant est aussi équipé d'un dispositif de sécurité qui arrête le chauffage s'il est renversé.


## **INSTALLATION**

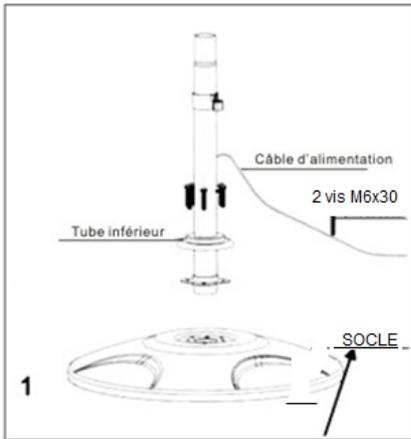


Insérer le tube inférieur (11) dans le socle (15) et le fixer avec 4 vis M6 X 30 (fig.1).

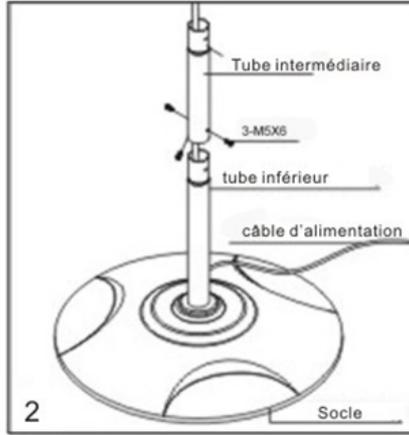


Assembler le tube inférieur (11) et le tube intermédiaire (9) en utilisant 2 vis M5 X 6 fig.2).

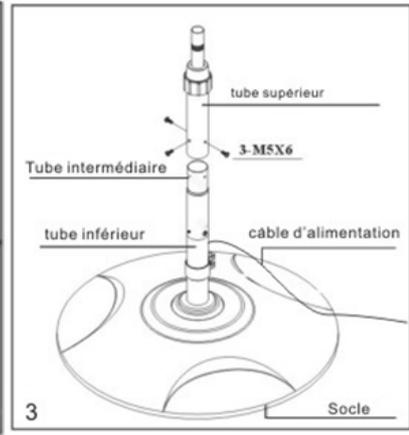

Assembler le tube supérieur (7) et le tube intermédiaire (9) en utilisant 2 vis M5 X 6 fig.2).

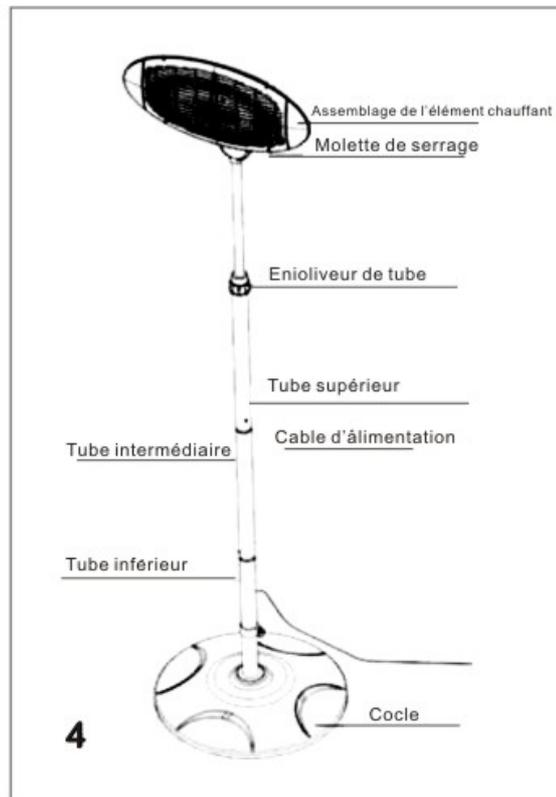

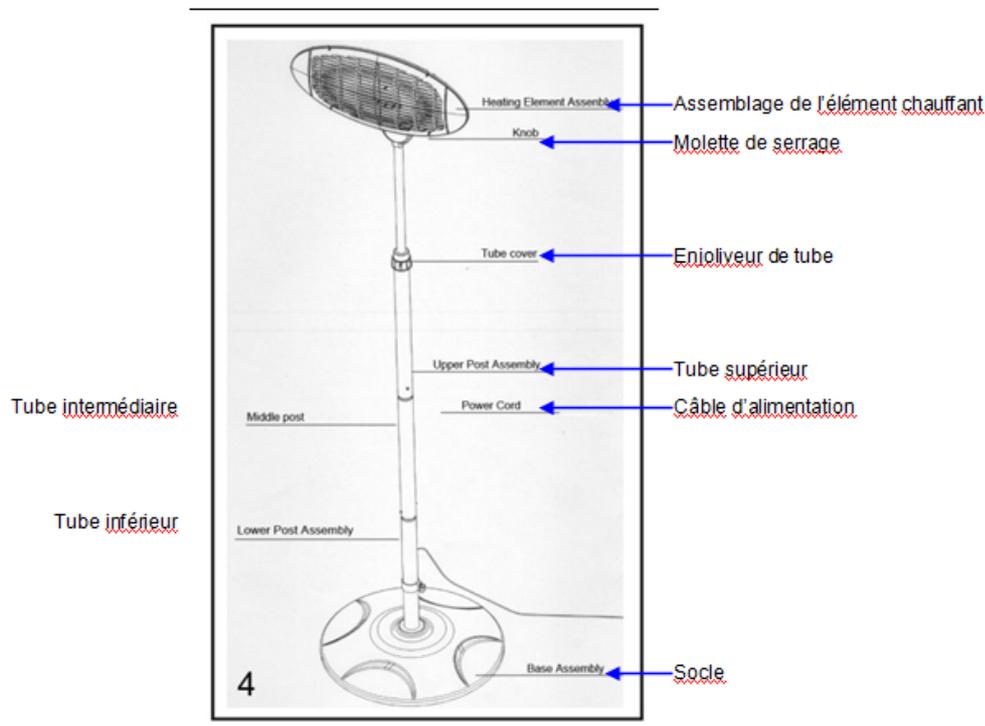

Fixer l'élément chauffant (1) au tube supérieur (7) l'immobiliser en serrant la molette (fig.4)

## GARANTIE

Le fabricant fournit une garantie conformément à la législation du pays de résidence du consommateur avec un minimum d'un an (Allemagne: 2 ans), à partir du moment où l'appareil est vendu à l'utilisateur.

La garantie couvre seulement les défauts de matériel ou de fabrication.

Les réparations sous garantie peuvent uniquement être effectuées par un service après vente agréé. Pendant les réclamations sous garantie, la facture originale d'achat, date, doit être fournie.

La garantie ne s'applique pas en cas de:

- Usure et usage normal.
- Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non reconnus.
- Contraintes et dommages causées par des influences externes.
- Dommage causé par la non observation du manuel d'utilisation par exemple raccordement à une source d'alimentation inappropriée ou installation non conforme aux instructions.
- Appareil partiellement ou complètement démonté.

## CARACTERISTIQUES

Puissance (W)	2000W
Réflecteur de chaleur	√

Tête en acier électro galvanisé	√
Elément chauffant quartz	√
IP classification	IPX4
Tension (V)	230V ~
Agréements	GS&CE



■ Cette inscription indique que cet appareil, comme tous les équipements électriques et électroniques, fait l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective. Contacter le service approprié de votre mairie ou le revendeur de cet appareil de chauffage.