

NOTICE DE MONTAGE ET CONSEILS D'UTILISATION



Modèle: E111 / E112



E111



E112

Lire les instructions attentivement et vérifier que votre plancha est correctement installée, assemblée, maintenue, et entretenue selon ces instructions. Pour toutes questions au sujet de l'assemblage ou du fonctionnement de ces planchas, n'hésitez pas à contacter le service après-vente Favex.

**À UTILISER À L'EXTÉRIEUR DES LOCAUX OU À L'INTÉRIEUR DANS DES LOCAUX BIEN AÉRÉS ET PROTÉGÉ DE LA PLUIE.
LIRE LA NOTICE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL
DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES.
ÉLOIGNER LES JEUNES ENFANTS DE L'APPAREIL.**

Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT:


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies ! Ne pas se conformer à ces instructions peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres blessures aux personnes ou aux biens

1. Éloigner le produit de l'emballage et s'assurer qu'il est en bon état.
2. NE PAS laisser les enfants jouer avec l'emballage, par exemple : les sacs en plastique.
3. Vérifier que la tension et la fréquence de votre appareil correspondent à la tension de votre secteur.
4. Ce produit est chaud pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, NE PAS toucher la plaque de cuisson et NE PAS déplacer le produit pendant l'utilisation.
5. Attendre le refroidissement complet de la plaque avant toute manipulation.
6. NE PAS toucher le produit avec les mains mouillées
7. NE PAS faire fonctionner le produit avec un câble ou une prise endommagée ou après un autre dysfonctionnement du produit. Retourner le produit au SAV pour examen et / ou réparation.
8. NE PAS tenter de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques car cela annule la garantie.
9. NE PAS utiliser le produit dans les zones où des substances d'essence, de peinture ou d'autres substances inflammables sont stockées.
10. Toujours débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour débrancher, NE JAMAIS TIRER PAR LE CÂBLE D'ALIMENTATION
11. N'utilisez pas la plancha à moins de 1 m de toute structure ou surface inflammable (rideaux, meubles...)
12. L'appareil ne doit pas rester sans surveillance pendant son utilisation. Il est donc déconseillé d'utiliser un minuteur pour votre cuisson.
13. Ne laisser jamais l'appareil sans surveillance, surtout s'il y a des enfants dans les alentours.
14. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le câble d'alimentation.
15. Si le câble d'alimentation est de quelque façon endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
16. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) qui ont des capacités physiques réduites, sensorielles ou mentales ou aux personnes n'ayant aucune expérience ou connaissance, sauf si elles sont surveillées pendant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable
17. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Ce produit doit être placé sur une surface plane.

PARTIE 1: NOTICE DE MONTAGE

1. INFORMATIONS TECHNIQUES

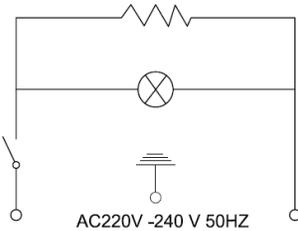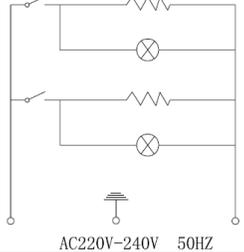Fournisseur Marque commerciale Favex		
Nom du produit:	PLANCHA ÉLECTRIQUE RIO	
Modèle	E111	E112
PUISSANCE	1.8kw	2.3kw
DIAGRAMME DU CIRCUIT		
TENSION	220-240 V~	
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz	
CLASSE:	I	
À UTILISER À L'EXTÉRIEUR DES LOCAUX OU À L'INTÉRIEUR DANS DES LOCAUX BIEN AÈRES ET PROTÉGÉ DE LA PLUIE.		
Attention: Des parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloigner les jeunes enfants, les animaux domestiques et les personnes âgées. Le poids de ce produit est élevé		
Lire les instructions et recommandations avant utilisation. L'utilisation de la plancha doit être effectuée selon la législation du pays concerné.		
Fabriqué par: Elegant Union Group Ltd. Nanhai Xinghai Metal Mfg., Co., Ltd. Pixgxi Weibao Zone, Pingzhou, Nanhai City, Guangdong, China		Made in China

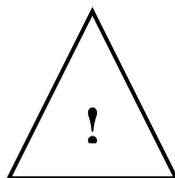

ATTENTION !

La plaque de la plancha est recouverte d'une peinture alimentaire, qui disparaît après quelques utilisations.

Cette peinture peut être grattée en douceur avec une spatule en plastique ou en bois et partira par petits éclats. Ne jamais utiliser de spatule ou de brosse métallique.

Cette couche de protection ne présente aucun danger.

Bien que nous ayons conçu cette plancha avec le souci d'éliminer tout bord coupant, soyez prudent dans la manipulation des pièces pour vous éviter toute blessure accidentelle.



Retirez avec soin tous les emballages en polythène et placez-les hors de portée des enfants. Lisez attentivement nos recommandations de sécurité avant de commencer à utiliser votre plancha.



Lisez attentivement toutes les instructions et conservez l'emballage externe pour avoir une image du produit fini et pouvoir vous y référer en cas de difficulté de montage.

Veillez conserver cette notice de montage avec les instructions de sécurité pour toute référence ultérieure.

2. NOTICE DE MONTAGE

ASSEMBLAGE:

Visser les 4 pieds réglables comme indiqué sur le schéma à droite.



PARTIE 2: NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

A. Conseils de sécurité

Lisez attentivement ces recommandations avant de monter et d'utiliser votre plancha.

- Conservez ces recommandations pour vous y référer ultérieurement.
- Votre plancha est destinée à une utilisation à l'extérieur uniquement ; ne l'utilisez jamais à l'intérieur.
- N'utilisez pas la plancha à moins de 1 m de toute structure ou surface inflammable.
- Ne déplacez pas la plancha lorsqu'elle fonctionne.
- **ATTENTION** : des parties accessibles peuvent être très chaudes dès que la plancha est allumée. Veillez donc à éloigner les jeunes enfants, les personnes âgées et les animaux.
- Ne couvrez jamais votre plancha avant qu'elle ne soit complètement refroidie.
- Ne stockez aucun produit inflammable près de la plancha.
- Ne pas se conformer aux recommandations et instructions de ce manuel pourrait entraîner des blessures ou dommages sérieux.
- Si vous avez des questions concernant ces recommandations et instructions, consultez votre revendeur local.
- Ne modifiez jamais aucun composant de la plancha. Toute modification de l'appareil est formellement interdite et peut se révéler très dangereuse
- Les parties protégées de la plancha ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.

B. Installation

Choix d'un emplacement

Cette plancha est destinée à une utilisation en extérieur uniquement et dans un endroit bien aéré. Ne la placez pas à proximité d'une surface combustible. AUCUN côté de la plancha ne doit se trouver à moins de 1 m d'une telle surface. Éloignez la plancha de tout produit inflammable.

Précautions

N'obstruez aucune des ouvertures de ventilation prévues dans le corps de la plancha.

C. Utilisation

Avertissements

- Avant de continuer, vérifiez que vous avez bien compris toutes les RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ rapportées jusqu'à présent.

Préparation avant la cuisson

Pour empêcher les aliments de coller sur la plaque de cuisson, prenez un pinceau à manche long et badigeonnez la plaque d'une mince couche d'huile de cuisine ou d'huile végétale avant chaque cuisson.

Remarque :


Lorsque vous allumez votre plancha pour la première fois, les couleurs de peinture peuvent changer légèrement sous l'effet de la chaleur. Cela est tout à fait normal et vous ne devez pas vous en inquiéter.

De la peinture alimentaire recouvre la plaque de cuisson. Celle-ci se désagrègera lors des premières cuissons. Cette couche de protection ne présente aucun danger.

Pensez à graisser la plaque avant et après la cuisson pour que celle-ci ne rouille pas, ou ne se détériore pas lors d'un stockage prolongé.

- Ne pas utiliser directement le produit près d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine, ou d'une source d'eau.
- Ne jamais allumer ou éteindre l'interrupteur avec les mains mouillées
- Toujours éteindre tous les interrupteurs de l'appareil avant de brancher le câble.
- Toujours débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

Allumage de la plancha :

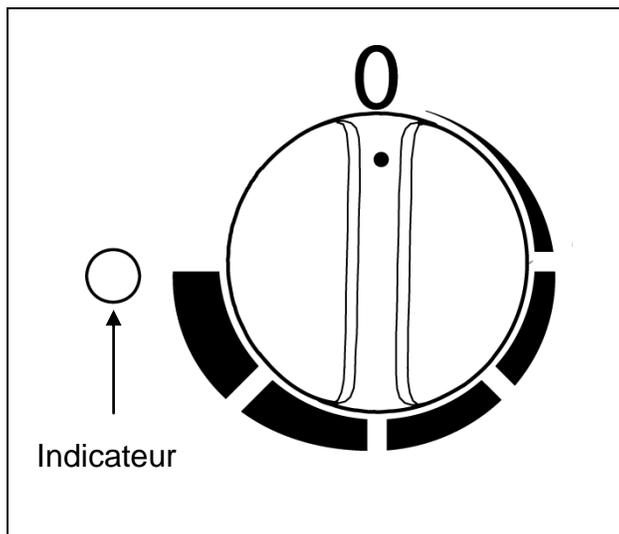

1. Avant la mise en marche assurez-vous du bon positionnement de la coupelle de récupération des graisses. Vérifier que le récupérateur de graisse soit vide.
2. Vérifiez que le bouton (ou les boutons) de commande de la plancha est en position fermée (OFF).
3. Brancher de fil d'alimentation.
4. Tourner le bouton vers la droite pour obtenir la température souhaitée. Lorsque la plaque atteint la température programmée la plancha s'éteint (hors indicateur) automatiquement, et fonctionnera de nouveau si la plaque refroidie.
5. Pour éteindre le barbecue, tourner le ou les boutons de contrôles sur la position : OFF.

Nettoyage et maintenance

Ce produit ne contient pas de pièces mobiles. L'appareil nécessite très peu de maintenances. Toutefois, lorsque s'accumule trop de saleté, utiliser un chiffon doux pour nettoyer la plancha.

ATTENTION : avant de nettoyer votre appareil, il doit toujours être débranché et totalement refroidi !

Si votre appareil rencontre un dysfonctionnement, il doit être vérifié par une personne compétente ou le service de SAV.

Nettoyez régulièrement votre plancha entre deux séances de cuisson et après une longue période de stockage sans l'avoir utilisée. Attendez que la plancha et ses composants soient suffisamment refroidis avant de les nettoyer.

- Ne mouillez jamais la plancha avec de l'eau (et ne jetez pas de glaçons) lorsque ses surfaces sont encore chaudes.
- Ne manipulez jamais de pièces chaudes sans une protection sur les mains.

Pour allonger la durée de vie de votre plancha et la maintenir en bon état, nous vous recommandons fortement de la couvrir si vous l'entrez en extérieur, même pour une courte période, et plus particulièrement pendant les mois d'hiver.

Mettez également une huile de cuisine sur la plaque pour éviter qu'elle rouille ou que la plaque se détériore lors du stockage.

Plaque de cuisson

ATTENTION: toute partie protégée par le fabricant doit être manipulée avec soin.

Corps de la plancha

Enlevez régulièrement les excès d'huile ou de graisse du corps de la plancha à l'aide d'une raclette douce en plastique ou en bois. Il n'est pas nécessaire d'enlever toute l'huile ou toute la graisse du corps de la plancha.

Éléments de fixation


Nous vous recommandons de procéder au moins une fois par an au contrôle et, le cas échéant, au resserrage des éléments de fixation métalliques.

Rangement

Rangez votre plancha dans un endroit sec.

Toutes les modifications ou réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse et entraînerait la rupture de garantie.

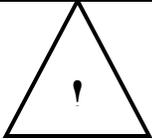

ATTENTION !

La plaque de la plancha est recouverte d'une peinture alimentaire, qui disparaît après quelques utilisations.

Cette peinture peut être grattée en douceur avec une spatule en plastique ou en bois et partira par petits éclats. Ne jamais utiliser de spatule ou de brosse métallique.

Cette couche de protection ne présente aucun danger.

Les Déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers,
S'il vous plaît recyclez correctement votre produit dans les infrastructures prévues à cet effet.
Vérifiez auprès de votre autorité locale pour le recyclage.



Mises en garde et rappels

- Le simple fait d'ignorer les instructions fournies dans ce manuel peut provoquer de graves blessures/brûlures ou une explosion.
- Toute modification de l'appareil est dangereuse et interdite.
- Pendant la cuisson utiliser des gants ou des ustensiles à longs manches.
- Toujours faire appel à un spécialiste en cas de mauvais fonctionnement.
- Utiliser votre appareil dans des conditions de sécurité maximales, loin d'un combustible inflammable.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Ne jamais utiliser votre appareil en intérieur.
- Utilisation uniquement en extérieur.
- Ne pas déplacer l'appareil lors de son fonctionnement.
- Tenir les jeunes enfants éloignés du barbecue pendant son utilisation.

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler votre revendeur ou notre SAV.

Distribué par FAVEX



Numéro de téléphone du SAV : 09.69.36.56.60 (Appel non surtaxé)

www.favex.fr