FANTOM®

OWNER'S MANUAL
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE
Model / Modèle FC251

120V., 60Hz., 12 Amps

falcon™

Bagless Cyclonic Canister
Aspirateur Cyclonique Sans Sac

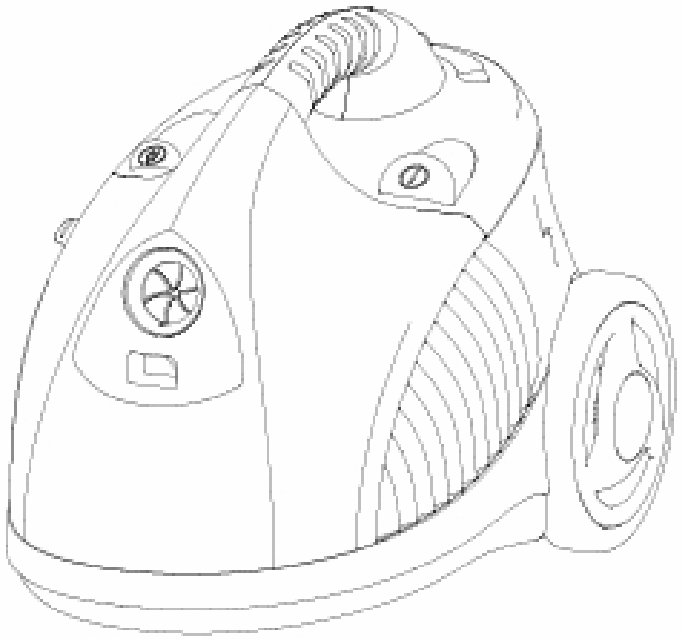

For information or assistance:
Pour plus d'information ou pour obtenir de l'assistance :

FANTOM
21 Lawrence Paquette Industrial Drive
Champlain, NY 12919
Tel.: 1-800-275-9251
www.fantom.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your ***FANTOM Bagless Cyclonic Canister*** vacuum, basic safety precautions should always be observed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:

1. Do not leave vacuum cleaner unattended when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before filters.
2. To reduce the risk of electric shock – do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow children to use as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum cleaner if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water. Return appliance to FANTOM for examination, repair or adjustment.
6. Do not pull or carry by cord. Do not use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands. Do not use outdoors or on wet surfaces.
9. Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked and do not restrict airflow. Keep all openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
11. Do not pick up hot coals, cigarette butts, matches or any hot, smoking, or burning objects.
12. Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
13. Do not use without filters in place.
14. Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
15. Use extra care when vacuuming on stairs.
16. Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
17. Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
18. Do not use in an enclosed space filled with vapors given off by oil based paints, paint thinner, moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
19. Always unplug this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose. Do not allow plug to whip when rewinding.
20. Use only on dry, indoor surfaces.
21. Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
22. Use **only** extension cords UL-rated or cUL at 15 amperes. extension cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that the cord cannot be pulled or tripped over.
23. **Do not** put any objects into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
24. Store your appliance indoors in a cool, dry area.
25. Keep your work area well lit.
26. **Do not** immerse the hand vacuum into water or other liquids.
27. Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

Rev. 12/02A

Modèle FC251

FANTOM®

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

FANTOM garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat originale lorsqu'utilisé à des fins domestiques normales. Les conditions, exclusions et exceptions suivantes sont à prendre en considération.

Si l'appareil ne fonctionne pas de façon appropriée malgré des conditions normales d'utilisation domestique pendant la période de garantie, retournez-le avec ses accessoires, en port payés, à ***FANTOM***, 21 Lawrence Paquette Industrial Drive, Champlain (NY) 12919. Si ***FANTOM*** découvre que l'appareil comporte des défectuosités de matériel ou de fabrication, ***FANTOM*** le réparera ou le remplacera gratuitement. Une preuve de la date d'achat est requise. De plus, un montant de 16,95 $ est exigé pour couvrir les frais d'expédition de retour et de manutention.*

Les pièces non durables incluant, sans y être limité, le contenant à déchets, les filtres, les brosses et les composants électriques, qui doivent être remplacés régulièrement, sont spécifiquement exclus de la garantie.

La responsabilité de la société ***FANTOM*** se limite au coût de la réparation ou du remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui auraient été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage ou abusif, une manutention négligente ou des dommages dus à un emballage défectueux ou à une manutention sans précaution pendant le transport. Cette garantie ne couvre pas les dommages et les défectuosités découlant de dommages subis pendant l'expédition ou les réparations, l'entretien ou des modifications du produit ou à l'une de ses pièces, qui auraient été effectués par un réparateur non autorisé par ***FANTOM***.

Cette garantie s'applique à l'acheteur d 'origine du produit et exclut toutes les autres garanties légales et (ou) conventionnelles. La responsabilité de la société ***FANTOM***, le cas échéant, se limite aux obligations spécifiques et expressément contenues dans les modalités de cette garantie limitée. **En aucune circonstance** la société ***FANTOM*** ne saurait être tenue responsable des dommages indirects quels qu'ils soient. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Ainsi, cette clause risque de ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, qui peuvent varier d'une province à l'autre.

***Important : Emballez soigneusement les articles à retourner afin qu'ils ne s'endommagent pas pendant leur expédition. Veuillez inclure la preuve de la date d'achat et fixez-la sur l'étiquette apposée sur l'appareil avec vos nom, adresse au complet et numéro de téléphone, ainsi que les informations relatives à l'achat, le numéro de modèle et une explication du problème avant de l'emballer. Nous vous recommandons d'assurer l'envoi (puisque les dommages pendant l 'expédition ne sont pas couverts par cette garantie). Inscrire « ATTENTION: CUSTOMER SERVICE » sur l'emballage.**

Nous améliorons sans cesse nos produits. Ainsi, les fiches techniques contenues dans la présente peuvent changer sans préavis.

FICHE D'ENREGISTREMENT DE L'ACHAT
POUR CONSUMATEURS CANADIEN SEULEMENT

Pour confirmer la garantie limitée ci-dessus, remplissez la fiche d'enregistrement de l'achat et renvoyez-la dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous si nous devions un jour vous faire part d'un problème de sécurité avec votre appareil. En renvoyant cette fiche, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les avertissements contenus dans ce guide.

RENVOYER LA FICHE À : ***FANTOM*:, 21 Lawrence Paquette Industrial Drive, Champlain (NY) 12919**

Modèle FC251
Modèle de l'appareil

Date d'achat **Nom du magasin**

Nom du propriétaire

Adresse **Ville** **Prov.** **Code postal**

Imprimé en Chine

RENSEIGNEMENTS SUR LES FILTRES DE RECHANGE
ou pour avoir le soutien technique
pour le modèle FC251

Téléphonez au service à la clientèle de FANTOM :1 - 800 – 275-9251

Lundi au vendredi : 8h30 - 17h:00 heure normale de l'Est

ou

Consultez notre site Web : www.fantom.com

Remarque :

Le filtre HEPA de la coupelle à poussière est lavable. Nous recommandons le lavage une fois par mois ou quand la succion semble être affaiblie. Pour le lavage du filtre de coupe à poussière HEPA, il est important de le laisser sécher **COMPLÈTEMENT** avant de l'utiliser de nouveau. Nous recommandons une période séchage à l'air de 24 heures. **NE PAS LE SÉCHER DANS LA SÉCHEUSE À LINGE**. Il doit toutefois être remplacé à chaque période de six (6) mois pour assurer le rendement optimal de votre aspirateur.

Le filtre post-moteur est lavable. Il doit toutefois être remplacés à chaque période de trois (3) mois pour assurer le rendement optimal de votre aspirateur.

Important :

Assurez-vous que **TOUS** les filtres sont complètement secs avant de les remettre dans l'aspirateur.

Tous les filtres devraient être vérifiés régulièrement pour les signes de dommages, préférablement après chaque usage de l'aspirateur. Les filtres doivent être immédiatement remplacés s'ils sont endommagés. Toujours débrancher l'aspirateur de la prise de courant avant de vérifier les filtres.

IMPORTANT :

Cet aspirateur est équipé d'un thermostat de protection du moteur. Si pour une raison ou une autre votre aspirateur surchauffe, le thermostat coupera automatiquement le contact. Si ceci se produisait, débrancher l'aspirateur de la prise de courant et placez l'interrupteur à l'arrêt. Vider la coupe à poussière, secouez le filtre de la coupe à poussière et examiner le boyau et l'entrée de succion pour des obstructions. Laisser refroidir l'unité pendant 45 minutes au minimum avant de la remettre en marche. Pour le remettre en marche, rebrancher l'aspirateur et réactiver l'interrupteur de marche/d'arrêt.

GETTING TO KNOW YOUR BAGLESS CYCLONIC CANISTER

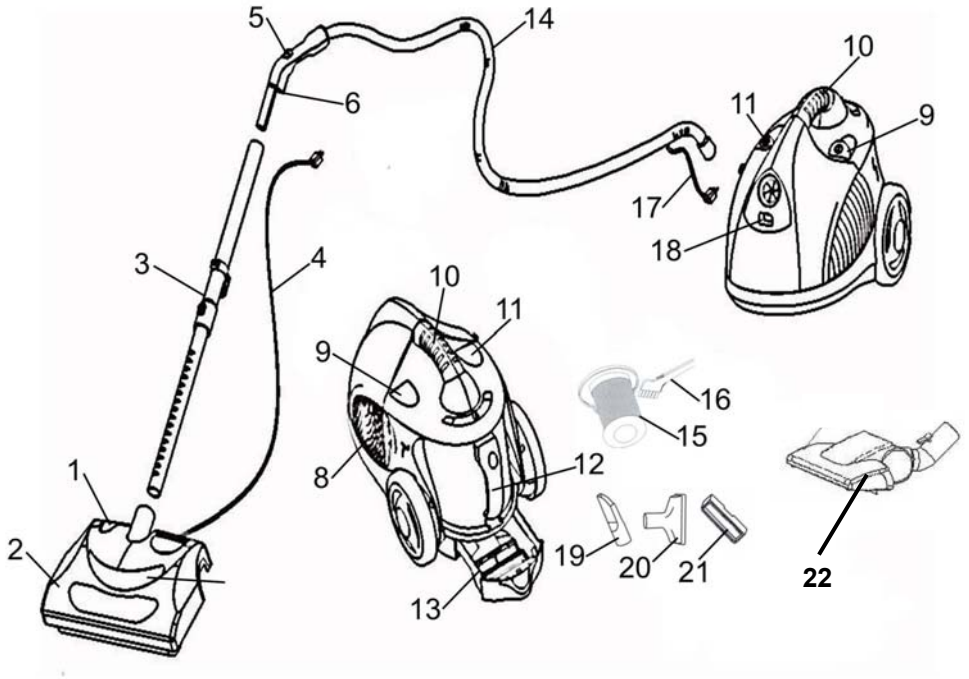

1. Power Nozzle On/Off Button
2. Power Nozzle
3. Telescopic Tube
4. Power Nozzle Power Cord
5. Manual Variable Suction Control
6. Receptacle for Power Nozzle Cord
7. Head Light
8. Post Motor Filter Frame
9. Power On/Off Button
10. Vacuum Handle
11. Cord Rewind Button
12. Dust Cup Handle
13. Tool Tray
14. Flexible Hose
15. HEPA Filter
16. HEPA Filter Cleaning Brush
17. Connecting Power Cord
18. Connecting Power Cord Receptacle
19. Crevice Tool
20. Upholstery Brush
21. Dusting Brush (snaps on to upholstery brush)
22. Floor to Carpet Brush

Technical Specifications

Main Unit:	Voltage:	120V., 60Hz.
	Power:	10.5 Amps
With Motorized Power Head:	Voltage: 120V., 60 Hz.	
	Power: 12 Amps	

PRECAUTIONARY MEASURES

Important: If the suction opening of the unit, the hose or the chrome telescopic tube are **BLOCKED**, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters or radiators.

2. Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.

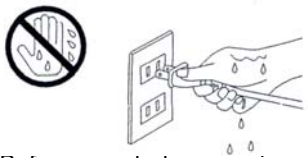

3. Before you start vacuuming, make sure to remove large or sharp objects that might damage the dust bag.

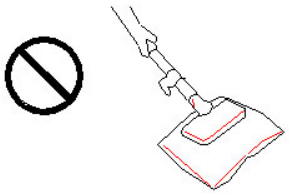

4. When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.

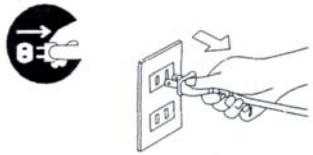

5. Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.

6. Do not use without all filters in place.

Note: This vacuum cleaner is equipped with a plug and power cord that retract automatically. If the cord or plug get damaged, it must be replaced by a qualified technician.

Warning: Hold the plug when rewinding the cord. Do not allow the cord to whip when rewinding.

UTILISATION

À NOTER : Le matériau plissé blanc du filtre HEPA du contenant à déchets se décolorera après un certain temps; c'est NORMAL; cela N'AURA PAS d'incidence sur le rendement du filtre. Si le filtre HEPA est bien nettoyé après chaque utilisation et que l'aspiration ne revient pas à 100 %, nous vous suggérons alors de faire un net-toyage vigoureux du filtre par tapo-tage jusqu'à ce qu'aucune poussière ne puisse être retirée du filtre; lavez ensuite le filtre sous le robinet et laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le réinstaller dans l'aspirateur. (Fig. A) **Faites cela une fois par mois ou lorsque l'aspiration semble réduite**.

Fig. A

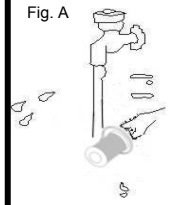

Laver une fois par mois ou lorsque l'aspiration semble réduite

Avertissement: Laissez le filtre sécher pendant 24 heures avant de le réinstaller.

IMPORTANT : L'orifice d'aspiration doit toujours être ouvert et ne comporter aucune obstruction. Autrement, le moteur surchauffera et pourrait être endommagé.

7. Insérez le couvercle du contenant et le filtre HEPA dans le contenant à déchets.
8. Réinstallez le contenant à déchets et le couvercle sur l'aspirateur. Fermez le couvercle et réinstallez le tuyau.

IMPORTANT : L'intérieur de l'aspirateur contient un interrupteur de sécurité là où le contenant à déchets est inséré pour empêcher l'aspirateur de fonctionner sans contenant à déchet. Si l'interrupteur de sécurité du contenant à déchets n'est pas enclenché, l'aspirateur **NE FONCTIONNE PAS**. Par conséquent, assurez-vous que le contenant à déchets est bien inséré dans l'aspirateur lors de l'assemblage.

Changement et nettoyage du filtre après le moteur

Le filtre situé après le moteur peut être lavé mais il faut le remplacer à tous les trois (3) à six (6) mois suivant l'utilisation qu'on fait de l'aspirateur. N'utilisez jamais l'aspirateur sans que TOUS ses filtres ne soient en place.

- Placez l'interrupteur d'alimentation électrique en position «Off» et débranchez la prise de courant de la prise murale.

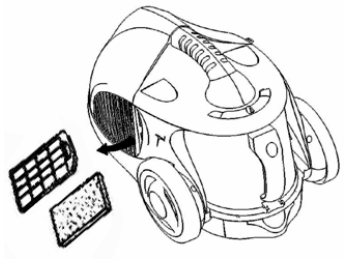

- Retirez le filtre de sa grille. Le filtre qui suit le moteur se trouve du coté gauche de l'aspirateur.
- Rincez le filtre à l'eau tiède et séchez le filtre complètement. N'utilisez pas la laveuse pour rincer le filtre. N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour le sécher. Laissez le filtre sécher à l'air libre. N'utilisez jamais l'aspirateur sans TOUS ses filtres en place.
- Lorsque le filtre est sec, remettez-le en place sur la grille et remettez la grille sur l'aspirateur.
- Un filtre très sale ou bouché devrait être lavé à fond à l'eau tiède. Vous pouvez utiliser un détergent doux au besoin. Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le réinstaller dans l'aspirateur.

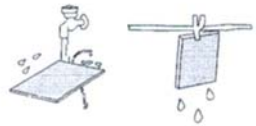

NOTE: Le filtre HEPA du contenant à déchets peut être lavé. Il faut cependant le remplacer à tous les six (6) mois pour qu'il conserve à l'aspirateur toute son efficacité. Le filtre qui suit le moteur peut être lavé. Il faut cependant le remplacer à tous les trois (3) mois pour assurer un rendement maximal de votre aspirateur.
IMPORTANT : Assurez-vous que **TOUS** les filtres sont complètement secs avant de les réinstaller dans l'aspirateur portatif.
IMPORTANT : Tous les filtres doivent être vérifiés régulièrement pour y découvrir des signes de dommages; la vérification devrait être faite après les nettoyages. Les filtres doivent être remplacés immédiatement s'ils sont endommagés. Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant de vérifier les filtres.

UTILISATION

Retrait et nettoyage du filtre HEPA du contenant à déchets

Avertissement : Débranchez toujours l'aspirateur de la prise de courant avant d'ouvrir le contenant à déchets.

1. Placez l'interrupteur en position «Off» et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. Retirez le tuyau flexible.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage du contenant à déchets situé sous ce dernier et retirez le contenant.

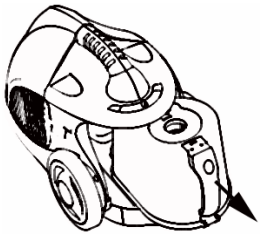

4. Tenez le contenant à déchets au-dessus d'une poubelle et apppuyez sur le bouton d'ouverture du contenant à déchets pour ouvrir ce dernier. Jetez les déchets.
   Note : Si la poussière est compactée et difficile à retirer, tapotez le côté du contenant à déchets délicatement sur la paroi de la poubelle.
5. Pour retirer le filtre HEPA du godet, ouvrir le loquet et tirer le filtre HEPA. Voir l'illustration ci dessous.

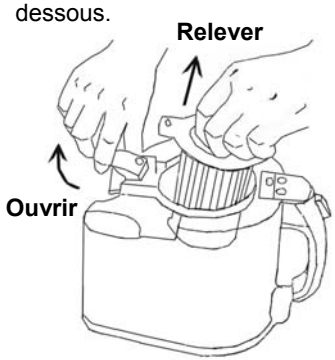

Avertissement : Après chaque utilisation, retirez le filtre HEPA du contenant à déchets, puis tapotez vigoureusement le filtre HEPA jusqu'à ce que toute la saleté soit délogée.

Important : Lorsque vous tapotez le filtre HEPA, tenez le filtre par sa bordure supérieure et ne tapotez que la bordure inférieure sur le bord de la poubelle. NE tapotez **JAMAIS** directement la partie plissée du filtre HEPA.

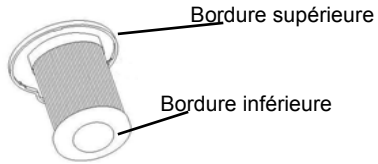

IMPORTANT, à noter: Le filtre HEPA du contenant à déchets retiendra les particules les plus fines et empêchera les les produits allergènes de retourner dans l'air que vous respirez. Ce filtre retire 99,97 % de toutes les particules mesurant aussi peu que 0,3 microns, soit plusieurs fois plus petites qu'un cheveu humain !!! En raison de la qualité incroyable de cette filtration, le filtre HEPA accumule rapidement toutes sortes de particules fines difficiles à voir dans ses plis blancs; éventuellement, ces particules bloqueront ou réduiront la puissance d'aspiration si le nettoyage n'est pas fait convenablement. Nettoyez le filtre HEPA tel que décrit dans cette section puis rebranchez l'aspirateur et utilisez-le normalement.

6. Frappez vigoureusement le filtre HEPA du contenant à déchets sur une surface dure jusqu'à ce qu'aucune poussière ne se déloge plus des plis du filtre. Le plateau à outils contient une brosse pour le filtre; utilisez cette brosse pour nettoyer les plis du filtre HEPA . Voir ci-contre.



OPERATING INSTRUCTIONS

Assembling Your Vacuum Cleaner

Note: Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories.

1. **Attaching the Flexible Hose into the Vacuum**

   Connect the flexible hose into the air intake duct. Push in until you hear a "click", indicating it is in its locked position.

   To remove the flexible hose first remove the power nozzle cable from the socket, then depress locking button and remove hose.

   Connect the connecting power cord from the flexible hose to the power cord receptacle that is on the unit just below the air intake duct.

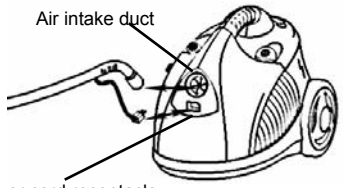

2. **Fitting the Telescopic Tube to the Curved Wand / Hose Extension**

   Push the extension tube into the curved wand / hose extension, as shown in the illustration below.

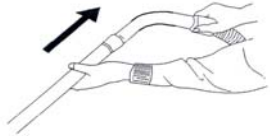

3. **Extending the Chrome Telescopic Tube**

   Push forward on the plastic button and pull the inner chrome tube outward.

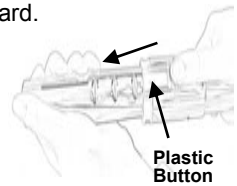

4. **Fitting the Floor Brush to the Telescopic Tube**

   Push the telescopic tube into the floor brush as show in the illustration at right.

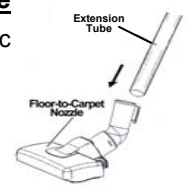

Using Power Nozzle

1. Connecting the power nozzle with the telescopic tube:
   A) Depress the button on the telescopic tube and insert it into the slot on the power nozzle elbow.
   B) Push the telescopic tube down until you hear a "click". (see illustration below).

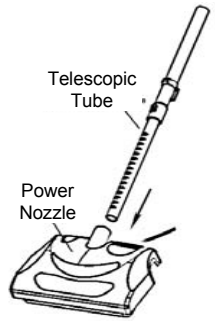

2. Insert the power nozzle cord plug into the power socket on the electric hose. To start power nozzle press the On/Off button that is located on the power nozzle.

OPERATING INSTRUCTIONS

Crevice Tool and Dusting Brush

1. Crevice Tool
   For radiators, crevices, corners, baseboards and between cushions.
2. Upholstery Brush
   The dusting brush is used for the furniture
3. Dusting Brush
   The dusting brush is used for the furniture, venetian blinds, books, lamp shades and shelves. This is just snapped on to the upholstery brush.

Variable Suction Control

Your vacuum cleaner includes a variable suction control valve on the hose extension. The suction power can be adjusted by moving the slide to the desired position. For example. Less suction is required on upholstery and draperies compared to thick shag carpets, which require maximum suction.

Using your Vacuum

Note: Once all attachments are in place, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the wall outlet. A yellow mark on the power cord shows the ideal cable length. Don't pull the power cord beyond the red mark.

1. Insert the power plug into the wall outlet.
2. Press the Power On/Off button located on the unit to turn the vacuum cleaner "On".

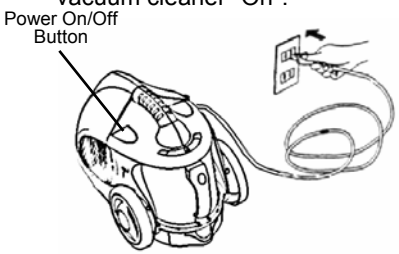

3. To rewind the power cord, press the cord rewind button with one hand and guide the power cord with the other hand to ensure that it does not whip causing damage or injury.

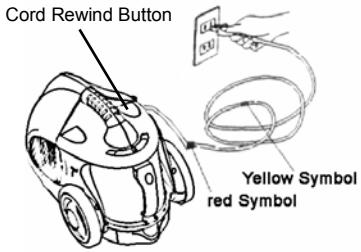

4. To adjust the suction,slide the variable suction control button to control the suction power of the vacuum cleaner. See illustration below.

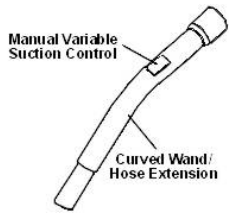

Motor Thermostat

Important: This vacuum cleaner is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur, unplug the vacuum from the wall outlet and turn off the switch. Empty the dust cup, "TapClean" the dust cup filter and check for blockages in hose and suction inlet. Allow the unit to cool for a minimum of 45 minimum prior to restarting the unit. To restart, re-plug the vacuum into the wall socket and turn the switch back on

UTILISATION

Suceur plat et brosse d'époussetage

1. Suceur plat
   Pour les radiateurs, les interstices, les coins, les plinthes électriques et entre les coussins.
2. Brosse de meubles
   La brosse d'époussetage est utilisée pour épousseter le mobilier
3. Brosse d'époussetage
   La brosse d'époussetage est utilisé sur le mobilier, les stores, les livres, les abat-jour et les tablettes. Cet accessoire s'enclenche sur la brosse.

Commande d'aspiration variable

Votre aspirateur comprend une commande d'aspiration variable sur la rallonge du tuyau. L'intensité de l'aspiration peut être réglée en plaçant la commande à la position désirée. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'avoir la même aspiration pour le mobilier et les rideaux que pour les moquettes épaisses qui ont besoin d'une plus grand aspiration.

Utilisation de l'aspirateur

Note: Lorsque tous les accessoires sont en place, dévidez une longueur suffisante de cordon d'alimentation et insérez la fiche dans la prise murale. Une marque jaune placée sur le cordon d'alimentation montre la longueur idéale de cordon. Ne tirez pas le cordon au-delà

1. Insérez la fiche dans une prise murale.
2. Appuyez sur l'interrupteur situé sur l'aspirateur pour mettre l'aspirateur en marche.

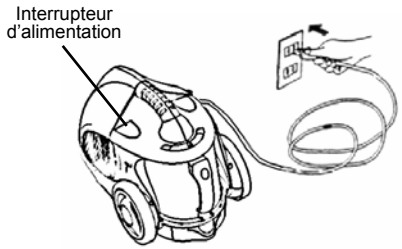

3. Pour rembobiner le cordon d'alimentation électrique, appuyez sur le bouton de rebobinage du cordon d'alimentation avec la main et guidez le cordon d'alimentation avec l'autre main pour vous assurer que le cordon ne fouette pas et cause des dommages ou blessures.

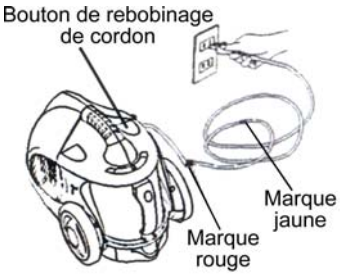

4. Pour régler le degré d'aspiration, placez la commande d'aspiration variable de contrôle de l'intensité de l'aspiration. Voir ci-dessous.

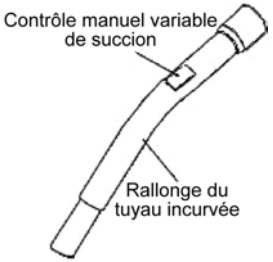

Thermostat du Moteur

Important : Cet aspirateur est équipé d'un thermostat pour la protection du moteur. Si pour une raison ou une autre votre aspirateur devient surchauffé, le thermostat coupera automatiquement le contact. Si ceci se produisait, débranchez l'aspirateur de la prise de courant et placez l'interrupteur à la position « arrêt ». Videz la coupe à poussière, secouez le filtre de la coupe à poussière et examinez pour des obstructions dans le boyau et dans l'admission de la succion. Permettez le refroidissement de l'unité pour au moins 45 minutes avant de remettre l'aspirateur en marche. Pour le remettre en marche, branchez-le de nouveau dans la prise de courant et placez l'interrupteur à la position « en marche ».

UTILISATION

Assemblage de votre aspirateur

Note : Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant d'installer ou de retirer des accessoires.

1. **Installation du tuyau flexible sur l'aspirateur**

   Branchez le tuyau flexible dans la prise d'aspiration. Poussez sur le tuyau jusqu'à ce que vous entendiez son enclenchement; vous saurez alors que le tuyau est enclenché en place.

   Pour retirer le tuyau flexible, débranchez d'abord le câble d'alimentation du moteur du balai puis appuyez sur le bouton de verrouillage pour retirer le tuyau.

   Branchez le cordon d'alimentation de raccordement du tuyau flexible dans la prise d'alimentation électrique appropriée de l'aspirateur, immédiatement sous le tuyau d'aspiration de l'air.

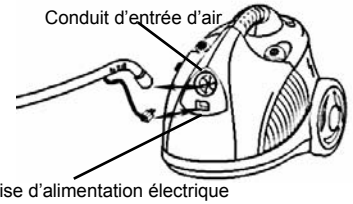

2. **Insertion du tube télescopique dans l'accessoire incurvé/ rallonge du tuyau**

   Poussez le tube de rallonge dans l'accessoire incurvé / rallonge du tuyau (voir ci-dessous).

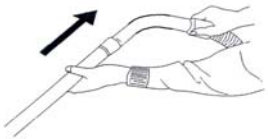

3. **Rallonge du tube télescopique en chrome**

   Poussez sur le bouton en plastique et tirez le tube intérieur en chrome vers l'extérieur.

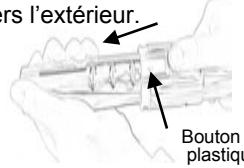

4. **Installation de la brosse à plancher sur le tube télescopique**

   Insérez le tube télescopique dans la brosse à plancher (voir ci-contre).

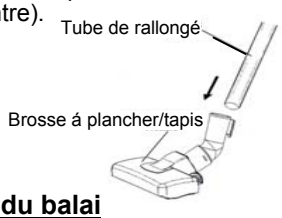

Utilisation du balai

1. Raccordement du balai sur le tube télescopique :
   A) Appuyez sur le bouton du tube télescopique et insérez-le dans la fente pratiquée sur le coude du moteur du balai.
   B) Poussez sur le tube télescopique jusqu'à ce que vous entendiez l'enclenchement. (voir ci-dessous).

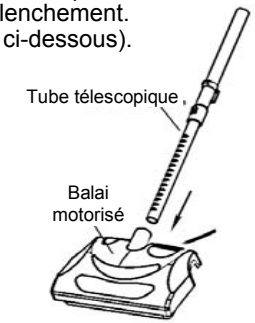

2. Insérez la prise électrique du cordon d'alimentation du balai dans la prise du tuyau électrifié. Pour mettre le balai en marche, appuyez sur l'interrupteur situé sur le balai.

OPERATING INSTRUCTIONS

Removing & Cleaning the HEPA Dust Cup Filter

Warning: Always unplug the unit from electrical outlet before opening the Dust Cup (container).

1. Push the Power On/Off button to "Off" and disconnect the power cord from the wall outlet.
2. Remove the flexible hose.
3. Push the dust cup lock button located just underneath the dust cup and remove the dust cup.

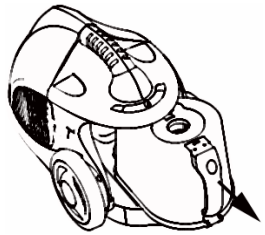

4. Hold dust cup over a waste basket and depress the dust cup "open" button to open the dust cup. Dispose of the dust inside.
   Note: If dust is tightly packed and difficult to remove, tap the side of the dust cup lightly against the side of the garbage can.

5. To remove the HEPA dust cup filter from the dust cup, open the latch and lift the HEPA filter. See illustration below.

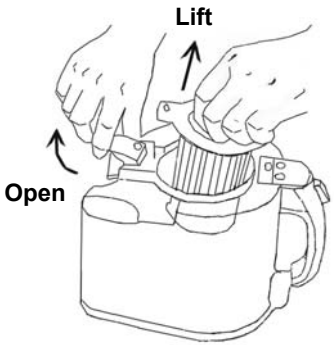

Warning: After each Use - Always remove the HEPA Filter from the Dust Cup, then vigorously "**TapClean**" HEPA Filter until no more dust can be removed.
Important: When "**TapCleaning**" the HEPA filter, hold the HEPA filter from the top rim and tap **ONLY** the bottom rim against the side of the waste container. **NEVER** tap directly on the pleated folds of the HEPA filter.

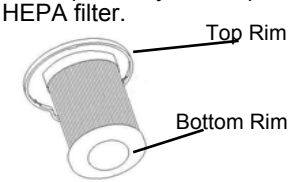

IMPORTANT, Please Note : The "TapClean" HEPA Dust Cup Filter will stop most of the tiniest dust particles and airborne allergens from re-entering the air you breathe. In fact it stops 99.97% of all particles as small as 0.3 microns - many times smaller than a human hair!!! Because of this incredible filtration performance, the HEPA Dust Cup Filter will quickly accumulate, inside the white filter folds, many fine dust particles that are difficult to see but which will eventually block or reduce your suction power - if not cleaned properly. Clean the HEPA Filter as described in this section, then reconnect unit and proceed with vacuuming.)

6. Vigorously "TapClean" the HEPA Dust Cup Filter on a hard surface until no more dust is observed falling out from between the pleats of the filter. Please note that there is a filter brush included in the tool tray that you can use to clean the pleats of the HEPA filter. See illustrations at right.

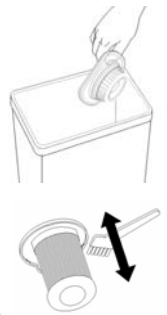

OPERATING INSTRUCTIONS

PLEASE NOTE: The white pleated filter material in the HEPA Dust Cup Filter will discolor over time -This is NORMAL and will NOT affect the performance of the filter. If the HEPA Dust Cup Filter is properly "TapCleaned" after each use and suction does not return to 100%, then we suggest that the HEPA filter be "TapCleaned" vigorously until no more dust can be removed, then rinsed under the faucet and allowed to dry for 24 hours before refitting into the vacuum. (Fig. A) **This should be done once a month or when suction appears to be reduced**.

Fig. A

Wash once a month or when suction appears reduced

Warning: Allow 24 hours for drying before replacing in unit.

Important: The suction hole must be open, free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

7. Insert the dust cup cover and HEPA filter into the dust cup.
8. Re-install dust cup and cover into vacuum. Close cover and re-attach hose.

IMPORTANT: Please note that there is a safety switch inside the vacuum where the dust cup is inserted to prevent the unit from being run without a dust cup in place. If the dust cup has not engaged this safety switch, the vacuum will **NOT** operate. Therefore, ensure that the dust cup is inserted firmly into the vacuum when assembling.

Changing & Cleaning the Post Motor Filter

The post motor filter is a washable filter but should be replaced every three (3) to six (6) months depending on usage. Never operate he vacuum without ALL the filters in place.

- Push the Power On/Off button to the "Off" position and disconnect the power cord from the wall outlet.

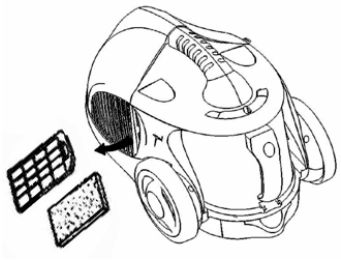

- Remove the filter from the filter grill. The post motor filter is located on the left hand side of the vacuum.
- Rinse the filter in lukewarm water and dry the filter completely. Do not use a washing machine to rinse the filter. Do not use a hair dryer to dry it. Air dry only. Never operate the vacuum without ALL the filters in place.
- When the filter is dry, replace into the filter grill and then into the unit.
- A severely solid or clogged filter should be thoroughly washed in lukewarm water. A mild detergent can be used if required. Ensure that the filter is completely dry before re-installing into the vacuum.

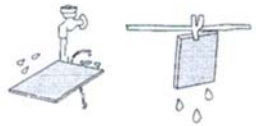

Please Note: The HEPA Dust Cup Filter is washable. It should, however, be replaced every six (6) months to ensure peak performance of your vacuum.
The Post Motor Filter is washable. It should however be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.
Important: Make sure that **ALL** filters are completely dry before re-installing back in the hand vacuum.
Important: All filters should be checked regularly for signs of damage, preferably after each cleaning task. The filters must be replaced immediately if they become damaged. Always disconnect the vacuum from the electrical outlet when checking the filters.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Important : Si l'ouverture d'aspiration de l'appareil, le tuyau ou le tube télescopique en chrome sont **BLOQUÉS**, coupez l'alimentation électrique de l'aspirateur et retirez ce qui bloque l'aspirateur avant de remettre ce dernier en marche.

1. N'utilisez pas l'aspirateur trop près des chaufferettes ou des radiateurs.

2. Avant d'insérer la prise de courant dans la prise murale, assurez-vous que vos mains sont sèches.

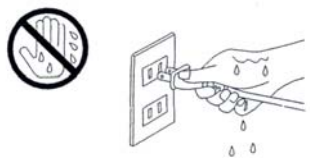

3. Avant de passer l'aspirateur, retirez les objets de grandes tailles ou tranchants qui pourraient endommager le contenant à déchets.

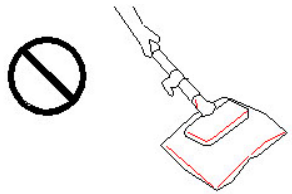

4. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la prise de courant, pas sur le cordon d'alimentation.

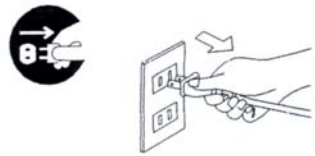

5. N'aspirez aucune déchet qui brûle ou qui fume, comme les mégots de cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
6. N'utilisez pas l'aspirateur sans filtre.

Note : Cet aspirateur comporte un cordon d'alimentation qui se rembobine automatiquement. Si le cordon ou la prise sont endommagés, il faut les faire remplacer par un technicien qualifié.

Avertissement : Tenez la fiche lorsque vous rembobinez le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation fouetter lors du rembobinage.

COMPOSANTS DE VOTRE ASPIRATEUR CYCLONIQUE SANS SAC

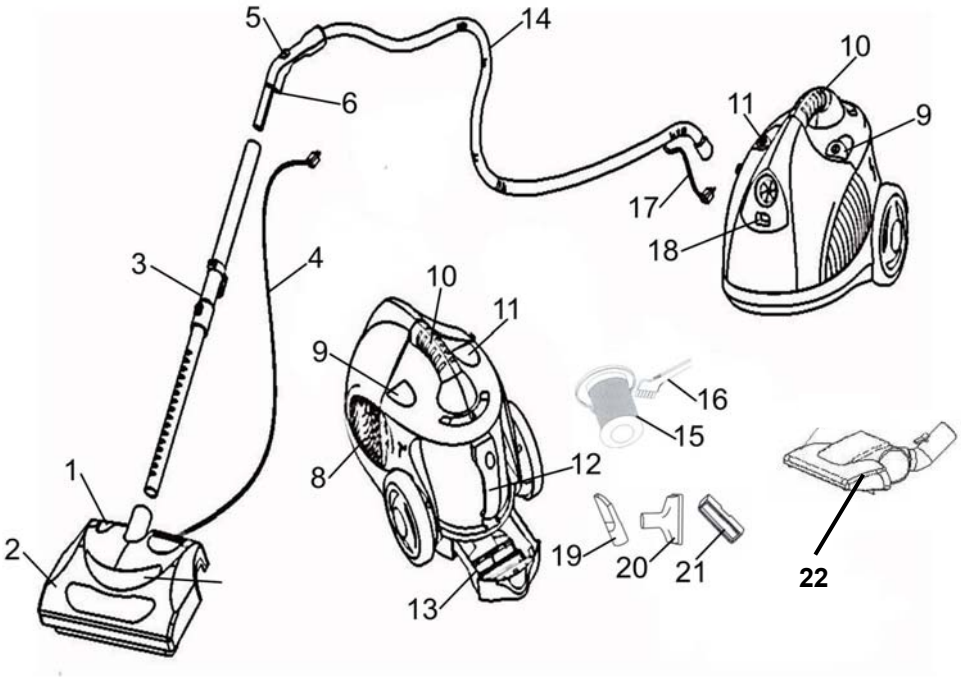

1. Interrupteur d'alimentation
2. Moteur
3. Tube télescopique
4. Cordon d'alimentation du moteur
5. Commande d'aspiration variable
6. Prise pour l'alimentation du moteur
7. Lumière
8. Filtre après le moteur
9. Bouton d'alimentation électrique
10. Poignée de l'aspirateur
11. Bouton de rembobinage du cordon
12. Poignée du contenant à déchets
13. Plateau pour les accessoires
14. Tuyau flexible
15. Filtre HEPA
16. Brosse de nettoyage du filtre HEPA
17. Cordon de raccordement
18. Prise du cordon de raccordement
19. Suceur plat
20. Brosse
21. Brosse d'époussetage (s'enclenche sur la brosse ordinaire)
22. Brosse à plancher/tapis

Fiche technique

Appareil principal:	Tension: 120 V., 60 Hz. Alimentation: 10,5 A
Moteur du balai:	Tension: 120 V., 60 Hz. Alimentation: 12 A

FOR REPLACEMENT FILTER INFORMATION or for Technical Support

for Model FC251

Call FANTOM Customer Service: 1 - 800 – 275-9251

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

or

visit our website: www.fantom.com

Please Note:

The HEPA Dust Cup Filter is washable. We recommend that this be done once a month or when suction appears reduced. It should, however, be replaced every six (6) months to ensure peak performance of your vacuum. It is important that when you wash the HEPA dust cup filter, you allow it to dry **COMPLETELY** before using it again. We recommend 24 hours to air dry. **DO NOT DRY IN DRYER**.

The Post Motor Filter is washable. It should however be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.

Important:

Make sure that **ALL** filters are completely dry before re-installing back in the hand vacuum.

All filters should be checked regularly for signs of damage, preferable after each cleaning task. The filters must be replaced immediately if they become damaged.

Always disconnect the vacuum from the electrical outlet when checking the filters.

Important:

This vacuum cleaner is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur, unplug the vacuum from the wall outlet and turn off the switch. Empty the dust cup, "TapClean" the dust cup filter and check for blockages in hose and suction inlet. Allow the unit to cool for a minimum of 45 minimum prior to restarting the unit. To restart, re-plug the vacuum into the wall socket and turn the switch back on.

Model FC251

FANTOM®

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

FANTOM warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to FANTOM, 21 Lawrence Paquette Industrial Drive, Champlain, NY 12919. If the appliance is found by ***FANTOM*** to be defective in material or workmanship, ***FANTOM*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $ 16.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

Non-durable parts including, without limitation, dust bags, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of ***FANTOM*** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by ***FANTOM***.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of ***FANTOM*** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. **In no event** is ***FANTOM*** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

***Important:** **Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

OWNERSHIP REGISTRATION CARD
FOR CANADIAN CONUMERS ONLY

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase in order to validate the foregoing Limited Warranty. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

RETURN TO *FANTOM*: 21 Lawrence Paquette Industrial Drive, Champlain, NY 12919

Model FC251

Appliance model _____

Date purchased _____ **Name of store** _____

Owner's name _____

Address _____ **City** _____ **State/ Prov.** _____ **Zip/Postal Code** _____

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre ***Aspirateur cyclonique sans sac FANTOM*** , vous devez toujours prendre les mesures de sécurité qui suivent :

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de changer les filtres.
2. Pour réduire les risques de chocs électriques, n'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
3. Ne laissez pas les enfants utiliser l'aspirateur comme jouet. Il faut apporter une attention particulière lorsque des enfants utilisent l'aspirateur ou lorsqu'ils se trouvent à proximité de celui-ci.
4. Utilisez l'aspirateur uniquement de la manière décrite dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez pas l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés. N'utilisez pas l'aspirateur s'il a été échappé, s'il est endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau. Rapportez l'appareil à FANTOM pour le faire examiner, réparer ou régler.
6. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne transportez pas l'aspirateur par son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon de l'aspirateur comme poignée; ne fermez pas de porte sur le cordon d'alimentation; ne tirez pas le cordon d'alimentation pour le faire passer sur des coins ou des arêtes vives. Ne faites pas passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
7. Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la prise de courant et non sur le cordon d'alimentation.
8. Ne touchez pas à la prise de courant ni à l'aspirateur si vos mains sont mouillées. N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
9. N'insérez aucun objet dans les ouvertures pratiquées dans l'aspirateur. N'utilisez pas l'aspirateur lorsque ses ouvertures sont bloquées; ne limitez pas la circulation de l'air. Conservez toutes les ouvertures libres de toute poussière, mousse, cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
10. Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
11. N'aspirez pas les braises chaudes, les mégots de cigarettes allumées, les allumettes ni les autres déchets chauds, fumants ou qui brûlent.
12. N'aspirez pas d'article dur ou tranchant, comme du verre, des ongles, des vis, des pièces de monnaie, etc.
13. N'utilisez pas l'aspirateur sans filtre.
14. Placez toutes les commandes en position «Off» avant de débrancher l'aspirateur ou de le débrancher.
15. Apportez une attention spéciale lorsque vous passez l'aspirateur dans un escalier.
16. N'aspirez pas de matières inflammables ou combustible (essence à briquet, essence, kérosène, etc.); n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'émanations ou de liquides explosifs.
17. N'aspirez pas de matières toxiques (chlore de blanchiment, ammoniaque, nettoyeur de drains, etc.).
18. N'utilisez pas l'aspirateur dans un espace fermé rempli d'émanations en provenance de peintures à base d'huile, de diluant à peinture, de produits anti-mites, de poussières inflammables ou d'autres émanations explosives ou toxiques.
19. Débranchez toujours l'aspirateur avant d'installer ou d'enlever le tuyau d'aspiration. Ne laissez pas le cordon fouetter lors de son rembobinage.
20. Utilisez l'aspirateur uniquement sur des surfaces intérieures sèches.
21. N'utilisez pas l'aspirateur à d'autres applications que celles décrites dans ce manuel d'utilisation.
22. Utilisez **uniquement** les rallonges portant la mention UL ou cUL de 15 A. Les rallonges ayant des valeurs nominales moindres pourraient surchauffer. Il faut veiller à ce que le cordon ne puisse pas être tiré ou causer de trébuchement.
23. **N'insérez aucun** objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur si ces ouvertures sont bloquées. Ne laissez pas la poussière, la mousse, les cheveux ni rien d'autre réduire le débit d'air.
24. Entreposez votre appareil à un endroit frais et sec.
25. Conservez votre aire de travail bien éclairée.
26. **Ne plongez pas** l'aspirateur portatif dans l'eau ou dans un autre liquide.
27. Tenez l'extrémité du tuyau, les accessoires et les autres ouvertures loin de votre visage et de votre corps.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Applications domestiques uniquement

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de chocs électriques, la prise de courant de cet aspirateur est polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre). Cette prise ne peut être insérée que d'une seule manière dans les prises murales polarisées. Si la prise ne peut pas être insérée complètement dans la prise murale, inversez le sens d'insertion de la prise. Si la prise ne peut toujours pas être insérée dans la prise murale, communiquez avec un électricien qualifié pour qu'il installe une prise appropriée. Ne modifiez pas la prise murale.