





Acer Active Pen Set up

Configuration du stylet actif Acer

Configuración del Bolígrafo activo de Acer

Configuração da Caneta Ativa Acer

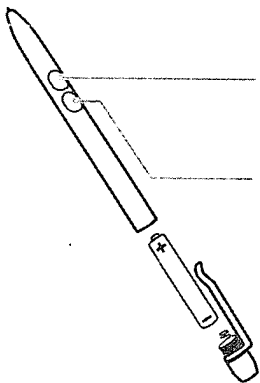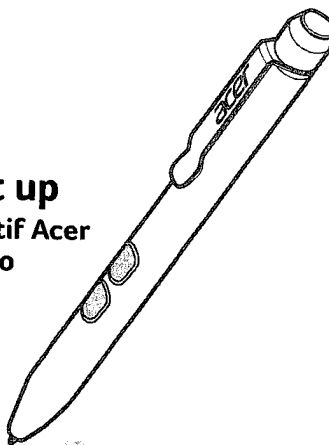

Please insert the battery into the pen as illustrated.

- **Right-click button**
Tap and hold the screen; or press the button and tap the screen
- **Eraser***

Note:

- * The eraser and right-click functions depend on the application being used
- * It is necessary to enable pressure sensitivity in some applications.
- * The Acer Active Pen is ideal for working with Acer Scrapboard, MemoryBinder and Screen Grasp. For more information, please refer to your computer's User's Manual by going to: <http://go.acer.com/?id=17883>
- * Acer MemoryBinder is an app that helps you to arrange and annotate photos into eye-catching binders, and will soon be available from the Windows Store. Just search for "Acer MemoryBinder" to download and install it.

Veuillez insérer la batterie dans le stylet comme illustré.

- **Bouton de clic droit**
Appuyez et maintenez sur l'écran ou appuyez le bouton et appuyez sur l'écran

- **Gomme***

Remarque :

- * Les fonctions gomme et clic-droit dépendent de l'application utilisée.
- * Il est nécessaire d'activer la sensibilité à la pression dans certaines applications.
- * Le stylet actif Acer est idéal pour travailler avec Acer Scrapboard, MemoryBinder et Screen Grasp. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Manuel d'utilisation de votre ordinateur en allant à : <http://go.acer.com/?id=17883>
- * Acer MemoryBinder est une appli qui vous permet d'organiser et d'annoter des photos dans des classeurs attrayants, et sera bientôt disponible sur Windows Store. Recherchez simplement « Acer MemoryBinder » pour la télécharger et installez-la.