



6. Resynchronisation:

Appuyer sur le bouton SYNCHRONISER dans le panneau de contrôle pour la resynchronisation, l'indicateur clignote et un message s'affiche indiquant que l'unité est préparée pour la synchronisation. Suivre l'étape 3 pour la synchronisation.

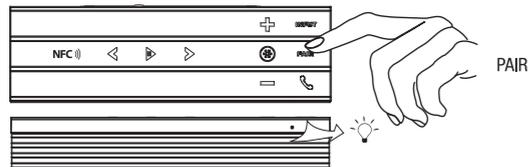


7. NFC:

Lorsque le haut-parleur est en mode Bluetooth, placer le mobile NFC avec la fonction NFC (déblocage de l'écran et Bluetooth connecté) dans la partie NFC du haut de l'unité VO-BS31 pendant 2s pour les connecter, l'avis de synchronisation apparaît [synchronisation complète]; répéter cette étape peut le déconnecter.

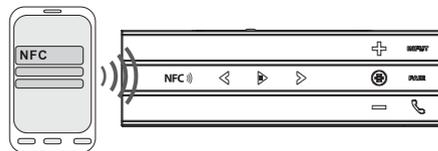


8. Entrée AUX:


Éteindre l'unité VO-BS31 et la connecter, ainsi que la source audio avec le câble audio de 3,5 mm, puis allumer l'unité VO-BS31, l'avis [allumage] apparaît, appuyer le bouton ENTRÉE sur le panneau de contrôle, le voyant passe du bleu au rouge, et l'unité se connecte au canal AUX. Le volume peut être ajusté en appuyant sur les touches VOL + et VOL - dans le panneau de contrôle.

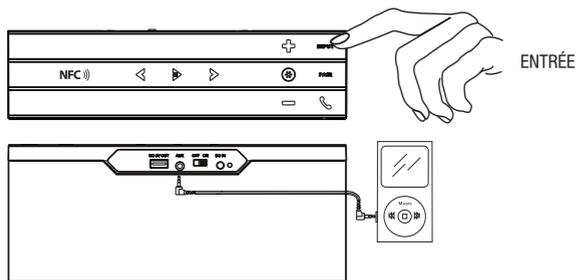

9. Tableau de bord tactile de déconnexion: Appuyer sur [VOL + et VOL -] et les maintenir enfoncés en même temps pendant 3 secondes, l'unité VO-BS31 déconnecte la touche tactile, sauf le téléphone, la lumière change de couleur rouge. Appuyer sur [VOL + et VOL -] et les maintenir enfoncés en même temps pendant 3 secondes pour allumer le tableau de bord tactile.




10. Sortie de charge DC 5V: L'unité a un port de charge USB standard, avec courant de charge DC5V 1A, qui peut charger des téléphones mobiles, MP3, etc. via le câble USB.

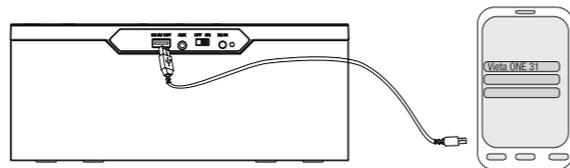

11. Batterie intégrée: Lorsque la batterie intégrée pour reproduire la musique est utilisée, l'unité l'emploie de façon automatique, lorsque l'énergie est faible, l'unité baissera le volume pour assurer la qualité sonore et un temps de reproduction plus long. Lorsque l'énergie n'est pas suffisante pour une reproduction normale, l'indicateur clignote 30 secondes et l'unité passe en mode standby; utiliser l'adaptateur approprié pour charger l'unité.



12. Charge: L'unité a une batterie intégrée; utiliser l'adaptateur fourni pour la charger, le voyant vert à l'arrière de l'unité clignote pendant le chargement. Lorsque la batterie a été chargée au complet, le voyant vert cesse de clignoter.

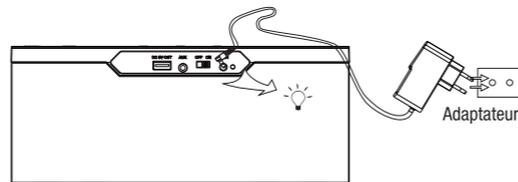

*Nota

1. Le dispositif Bluetooth ne trouve pas le haut-parleur, le haut-parleur peut encore se connecter au dernier dispositif Bluetooth ou à un autre dispositif recherché qui connecte avec le haut-parleur en même temps. Maintenant, vous devez procéder selon l'étape 5 pour le reconnecter.
2. Lorsqu'un signal intermittent se produit ou le haut-parleur n'émet aucun son après la connexion, vérifiez que la distance entre vous et le haut-parleur est supérieure à 8-10m.
3. Pour éviter l'écho, ne pas se situer près du haut-parleur lorsque la fonction haut-parleur du téléphone est utilisée.
4. Utiliser le lecteur de musique par défaut avec le dispositif Bluetooth comme l'iPod, le lecteur Samsung ou Windows Media Player. Comme beaucoup de musique d'autres appareils, le lecteur n'est pas compatible avec la fonction de changer des chansons, pour éviter le son "PU".
5. Utiliser l'adaptateur pour éviter que son haut-parleur subisse un préjudice.
6. Connecter et déconnecter l'adaptateur lorsque le commutateur est dans la position OFF.
7. Si son mobile n'admet pas de transfert à mobile, seulement peut avoir lieu le son intégré dans l'unité VO-BS31 d'"appel entrant", lorsqu'un appel survient.
8. Ne fonctionne pas avec NFC: vérifier que le mobile a la fonction NFC et l'allumer.
9. Les gaines du téléphone peuvent bloquer la communication NFC.

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie de l'amplificateur:	gauche/droite 1.5w x 2, subwoofer 3.5W x 1
Sensibilité d'entrée de l'amplificateur:	≤ 400mV
Rapport signal sur bruit de l'amplificateur:	≥ 70dB
Réponse de fréquence:	70 Hz – 20KHz
Tension:	AC100-240V. 50/60 Hz
Batterie:	7.4V 2000 mAh
Durée de la batterie:	10 heures
Temps de charge de la batterie:	4-6 heures
Plage Bluetooth:	7-10m
Version Bluetooth:	3.0 2.4G compatible A2DP

VIETA
SERVICE CLIENTS Tél. 34 902 367 607/Fax. 34 93 574 26 83
www.vieta.es



VO-BS31
Manuel utilisateur
Haut-Parleur Bluetooth NFC 2.1



Veuillez lire le manuel utilisateur avant d'utiliser le produit et de le ranger pour des consultations ultérieures.

VIETA AUDIO S.A. garantie ses produits sur une période de 24 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat des produits totalement neufs et non-utilisés par le premier utilisateur final.

Cette garantie couvre les possibles défauts de fabrication sur tous les produits Vieta vendus sur le territoire espagnol par des distributeurs autorisés. Les produits Vieta achetés dans d'autres pays sont couverts par la garantie offerte par le distributeur local.

Cette garantie est valable uniquement sur présentation de la facture d'achat sur laquelle apparaît le nom du client, le centre distributeur et la date de l'achat du produit. VIETA AUDIO accepte de réparer pendant la période de garantie tous les produits présentant des anomalies lors de leur utilisation normale, comme indiqué dans le manuel d'utilisation et uniquement lorsqu'ils sont utilisés aux fins auxquelles ils ont été conçus.

La période de garantie n'est pas prolongée après tout changement de composant ou remplacement du produit.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


Pour assurer la sécurité et le divertissement, lire et suivre les instructions de sécurité et d'utilisation comme indiqué dans ce manuel. Conserver celui-ci pour des consultations futures.

Avertissement: Pour éviter incendies ou dangers électriques, ne retirer ni démonter aucune pièce de cette unité. Veuillez vous assurer de faire appel à un technicien qualifié.


- Ne pas exposer l'unité à la pluie, l'eau ou l'humidité.
- Ne pas placer des liquides près de l'unité ou au-dessus.
- Ne pas placer l'unité près d'un feu ou au-dessus, comme des bougies ou une lampe.
- Maintenir l'unité loin de la chaleur et de la poussière.
- Placer l'unité sur une plate-forme stable et nivelée.
- Ne placer aucun objet sur l'unité.
- Ne pas appliquer une force excessive pour appuyer sur les boutons de l'unité.
- Ne pas essayer de tirer du câble d'alimentation pour déconnecter l'alimentation.
- L'unité contient des batteries au lithium. Ne pas les brûler ni les mordre. Les maintenir éloignées des enfants et les placer dans le lieu désigné pour les batteries.
- Assurer tous les câbles et connexions, et ne pas utiliser des câbles écrasés ou défectueux.
- Débrancher le câble d'alimentation si l'unité n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- La nettoyer avec un chiffon humide.
- Température de fonctionnement: 0°C – 55°C (32°F-131°F).
- Le périphérique Bluetooth est introuvable: probablement, le haut-parleur s'est connecté à un autre périphérique Bluetooth. Appuyer sur la touche Pair (synchroniser) pour le rechercher de nouveau. Si le haut-parleur ne peut pas être trouvé ainsi, l'éteindre pendant 5 secondes et le rallumer.
- Signal Bluetooth clignotant : la distance effective doit être supérieure à 10m.
- S'il y a plus d'un haut-parleur connecté, l'appareil Bluetooth trouvera plus d'un haut-parleur, si vous souhaitez connecter l'un d'eux, s'il-vous-plaît éteindre le reste.
- Si le périphérique Bluetooth trouve d'autres dispositifs Bluetooth, attendre que la recherche soit finie et sélectionner le haut-parleur souhaité.
- Utiliser uniquement les sources d'alimentation figurant dans le manuel d'utilisateur.

CONTENU

1. Machine VO-BS31
2. Adaptateur
3. Câble audio
4. Manuel d'instructions

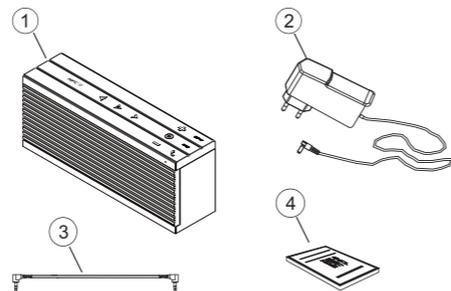


1. Voyant LED
2. NFC
3. Prévisualisation
4. Reproduire/Interrompre
5. Suivant
6. Volume +
7. Entrée
8. Microphone
9. Synchroniser
10. Mains libres
11. Volume -
12. Voyant de chargement
13. Entrée DC
14. Interrupteur
15. AUX
16. Port de charge (DC 5V 1A)

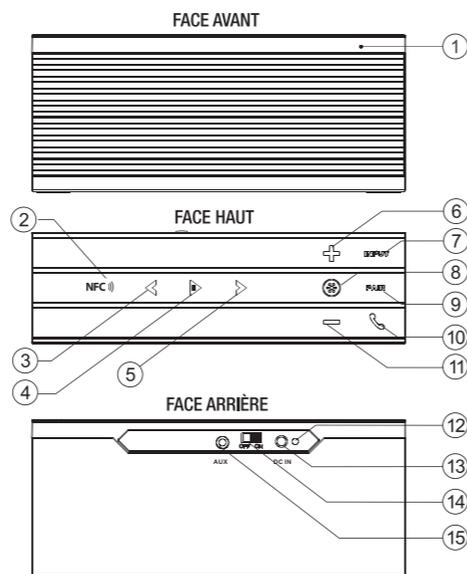


BRÈVE INTRODUCTION SUR LE FONCTIONNEMENT

1. Connexion: Eteindre l'unité Switch VO-BS31 et la connecter au réseau électrique ; ou bien utiliser la batterie décrite ci-après, l'allumer.

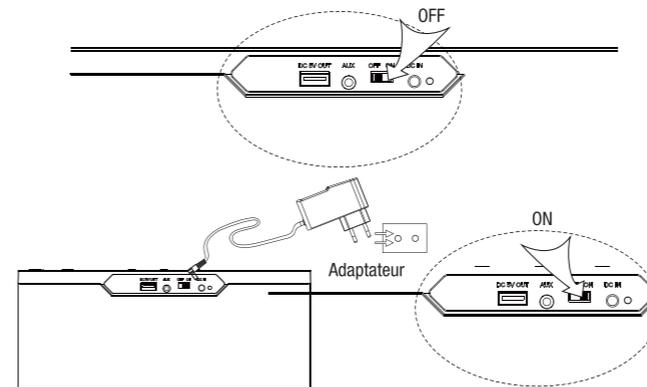


2. Allumage:

Une fois allumée l'unité VO-BS31, la lumière du panneau avant s'allume et le message vocal "Power ON" s'affiche ; VO-BS31 est par défaut le canal Bluetooth ; ensuite, elle commence à rechercher le dispositif connecté pour la dernière fois. Si la recherche a du succès, VO-BS31 se connecte automatiquement avec le dispositif, et le message vocal "DU" peut être écouté, VO-BS31 reproduit la musique par le dispositif. En cas de défaillance de la recherche, VO-BS31 recherchera d'autres dispositifs après 30 secondes.

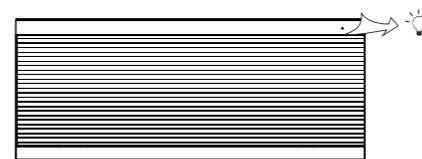

3. Connexion avec le dispositif Bluetooth:


Appuyer sur "PAIR" dans la partie supérieure de l'unité VO-BS31, la lumière s'allume et le message vocal "synchroniser" peut être écouté. L'appareil recherche et connecte [Vieta ONE 31] avec son dispositif Bluetooth. Le message vocal "synchronisation complétée" et "DU" peuvent être écoutés. Ensuite, la musique peut être lue depuis le dispositif Bluetooth.

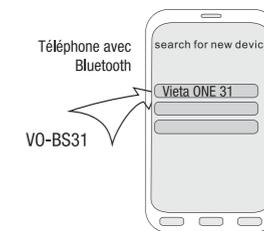

4. Reproduction de musique:

Lorsque l'unité VO-BS31 a été connectée avec succès au dispositif Bluetooth, la reproduction de musique des mobiles peut être gérée, en appuyant les touches PRE, SUIVANT, REPRODUIRE/INTERROMPRE dans le tableau de bord tactile.

PRE/SUIVANT/REPRODUIRE/INTERROMPRE

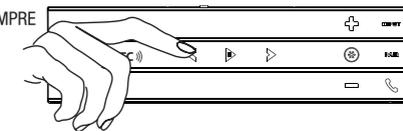

5. Appel entrant:

Lorsqu'un appel entrant survient au cours de la reproduction de musique, répondre avec la touche [TÉLÉPHONE] dans le tableau de bord tactile et parler face au panneau supérieur ; ou appuyer le bouton récepteur dans le mobile et utiliser le mobile pour répondre à l'appel.

