

# AR280P Clockradio Manuel



## Index

- 1. Utilisation conforme
- 2. Sécurité
  - 2.1. Pictogrammes de ce manuel
  - 2.2. Instructions générales de sécurité
- 3. Préparations pour l'utilisation
  - 3.1. Déballage
  - 3.2. Contenu de l'emballage
- 4. Installation
  - 4.1. (Option) Installer la batterie
  - 4.2. Connexion au secteur
- 5. Fonctions
- 6. Commande
  - 6.1. Régler la date et l'heure
  - 6.2. Utiliser la radio
  - 6.3. Utiliser la fonction de projection
  - 6.4. Régler l'affichage et la minuterie
  - 6.5. Régler l'alarme
- 7. Nettoyage et maintenance
- 8. Caractéristiques techniques
- 9. Élimination d'appareils électriques et électroniques

# 1.Utilisation conforme

Le AR280P est destiné à être utilisé comme radioréveil. Le AR280P possède une fonction radio FM, une fonction projection et intègre une lampe. La température peut également être affichée.



Lisez-le avec soin avant la première utilisation.

## 2.Sécurité

### 2.1. Pictogrammes de ce manuel



**AVERTISSEMENT** Avertissement signifie que des blessures graves voire mortelles sont possibles si les instructions ne sont pas respectées.



**PRUDENCE** Prudence signifie que l'équipement peut être endommagé.



Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure.

### 2.2. Instructions générales de sécurité



**PRUDENCE** Ne versez aucun liquide sur l'appareil.



**AVERTISSEMENT** N'exercez pas de force sur l'appareil. L'appareil peut chuter et occasionner des blessures graves.

## 3.Préparations pour l'utilisation


### 3.1. Déballage

- Déballez l'appareil avec soin.
- Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez avec soin les étiquettes (le cas échéant) du panneau frontal.



Nous vous recommandons de conserver la boîte d'origine et les emballages au cas où vous devriez retourner le produit pour une réparation. C'est la seule façon de protéger le produit de toute détérioration lors du transport. Si vous mettez toutefois au rebut la boîte et les divers emballages, n'oubliez pas de les recycler pour protéger l'environnement.

### 3.2. Contenu de l'emballage

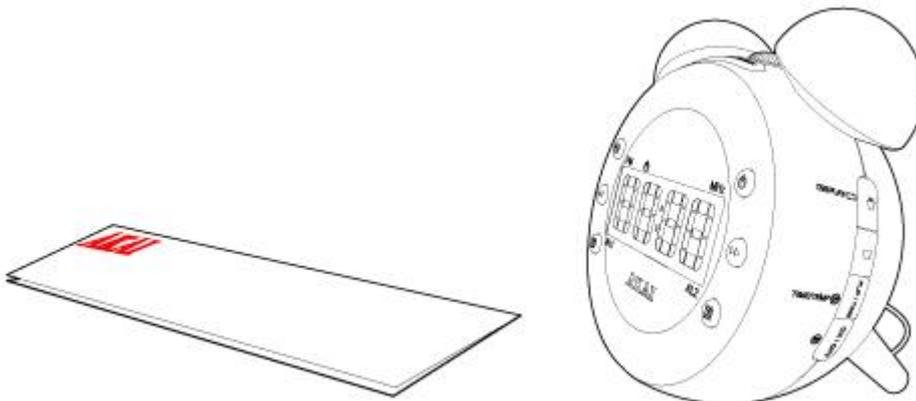

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :

1 x AR280P Clockradio

1x Guide de démarrage rapide



Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.

## 4.Installation




ATTENTION Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Cela pourrait endommager l'appareil.



PRUDENCE N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.

- Placez l'appareil sur une surface plane horizontale.
- Connectez l'appareil au secteur.

### 4.1. (Option) Installer la batterie

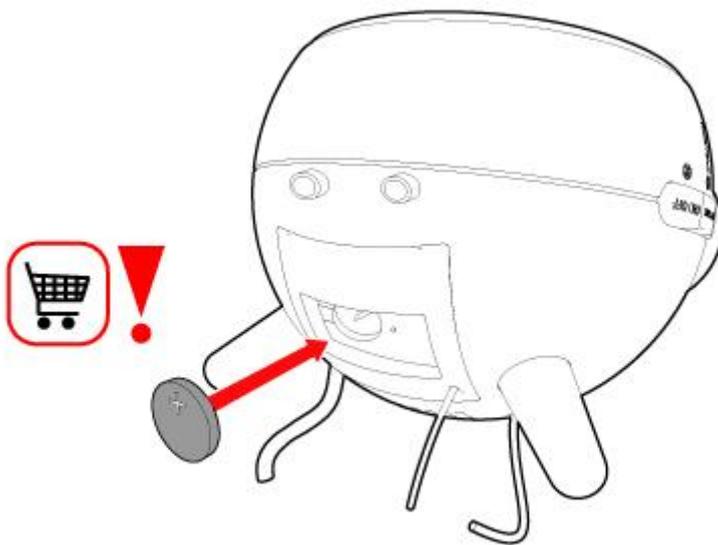

Pour faire en sorte que votre radoréveil ne s'éteigne pas suite à une panne de courant, vous pouvez installer une pile (type CR2032). Procédez comme suit:

1. Retirez le cache des piles.
2. Insérez les piles en respectant les repères (+) et (-) de polarité.
3. Remplacez le cache des piles.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une plus longue période, retirez alors les piles.




Attention : les piles ne sont pas livrées.




PRUDENCE Une installation incorrecte des piles peut engendrer une fuite et de la corrosion, dommageables pour l'appareil. Toute corrosion, oxydation, fuite des piles et tout autre défaut similaire entraînant la formation progressive d'acide annulent la garantie.

## 4.2. Connexion au secteur


Connectez l'appareil au secteur.

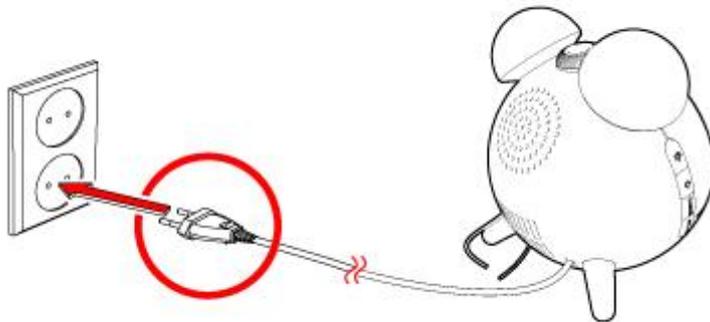

## 5.Fonctions

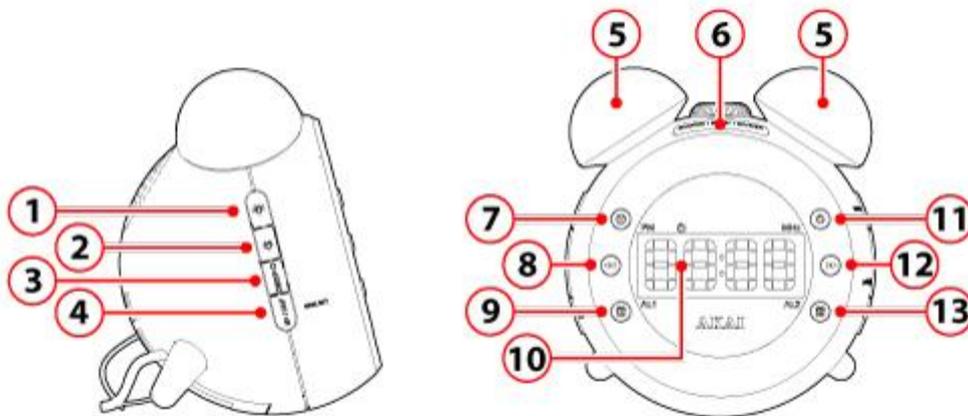

1. Augmenter l'intensité de la lumière
2. Diminuer l'intensité de la lumière
3. Allumer ou éteindre la lampe
4. Bouton M+/NAP
  - a. Enregistrer la station de radio dans la mémoire
  - b. Régler le minuteur.
  - c. Débrancher l'écran
  
5. Lampe
6. Bouton SNOOZE/SLEEP/DIMMER
  - a. Adapter l'intensité lumineuse de l'écran
  - b. Pour répéter l'alarme, appuyez sur SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6). L'alarme retentit à nouveau une fois le délai de rappel d'alarme écoulé.
  - c. Allumer progressivement la lumière pendant une alarme
  
7. Alternner entre heure et température
8. Bouton
  - a. Alternner entre heure et date
  - b. Recherche la fréquence
  
9. Activer l'alarme 1
10. Écran
11. Basculez en mode radio
12. Bouton
  - a. Alternner entre heure d'été et heure d'hiver
  - b. Recherche la fréquence
  
13. Activer l'alarme 2

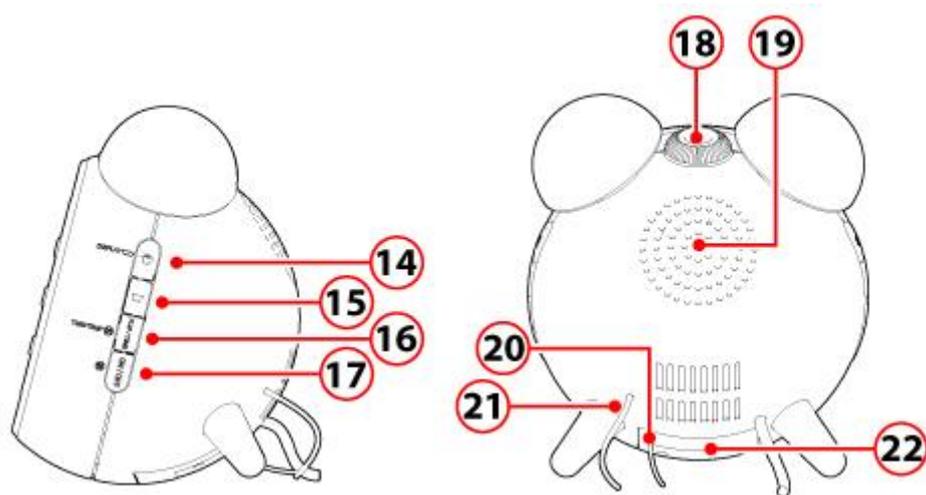

14. Bouton  
a. Réglez le volume (+)

*Écran*

- b. Alternner entre heure et date

15. Réglez le volume (-)

16. Bouton

- a. Tourner la projection de 180 degrés

*Fonction de projection*

- b. Alternner entre heure et température

17. Enclencher ou déclencher le fonction de projection

18. Molette projection

19. Haut-parleur

20. Capteur de température

21. Antenne FM

22. Couverture de batterie



## 6. Commande

### 6.1. Régler la date et l'heure

Radio off



Attention! Éteignez la radio avant de continuer.

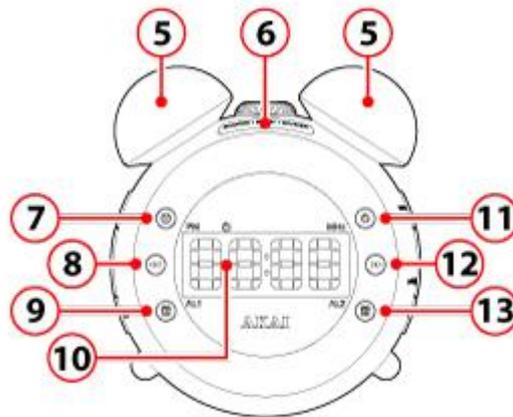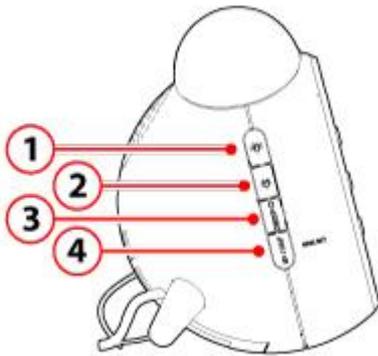

- Maintenez la touche (7), enfoncée en 2 secondes  
La date clignote

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour sélectionner l'année.
- Appuyez sur (7) pour confirmer.

Le mois clignote

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour sélectionner le mois souhaité.
- Appuyez sur (7) pour confirmer.

Le jour clignote

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour sélectionner le jour souhaité.
- Appuyez sur (7) pour confirmer.

Affichage numérique de l'heure clignote


- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour choisir d'afficher l'heure au format 24 ou 12 heures.

Appuyez sur (7) pour confirmer.  
Les heures clignotent dans l'affichage.

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour sélectionner l'heure souhaitée.
  - Appuyez sur (7) pour confirmer.
- Les minutes clignotent dans l'affichage.

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour sélectionner les minutes souhaitées.
- Appuyez sur (7) pour confirmer.

## 6.2. Utiliser la radio

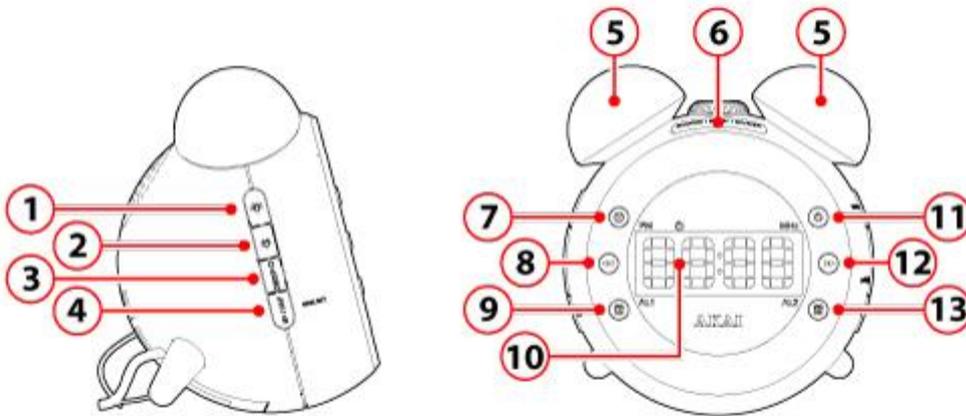

Basculez en mode radio

- Appuyez à cet effet sur la touche (11).  
La fréquence est visible dans l'affichage.

*Adaptez la fréquence manuellement*

- Pour régler la station de votre choix, appuyez sur le bouton (8) ou (12) de manière répétée pour trouver la fréquence.

*Adaptez la fréquence automatiquement*

- Maintenez enfoncée la touche (8) ou (12) pour rechercher la fréquence souhaitée.

*Enregistrer la station de radio dans la mémoire*

- Maintenez la touche (4), enfoncée en 2 secondes  
Les chiffres se mettent à clignoter.
- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour choisir un emplacement dans la mémoire.

- Appuyez sur (4) pour confirmer.  
3 emplacements sont disponibles dans la mémoire.


#### *Choisir une fréquence enregistrée*

- Appuyez sur le bouton (4) de façon continue jusqu'à trouver la fréquence voulu.

#### *Régler le minuteur.*

- Pendant l'écoute de la radio, appuyez plusieurs fois sur le bouton (6) pour régler le délai d'extinction entre 90 et 10 minutes.  
Après le délai choisi, la radio s'éteint automatiquement.

### **6.3. Utiliser la fonction de projection**

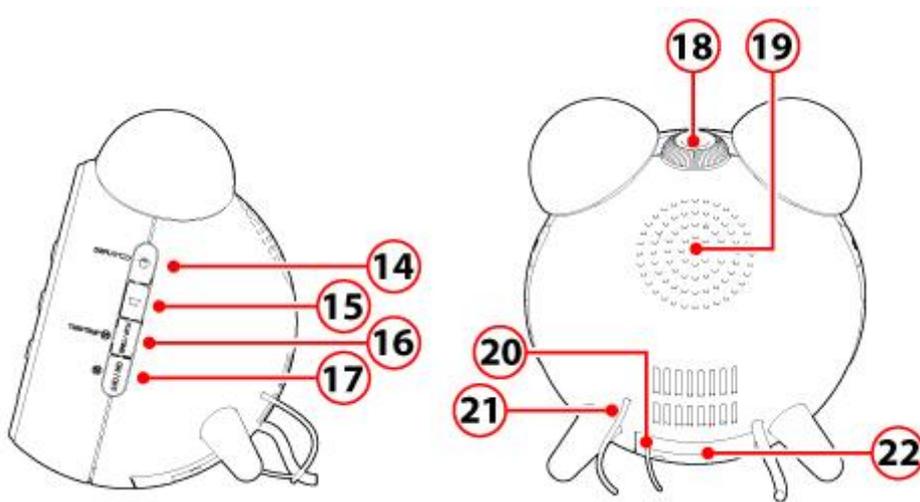


#### *Enclencher ou déclencher la fonction de projection*

- Appuyez sur le bouton (17) .



Attention! Lorsque le radioréveil est branché pour la première fois dans la prise de courant, la fonction projection est automatiquement allumée.

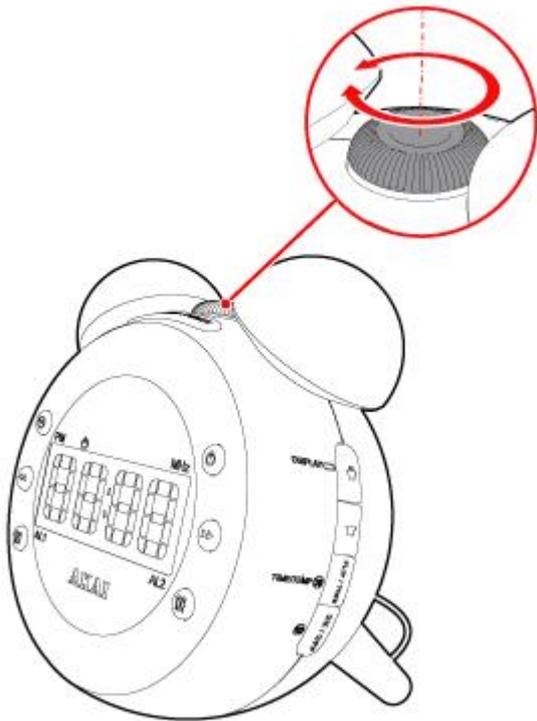

*Mise au point de la projection*

- Tournez le bouton (18) jusqu'à atteindre la netteté souhaitée.

Tourner la projection de 180 degrés  
Appuyez sur le bouton (16) .

*Alterner entre heure et température*


Maintenez la touche (16), enfoncée en 2 secondes

## 6.4. Régler l'affichage et la minuterie

Radio off



Attention! Éteignez la radio avant de continuer.

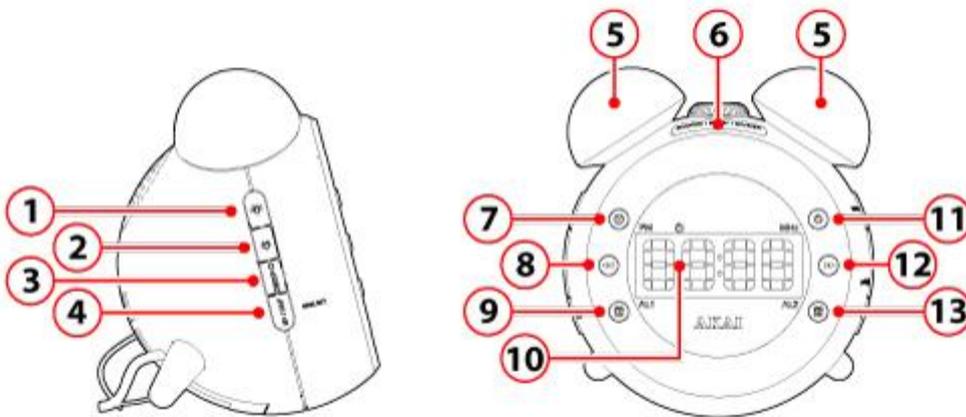

*Régler le minuteur.*

- Appuyez sur le bouton (4) .  
"N90" apparaît dans l'affichage.  
Indique après combien de minutes le bip s'enclenche.

- Appuyez sur le bouton (4) de façon répétée jusqu'à trouver le réglage voulu.

*Régler l'écran*

- Maintenez la touche (4), enfoncée en 3 secondes
- L'écran s'éteint automatiquement après 15 secondes. Lorsque la minuterie d'écran est activée, une petite barre orange apparaît à l'écran.

*Désactiver la minuterie d'écran:*

- Maintenez la touche (4), enfoncée en 3 secondes

## 6.5. Régler l'alarme


Radio off



Attention! Éteignez la radio avant de continuer.



Attention! Vous pouvez régler et activer deux alarmes.

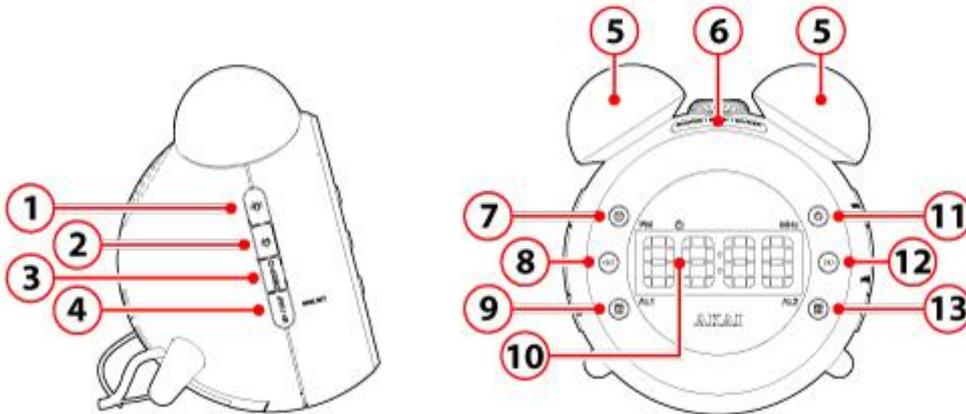

- Appuyez sur le bouton (9) .  
Une petite barre orange apparaît sur l'écran au-dessus de AL1, l'alarme est maintenant activée.  
"7:00" apparaît dans l'affichage.
- Maintenez la touche (9) enfoncée en 2 secondes  
Les heures clignotent dans l'affichage.
- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour sélectionner l'heure souhaitée.  
• Appuyez sur (9) pour confirmer.  
Les minutes clignotent dans l'affichage.
- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour sélectionner les minutes souhaitées.  
• Appuyez sur (9) pour confirmer.  
"1-5" clignote dans l'affichage.  
Ici, vous pouvez régler les jours durant lesquels l'alarme doit sonner.

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour sélectionner le jour souhaité.  
1-5: Lundi à vendredi  
1-7: Lundi à dimanche  
6-7: Samedi et dimanche  
1-1: Choisir un seul jour. Si vous choisissez cette option, vous devez indiquer quel jour vous souhaitez l'activer. 1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, 4 = jeudi, 5 = vendredi, 6 = samedi et 7 = dimanche.

- Appuyez sur (9) pour confirmer.  
clignote dans l'affichage.

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour choisir si vous souhaitez entendre une sonnerie d'alarme ou la radio lorsque le réveil s'enclenche.

- Appuyez sur (9) pour confirmer.

Le volume clignote

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour choisir le volume souhaité. 1 est le volume minimal et 15 est le volume maximal.

- Appuyez sur (9) pour confirmer.

L'intensité lumineuse clignote

Les lampes peuvent s'allumer graduellement lorsque l'alarme retentit.

- Appuyez sur le bouton (8) ou (12) pour choisir l'intensité lumineuse de fonctionnement du réveil

Appuyez sur (9) pour confirmer.

5 minutes avant que le réveil s'enclenche, la lumière s'allume. La lumière devient de plus en plus intense.

- Pour répéter l'alarme, appuyez sur (6) . L'alarme retentit à nouveau une fois le délai de rappel d'alarme écoulé.

Le délai de rappel d'alarme par défaut est : 9 minutes.

## 7. Nettoyage et maintenance



**AVERTISSEMENT** Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, arrêtez et débranchez l'appareil. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et une solution neutre.

## 8. Caractéristiques techniques

### Spécifications

Alimentation électrique : AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Plage de fréquence: 87,5-108Mhz

Affichage DEL 8'

Poids : 460 g

Dimensions : 140x140x96mm

Fonction de projection

Minuteur de sommeil

Horloge alarme

Affichage de la température

Radio FM numérique

### Accessoires

Câble secteur

Manuel d'utilisation

## 9.Élimintation d'appareils électriques et électroniques



Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques, dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la correcte mise au rebut de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères normales.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

Pour en savoir plus et connaître les conditions de garantie, veuillez visiter : [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Les piles ne sont pas évacuées comme des déchets ménagers mais doivent être rapportées en tant que déchets chimiques.