

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon abeille à merveilles



© 2008 VTech
Imprimé en Chine.

91-078905-000-006 (法)

Chers parents,

*Chez **VTech**[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

1. INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon abeille à merveilles** de VTech®. Félicitations !

De jour comme de nuit, **Mon abeille à merveilles** accompagne Bébé dans ses découvertes et partage ses moments calmes tout en douceur. Les formes, les couleurs, les chiffres et de jolies mélodies et chansons l'incitent à jouer, tandis que les différentes textures, le tissu bruissant et les lumières l'émerveillent. Les douces variations de lumière et les berceuses l'aideront à plonger dans le sommeil. Et grâce au capteur sonore, des mélodies se déclenchent dès que Bébé pleure pour l'apaiser et l'aider à se rendormir.

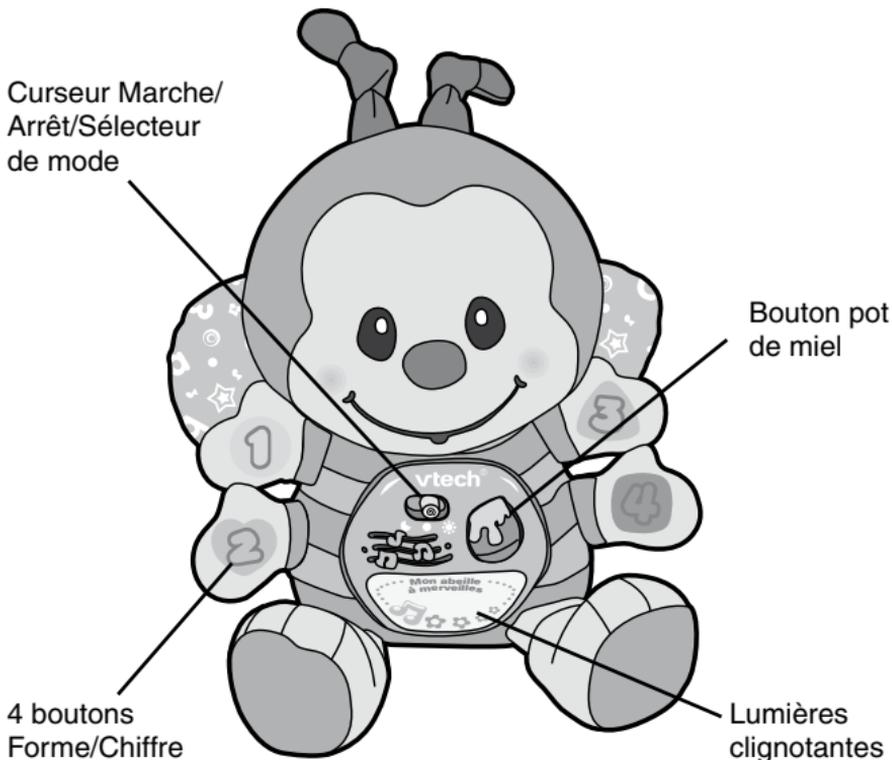

2. CONTENU DE LA BOÎTE


- **Mon abeille à merveilles** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie d'un an

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

3.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Pour accéder au compartiment à piles, détacher la bande velcro qui ferme la peluche au dos du jouet.
3. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le tissu à l'aide d'un tournevis.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.
6. Refermer la bande velcro au dos du jouet.

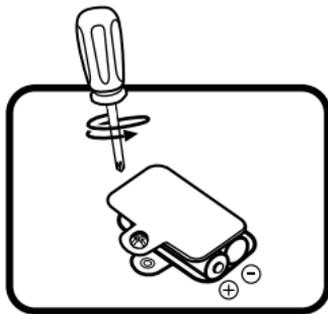

3.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.


- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



4. POUR COMMENCER À JOUER...

4.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Mon abeille à merveilles**, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode sur l'un des deux modes : **Jour** (☀) ou **Nuit** (🌙). Pour éteindre **Mon abeille à merveilles**, placer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode sur la position Arrêt (●).

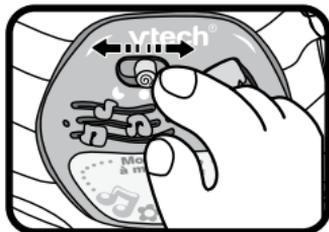

4.2. CAPTEUR SONORE

Mon abeille à merveilles est équipée d'un capteur sonore qui permet de capter les sons émis par Bébé. Si des sons suffisamment

forts retentissent pendant plusieurs secondes, le capteur sonore déclenche des mélodies pour apaiser Bébé.


4.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon abeille à merveilles** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon abeille à merveilles** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur l'un des boutons.


5. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur Marche/Arrêt/ Sélectionneur de mode sur la position (☀) ou sur la position (🌙). Une petite phrase suivie d'une chanson retentit pour inciter Bébé à jouer.

Dans le mode **Jour**, les lumières clignotent en rythme avec les sons. Dans le mode **Nuit**, l'intensité lumineuse varie doucement pour apaiser Bébé.

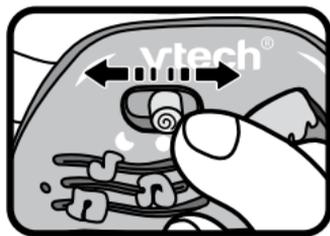


2. Appuyer sur les boutons **Forme/Chiffre** pour apprendre les formes, les couleurs, les chiffres et pour entendre des effets sonores rigolos et de petites mélodies dans le mode **Jour**. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

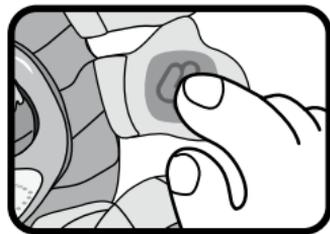

Dans le mode **Nuit**, appuyer sur les boutons **Forme/Chiffre** pour entendre de jolies mélodies. L'intensité lumineuse varie doucement pour apaiser Bébé.


3. Appuyer sur le bouton **pot de miel** pour entendre des effets sonores rigolos et des petites phrases dans le mode **Jour** et de douces mélodies dans le mode **Nuit**.

Dans le mode **Jour**, les lumières clignotent en rythme avec les sons. Dans le mode **Nuit**, l'intensité lumineuse varie doucement pour apaiser Bébé.

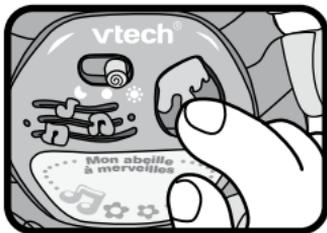

4. Dans le mode **Jour**, manipuler **Mon abeille à merveilles** pour activer le capteur de mouvement et entendre un effet sonore d'abeille, une chanson ou de jolies mélodies. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

Le capteur de mouvement ne peut pas être activé dans le mode **Nuit**.

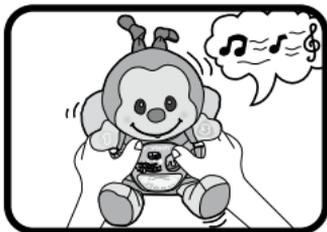

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Ma petite abeille

C'est la reine des merveilles

Cherche-moi, eh oh eh oh

Je suis sous le coquelicot ! »

Chanson 2 :

« Doucement, doucement

Doucement s'en va le jour.

Doucement, doucement

À pas de velours. »

7. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon abeille à merveilles**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon abeille à merveilles** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon abeille à merveilles** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement à l'arrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

