



FOUR GRILL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Modèle numéro : IEO-42L10

Merci d'avoir acheté ce four électrique.
Nous vous recommandons particulièrement de lire attentivement ces instructions de fonctionnement avant d'essayer d'utiliser l'unité.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle numéro :	KR-67-42(A)-1	
Alimentation	220-240Vac	50Hz
Consommation énergétique	1800W	
Dimensions de l'emballage	600 * 420 * 436 mm	



PRECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent systématiquement être suivies, parmi lesquelles :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces brûlantes. Utiliser les poignées ou les molettes.
3. Une surveillance proche est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou proche d'eux.
4. Pour protéger contre les électrochocs, ne placez aucune partie du four électrique dans l'eau ou autre liquide.
5. Ne pas laisser le cordon pendre sur le coin d'une table ou d'un comptoir, ne pas toucher les surfaces brûlantes.
6. ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou après un quelconque dégât, renvoyez l'appareil au centre de réparation le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.
7. Lorsque vous faites fonctionner le four, gardez au moins un espace de quatre pouces sur chaque côté du four pour une circulation adéquate de l'air.
8. Débrancher du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
9. pour déconnecter, positionnez le bouton sur STOP, puis débranchez la prise. tenez toujours la prise, mais ne tirez jamais par le cordon.
10. Ne couvrez pas le bac de cuisson ou d'autres parties du four avec du papier aluminium. Cela pourrait causer une surchauffe du four.
11. Ne nettoyez pas avec des tampons abrasifs en métal.
12. Les aliments trop gros ou les ustensiles de métal ne doivent pas être insérés dans un four électrique car ils constituent un risque d'électrochoc.

13. Un risque d'incendie existe lorsque le four est couvert ou en cas de contact avec des matières inflammables, y compris les rideaux, les draps, les murs etc. pendant le fonctionnement. Ne rangez aucun objet dans le four pendant le fonctionnement.
14. Une extrême précaution doit être exercée lorsque vous utilisez des récipients autres que métalliques ou en verre.
15. Ne placez aucun des matériaux suivants dans le four : carton, plastique, papier ou tout ce qui s'en rapproche.
16. Ne rangez aucun objet, autre que les accessoires recommandés par le fabricant dans ce four lorsqu'il n'est pas utilisé.
17. Portez toujours des gants protecteurs isolés lorsque vous mettez ou enlevez des objets dans le four.
18. Cet appareil est équipé d'une porte en verre trempé de sécurité. Le verre est plus résistant que du verre ordinaire et plus résistant à la casse. Le verre trempé peut se rompre, mais les morceaux n'auront pas de rebords coupants. Évitez les rayures sur la surface de la porte ou les coins. Si vous constatez une rayure ou une encoche, n'utilisez pas.
19. Ne pas utiliser en extérieur.
20. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
21. CET APPAREIL EST UNIQUEMENT À USAGE DOMESTIQUE.
22. La température de la porte ou de la surface extérieure peut être très élevée lorsque l'appareil fonctionne.

UTILISATION

PREPARATION AVANT UTILISATION

Avant d'utiliser votre four électrique pour la première fois, assurez-vous de :

1. Lisez toutes les instructions comprises dans ce manuel.
2. Assurez-vous que le four est débranché et que la molette du minuteur est sur la position « OFF ».
3. Enlevez tous les accessoires. Lavez dans de l'eau chaude ou au lave-vaisselle.
4. Séchez bien tous les accessoires et réassemblez-les dans le four. Branchez le four dans la prise lorsque vous êtes prêt à utiliser votre nouveau four avec la grille pour griller et le bac de nourriture.
5. De la fumée ou une odeur peut être émise lors de la première utilisation. Cela est normal. Cela est dû à la substance protectrice sur les éléments chauffants, qui évite les effets salants pendant le transport depuis l'usine. Donc il est recommandé de faire fonctionner le four à vide pendant 15 minutes lors de la première utilisation, par ailleurs assurez-vous de maintenir une bonne ventilation dans la pièce.

Familiarisez-vous avec les fonctions du four et accessoires suivants avant la

première utilisation :

- **Molette de température** : Choisissez la température de votre choix entre 0°C et 250°C
- **Sélection des éléments chauffants** : Choisissez si vous souhaitez cuire en haut, en bas ou les deux.
- **Molette du minuteur** : Tournez la molette vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) et le four s'éteindra automatiquement après la durée sélectionnée, et une sonnerie retentira. Lorsque vous réglez le minuteur sur moins de 5 minutes, tournez-le sur plus de 6 minutes et revenez au temps de votre choix.
- **Indicateur d'alimentation** : Il s'allume dès lors que le four est mis en marche.
- **Grill** : Pour griller, cuire et la cuisson générale en cassolette et plats standards.
- **Bac à nourriture** : Pour une utilisation en rôti et la cuisson des viandes, volailles, poissons et divers autres aliments.

Utilisation

- Placez les aliments à cuire directement sur le grill/dans le bac.
- Fermez la porte du four.
- Sélectionnez la température de votre choix avec la molette.
- Réglez le temps de cuisson approprié et démarrez le four.
- Assurez-vous de tourner la molette du minuteur sur « 0 » pour éteindre le four lorsque la cuisson est terminée.

REMARQUE : Tous les temps de cuissons sont indicatifs sur la base de viandes à température du réfrigérateur. Les viandes congelées peuvent prendre beaucoup plus de temps. Par conséquent, l'utilisation d'un thermomètre de cuisson est hautement recommandée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN

Cet appareil a été conçu pour fonctionner sur une longue période de temps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement satisfaisant continu dépend du soin approprié et du nettoyage régulier.

Avertissement! Avant de procéder à tout entretien ou nettoyage de cet appareil, déconnectez-le de l'alimentation électrique.

NETTOYAGE

Pour vous protéger contre le risque de choc électrique, ne plongez pas l'unité, le cordon ou la prise d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. La surface extérieure de l'appareil ne doit être nettoyée qu'avec un linge propre humide.

Le four est équipé d'un revêtement interne pour le nettoyage rapide. Si vous le souhaitez, essuyez les parois avec un linge humide imbibé de détergent léger. Lavez tous les accessoires dans de l'eau chaude moussante ou dans un lave-vaisselle. Essuyez la porte avec un linge humide propre et séchez avec de l'essuie-tout ou un chiffon. Nettoyez l'extérieur avec un linge humide.


N'UTILISEZ DE TAMPONS ABRASIFS SUR AUCUNE PARTIE DE CET APPAREIL.

DEBRANCHEZ TOUJOURS LE FOUR ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT LE NETTOYAGE.


ESSUYEZ TOUTES LES PIÈCES ET LES SURFACES VIGOUREUSEMENT AVANT DE BRANCHER LE FOUR ET DE L'UTILISER!

RANGEMENT

Débranchez l'unité, laissez refroidir nettoyez avant de ranger. Rangez le four électrique dans son emballage dans un endroit propre et sec. Ne rangez jamais l'appareil lorsqu'il est chaud ou encore branché. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, utilisez la zone d'enroulement du cordon en bas à l'arrière du four. N'exercez aucune pression sur le cordon à l'endroit où il entre dans l'unité, car cela pourrait provoquer son effilement et sa rupture.

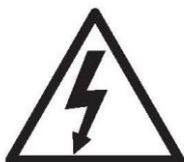

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE !

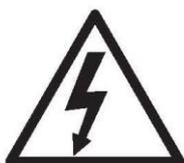

NE PAS OUVRIR

L'éclair avec le symbole de flèche en tête dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée dans l'appareil qui pourrait être d'ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et la réparation (entretien) dans la littérature accompagnant le produit.



ATTENTION !

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales seraient réduites, qui manqueraient d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient été informées ou soient surveillées sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

WEE / PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Elimination d'équipements électriques et électroniques

Ne vous débarrassez pas de ce produit avec les autres déchets domestiques. Pour un traitement, une récupération et un recyclage corrects, veuillez amenez ce produit dans un point de collecte des déchets approprié. Si vous n'êtes pas sûr d'où il se trouve, veuillez contacter vos autorités locales.

Une élimination incorrecte peut être nuisible à l'environnement.