


MANUEL D'UTILISATION

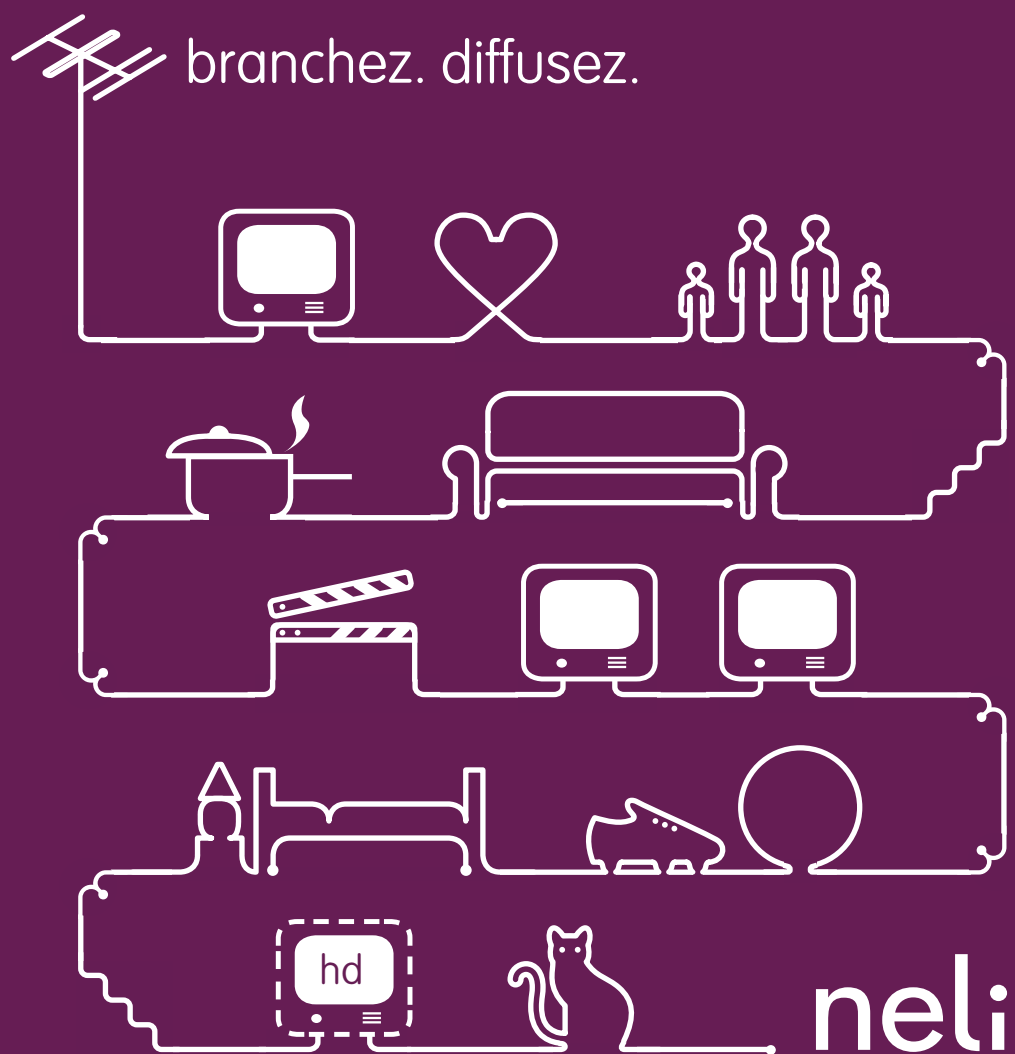

1	FÉLICITATIONS	3
2	MISE EN GARDE	4
2.1	AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ	4
2.2	PILES	5
2.3	INTERFÉRENCE	5
2.4	ENTRETIEN DU RÉCEPTEUR	5
3	ENVIRONNEMENT	6
3.1	SIGNIFICATION DES LOGOS PRÉSENTS SUR LE PRODUIT	6
3.2	RECYCLAGE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT	6
3.3	DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)	6
3.4	DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE À LA LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (ROHS)	7
4	VOTRE NELI	8
4.1	CONTENU DE L'EMBALLAGE DU COFFRET DUO NEL	8
4.2	CONTENU DE L'EMBALLAGE DU NOMADE SUPPLÉMENTAIRE NELI	8
4.3	LA BASE	8
4.4	LE NOMADE	9
4.5	LA TÉLÉCOMMANDE	9
5	INSTALLATION	10
5.1	PRÉ-REQUIS	11
5.2	RACCORDEMENTS	11
5.3	LA BASE	11
5.4	LE NOMADE	12
5.5	MISE EN SERVICE D'UN NOMADE	13
6	UTILISATION DE VOTRE NELI	14
6.1	MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DU NOMADE NELI	14
6.2	RÉGLAGE DU SON	14
6.3	CHANGEMENT DE CHAÎNE (ZAPPING)	14
6.4	LISTE DES CHAÎNES	14
6.5	GUIDE DES PROGRAMMES	15
6.6	BANDEAU D'INFORMATIONS	16
6.7	FORMAT D'IMAGE	17
6.8	RÉGLAGES	17
6.8.1	IMAGE ET SON	17
6.8.2	LANGUE	17
6.8.3	SOUS-TITRES	18
6.8.4	CONTRÔLE PARENTAL	18
6.8.5	CODE PERSONNEL ET ACTIVATION DU CONTRÔLE PARENTAL	18
6.8.6	MODIFICATION DU CONTRÔLE PARENTAL	18
6.8.7	DÉSACTIVATION DU CONTRÔLE PARENTAL	19
6.8.8	NOUVELLE RECHERCHE DE CHAÎNES	19
6.8.9	SIGNAL D'ANTENNE	19
6.8.10	RETOUR AUX PARAMÈTRES USINE	19
7	UN PROBLÈME ? NELI VOUS RÉPOND	20

1. FÉLICITATIONS

Vous venez d'acquérir un produit neli. Nous vous remercions de cet achat et espérons que vous en serez pleinement satisfait.

Ce produit est conforme à la directive EMC 89/336/CEE.

Marquage CE :

Le marquage CE certifie que le produit est conforme aux critères essentiels de la Directive 1999/5/CE du Parlement et Conseil Européen relative aux équipements radio et équipements de télécommunications, pour la sécurité et la santé des utilisateurs, ainsi que pour les interférences électromagnétiques.

La déclaration de conformité CE peut être demandée sur le site www.neli.fr ou peut être obtenue à l'adresse suivante :

Neli-Technologies – Service client
Route Nationale
35650 Le Rheu – France

2. MISE EN GARDE


Afin de garantir le bon fonctionnement de vos équipements neli (base ou nomade), vous devez :

- les placer en intérieur pour les protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil,
- les placer dans un endroit sec et bien aéré,
- les éloigner des sources de chaleur telles des radiateurs, bougies, lampes, etc;
- les protéger contre l'humidité, les installer sur une surface plane où ils ne pourront ni tomber ni être à la portée des enfants,
- ne pas installer le boîtier sur des surfaces obstruant les aérations situées au dessous des équipements;
- ne rien placer dessus (ceci nuirait à leur bonne ventilation) : les fentes d'aération situées sur les équipements les protègent de la surchauffe. Si vous placez l'un des équipements dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière de celui-ci.

2.1 Avertissements et mesures de sécurité

N'OUVREZ JAMAIS vos équipements neli ! IL EXISTE UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

- Tout contact avec un liquide endommagerait vos équipements et pourrait causer une panne. Si un liquide pénètre dans l'un de vos équipements, débranchez-les de la prise secteur et prévenez votre revendeur.
- Evitez que des objets métalliques ne pénètrent vos équipements par leurs fentes d'aération.
- Ne les remettez pas sous tension si ceux-ci ont récemment été soumis à d'importantes variations de températures.
- Vos équipements doivent être mis hors tension (débranchez la prise murale) avant n'importe quelle modification du raccordement entre la TV, le magnétoscope ou l'antenne.
- En cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne de votre base neli. Même si votre équipement et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre.
- Seul un personnel agréé par le fabricant peut intervenir sur vos équipements. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner une perte de garantie.

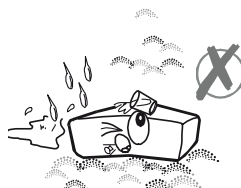

2.2 Piles

Les piles/batteries peuvent être facilement avalées par des enfants en bas âge. Ne laissez pas les enfants en bas âge jouer avec la télécommande.

Pour ne pas endommager la télécommande, utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

2.3 Interférence

Ne placez pas vos équipements neli à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs ou des téléphones portables). Cela peut perturber leur fonctionnement et provoquer une détérioration de l'image et du son.

2.4 Entretien du récepteur

Nettoyez vos équipements avec un chiffon doux et non pelucheux. N'employez aucun type de chiffon abrasif, de la poudre à récurer ou des dissolvants, tels que de l'alcool ou de la térébenthine, car ils pourraient endommager la surface de vos équipements.

3. ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Neli Technologies. Neli Technologies a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

3.1 Signification des logos présents sur le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. Ces produits sont soumis à la collecte sélective et ne doivent donc pas être jetés avec les déchets non-triés.

3.2 Recyclage et élimination du produit

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballages. Les piles contenues dans votre produit neli ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

La réglementation européenne exige que les produits appartenant à la famille des équipements électriques et électroniques soient déposés :

- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetteries, collecte sélective, etc.) ;
- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent (système de reprise gratuite prévu) ;

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

3.3 Directive européenne relative aux déchets d'équipements électrique et électroniques (deee)

Dans un contexte fort de développement durable, la préoccupation majeure est la réduction des déchets à éliminer par le biais de la réutilisation, le recyclage, le compostage et la revalorisation énergétique.

En vue de se conformer à cette directive, qui s'applique aux EEEs (Equipements Electriques et Electroniques) vendus après le 13/08/2005, votre produit sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur, dans la limite de la quantité et pour un type équivalent acquis auprès de ce distributeur. Les appareils qui contiennent des substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine et l'environnement seront recyclés.

3.4 Directive européenne relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (rohs)

Votre produit ainsi que les piles fournies sont conformes aux exigences de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des centres de recyclage, le produit et ses accessoires ne contiennent pas de substances dangereuses telles du plomb, du mercure ou du cadmium. Les piles de la télécommande peuvent facilement être retirées.

Remarque : les piles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

4. VOTRE NELI

Le présent manuel d'utilisation est téléchargeable depuis le site www.neli.fr

4.1 Contenu de l'emballage du coffret duo neli

- 1 base
- 1 nomade
- 1 télécommande
- 2 piles AAA 1,5V pour la télécommande
- 1 câble péritel (SCART) pour relier le nomade au téléviseur
- 1 câble coaxial pour relier votre base neli à un téléviseur (optionnel)
- 1 guide d'installation (démarrage rapide)


4.2 Contenu de l'emballage du nomade supplémentaire neli

- 1 nomade
- 1 télécommande
- 2 piles AAA 1,5V pour la télécommande
- 1 câble péritel (SCART) pour relier le nomade au téléviseur
- 1 guide d'installation (démarrage rapide)

4.3 La base

La base neli présente sur sa face arrière les connecteurs suivants :

1. **ANT in** : entrée d'antenne : ce connecteur vous sert à relier votre base neli à la prise antenne murale de votre habitation à l'aide d'un câble coaxial
2. **TV out** : ce connecteur vous sert à raccorder votre télévision ou équipement télévisuel existant à la base neli. A partir du moment où votre base neli est alimentée électriquement, le comportement de votre équipement existant restera parfaitement inchangé.

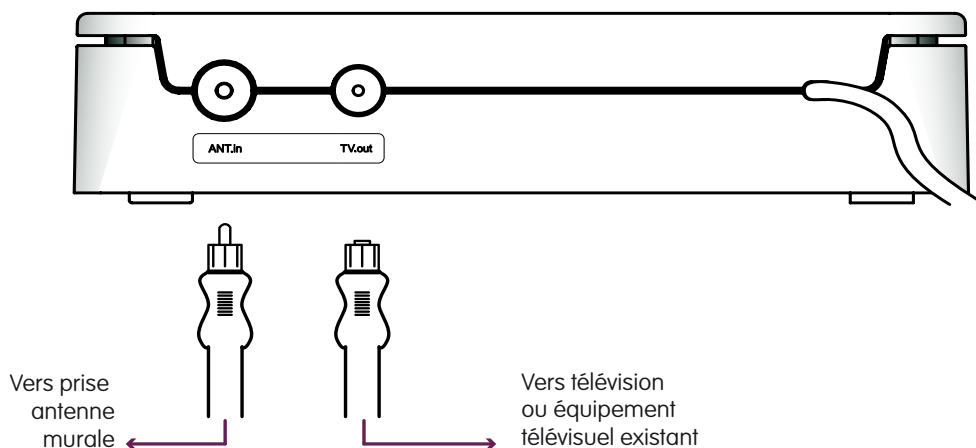


4.4 Le nomade


Le nomade neli présente sur sa face arrière un connecteur PERITEL (également appelé SCART) qui vous permet de raccorder votre téléviseur additionnel au nomade.

Le nomade neli présente sur sa face avant un bouton poussoir MARCHE / ARRÊT. Lorsque ce bouton poussoir est en position enfoncée, votre équipement nomade est en MARCHE.

Votre nomade neli peut également être mis en veille grâce au bouton « Zzzzz » de la télécommande (voir section 6.1, Mise en Marche / Arrêt du nomade neli).

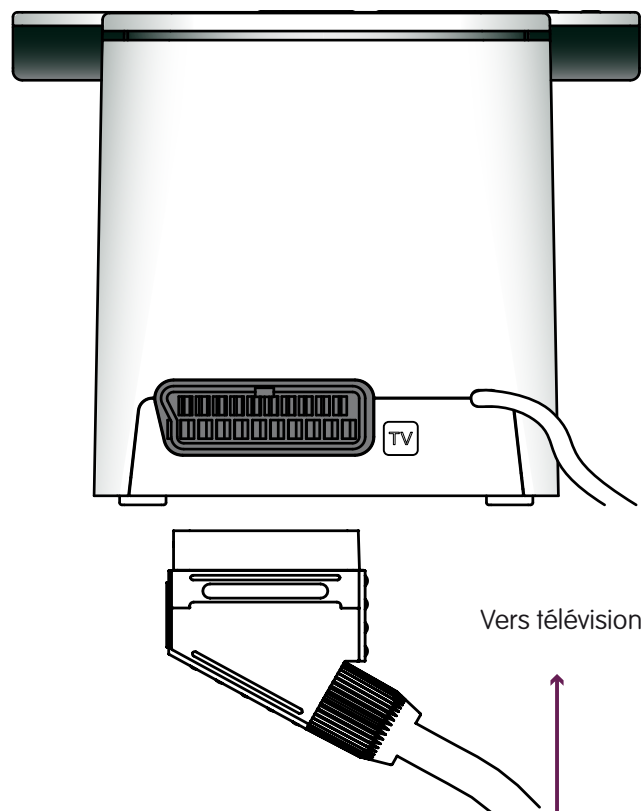

4.5 La télécommande

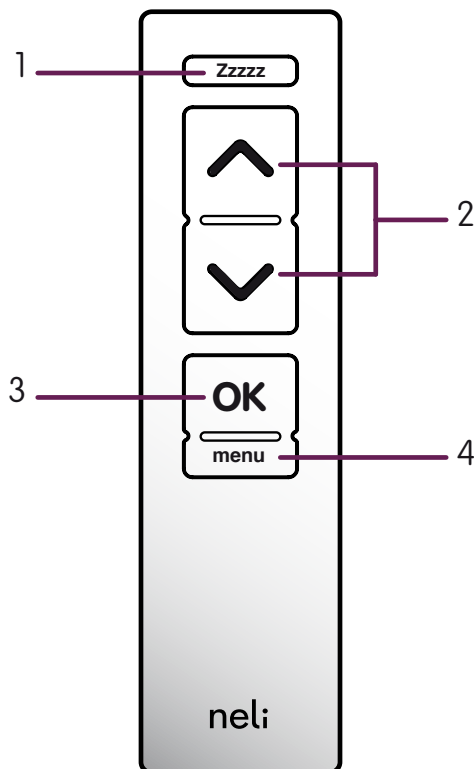

1 Zzzzz • Allumer ou mettre en veille le nomade

2 Λ ou V • Changer de chaînes (suivante / précédente)
• Se déplacer dans les menus (haut / bas)
• Monter ou baisser le volume (seulement après un appui long sur la touche OK)

3 OK • Afficher le bandeau d'informations
• Confirmer la sélection dans un menu
• *Un appui long sur cette touche permet de régler le volume du son*

4 menu • Afficher la liste des chaînes et accès aux réglages de votre neli
• *Un appui long sur cette touche affiche le guide TV*

5. INSTALLATION

5.1 Pré-requis

Avant de raccorder votre neli, assurez-vous :

- d'être situé dans une zone couverte par la TNT Hertzienne (ces informations peuvent être trouvées en suivant le lien <http://www.matnt.tdf.fr>);
- d'utiliser une antenne permettant de recevoir les signaux TNT Hertzienne.

5.2 Raccordements

Attention : pour un fonctionnement optimal de votre produit, il est recommandé de ne pas brancher la base ainsi que les nomades sur des multi-prises autres que des multi-prises classiques.


5.3 La base

1. Raccordez la base neli à la prise d'antenne murale à l'aide du câble coaxial de votre équipement TV.
2. Branchez-la ensuite à une prise électrique.
3. Enfin, reliez la base à votre équipement TV avec le câble coaxial fourni dans le coffret Duo neli.

Note 1 : le raccordement de la base neli à un équipement TV via le connecteur **TV out** est optionnel et n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de votre produit.

Note 2 : la base neli démarre automatiquement une recherche de chaînes (également appelé scanning) dès que le câble d'alimentation est branché. Pour cette raison, à l'issue de la mise en service de votre nomade neli et en fonction de la durée de celle-ci, vous retrouvez soit une recherche de chaînes en cours de réalisation, soit directement la première chaîne TNT trouvée.

Note 3 : pour des raisons propres à la diffusion de la TNT, il peut être utile, si toutes les chaînes n'ont pu être trouvées au moment du premier démarrage de la base, de relancer une recherche de chaînes. Pour ce faire, reportez-vous à la section 6.8.8, Nouvelle recherche de chaînes.

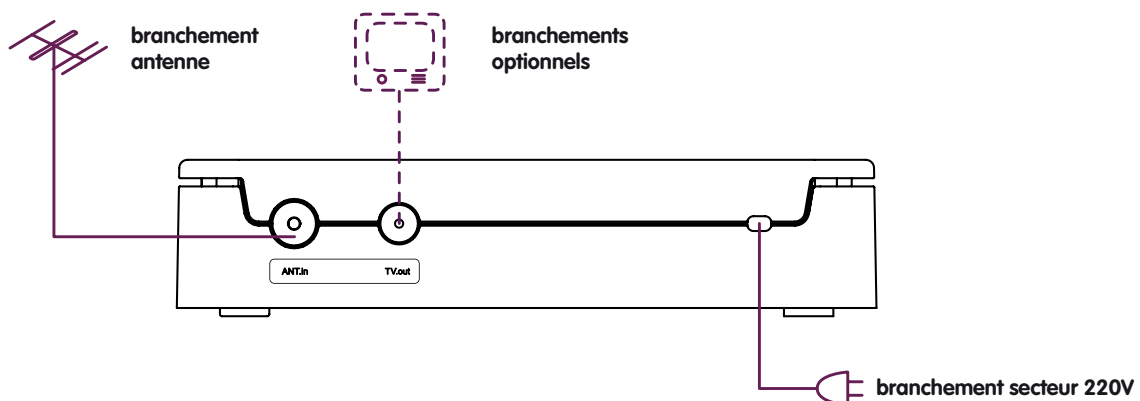


5.4 Le nomade

1. Reliez la télévision au nomade à l'aide du câble PERITEL fourni.
2. Branchez le nomade à une prise électrique.
3. Allumez le nomade en appuyant sur le bouton MARCHÉ / ARRÊT. Allumez aussi votre télévision.
4. Votre téléviseur affiche l'écran de démarrage Neli puis l'écran de mise en service et enfin l'écran d'appairage avec la base. Reportez-vous alors à la section 5.5 « Mise en service ».

Note 1 : pour une qualité d'image optimale, veuillez connecter le câble péritel sur une entrée vidéo RGB de votre téléviseur (reportez-vous si nécessaire au manuel utilisateur de votre téléviseur).

Note 2 : il est possible que votre téléviseur ne détecte pas automatiquement la présence de la péritel du nomade ; Dans ce cas, il vous faudra basculer manuellement votre téléviseur en mode AV ; reportez-vous pour ce faire au manuel utilisateur de votre téléviseur.

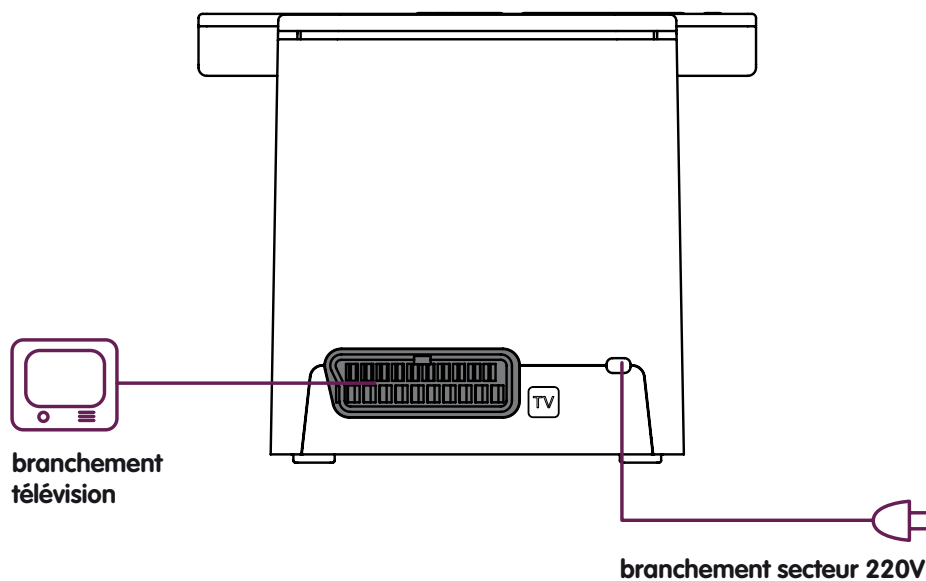

5.5 Mise en service d'un nomade

Le nomade neli, qu'il vienne avec le coffret duo ou en coffret séparé, ne nécessite qu'un paramétrage simple pour être mis en service. Lors de son premier démarrage, votre nomade vous présente un écran de configuration lui permettant un appairage avec la base.

Le code d'appairage est composé de 5 chiffres (de 0 à 9) ou lettres (de A à F).

Exemple de code d'appairage :

- 9152A
- FA34B

Votre code d'appairage se trouve sur l'étiquette collée sur le manuel d'installation de votre coffret. Ce code se retrouve également inscrit sur l'étiquette située sous votre base.

Saisissez le code d'appairage dans les 5 colonnes composant l'écran de mise en service, chacune des cinq colonnes représentant un des chiffres ou lettres de votre code d'appairage.

Les règles de navigation sur cet écran sont les suivantes :

- Le défilement vers le haut ou vers le bas à l'intérieur des colonnes est assuré au moyen des touches $\wedge$ / $\vee$.
- Lorsque la colonne affiche le chiffre ou la lettre retenue, appuyez sur la touche OK pour passer à la colonne suivante.

Si vous vous êtes trompé sur la valeur d'une colonne et êtes passé à la colonne suivante en appuyant sur OK :

1. Appuyez sur la touche OK autant de fois que nécessaire pour arriver sur la dernière colonne de l'écran.
2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche $\wedge$ / $\vee$, vous revenez sur la première des cinq colonnes.
4. Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour arriver sur la colonne en erreur.
5. Corrigez votre saisie au moyen des touches $\wedge$ / $\vee$.
6. Continuez ensuite la procédure normalement.

Lorsque toutes les colonnes ont été saisies correctement, appuyez sur la touche OK de votre télécommande. Votre nomade neli redémarre pour s'appairer avec la base de votre coffret.

Après son redémarrage, votre nomade neli est en service et affiche directement la première chaîne TNT trouvée. Votre nomade, en fonction du temps qu'a pris sa mise en service, peut également afficher parfois la fin de la phase de scanning de la base. Dans ce cas, il convient d'attendre que la phase de scanning se termine.

6. UTILISATION DE VOTRE NELI

La base neli ne nécessite aucune interaction. Une fois branchée, elle assure ses services vers les nomades de votre installation. Sa mise en veille, lorsque vos nomades sont éteints, est automatique. Son réveil également.

6.1 Mise en Marche / Arrêt du nomade neli

Pour mettre en veille ou réveiller votre nomade, appuyer sur la touche Zzzzz de votre télécommande.

Pour arrêter complètement votre nomade, appuyer sur le bouton MARCHE / ARRET situé en face avant.

6.2 Réglage du son

Votre système vous permet de n'utiliser que la télécommande neli pour activer les fonctions les plus courantes de votre téléviseur, comme le réglage du son.

Pour activer le réglage du son, maintenez enfoncée pendant 2 secondes la touche OK de votre télécommande. Une jauge de réglage du son apparaît en bas de votre écran.

Utilisez les touches Λ ou V de votre télécommande pour augmenter ou diminuer le son de votre programme.

La jauge de son disparaît automatiquement au bout d'une poignée de secondes, sans action de votre part.

6.3 Changement de chaîne (zapping)

Appuyez sur les touches Λ ou V de votre télécommande pour passer respectivement à la chaîne précédente ou suivante.

Pour passer d'une chaîne à une autre rapidement, appuyez sur les touches Λ ou V de votre télécommande sans relâcher le bouton.


6.4 Liste des chaînes

Pour afficher la liste des chaînes, appuyez sur la touche MENU de votre télécommande. La liste des chaînes TNT que votre neli a scannées apparaît sur la gauche de votre écran. Appuyez sur les touches Λ ou V de votre télécommande pour vous déplacer dans cette liste de chaînes. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour zapper sur la chaîne sélectionnée.

Pour vous déplacer rapidement dans cette liste, appuyez sur les touches Λ ou V sans relâcher.

6.5 Guide des Programmes

Le Guide des Programmes neli vous informe à tout moment des programmes en cours de diffusion (programme courant et programme suivant) sur l'ensemble des chaînes de la TNT.

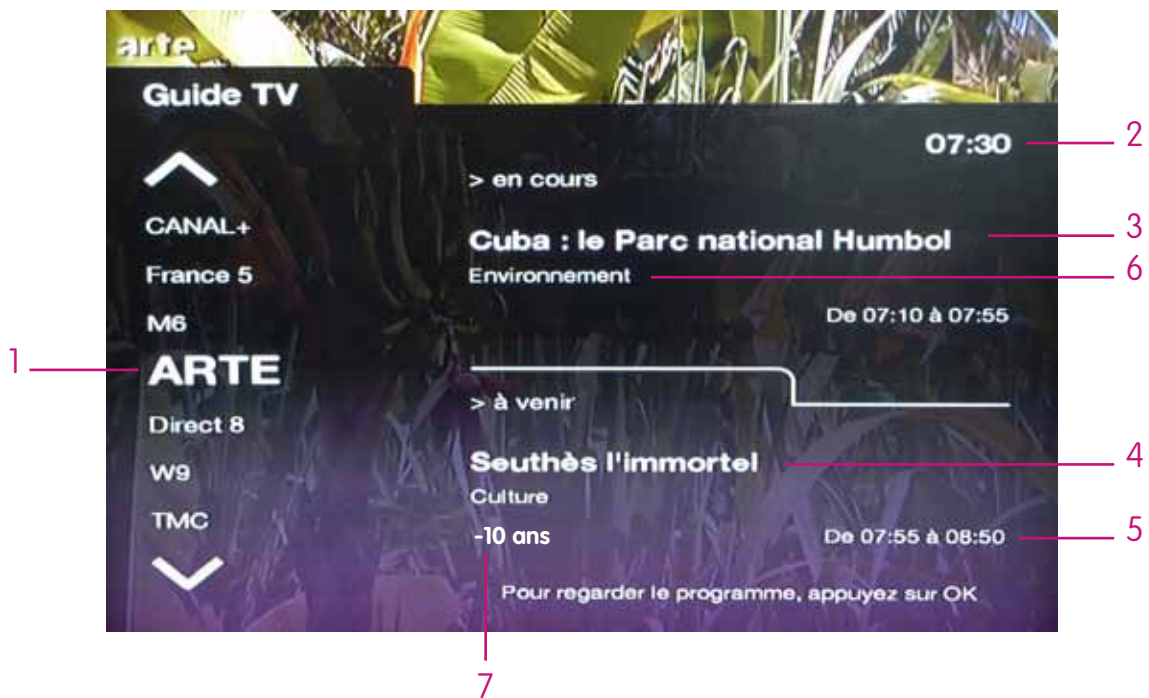

Pour afficher le Guide des programmes, appuyez sur la touche MENU de votre télécommande sans relâcher pendant 2 secondes.

Les informations suivantes sont disponibles à partir du Guide des Programmes, si celui-ci est diffusé dans le bouquet TNT :


- 1 Nom de la chaîne sélectionnée
- 2 Heure actuelle
- 3 Nom du programme en cours de diffusion
- 4 Nom du programme à venir
- 5 Heure de début et de fin
- 6 Type du programme (si disponible)
- 7 Classification du programme (si disponible)

Pour naviguer au sein du Guide des Programmes, utilisez les touches A ou V de votre télécommande. Pour basculer sur la chaîne de votre choix, appuyez sur la touche OK de votre télécommande.

6.6 Bandeau d'informations

Le bandeau d'informations neli apparaît automatiquement à chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle chaîne. Il vous permet de disposer d'informations synthétiques sur le programme en cours de diffusion.

A tout moment, vous pouvez rappeler le bandeau d'informations en appuyant sur la touche OK de votre télécommande.

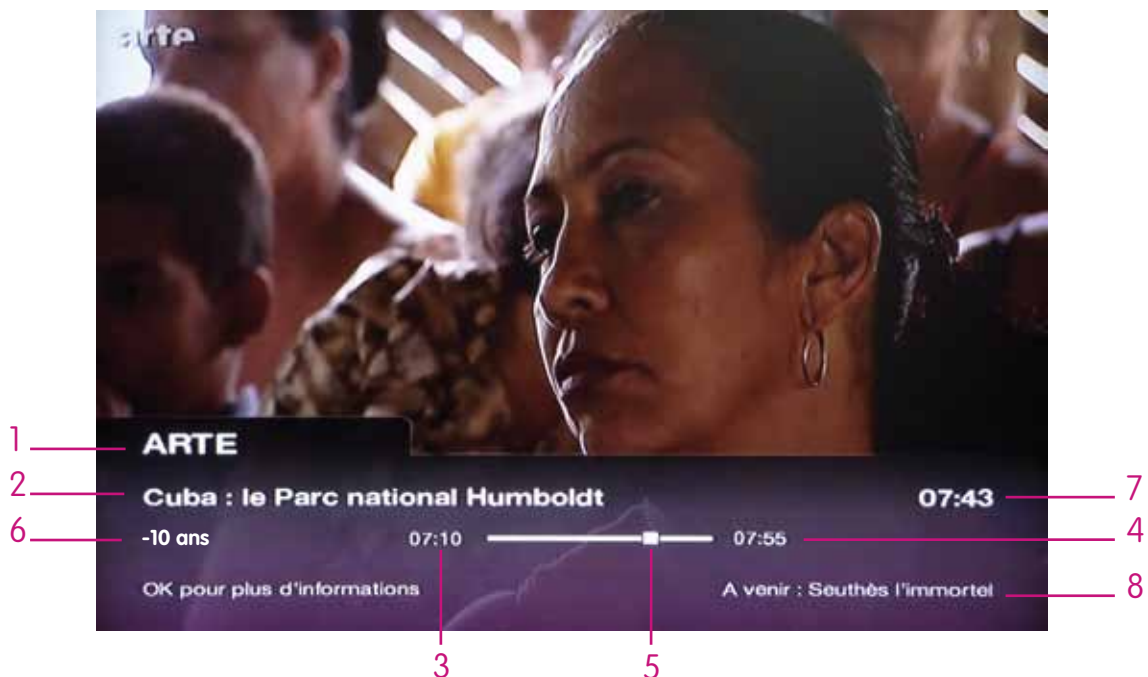

Voici les informations apparaissant sur le bandeau d'informations :

- 1 Nom de la chaîne
- 2 Nom du programme
- 3 Heure de début du programme
- 4 Heure de fin du programme
- 5 Temps écoulé
- 6 Classification du programme (si disponible)
- 7 Heure actuelle
- 8 Nom du programme à venir

Tant qu'apparaît le bandeau d'informations neli, un appui supplémentaire sur la touche OK de votre télécommande permet d'étendre l'affichage de manière à faire apparaître également le résumé du programme en cours (en fonction des informations diffusées dans le bouquet TNT). Si ce résumé présente plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur les touches A ou V de votre télécommande pour faire défiler les pages.

6.7 Format d'image

Les images que vous regardez sur vos chaînes TNT sont diffusées au format 4/3 ou 16/9.

L'adaptation de l'image au format de l'écran de votre téléviseur, 4/3 ou 16/9, est entièrement automatique.

Ainsi, sur un téléviseur 4/3, et en l'absence de réglages spécifiques sur ce même téléviseur, une image au format 16/9 sera affichée sur votre écran avec des bandes noires en haut et en bas.

A l'inverse, sur un téléviseur 16/9, une image au format 4/3 sera affichée avec des bandes noires à droite et à gauche de votre écran.

Ce comportement est normal et permet de ne pas déformer les images.

Si votre téléviseur 4/3 est un modèle d'ancienne génération qui ne supporte pas le changement automatique de format d'images, reportez-vous à la section 6.8.1, Image et Son du menu Réglages.

6.8 Réglages

Les réglages de votre neli ont été conçus dans un but de simplification maximale de votre produit.

Pour accéder au menu réglages appuyez sur la touche MENU de votre télécommande ; le libellé « Réglages » apparaît au-dessus de la première chaîne de votre liste de chaînes. Utilisez les touches Δ ou ∇ pour vous positionner sur ce libellé. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande. Vous entrez dans le menu de réglages de votre neli.

Tous les nomades neli de votre système peuvent ainsi être réglés indépendamment les uns des autres.

La navigation au sein des menus et sous-menus « Réglages » se fait à l'aide des touches Δ ou ∇ , et OK de votre télécommande.

Utilisez la touche MENU de votre télécommande pour revenir en arrière d'un menu ou quitter le menu réglages.

6.8.1 Image et Son

Ce menu vous permet de choisir la langue audio (Version Française ou Originale), d'activer ou de désactiver les sous-titres.

Si votre téléviseur 4/3 est d'ancienne génération (voir section 6.7, Format d'image), vous pouvez également à ce niveau paramétrer votre neli pour que les images 16/9 affichées par votre téléviseur ne subissent aucune déformation.

6.8.2 Langue

Pour modifier la langue de vos programmes, sélectionnez « Modifier » puis validez avec la touche OK de votre télécommande;

faites défiler les choix « Version Française » ou « Version Originale » avec les touches Δ ou ∇ puis validez avec la touche OK;

appuyez une seconde fois sur la touche OK de votre télécommande.

Si la version originale de votre programme n'est pas disponible au moment de sa diffusion, la version française sera sélectionnée par défaut.

6.8.3 Sous-titres

Pour modifier les options de sous-titres, sélectionnez «Modifier» puis validez avec la touche OK de votre télécommande.

Appuyez une seconde fois sur la touche OK de votre télécommande afin de confirmer le réglage sélectionné de la langue.

Faites défiler les choix avec les touches Λ ou V de votre télécommande puis validez avec la touche OK de votre télécommande.

6.8.4 Contrôle parental

Un code personnel permet de restreindre l'accès à votre nomade neli sur une plage horaire donnée. Cette restriction d'accès est nommée contrôle parental. Un nomade dont l'accès est restreint par contrôle parental ne peut être débloqué, pendant la *plage horaire de restriction d'accès*, que sur saisie du code personnel à quatre chiffres.

Ce code est défini lors de la première mise en place du contrôle parental (voir section suivante 6.8.5, activation du contrôle parental).

6.8.5 Code personnel et activation du contrôle parental

Dans le menu « Contrôle parental » sélectionnez « Activer » puis validez avec la touche OK de votre télécommande.

Choisissez un code personnel à quatre chiffres sur l'écran composé de 4 colonnes.

Pour cela, pour chacune des colonnes, faites défiler les chiffres avec les touches Λ ou V de votre télécommande, puis validez avec la touche OK de votre télécommande le chiffre retenu.

Votre code personnel vous sera également demandé pour modifier ou désactiver le contrôle parental ultérieurement. Si vous avez perdu votre code personnel, reportez-vous à la section 6.8.10, Retour aux paramètres usine.

Après avoir choisi votre code personnel, sélectionnez le créneau horaire durant lequel l'accès au nomade sera restreint.

Faites défiler les heures et les minutes de début et fin de plage horaire de restriction d'accès avec les touches Λ ou V de votre télécommande, puis validez avec la touche OK.

Exemple :

Si vous souhaitez restreindre l'accès à votre nomade entre 20h00 et 07h00 le lendemain, saisissez 20h00 pour le début de la plage horaire, 07h00 pour la fin de la plage horaire. Votre nomade, comme indiqué dans la figure ci-dessous sera utilisable sans restriction dans la zone grise. Son utilisation dans la zone rouge nécessitera la saisie du code personnel.



6.8.6 Modification du contrôle parental

Sélectionnez « Modifier » sur votre écran TV puis validez avec la touche OK de votre télécommande.

Entrez le code personnel que vous avez choisi lors de l'activation (voir section 6.8.5, Code personnel et activation du contrôle parental).

Une fois le code personnel accepté, vous pouvez modifier la plage horaire de restriction d'accès de votre nomade neli.

6.8.7 Désactivation du contrôle parental

Sélectionnez « Désactiver » sur votre écran TV puis validez avec la touche OK de votre télécommande.

Entrez le code personnel que vous avez choisi lors de l'activation (voir section 6.8.5, Code personnel et activation du contrôle parental) puis validez avec la touche OK de votre télécommande.

Le contrôle parental est alors désactivé et votre nomade peut à partir de ce moment être utilisé sans restriction.

6.8.8 Nouvelle recherche de chaînes

Votre base neli gère automatiquement, dans la plupart des cas, les changements survenant dans le bouquet TNT.

Il peut être cependant utile, notamment suite à certains changements de plans de fréquence de la TNT dans votre région, ou suite à un déménagement, de lancer manuellement une nouvelle recherche de chaînes. Les nouvelles chaînes scannées remplacent les chaînes précédemment trouvées.

Pour lancer une nouvelle recherche de chaînes, rendez-vous dans le sous-menu « Recherche de Chaînes » du menu Réglages.

Une fois dans ce sous-menu, pour lancer la recherche, appuyez sur la touche OK de votre télécommande.

Pendant toute la durée d'une nouvelle recherche de chaînes, les autres nomades du système restent parfaitement opérationnels.

6.8.9 Signal d'antenne

Reportez-vous à ce menu pour vérifier la qualité de votre réception TNT. Un signal indiqué comme faible (la jauge se trouve alors positionnée à gauche de l'échelle) peut occasionner des défauts, soit lors de la recherche des chaînes, soit lors de leur visualisation.

Pour remédier à ce problème, faites appel aux conseils d'un installateur professionnel.

6.8.10 Retour aux paramètres usine

Dans le cas où votre produit neli présenterait des dysfonctionnements, ou dans le cas où vous auriez perdu définitivement votre code personnel, vous avez la possibilité de réinitialiser votre système en procédant à un retour aux paramètres usine.

Cette opération ne doit être réservée que dans les cas décrits ci-dessus. Vos différents réglages tels que le choix de la langue, votre code personnel et l'activation du contrôle parental seront perdus à l'issue de cette opération.

Pour procéder à un retour aux paramètres usine, rendez-vous dans le sous-menu « Retour aux paramètres usine » du menu « Réglages ».

Une fois dans ce sous-menu, appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour remettre votre produit en configuration de sortie d'usine.

7. UN PROBLÈME ? NELI VOUS RÉPOND

J'ai branché ma base neli ainsi que mon nomade neli, et je n'ai pas d'image (écran noir), que dois-je faire ?

- Vérifiez que le nomade est bien relié à la prise électrique et que cette dernière fonctionne.
- Vérifiez que le nomade n'est pas raccordé sur un multi-prise muni de parafoudre.
- Contrôlez que le nomade est bien relié à la TV par le câble péritel fourni avec votre neli.
- Vérifiez que votre téléviseur TV est sur AV.
- Débranchez puis rebranchez la base puis le nomade.

J'ai installé mon neli, et l'image du téléviseur pixélise, saute, décroche, que dois-je faire ?

- Contrôlez la réception du signal TNT via le sous-menu « Signal d'antenne » du menu Réglages (l'indicateur de la jauge doit être supérieur ou égal à « Moyen »).
- Assurez-vous que la base et le nomade soient branchés directement au réseau électrique et non sur une multi-prise ou une rallonge.
- Vérifiez si un réseau CPL d'une autre technologie que Homeplug n'est pas en fonctionnement dans votre habitation.

L'image sur mon Neli est figée, que dois-je faire ?

- Essayez de changer de chaîne en utilisant les boutons Λ ou V de votre télécommande.
- Vérifiez que la base neli n'a pas été débranchée par inadvertance de la prise d'antenne.
- Débranchez puis rebranchez la base neli. Débranchez puis rebranchez si nécessaire ensuite votre nomade neli.

Mon Neli a pris la foudre, que dois-je faire ?

- Ne démontez pas votre équipement.
- Ne le renvoyez pas au SAV, cet incident n'étant pas couvert par la garantie constructeur. Consultez votre assurance habitation pour le remplacement de votre équipement.

J'ai perdu le mot de passe du contrôle parental, que dois-je faire ?

- Actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages du neli.

J'ai branché mon Neli sur un réseau 110V, et il ne marche pas, que dois-je faire ?

- Votre neli est prévu pour fonctionner sur un réseau 220V-50Hz uniquement.

J'ai vendu/cédé/prêté mon neli à un particulier qui habite dans une autre région. Il ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?

- Une recherche de chaînes manuelle doit être réalisée.
- Si la recherche de chaînes manuelle ne fonctionne pas, un « Retour aux paramètres usine » devra être réalisé.

J'ai acheté un Nomade additionnel et la procédure d'appairage décrite en section 5.5, Mise en service d'un nomade, ne fonctionne pas, que dois-je faire ?

- Vérifiez que la base est bien connectée au réseau électrique.
- Lancez de nouveau la procédure d'appairage décrite en section 5.5.
- Effectuez l'étape précédente en branchant la base et le nomade neli additionnel sur un même multi-prise.

L'image saute lorsque certains équipements électriques sont branchés, que dois-je faire ?

- Le Neli peut être sensible aux perturbations engendrées par d'autres équipements reliés au réseau électrique (lampe halogène, chargeur de téléphone....). Essayez de les détecter et évitez de les utiliser lors du fonctionnement de votre neli.

Mon neli n'a détecté aucune chaîne TNT, que dois-je faire ?

- Vérifiez que l'antenne hertzienne est bien reliée à la base.
- Vérifiez la couverture et la qualité de réception du signal TNT de votre habitation.
- Actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages du neli.
- Faites contrôler votre installation par un professionnel.

Le Neli n'a pas détecté toutes les chaînes TNT disponibles, que dois-je faire ?

- Vérifiez que l'antenne hertzienne est bien reliée à la base durant toute l'étape de recherche de chaînes.
- Contrôlez la réception du signal TNT via « Signal d'antenne » dans le menu réglages (l'indicateur de la jauge doit être supérieur ou égal à « Moyen »).
- Actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages du neli.
- Faites contrôler votre installation par un professionnel.

J'ai demandé la diffusion automatique des programmes en VO mais la bande sonore reste en français, que dois-je faire ?

- Tous les programmes de la TNT ne sont pas diffusés en version originale. Le neli diffuse alors automatiquement le programme en version française si la version originale n'est pas disponible.

J'ai demandé la diffusion automatique des sous-titres mais rien ne s'affiche, que dois-je faire ?

- Tous les programmes de la TNT ne sont pas sous-titrés. Le neli affiche automatiquement les sous-titres, si vous avez activé cette option, si et seulement si le programme diffusé est sous-titré.

Pour tout autre problème :

- Actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages du neli.

Une question ? Besoin d'assistance ?

Appelez-nous au  **N°Azur 0 810 107 200**
PRIX D'UN APPEL LOCAL

ou connectez-vous sur **www.neli.fr**

neli

est une marque déposée par
Neli Technologies SAS
Copyright® Neli Technologies SAS
Tous droits réservés

Manuel d'utilisation
Document non contractuel