

Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une

Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)

- Guide de mise en œuvre -
- Guide d'exploitation -



Eloy France SARL
Capital de 120.000€
rue du Château 10
F- 59100 Roubaix
France

T. +33 9 77 19 67 35

info@eloyfrance.com
www.eloyfrance.com

RCS Roubaix Tourcoing:
515 409 258
SIRET:515 409 258 000 16
TVA FR 62515409258
ING BANK : RIB :
30438000013825703000562

Cher client,

En acquérant une station d'épuration, vous avez manifesté un intérêt évident pour la protection de votre environnement et, en particulier, pour la sauvegarde de l'eau, un bien qui nous est particulièrement précieux.

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance en choisissant l'**Oxyfix® C-90** conçue par Eloy Water.

Fabriquées en nos ateliers au départ d'un béton spécialement étudié, nos **Oxyfix® C-90** sont à la fois plus légères, plus solides et plus étanches que les autres produits disponibles sur le marché.

Nous vous garantissons que, dans le cadre d'une installation conforme aux instructions du Guide de Mise en Œuvre et d'une utilisation conforme au Guide d'Exploitation, votre **Oxyfix® C-90** respecte les normes en vigueur à l'époque de son installation.

Pour un usage optimal, économique et durable de votre **Oxyfix® C-90**, nous vous conseillons vivement de lire **le présent document** qui comprend :

- **Le Guide de Mise en Œuvre**
- **Le Guide d'Exploitation**

Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à contacter le Distributeur de votre pays dont vous trouverez les coordonnées sur notre site internet www.elaywater.com ou en appelant le numéro suivant : +33 1 80 96 38 40.

Règles de sécurité

Nous recommandons vivement de réserver strictement toute intervention sur la station – autre que ce que nous dénommons la « surveillance adaptée » dans nos contrats d'entretien – aux seuls techniciens spécialistes agréés par notre entreprise.

Prévention des risques

Le personnel au travail est requis de porter des EPI adaptés aux travaux à exécuter.

Pour rappel et mémoire :

- le port de **chaussures de protection** est obligatoire pour les travailleurs occupés à la manutention de pièces lourdes et dont la chute est de nature à blesser les pieds ;
- le port de **gants de protection** est obligatoire pour les travailleurs manipulant des objets ou des produits ou matériaux tranchants, coupants, piquants, irritants, brûlants ou rugueux ;
- le port de **lunettes de protection** est obligatoire pour les travailleurs exposés aux éclaboussures de substances dangereuses, aux projections de particules de travaux de sciage, de meulage et exposés aux radiations nuisibles lors des travaux de soudage ou de découpage ;
- le port de **masques appropriés** est obligatoire lorsque l'air ambiant contient des poussières ou des substances nocives et dangereuses ;
- le port de **protections auditives** individuelles est requis lors de l'utilisation d'engins bruyants.



En termes de sécurité, les principaux risques liés à une station d'épuration sont définis ci-dessous.



**RISQUES
BIOLOGIQUES**

Les eaux usées et les boues contiennent des **bactéries** et des virus **pathogènes**.

Le contact direct des mains (et de toute autre partie du corps) avec de telles substances doit être évité dans la mesure du possible. Le port de **gants de travail** et de **vêtements adaptés** est requis. Aussi longtemps qu'une personne est en contact avec des eaux polluées et qu'elle ne s'est pas lavé et désinfecté les mains,

il est préférable qu'elle s'abstienne de boire, manger, fumer ou porter les mains à son visage.

En cas de contact avec les substances pathogènes, il faut **laver et désinfecter** les parties du corps souillées à l'aide de produits spécifiques et ne pas revêtir les vêtements souillés avant qu'ils n'aient été nettoyés et désinfectés.

Il est également recommandé de **laver et désinfecter** les outils et objets qui se sont trouvés en contact avec les substances pathogènes.



**DANGERS
MECANIQUES**

Il est recommandé d'être vigilant à proximité des **appareils électromécaniques** dont certains fonctionnent selon un cycle automatique. Les regards, trappillons et caillebotis ne sont laissés ouverts que durant le laps de temps nécessaire à l'intervention. Ils sont refermés dès après l'intervention. Des mesures de précaution doivent être prises pour rendre impossible la mise en marche accidentelle d'une machine sur laquelle le personnel effectue une intervention.



**DANGERS LIES AUX
GAZ**

Certains gaz peuvent causer des malaises ou des asphyxies. Il est **interdit à une personne seule de descendre dans un ouvrage** contenant ou ayant contenu des eaux usées et, de façon générale, de descendre dans un ouvrage à atmosphère confinée.

Le cas échéant, la cuve doit être ventilée avant tout accès.

Une **deuxième personne** doit se trouver sur place – à l'extérieur de l'ouvrage à atmosphère confinée – pendant toute la durée de l'intervention pour remonter l'intervenant en cas de malaise et donner l'alerte. La deuxième personne ne peut descendre dans l'ouvrage à atmosphère confinée sous aucun prétexte.



**RISQUES
D'ELECTROCUTION**

Les interventions et manœuvres sur les installations électriques, ainsi que les modifications aux dites installations sont confiées à du **personnel compétent et reconnu comme tel**.

- Guide de mise en œuvre -

Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)

**Oxyfix C-90 équipées d'un
surpresseur à canal latéral (CB)**

Table des matières

1. Règles de dimensionnement en fonction des caractéristiques de l'habitation et/ou du nombre d'usagers desservis
2. Différents composants de l'Oxyfix® C-90
3. Principe de fonctionnement
4. Schéma d'implantation générale
5. Risques de dégradation
6. Conditions topographiques et d'évacuation
7. Conditions de transport, de pose, de sécurité, de réalisation des fondations, du raccordement, du remblayage et de la mise en route
8. Le soutirage des boues
9. Le prélèvement des eaux épurées
10. Procédure en cas de dysfonctionnement
11. L'entretien, un passage vivement recommandé

1. Règles de dimensionnement en fonction des caractéristiques de l'habitation et/ou du nombre d'usagers desservis

En France, dans le cas de la maison individuelle, le nombre de pièces principales (PP) permet de définir la capacité d'accueil de l'habitation, exprimée en Équivalent-habitants (EH), selon la formule $EH = PP$. Les pièces principales sont celles définies dans les articles R111-1 et R111-10 du code de la construction et de l'habitation. En particulier on peut noter que : « un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances (R111-1). » La capacité est d'au moins 4 EH.

Pour les eaux usées provenant de petits ensembles collectifs, le calcul du nombre d'équivalent habitant est évalué comme suit* :

Désignation	Coefficients correcteurs	Débits (en litres par jour)
Usager permanent	1	150
Ecole (pensionnat), caserne, maison de repos	1	150
Ecole (demi-pension), ou similaire	0,5	75
Ecole (externat), ou similaire	0,3	50
Hôpitaux, clinique, etc. (par lit) (y compris personnel soignant et d'exploitation)	3	400 à 500
Personnel d'usine (par poste de 8 heures)	0,5	75
Personnel de bureaux, de magasin	0,5	75
Hôtel-restaurant, pension de famille (par chambre)	2	300
Hôtel-restaurant, pension de famille (sans restaurant, par chambre)	1	150
Terrain de camping	0,75 à 2	115 à 300
Usager occasionnel (lieux publics)	0,05	7,5

* Circulaire du 22 mai 1997 relative à l'ANC

2. Différents composants des Oxyfix® C-90 CB (CB : Chanel blower, équipée d'un surpresseur à canal latéral)

2.1. Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)

L'Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3) est composée de trois cuves béton C-90 de 10.000 litres équipées de :

- Coudes plongeants
- Oxybee®
- Diffuseurs d'air
- Rampe de diffusion d'air
- Pompe de recirculation
- Cône de concentration
- Joints d'étanchéité IN/OUT
- Dispositif d'échantillonnage
- Couvertures en béton
- **Surpresseur à canal latéral** : 1 x Elmo Rietschle 2BH7220

2.2. Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)

L'Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3) est composée d'une cuve béton C-90 de 15.000 litres et de deux cuves béton C-90 de 10.000 litres équipées de :

- Coudes plongeants
- Oxybee®
- Diffuseurs d'air
- Rampe de diffusion d'air
- Pompe de recirculation
- Cône de concentration
- Joints d'étanchéité IN/OUT
- Dispositif d'échantillonnage
- Couvertres en béton
- **Surpresseur à canal latéral** : 1 x Elmo Rietschle 2BH7320

2.3. Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)

L'Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3) est composée de deux cuves béton C-90 de 15.000 litres et d'une cuve béton C-90 de 10.000 litres équipées de :

- Coudes plongeants
- Oxybee®
- Diffuseurs d'air
- Rampe de diffusion d'air
- Pompe de recirculation
- Cône de concentration
- Joints d'étanchéité IN/OUT
- Dispositif d'échantillonnage
- Couvertres en béton
- **Surpresseur à canal latéral** : 1 x Elmo Rietschle 2BH7420

2.4. Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)

L'Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3) est composée de deux cuves béton C-90 de 20.000 litres et d'une cuve C-90 de 10.000 litres équipées de :

- Coudes plongeants
- Oxybee®
- Diffuseurs d'air
- Rampe de diffusion d'air
- Pompe de recirculation
- Cône de concentration
- Joints d'étanchéité IN/OUT
- Dispositif d'échantillonnage
- Couvertres en béton
- **Surpresseur à membranes** : 1 x Elmo Rietschle 2BH7520

3. Principe de fonctionnement

Votre Oxyfix® C-90 est basée sur la technique dite de la « culture fixée immergée et aérée » qui s'adapte idéalement aux petites et moyennes collectivités dont les influents sont caractérisés par de fortes variations du débit et de la charge polluante. Elle recèle plusieurs innovations techniques qui la rendent à la fois astucieuse, efficace, économique et durable.

Votre Oxyfix® C-90 se présente sous la forme de trois cuves en béton, organisée en trois compartiments :

Compartiment 1 (décanteur primaire) : Les eaux usées sont récoltées dans le décanteur primaire. Les matières en suspension vont décanter dans la partie inférieure de cette chambre pour être « prétraitées » par des bactéries anaérobies. En effet, des mécanismes de digestion anaérobie et de liquéfaction vont intervenir. Le décanteur primaire joue également le rôle de dégraisseur.

Après quelques temps d'utilisation, un « chapeau » constitué de graisse, de cellulose, ... peut se former à la surface du décanteur primaire.

Afin d'éviter que l'arrivée des eaux usées dans l'installation ne soit contrariée par la présence de cet obstacle, les Oxyfix® C-90 sont équipées d'un té plongeant et ventilé qui conduit les influents directement sous le chapeau.

Ce Té permet également de tranquilliser le flux entrant, ce qui présente deux avantages complémentaires :

- le travail des bactéries anaérobies ne se trouve pas perturbé par un afflux soudain et brutal d'eaux usées ;
- le mouvement imposé à l'influent favorise sa première décantation.

Compartiment 2 (réacteur biologique) : Par le biais d'un tuyau plongeant, les eaux « prétraitées » gagnent ensuite le fond du réacteur biologique, où la pollution organique résiduaire va être cette fois dégradée par des bactéries aérobies.

L'alimentation des bactéries en oxygène est assurée par un surpresseur d'air.

Le surpresseur d'air est raccordé à une rampe de diffusion d'air. Celle-ci, positionnée dans la partie inférieure du réacteur biologique, est composée de diffuseurs « fines bulles » incolmatables.

La particularité du système réside dans le fait que les bactéries du réacteur biologique se fixent et prolifèrent sur un support immergé original : les Oxybee®.

Compartiment 3 (clarificateur) : Après leur traitement dans le réacteur biologique, les eaux pénètrent dans le clarificateur. Les boues secondaires sédimentent et se concentrent dans la partie inférieure.

L'eau épurée est alors évacuée par la partie supérieure du clarificateur où, ultime précaution, un dispositif permet d'évacuer les eaux usées traitées sans reprendre d'éventuels corps flottants. Ce dispositif a été spécialement conçu pour être facilement accessible et permettre un prélèvement aisé d'échantillons représentatif des eaux traitées.

Le clarificateur est équipé d'un cône de décantation qui concentre les boues en un point du compartiment et optimise leur aspiration par le système de recirculation des boues secondaires (pompe de recirculation).

La pompe assure la recirculation des eaux usées traitées et des boues du clarificateur (où s'opère la décantation secondaire) vers le décanteur primaire. Cette recirculation, évitant une dénitrification non maîtrisée qui se manifeste par une remontée des boues. Elle assure également une dénitrification partielle des nitrates au niveau du premier compartiment et une bonne nitrification de l'azote Kjeldahl résiduel en imposant une nouvelle aération aux eaux recirculées.

4. Schéma d'implantation générale

4.1. Schéma de principe

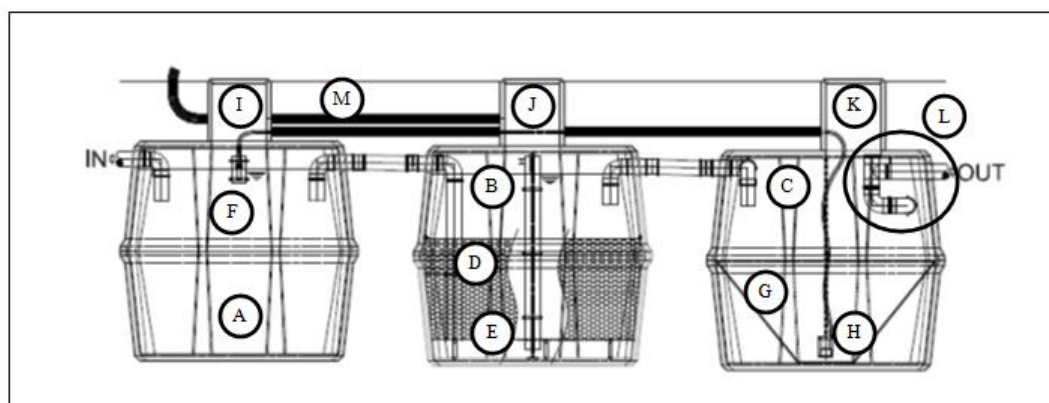


Figure 4-1. Schéma de principe de l'Oxyfix® C-90 en 3 cuves (non contractuel)

Légende :

- A : Décanteur primaire
- B : Réacteur biologique
- C : Clarificateur
- D : Support bactérien
- E : Diffuseurs d'air
- F : Recirculation des boues
- G : Cône de décantation
- H : Pompe de recirculation
- I : Regard de contrôle et d'entretien du décanteur primaire
- J : Regard de contrôle et d'entretien du réacteur biologique
- K : Regard de contrôle et d'entretien du clarificateur
- L : Dispositif de contrapole

4.2. Localisation de l'Oxyfix® C-90

L'Oxyfix® C-90 doit être installée dans un endroit :

- où la distance entre le surpresseur et la station n'excède pas 20 mètres ;
- en-dehors d'une zone de trafic de véhicules de plus de 3,5 T (*) ;
- non susceptible d'être inondé (**)
- qui est accessible pour effectuer la vidange et l'entretien.

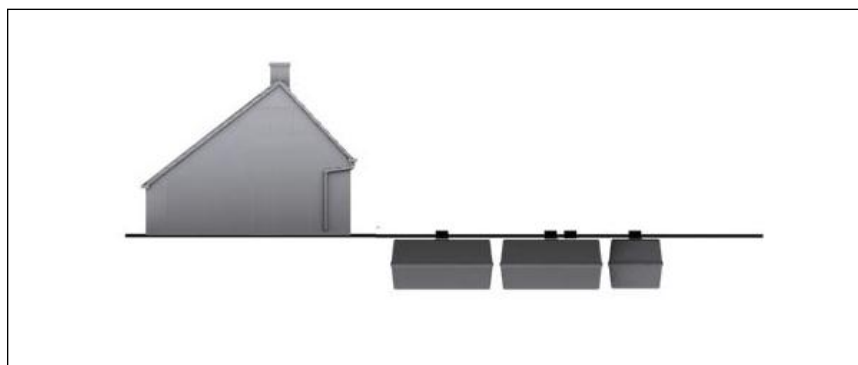


Figure 4-2. Localisation de l'Oxyfix® C-90 en 3 cuves

En France, le rejet ne doit pas être positionné à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau destiné à la consommation humaine.

Il est souhaitable que le volume de stockage des boues (décanteur primaire) soit muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80mm, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales et placé à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.

Nous conseillons de réaliser cette canalisation en PVC de minimum 80 mm de diamètre, partant du décanteur primaire vers un point haut (par exemple, le faite d'une toiture) présentant idéalement une bonne exposition aux vents dominants afin de favoriser l'extraction des gaz lourds.

L'Oxyfix® est dimensionnée pour supporter une charge de remblai de 80cm maximum additionnée d'une charge piétonne. L'Oxyfix® peut également supporter une charge de remblai de 80cm maximum additionnée d'une charge roulante de maximum 3,5T (autour et sur la cuve à l'exclusion des accès).

Des rehausses adaptées en béton préfabriqué ou en polyéthylène assureront la liaison entre les regards d'accès et le niveau supérieur du remblai qui recouvrira la dalle de couverture de la cuve. Les rehausses seront remblayées avec les terres de déblais ou avec un concassé d'une granulométrie inférieure à 0/56mm.

() en cas de trafic de véhicules de plus de 3,5 T, il est indispensable de prévoir et dimensionner une dalle de répartition de charges au-dessus de la cuve.*

*(**) en cas de présence d'eau dans le sol, il est conseillé de prévoir et de dimensionner une dalle de lestage au-dessus de la cuve.*

5. Qualité des composants

Eloy Water a systématiquement sélectionné des matériaux qui empêchent tous risques de dégradations et garantissent un fonctionnement durable et efficace à votre Oxyfix® C-90.

5.1. Cuve en béton

5.1.1. Généralités

La cuve préfabriquée est réalisée en **béton auto-compactant**. Il permet d'obtenir une densité importante et un taux d'absorption de l'eau usée très faible qui offrent

une garantie d'étanchéité totale à la cuve ainsi qu'une bonne résistance aux sulfates présents dans les eaux usées.

5.1.2. Armatures

Le béton est **armé de fibres métalliques** au design exclusif qui confère à la cuve une excellente résistance.

5.1.3. Regards et accès

Chaque cuve est équipée d'un trou d'homme de diamètre 600 mm qui permet un accès aisé à tous les éléments de l'Oxyfix® C-90.

Des rehausses adaptées en béton préfabriqué ou en polyéthylène complètent l'installation (en option).

Les rehausses sont fermées à l'aide de couvercles en béton, en fonte ou en polyéthylène, dont la résistance est étudiée pour la circulation des piétons en fabrication standard. Les couvercles peuvent être adaptés à des charges spécifiques en fonction des besoins.

5.2. Rampes de diffusion et canalisations d'alimentation d'air

Les rampes, les canalisations et leurs accessoires sont réalisés en PVC Pression PN16 série 6,3 selon norme NF EN 1452.

Les conduites sont fixées aux parois du réacteur biologique à l'aide de colliers en matériau synthétique insensible à la corrosion.

Les Oxyfix® C-90 sont équipées de diffuseurs d'air de type « fines bulles » grâce à une membrane micro-perforée qui assurent l'aération. Les embouts (3/4 pouce) permettant de fixer les diffuseurs sur la rampe sont filetés afin de faciliter le montage et le démontage.

5.3. Surpresseur

Le surpresseur est installé dans un local technique. Celui-ci doit être exempt d'humidité, aéré et aisément accessible (buanderie, cave, garage, ...).

Il est muni d'un témoin lumineux (LED) de couleur rouge qui, lorsqu'il est allumé, signale à l'utilisateur un défaut de fonctionnement du surpresseur.

Un local technique adapté, en béton préfabriqué ou en polyéthylène, peut compléter l'installation (en option).

5.4. Dispositif de recirculation des boues par pompe

La pompe de recirculation fonctionne de façon séquentielle.

Les boues du décanteur secondaire sont aspirées dans clarificateur pour être renvoyées dans le décanteur primaire.

5.5. Canalisations

Les canalisations sont réalisées en tuyau PVC égout conforme à la norme NF EN 1401-1 (France uniquement). Les manchons d'entrée et de sortie sont équipés de joints caoutchouc de type SBR.

5.6. Autres composants

Tous les autres composants sont insensibles à la corrosion (synthétique ou INOX).

6. Conditions topographiques et d'évacuation

- Votre Oxyfix C-90 est alimenté par une entrée haute. L'évacuation des eaux épurées s'opère par une sortie haute également. La différence de niveau entre l'entrée du Compartiment 1 et de la sortie du Compartiment 3 représente idéalement 22 centimètres.

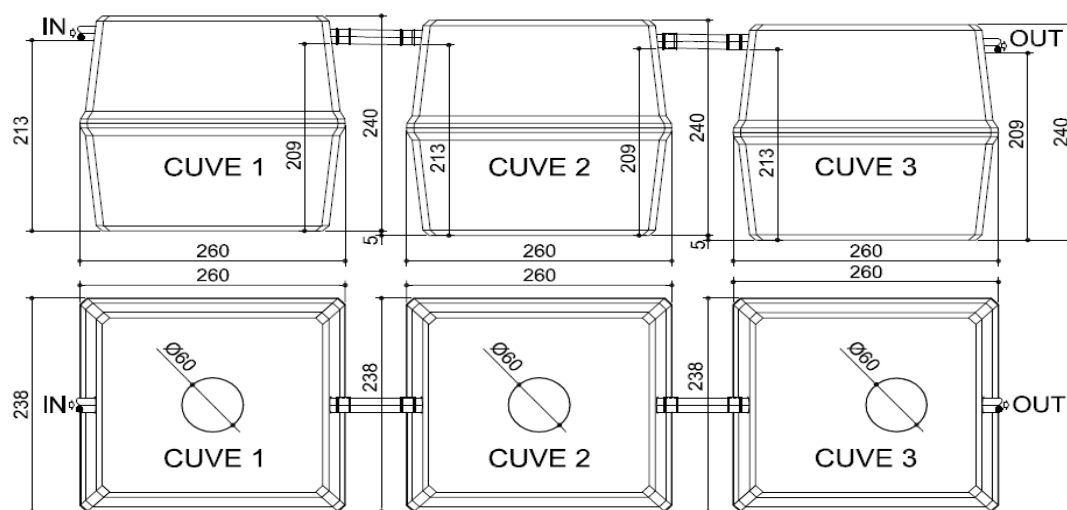


Figure 6-1 : Plan d'encombrement de l'Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)

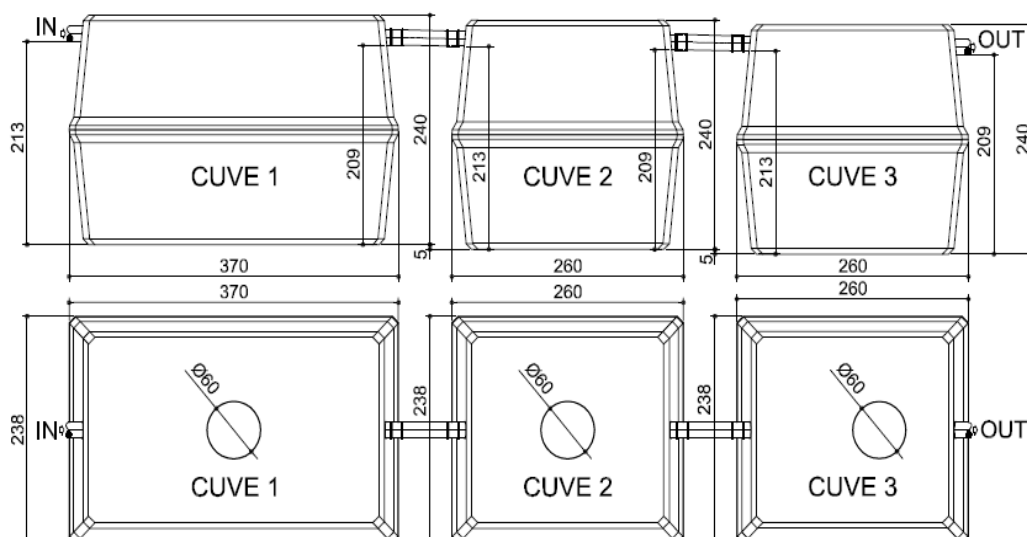


Figure 6-2 : Plan d'encombrement de l'Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)

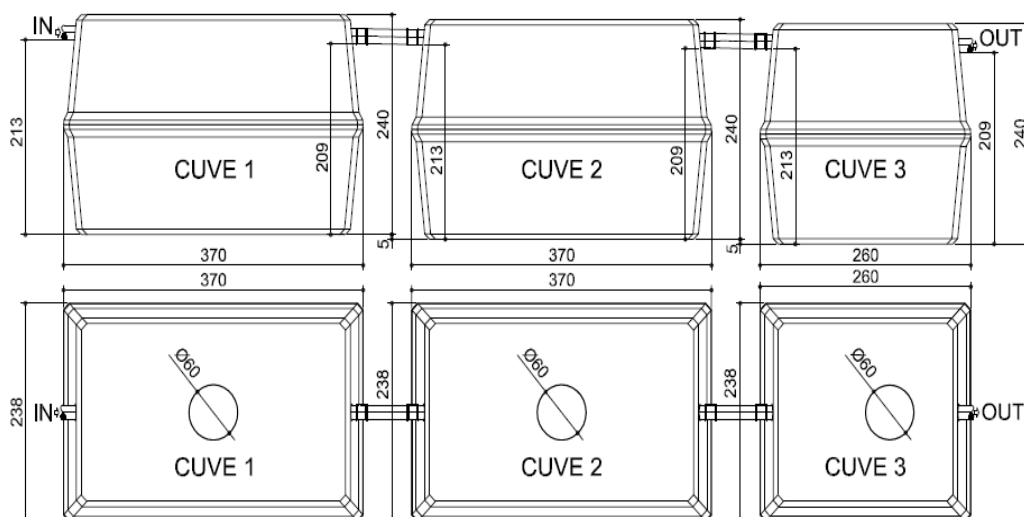


Figure 6-3 : Plan d'encombrement de l'Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3).

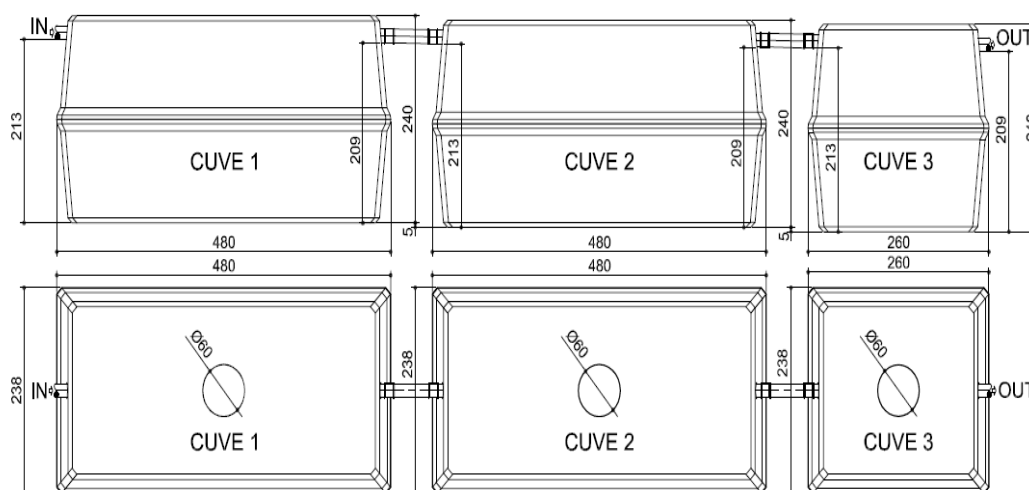


Figure 6-4 : Plan d'encombrement de l'Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)

- L'eau épurée peut être évacuée dans un drain de dispersion, un égout pluvial, une voie d'écoulement superficielle (ruisseau, rivière, fossé, ...), ...
- Dans le cas d'une évacuation par infiltration, des précautions particulières doivent être prises afin d'éviter tout colmatage par le placement d'un système d'infiltration.
- Les problèmes liés à la nature du sol (présence de roche ou d'une nappe phréatique) sont abordés au point 7.
- L'apport d'un influent inadéquat peut perturber ou enrayer le processus épuratoire. Il faut éviter, dans la mesure du possible, de rejeter dans l'Oxyfix® des substances nocives (bactéricides, eau de javel, solvants, pesticides, antibiotiques, hydrocarbures,...).
- En situation de relevage des eaux usées domestiques avant l'Oxyfix® C-90, le débit appliqué sur celle-ci ne peut excéder 1,14 m³/h (3Q18) pour l'Oxyfix® 38EH, 1,74 m³/h (3Q18) pour l'Oxyfix® 58EH, 1,875 m³/h (3Q18) pour l'Oxyfix® 75EH, 2,475 m³/h (3Q18) pour l'Oxyfix® 99EH afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Oxyfix®.

7. Conditions de transport, de pose, de sécurité, de réalisation des fondations, du raccordement, du remblayage et de la mise en route

7.1. Transport

Les Oxyfix® C-90 CB 38 EH, 58 EH, 75 EH et 99 EH présentent les caractéristiques suivantes :

OXYFIX® C-90 CB en 3 cuves					
Total raccordé	EH	38	58	75	99
Volume total cuve 1		10,0	15,0	15,0	20,0
Volume total cuve 2	m ³	10,0	10,0	15,0	20,0
Volume total cuve 3		10,0	10,0	10,0	10,0
<i>Dimensions extérieures cuve 1</i>					
Longueur	m	2,60	3,70	3,70	4,80
Largeur	m	2,38	2,38	2,38	2,38
Hauteur	m	2,40	2,40	2,40	2,40
<i>Dimensions extérieures cuve 2</i>					
Longueur	m	2,60	2,60	3,70	4,80
Largeur	m	2,38	2,38	2,38	2,38
Hauteur	m	2,40	2,40	2,40	2,40
<i>Dimensions extérieures cuve 3</i>					
Longueur	m	2,60	2,60	2,60	2,60
Largeur	m	2,38	2,38	2,38	2,38
Hauteur	m	2,40	2,40	2,40	2,40
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT)	mm	160/160	160/160	160/160	160/160
Poids cuve 1 (hors palette)	kg	5.700	7.500	7.500	9.100
Poids cuve 2 (hors palette)	kg	6.070	6.230	8.160	9.950
Poids cuve 2 (hors palette)	kg	5.800	5.800	5.800	5.800
Regards d'accès cuve 1	cm	1 x Ø 60	1 x Ø 60	1 x Ø 60	1 x Ø 60
Regards d'accès cuve 2	cm	1 x Ø 60	1 x Ø 60	1 x Ø 60	1 x Ø 60
Regards d'accès cuve 3	cm	1 x Ø 60	1 x Ø 60	1 x Ø 60	1 x Ø 60

En cas de mise en fouille directe (par le camion de livraison)

Le camion doit pouvoir atteindre la fouille en toute sécurité par une voie d'accès carrossable (pour un véhicule de fort tonnage) présentant une largeur supérieure ou égale à 3,5 mètres.

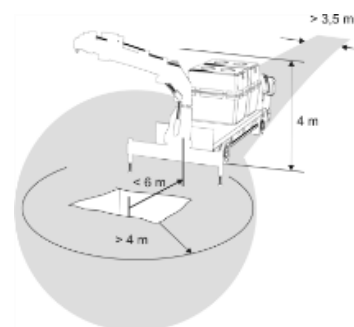


Figure 7-1: Distance de sécurité

Le passage du charroi nécessite une **hauteur libre** (dépourvue de tout obstacle) de **4,5 mètres**.

Les **abords** de la fouille seront complètement **dégagés sur une largeur de minimum 4 m** pour permettre la mise en place des béquilles de stabilité qui assurent l'équilibre statique du camion lors de la manutention de la cuve.

Remarque : **l'installateur est responsable des mesures de sécurité applicables à toutes les étapes de l'installation.**

Le **déchargement** de la cuve s'effectue généralement par **l'arrière du camion**. Pour ce faire, la distance entre l'axe de la grue et l'axe de symétrie de la fouille sera de 6 mètres au maximum.

⚠ Remarque importante : Les travaux préparatoires doivent être complètement terminés avant l'arrivée du camion de livraison.

En cas de mise en fouille par une grue présente sur le site

Les **abords** de la fouille seront complètement **dégagés sur une largeur de minimum 2 m** pour s'assurer de la stabilité du terrain lors de la manutention de la cuve.

7.2. Manutention

- Déplier la grue et y accrocher les élingues.
- Utiliser 4 élingues de 3 T ou de capacité supérieure (avec manilles), réceptionnées par un organisme agréé et adaptées aux dimensions de la cuve C-90, manipulées avec **un angle entre 60° et 90°** ancrées aux 4 crochets de la cuve.

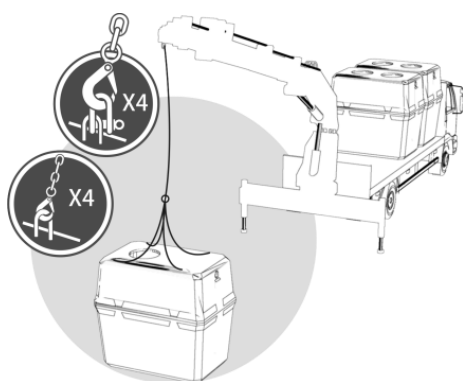


Figure 7-2: Manutention de la cuve C-90

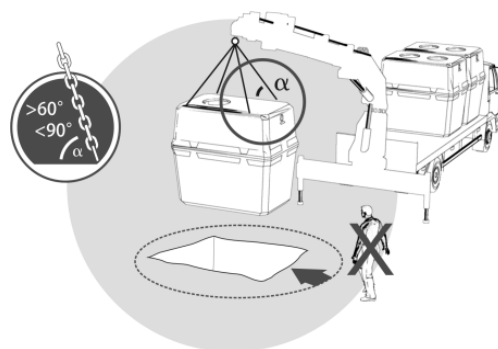


Figure 7-3: Manutention de la cuve C-90

⚠ Les principales mesures de sécurité sont les suivantes :
Interdiction absolue de circuler sous la charge.
Utilisation d'une grue de manutention ad hoc et réceptionnée par un organisme agréé.
Veiller à stabiliser le sol avant la pose de la cuve.
Poser la cuve de niveau.
Retirer les élingues des crochets.

7.3. Terrassement et mise en fouille

- ☑ L'ensemble des démarches et études à la parcelle doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur afin d'évaluer les contraintes liées à la nature du sol.

⚠ Contraintes liées à la topographie et à la nature du terrain

Veillez respecter les modalités de mise en œuvre particulière dans les situations suivantes :

Terrain en pente :

L'assise du terrassement doit être réalisée dans le terrain naturel. L'unité doit être installée perpendiculairement au sens de la pente et on veillera à éviter l'installation dans un point bas du terrain.

Sol imperméable :

Dans ce cas, consultez à ce sujet Eloy Water ou un bureau d'étude qualifié.

Présence de nappe phréatique :

Nos produits en béton peuvent être installés dans les zones humides, ou en présence de nappes phréatiques. En fonction du niveau de l'eau par rapport à la cuve, il sera peut être nécessaire de prévoir une dalle de lestage au-dessus de la cuve. Dans ce cas, consultez Eloy Water ou un bureau d'étude qualifié.

Zone inondable :

Il n'est pas conseillé d'installer l'unité dans une zone inondable. Le cas échéant, consultez ELOY WATER ou un bureau d'étude qualifié.

Présence de puits de captage :

Le rejet ne doit pas être positionné à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau destiné à la consommation humaine.

L'ensemble des démarches et études à la parcelle doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur afin d'évaluer les contraintes liées à la nature du sol.

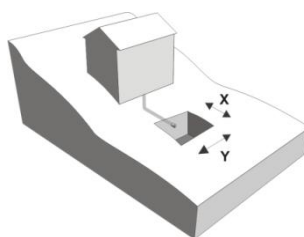


Figure 7-4: Terrassement

- Terrasser la fouille : les dimensions théoriques conseillées sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Type	Longueur X (cm)	Largeur Y (cm)	Hauteur min – max (cm)
Oxyfix® C-90 CB 38EH (3)	1020	340	280 – 340
Oxyfix® C-90 CB 58EH (3)	1130	340	280 – 340
Oxyfix® C-90 CB 75EH (3)	1240	340	280 - 340
Oxyfix® C-90 CB 99EH (3)	1460	340	280 - 340

- Terrasser et prévoir une **surface horizontale, stable, portante et exempte de tout risque de poinçonnement** au fond de la fouille pour y déposer la cuve.

⚠ Afin de limiter les tensions et éviter les formations de fissures dans le fond de la cuve, il est indispensable de réaliser une assise stable, portante et parfaitement horizontale.

Épaisseur du lit de pose 10 - 20 cm soigneusement compacté.

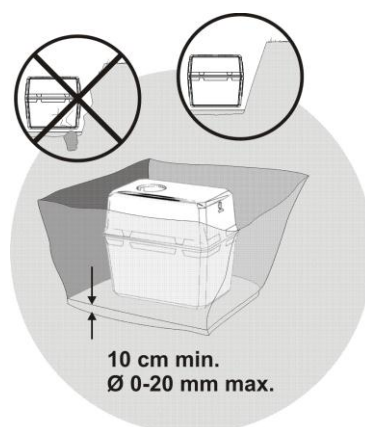


Figure 7-5 : Mise en fouille

- La **profondeur** de la fouille est déterminée de la façon suivante : épaisseur du lit de pose + hauteur de la cuve + recouvrement de terre (max 80 cm)

- Remarque** : les pentes minimales suivantes doivent être respectées
 - **2% de pente** descendante pour les tuyaux hydrauliques
 - **1% de pente** ascendante pour les tuyaux de ventilation

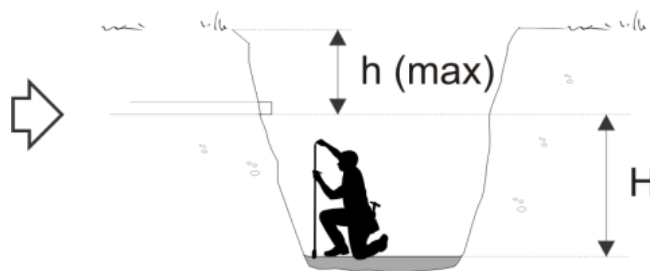


Figure 7-6: Profondeur de la fouille

⚠ Il est à noter que le recouvrement de terre est de 0,8 m maximum. Si un recouvrement de terre supérieur est nécessaire (ou si des véhicules de plus de 3,5 T doivent circuler en surface), une dalle de répartition devra être réalisée.


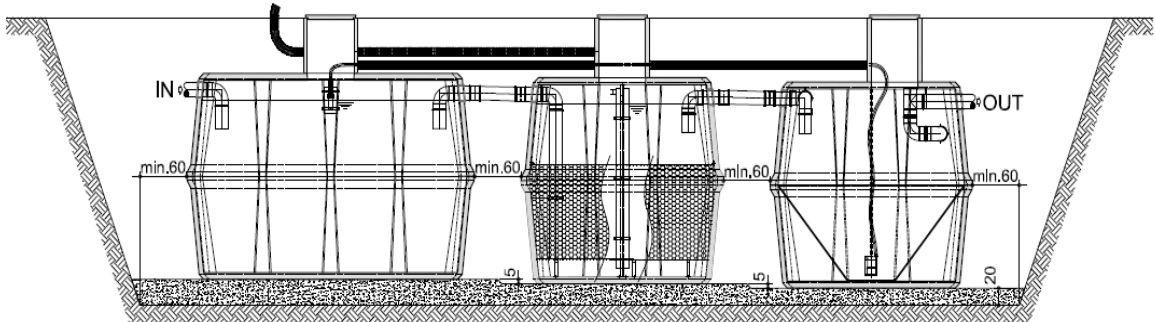


Figure 7-7: Représentation théorique du placement de l'Oxyfix®

7.4. Remblaiement

Réaliser un remblai jusqu'au **niveau de raccordement** à l'aide d'un matériau d'une granulométrie de 0 – 20 mm (sable, empierrement, grain de riz, ...) ou avec le sol en place pour autant qu'il ne comporte pas d'élément risquant d'endommager les cuves et qu'il soit suffisamment meuble.

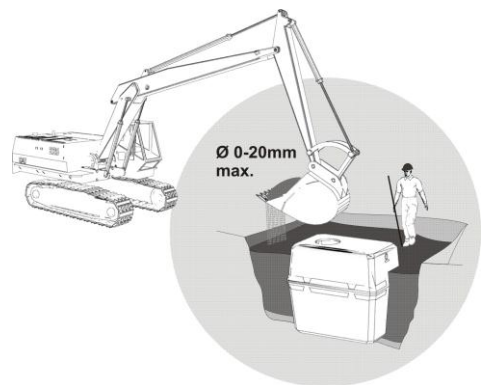

Exécuter un **compactage soigneux** (par paliers de 50 cm).

Figure 7-8: Remblaiement

7.5. Raccordement hydraulique

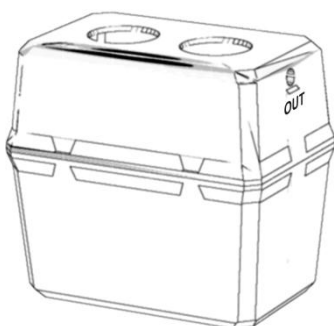


Figure 7-9: Raccordement hydraulique

Des mentions (IN et OUT) spécifient le sens de passage des eaux (trajet hydraulique). Des précautions particulières seront prises pour assurer une parfaite stabilité de la zone de remblai au droit des canalisations d'entrée et de sortie.

Les entrées et sorties (IN et OUT) seront raccordées par emboîtement avec des canalisations PVC diamètre 160mm.

Si la topographie des lieux ne permet pas de respecter une pente constante, il est préférable d'utiliser le relief existant en privilégiant la pente en amont de l'Oxyfix®. Pour faciliter la circulation de l'influent, une pente de deux pour cent est nécessaire, tandis que l'effluent peut se satisfaire d'une pente moindre.

7.6. Finition

La hauteur des terres au-dessus du couvercle en béton de la cuve ne peut pas dépasser 80 cm, soit une charge statique de +/- 1.400 kg/m².

Une attention toute particulière sera réservée aux tuyaux d'arrivée ou de sortie. Il est impératif qu'ils soient parfaitement maintenus en place afin d'éviter toute déformation ultérieure, imputable à un tassement différentiel du sol. L'idéal est de les enrober dans un sable stabilisé au ciment à raison de minimum 50 kg/m³.

Des rehausses adaptées en béton préfabriqué ou en polyéthylène assureront la liaison entre les regards d'accès et le niveau supérieur du remblai qui recouvrira la dalle de couverture de la cuve. Les rehausses seront remblayées avec les terres de déblais ou avec un concassé d'une granulométrie inférieure à 0/56 mm.

Les rehausses sont fermées à l'aide de trappillons dont la résistance est étudiée pour la circulation des piétons (en fabrication standard) ou adaptée à des charges spécifiques en fonction des besoins. Les trappillons peuvent être constitués de polyéthylène, de polyuréthane, de fonte ou d'aluminium.

Nappe phréatique :

En cas de présence d'une nappe phréatique, des dispositions particulières doivent être prises pour lester la cuve et empêcher sa remontée à vide.

Hauteur de recouvrement > 0,8 m :

Si un recouvrement de terre supérieur à 0,8 m est nécessaire, il est impératif de prévoir une dalle de répartition en béton armé au-dessus de la cuve. La dalle de répartition fera l'objet d'une étude complémentaire le cas échéant.

Circulation de véhicule :

Si des véhicules doivent circuler en surface, il est impératif de prévoir une dalle de répartition en béton armé au-dessus de la cuve. La dalle de répartition fera l'objet d'une étude complémentaire le cas échéant.

Précaution avant remplissage :

Une cuve non remblayée et remplie d'eau pourrait se fissurer, voire, le cas échéant, éclater. Il est donc interdit de remplir une cuve d'eau, même à mi-hauteur, tant qu'elle n'est pas remblayée sur tout son pourtour et jusqu'au niveau du couvercle.

7.7. Raccordement électrique

- Vérifier si l'installation électrique existante permet le raccordement du surpresseur (courant et puissance adaptés, liaison équipotentielle – raccordement à la terre – d'une valeur ohmique conforme aux normes prescrites par la NF C 15-100).


	Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)
Puissance Surpresseur (kW)	0,81	1,1	1,5	2,2
Puissance pompe (kW)	0,6	0,6	0,6	0,6
Tension d'alimentation surpresseur (Volts)	1 x 230 ou 3x230 ou 3x400	1 x 230 ou 3x230 ou 3x400	1 x 230 ou 3x230 ou 3x400	1 x 230 ou 3x230 ou 3x400
Tension d'alimentation pompe (Volts)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50


7.8. Raccordement du surpresseur

Le surpresseur est directement raccordé au réseau à l'aide de sa prise électrique. Il n'y a aucun réglage à effectuer.

Le surpresseur est connecté à la rampe d'aération à l'aide d'un raccord rapide par le biais d'un tuyau souple (fourni avec la station). Le surpresseur peut être placé jusqu'à une distance de 20 mètres par rapport à la station. Ce tuyau est emboîté sur l'embout du surpresseur et serré à l'aide de colliers. Le tuyau souple doit être placé dans une gaine de diamètre intérieur de 60 mm minimum afin d'éviter toute détérioration (écrasement ou déchirure) susceptible de contrarier la bonne aération de l'Oxyfix®.

On prendra soin de raccorder le surpresseur à la station d'une manière la plus rectiligne possible afin de se prémunir des changements de direction et de limiter les rayons de courbure (max 45°).

 Le surpresseur doit être installé dans un local technique propre, sec, tempéré et correctement ventilé.
Pour éviter toute surchauffe du surpresseur, le local technique doit être équipé d'une ventilation suffisante garantissant un bon renouvellement d'air et un refroidissement efficace du moteur (par exemple tuyau PVC diamètre 100/110, ventilation forcée si nécessaire).

 En cas d'installation du surpresseur dans un **local technique enterré**, il est indispensable de prendre les dispositions qui s'imposent pour **éviter toute infiltration d'eau dans le local technique**. En toute hypothèse, un dispositif assurant l'évacuation de l'eau au sein du local technique doit être installé.

7.9. Notice d'utilisation de l'automate Millenium

Notice d'utilisation

*
Millenium 3




eloy

Affichage principale:



Pour entrer dans l'affichage du timer surpresseur, presser la touche "A"

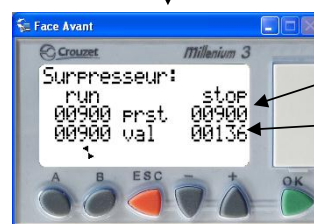

Pour entrer dans l'affichage du timer pompe recirculation, presser la touche "A"




L'affichage des alarmes apparaît lorsqu'un défaut est présent et disparaît avec celui-ci





Pour modifier un paramètre, sélectionnez-le avec les touches + et -, pressez la touche OK pour entrer en mode édition, modifiez la variable avec + et - puis validez avec OK.

7.10. Notice de connection du surpresseur



Plaque signalétique moteur 230/400V

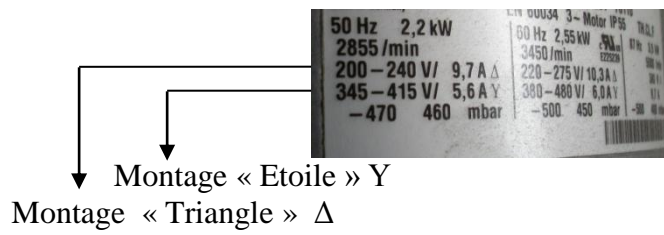


Montage « Etoile » 3x380V (Y)

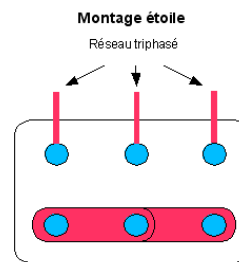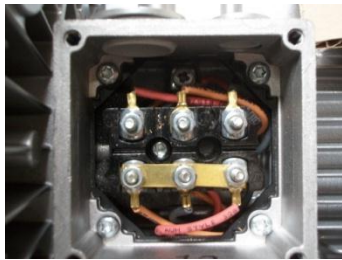


Montage « Triangle » 3x220V (Δ)

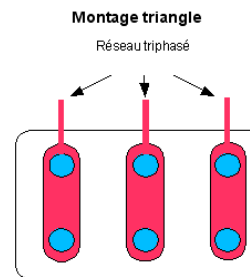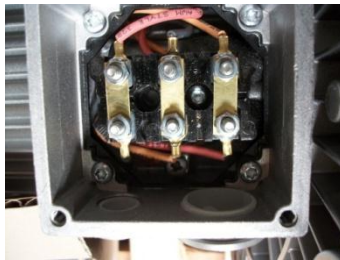


Plaque signalétique moteur 115/230V

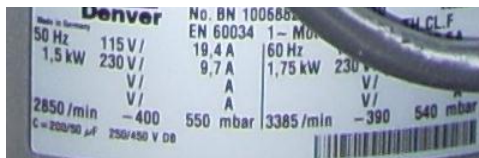

Montage 115V

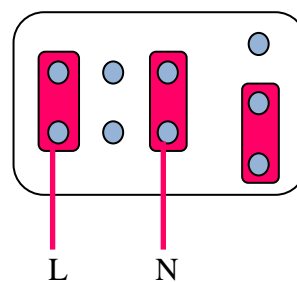

Montage 230V

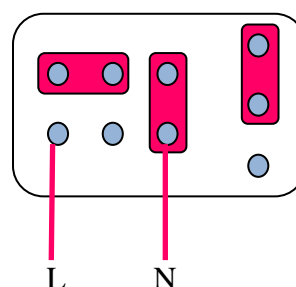

7.11. Ventilation

La décantation des matières brutes, opérée dans le décanteur primaire de l'Oxyfix® C-90 s'effectue avec des bactéries anaérobies (qui n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer). Ce phénomène implique un dégagement de méthane, de gaz carbonique et d'hydrogène sulfuré qui, combiné à des émanations d'acides gras volatils, peut provoquer des odeurs. Ces gaz lourds doivent absolument être évacués dans l'atmosphère.

C'est pour cette raison qu'il est indispensable de ventiler correctement le décanteur primaire.

Le volume de stockage des boues doit être muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 100mm, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales et placé à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.

Cette canalisation part du décanteur primaire vers un point haut présentant idéalement une bonne exposition aux vents dominants afin de favoriser l'extraction des gaz lourds. Le tuyau de ventilation devra être inséré dans un percement réalisé dans une des parois latérales de la rehausse.

Le diamètre de tuyau de ventilation ne sera jamais inférieur à 100 mm et son installation sera en montée constante vers la toiture. On limitera le nombre de changement de direction ainsi que leur rayon de courbure (max 45°).

Un chapeau coiffera cette conduite afin d'éviter une obstruction accidentelle.

A noter également que la corrosion des cuves en béton est limitée suite au système de ventilation mis en place tel qu'expliqué ci-dessus et conformément à ce qui est défini par l'arrêté du 7 septembre 2009.

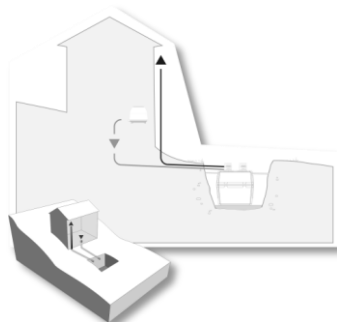


Figure 7-10: **Ventilation**

7.12. Mise en service

La mise en service de la station est à effectuer par l'installateur. Les différentes étapes sont les suivantes :

- Remplir la cuve d'eau claire (après remblai).
 - Relier et brancher le surpresseur.
 - Vérifier le bullage dans le réacteur.
 - Vérifier le bon fonctionnement de la recirculation.
 - Vérifier le bon écoulement de l'eau au travers des différents compartiments.
1. Les fondations et le remblai de la fouille exécutés comme préconisé dans le guide de mise en œuvre, votre Oxyfix® C-90 a été remplie d'eau après sa mise en place conformément aux instructions qui ont été délivrées à l'entreprise chargée des travaux.
 2. Le tuyau d'arrivée et le tuyau d'évacuation sont correctement installés. Le surpresseur a été raccordé à votre Oxyfix® C-90 par le biais du flexible adéquat.
 3. Le surpresseur et la pompe ont été correctement raccordés sur le réseau électrique via le câble d'alimentation ou par le biais d'un tableau de commandes.
 4. Dans les secondes qui suivent le branchement du surpresseur, des fines bulles vont apparaître à la surface de l'eau dans le réacteur biologique et l'airlift ou la pompe va entraîner la recirculation de l'eau du clarificateur vers le décanteur primaire.
- 5. Votre station est désormais en fonctionnement !**
6. Une période maximale de 4 semaines sera nécessaire à l'établissement de la biomasse (mise en régime) garantissant un fonctionnement optimal de la station. Pendant cette période de mise en place de la culture de bactéries, il est fréquent de constater l'apparition d'une quantité importante de mousse au niveau du réacteur biologique.

8. Le soutirage des boues

L'Oxyfix® C-90 produit des boues excédentaires issues de la dégradation de la pollution par les micro-organismes aérobies. La nécessité d'opérer une vidange de votre Oxyfix® C-90 est fonction du taux de remplissage en boue du décanteur primaire.

Nous préconisons d'effectuer une vidange des boues lorsque le décanteur primaire atteint un taux de remplissage de 70%. Sur cette base, la fréquence de vidange théorique est estimée à 11 mois pour les Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3), à 10 mois pour les Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3), à 8 mois pour les Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3), et à 8 mois pour les Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3) fonctionnant à charge nominale. **Dans la pratique, nous remarquons une autonomie de stockage nettement supérieure au calcul théorique.**

En toutes hypothèses, la nécessité de vidanger doit être évaluée par un technicien qualifié lors de sa visite annuelle de contrôle.

L'entreprise qui sera choisie utilisera du matériel adéquat et opérera avec toutes les précautions d'usage pour vidanger votre Oxyfix®.

Le vidangeur prendra connaissance des recommandations qui le concerne dans le **Manuel d'utilisation**. Il veillera à respecter une distance minimale de sécurité de 3 mètres entre l'hydrocureuse et l'axe du regard d'accès.

Seul le premier compartiment devra être vidangé. Au besoin et à la demande d'un technicien qualifié, les autres compartiments pourraient également faire l'objet d'une vidange.

9. Le prélèvement des eaux épurées

Les échantillons peuvent être aisément prélevés dans le clarificateur, sans nuire au fonctionnement de l'Oxyfix® C-90, où un dispositif est prévu à cet effet.

Le prélèvement d'échantillons se fait généralement par le technicien chargé de la maintenance des stations d'épuration au moyen d'un bidon ad hoc, d'un volume minimal d'un litre.

10. Procédure en cas de dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement de la station, il est demandé d'appeler le service après-vente afin d'établir un diagnostic complet.

11. L'entretien, un contrôle vivement recommandé

Chaque Oxyfix® C-90 est identifiée par un numéro de référence qui figure sur sa carte d'identité (laquelle détaille tous ses composants).

La carte d'identité de l'Oxyfix® C-90 est envoyée avec le produit, dans une pochette plastifiée installée dans le tuyau d'entrée. Elle comprend quelques cases à compléter par le client, lequel est invité à nous retourner le document complété par ses soins.

Dès que le distributeur accuse réception d'une carte d'identité d'une Oxyfix® C-90, la fiche est enregistrée dans la banque de données d'Eloy Water. Le distributeur ou une société agréée par lui, adresse au client une proposition de contrat d'entretien.

L'entretien de l'Oxyfix® C-90 est décrit dans le guide d'exploitation.

- Guide d'exploitation -

Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)

Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)

**Oxyfix C-90 équipées d'un
surpresseur à canal latéral (CB)**

Table des matières

1. Informations sur le produit
2. Principe de fonctionnement
3. Performances
4. Mise en service
5. Contrôle de l'Oxyfix®
6. Quelques conseils
7. Garanties
8. Entretien
9. Prélèvement des eaux épurées
10. Procédure en cas de dysfonctionnement
11. Remplacement des pièces d'usure
12. Informations sur nos prix et services

1. Informations sur le produit

1.1. La consommation électrique moyenne journalière en kWh/jour :

	Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)
Surpresseur	8,40	15,30	14,70	19,20
Pompe	0,24	0,36	0,48	0,72
Tableau	0,5	0,5	0,5	0,5
Total	9,14	16,16	15,68	20,42

1.2. La puissance électrique installée de l'Oxyfix® en kW:

	Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)
Surpresseur	0,81	1,1	1,5	2,2
Pompe	0,6	0,6	0,6	0,6

1.3. La périodicité de vidange théorique des boues excédentaires :

Ci-dessous la capacité de stockage et la concentration que l'Oxyfix® C-90 peut raisonnablement atteindre :

Production annuelle de boues : 190 litres par équivalent habitant
Concentration des boues primaires + biologiques : 6g/l (boues liquides)

	Unité	Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 99 EH (3)
Production de boues	litres/an	7220	11020	14250	18810
Volume utile du décanteur primaire	litres	9 190	13 675	13 675	18 160
Capacité de stockage à 70%	litres	6 433	9 572,5	9 572,5	12 712
Fréquence de vidange à 70%	mois	11	10	8	8

Dans la pratique, nous remarquons une autonomie de stockage nettement supérieure au calcul théorique.

1.4. La quantité d'ajout de réactif :

Aucun réactif n'est nécessaire ; les bactéries qui permettent le processus épuratoire sont naturellement présentes dans l'influent.

1.5. La puissance sonore émise

Les Oxyfix® C-90 CB 38, 58, 75 et 99EH produisent respectivement 58, 59, 61 et 64 dB(A). Ces valeurs ont été mesurées à un mètre de l'appareil sans aucune protection acoustique en laboratoire avec refoulement et aspiration à l'air libre.

Les éléments décrits ci-après permettent de lutter efficacement contre ce bruit :

- local technique **enterré** ;
- un silencieux est monté d'origine sur l'aspiration du surpresseur ;
- un capot acoustique (en option) peut venir renforcer le dispositif.

1.6. Les renseignements techniques

	Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3)	Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3)	Oxyfix® C- 90 CB 99 EH (3)
Nombre d'EH	38	58	75	99
Matériau Cuves	Béton autocompactant			
Nombre Compartiments	3			
Volumes utiles				
Volume du décanteur primaire (cuve 1)	9,19	13,675	13,675	18,16
Volume du réacteur biologique (cuve 2)	9,19	9,19	13,675	18,16
Volume du clarificateur (cuve 3)	9,19	9,19	9,19	9,19
Volume global utile de l'Oxyfix® (m³)	27,57	32,05	36,54	45,51
Dimensions extérieures et intérieures (utiles) cuve 1 (m)				
Longueur	2,60 / 2,40	3,70 / 3,50	3,70 / 3,50	4,80 / 4,60
Largeur	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18
Hauteur	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24
Dimensions extérieures et intérieures (utiles) cuve 2 (m)				
Longueur	2,60 / 2,40	2,60 / 2,40	3,70 / 3,50	4,80 / 4,60
Largeur	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18
Hauteur	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24
Dimensions extérieures et intérieures (utiles) cuve 3 (m)				
Longueur	2,60 / 2,40	2,60 / 2,40	2,60 / 2,40	2,60 / 2,40
Largeur	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18	2,38 / 2,18
Hauteur	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24	2,40 / 2,24
Surface de décantation décanteur primaire (m²)	4,41	6,60	6,60	8,60
Surface de décantation clarificateur (m²)	4,41	4,41	4,41	4,41
Temps de séjour global dans l'Oxyfix® (h)				
Sur débit moyen	116,1	88,4	77,9	73,5
Sur débit diurne	87,2	66,4	58,5	55,2
Regards de visite				
Nombre	3	3	3	3
Dimensions (cm)	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Surpresseur à canal latéral				
Débit (Nm³/h)	22,5	35,0	50,0	78,0
Puissance installée (kW)	0,81	1,1	1,5	2,2
Puissance consommée (kW)	0,70	0,85	1,05	1,60
Tension d'alimentation (Volts)	1x230 ou 3x230 ou 3x400	1x230 ou 3x230 ou 3x400	1x230 ou 3x230 ou 3x400	1x230 ou 3x230 ou 3x400
Niveau sonore (dB)	58	59	61	64
Marche/Arrêt (min)	30/30	45/15	35/25	30/30
Diffuseurs				
Type	Disque à membrane EPDM Fines bulles			
Nombre	9	9	12	15
Consommation annuelle (kWh)	3336,1	5898,4	5723,2	7453
Fréquence de vidange à 70% (mois)	11	10	8	8

2. Principe de fonctionnement

Les Oxyfix® C-90 se présentent sous la forme de trois cuves en béton organisée en trois compartiments:

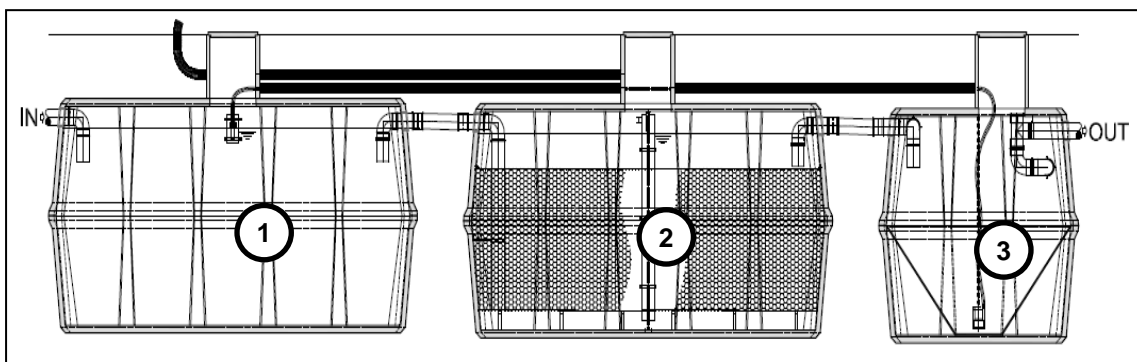


Figure 2-1. Schéma de principe de l'Oxyfix® C-90 en 3 cuves

Compartiment 1 (décanteur primaire) : Les eaux usées sont récoltées dans le décanteur primaire. Les matières en suspension vont décanter dans la partie inférieure de cette chambre pour être « prétraitées » par des bactéries anaérobies. En effet, des mécanismes de digestion anaérobie et de liquéfaction vont intervenir. Le décanteur primaire joue également le rôle de dégraisseur.

Après quelques temps d'utilisation, un « chapeau » constitué de graisse, de cellulose, ... peut se former à la surface du décanteur primaire.

Afin d'éviter que l'arrivée des eaux usées dans l'installation ne soit contrariée par la présence de cet obstacle, les Oxyfix® C-90 sont équipées d'un té plongeant et ventilé qui conduit les influents directement sous le chapeau.

Ce Té permet également de tranquilliser le flux entrant, ce qui présente deux avantages complémentaires :

- le travail des bactéries anaérobies ne se trouve pas perturbé par un afflux soudain et brutal d'eaux usées ;
- le mouvement imposé à l'influent favorise sa première décantation.

Compartiment 2 (réacteur biologique) : Par le biais d'un tuyau plongeant, les eaux « prétraitées » gagnent ensuite le fond du réacteur biologique, où la pollution organique résiduaire va être cette fois dégradée par des bactéries aérobies.

L'alimentation des bactéries en oxygène est assurée par un surpresseur d'air.

Le surpresseur d'air est raccordé à une rampe de diffusion d'air. Celle-ci, positionnée dans la partie inférieure du réacteur biologique, est composée de diffuseurs « fines bulles » incolmatables.

La particularité du système réside dans le fait que les bactéries du réacteur biologique se fixent et prolifèrent sur un support immergé original : les Oxybee®.

Compartiment 3 (clarificateur) : Après leur traitement dans le réacteur biologique, les eaux pénètrent dans le clarificateur. Les boues secondaires sédimentent et se concentrent dans la partie inférieure.

L'eau épurée est alors évacuée par la partie supérieure du clarificateur où, ultime précaution, un dispositif permet d'évacuer les eaux usées traitées sans reprendre d'éventuels corps flottants. Ce dispositif a été spécialement conçu pour être facilement accessible et permettre un prélèvement aisé d'échantillons représentatif des eaux traitées.

Le clarificateur est équipé d'un cône de décantation qui concentre les boues en un point du compartiment et optimise leur aspiration par le système de recirculation des boues secondaires (airlift ou pompe de recirculation).

L'airlift ou la pompe assure la recirculation des eaux usées traitées et des boues du clarificateur (où s'opère la décantation secondaire) vers le décanteur primaire. Cette recirculation, évitant une dénitrification non maîtrisée qui se manifeste par une remontée des boues. Elle assure également une dénitrification partielle des nitrates au niveau du premier compartiment et une bonne nitrification de l'azote Kjeldahl résiduel en imposant une nouvelle aération aux eaux recirculées.

3. Performances

Eloy Water garantit que, dans le cadre d'une installation conforme aux instructions du Guide de Mise en Œuvre et d'une utilisation conforme au Guide d'Exploitation, les Oxyfix® C-90 respectent les normes en vigueur à l'époque de l'installation de la station et ce dès après la période de mise en régime.

Les Oxyfix® C-90 CB 38EH, 58EH, 75EH, et 99EH (3) ont été dimensionnées pour traiter les eaux usées domestiques respectivement de 38, 58, 75 et 99 équivalents-Habitants (EH)*, soit :

Oxyfix® 38EH	DBO ₅	2,28	kgO ₂ /jour
	DCO	5,13	kgO ₂ /jour
	MES	3,42	kg/jour
	Qd	5,70	m ³ /jour
Oxyfix® 58EH	DBO ₅	3,48	kgO ₂ /jour
	DCO	7,83	kgO ₂ /jour
	MES	5,22	kg/jour
	Qd	8,70	m ³ /jour
Oxyfix® 75EH	DBO ₅	4,50	kgO ₂ /jour
	DCO	10,125	kgO ₂ /jour
	MES	6,75	kg/jour
	Qd	11,25	m ³ /jour
Oxyfix® 99EH	DBO ₅	5,94	kgO ₂ /jour
	DCO	13,365	kgO ₂ /jour
	MES	8,91	kg/jour
	Qd	14,85	m ³ /jour

*Un équivalent habitant (EH) est comptabilisé à :

- 60 gO₂/jour de DBO₅
- 135 gO₂/jour de DCO
- 90 g/jour de MES
- 150 l/jour de débit

L'Oxyfix® répond aux prescriptions techniques et est conforme à :

- Norme EN 12566-3 concernant les petites stations d'épuration des eaux usées domestiques, inférieures à 50EH, prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site.
- Arrêté du 22 juin 2007 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif et collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO₅.
- Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction.

Le niveau de traitement requis sera donc à minima celui définit dans l'arrêté du 22 juin 2007 pour les installations recevant une charge de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO₅.

Paramètres	Concentration à ne pas dépasser*	Rendement minimum à atteindre*
DBO ₅	35 mg/L	60 %
DCO		60 %
MES		50 %

*Hypothèses :

- Concentrations calculées sur un échantillon moyen journalier.
- Pour une température d'effluent ≥ 12 °C et pH compris entre 6,5 et 9,5.
- Sous réserve du respect des charges hydrauliques et polluantes nominales.

Le préfet est libre de fixer des normes de rejet supérieures selon le milieu récepteur.

4. Mise en service

1. Les fondations et le remblai de la fouille exécutés comme préconisé dans le guide de mise en œuvre, votre Oxyfix® C-90 a été remplie d'eau après sa mise en place conformément aux instructions qui ont été délivrées à l'entreprise chargée des travaux.
2. Le tuyau d'arrivée et le tuyau d'évacuation sont correctement installés. Le surpresseur a été raccordé à votre Oxyfix® C-90 par le biais du flexible adéquat.
3. Le surpresseur a été correctement raccordé sur le réseau électrique via le câble d'alimentation ou par le biais d'un tableau de commandes.

4. Dans les secondes qui suivent le branchement du surpresseur, des fines bulles vont apparaître à la surface de l'eau dans le réacteur biologique et l'airlift va entraîner la recirculation de l'eau du clarificateur vers le décanteur primaire.

5. **Votre station est désormais en fonctionnement !**

6. Une période maximale de 4 semaines sera nécessaire à l'établissement de la biomasse (mise en régime) garantissant un fonctionnement optimal de la station. Pendant cette période de mise en place de la culture de bactéries, il est fréquent de constater l'apparition d'une quantité importante de mousse au niveau du réacteur biologique.

5. **Contrôle de l'Oxyfix C-90**

Il vous suffit maintenant de contrôler (visuellement) sa bonne marche.

a. **Contrôle du surpresseur:** Le tableau de commandes, coffret classe II IP65, est équipé de disjoncteurs, de protection, de commandes motrices et de deux témoins lumineux .Le témoin **vert** signifie que l'installation est en bon état de marche. Toute défaillance électrique provoque l'arrêt de l'élément concerné et l'allumage du témoin lumineux (**rouge**). En cas de défectuosité, il faut ouvrir le tableau et vérifier si le disjoncteur est déclenché ou non. Si le disjoncteur est déclenché, il est possible de l'enclencher à nouveau. S'il s'avère impossible d'enclencher le disjoncteur. En cas de défectuosité, **veuillez contacter votre distributeur.**

b. **Contrôle de l'insufflation d'air :** une fois par mois, il est utile de soulever le trappillon de visite qui permet de visualiser le réacteur biologique de votre Oxyfix®. Si des fines bulles apparaissent de manière uniforme à la surface, l'Oxyfix® fonctionne correctement. Si vous ne constatez pas la présence de ces fines bulles, **veuillez contacter votre distributeur.**

c. **Contrôle du système de recirculation :** il faut vérifier si le système qui assure la recirculation des boues décantées depuis le clarificateur vers le décanteur primaire fonctionne bien. Si la recirculation ne fonctionne pas **veuillez contacter votre distributeur.**

d. **Contrôle du rejet des eaux épurées :** votre Oxyfix® dispose, dans le clarificateur, d'un dispositif d'échantillonnage: l'eau épurée qui s'y trouve doit être claire. Si elle est brunâtre ou malodorante et que tous les paramètres énoncés ci-avant ont été contrôlés, **veuillez contacter votre distributeur.**

e. **Contrôle du taux de remplissage en boues du décanteur primaire et vidange des boues excédentaires :** La nécessité d'opérer une vidange de votre Oxyfix® est fonction du taux de remplissage en boue du décanteur primaire.

Elle est évaluée par le technicien lors de sa visite annuelle de contrôle.

6. Quelques conseils

Votre Oxyfix® a été soumise avec succès aux tests les plus sévères sur la plateforme d'essais qu'Eloy Water a installée sur son site. Afin que votre Oxyfix® vous apporte pleine satisfaction, veuillez également à respecter les consignes suivantes :

- Le processus d'épuration de l'Oxyfix recourt à des organismes vivants. Evitez dans la mesure du possible de perturber ou d'enrayer ce processus en rejetant dans l'Oxyfix® des substances nocives (**bactéricides, javel, solvants, pesticides, antibiotiques, hydrocarbures, ...**). Les produits d'entretien domestiques peuvent être utilisés dans les limites des prescriptions d'utilisation renseignées par le fabricant. Par contre, il n'est pas nécessaire d'ajouter des produits pour stimuler le développement bactériens (activateurs d'enzymes,...).
- Ne raccordez jamais les eaux de pluie à votre station. Ces eaux pourraient perturber la flore bactérienne, en cas d'orage ou de fortes pluies, un « effet de chasse » qui pourrait purger les boues et les expulser dans le milieu récepteur.
- N'oubliez pas de remplir la cuve de la station à l'aide d'eau claire avant toute remise en route.
- Dans la pratique, nos techniciens constatent régulièrement que, malgré nos conseils et recommandations, certains propriétaires débranchent longuement le surpresseur de leur Oxyfix C-90. Ce geste a pour conséquence de priver l'Oxyfix® d'oxygène. Dans ce cas, le réacteur biologique entre en « anaérobiose », ce qui a pour effet, outre le fait que l'Oxyfix C-90 ne peut plus épurer les eaux usées, de produire des gaz malodorants.
- Des odeurs peuvent également être perceptibles en cas d'arrêt involontaire du surpresseur (par exemple, à l'occasion d'une simple panne de courant). Ces odeurs ne présentent aucun danger. Elles disparaissent dès que l'alimentation électrique est rétablie. Si elles persistent, il y a lieu de contacter sans tarder le service exploitation de votre distributeur.

7. Garanties

Eloy Water garantit que les Oxyfix®, telles qu'elles sont décrites dans le présent guide, dans le cadre d'une utilisation normale assortie d'un entretien adéquat, sont conçues afin d'épurer les eaux usées de façon conforme aux exigences réglementaires en vigueur au moment de leur installation.

Cette garantie vaut lorsque la station :

- a été correctement dimensionnée (caractérisation de l'influent),
- a été correctement installée, raccordée et mise en service,
- est utilisée normalement,
- est régulièrement entretenue par notre entreprise.

Une garantie de **10 ans** est accordée sur les cuves en béton préfabriquées pour autant que les prescriptions de pose, de mise en fouille et d'usage ultérieur soient rigoureusement respectées.

Une garantie de **2 ans** est accordée sur les pièces électromécaniques de la station dans les conditions normales d'installation et d'utilisation.

8. Entretien

8.1. L'entretien, un contrôle vivement recommandé.

Chaque Oxyfix® C-90 est identifiée par un numéro de référence qui figure sur sa carte d'identité (laquelle détaille tous ses composants).

La carte d'identité de l'Oxyfix® C-90 est envoyée avec le produit, dans une pochette plastifiée installée dans le tuyau d'entrée. Elle comprend quelques cases à compléter par le client, lequel est invité à nous retourner le document complété par ses soins.

Dès qu'Eloy France ou un partenaire d'Eloy Water accuse réception d'une carte d'identité d'une Oxyfix® C - 90, la fiche est enregistrée dans la banque de données d'Eloy Water. Eloy France ou une société agréée par lui, adresse au client une proposition de contrat d'entretien.

Lorsqu'un client renvoie un contrat d'entretien signé et qu'il a effectué le premier paiement, Eloy Water :

- vérifie et enregistre le contrat dans la banque de données ;
- adresse au client un exemplaire contresigné ;
- classe le contrat dans un classeur spécifique.

Le fait d'enregistrer le contrat dans la banque de données génère automatiquement la planification de l'entretien de l'Oxyfix® selon la fréquence prévue dans le contrat.

Eloy France ou son sous-traitant organise dès lors la maintenance et adresse au client une carte pour l'aviser de la date retenue pour précéder à l'entretien.

Le rapport d'entretien adressé au client comporte, outre les renseignements généraux, des recommandations quant à la bonne marche du produit.

Lorsque la situation l'exige, l'origine du problème est précisée et le cas échéant un devis de réparation est proposé.

Eloy Water a conçu cette Oxyfix® en veillant tout particulièrement à ce que son entretien soit commode et rapide.

Pour profiter pleinement de cette qualité, **il est indispensable que l'accès aux regards de visite soit possible en tout temps pour permettre d'atteindre les différents compartiments de l'Oxyfix®.**

8.2. Services assurés par le contrat d'entretien

Eloy Water propose systématiquement à ses clients un **contrat d'entretien annuel**.

De plus, Eloy Water dispose d'un fichier (mis à jour en temps réel) de toutes les Oxyfix® vendues et installées.

Ce fichier contient toutes les informations utiles qui permettent de «suivre» chacune des stations :

- coordonnées du propriétaire
- coordonnées du responsable de la pose
- type d'installation
- lieu d'implantation
- type de contrat d'entretien
- numéro d'identification du surpresseur
- numéro d'identification des cuves
- rapports d'entretien
- courriers
- ...

Pour garantir un service rapide et de qualité, les techniciens spécialistes de l'entreprise disposent de véhicules d'intervention technique spécifiquement équipés pour réaliser les entretiens, les dépannages et les échantillonnages.

Ces camionnettes transportent le matériel suivant :

- pompe à eau
- aspirateur
- compresseur
- cône d'Imhoff
- pH mètre portable
- oxymètre portable
- sonomètre
- pince ampérométrique
- enceinte frigorifique
- flacons étanches
- nettoyeur haute-pression
- pièces de rechange
- ...



Dans le cadre de l'entretien d'une **Oxyfix® C-90 CB 38EH, 58EH, 75EH et 99EH**, les opérations suivantes sont assurées par les techniciens spécialistes de l'entreprise :

Référence	Intitulé
1.	contrôle et maintenance du surpresseur d'air
2.	vérification de la rampe d'insufflation d'air
3.	vérification de l' aération
4.	vérification du taux de masse biologique
5.	mesure du pH de l'effluent au sein du réacteur biologique
6.	mesure du taux d'oxygène dissout au sein du réacteur
7.	contrôle de l'état général de la cellule de traitement
8.	contrôle général des appareillages électriques
9.	contrôle de l' airlift
10.	mesure de la hauteur de boues dans le décanteur primaire
11.	prélèvement d'un échantillon

8.3. Le soutirage des boues

L'Oxyfix® C-90 produit des boues excédentaires issues de la dégradation de la pollution par les micro-organismes aérobies. La nécessité d'opérer une vidange de votre Oxyfix® C-90 est fonction du taux de remplissage en boue du décanteur primaire.

Nous préconisons d'effectuer une vidange des boues lorsque le décanteur primaire atteint un taux de remplissage de 70%. Sur cette base, la fréquence de vidange théorique est estimée à 11 mois pour les Oxyfix® C-90 CB 38 EH (3), à 10 mois pour les Oxyfix® C-90 CB 58 EH (3), à 12 mois pour les Oxyfix® C-90 CB 75 EH (3), et à 8 mois pour les Oxyfix® C-90 CB 8 EH (3) fonctionnant à charge nominale. **Dans la pratique, nous remarquons une autonomie de stockage nettement supérieure au calcul théorique.**

En toutes hypothèses, la nécessité de vidanger doit être évaluée par un technicien qualifié lors de sa visite annuelle de contrôle.

L'entreprise qui sera choisie utilisera du matériel adéquat et opérera avec toutes les précautions d'usage pour vidanger votre Oxyfix®.

Le vidangeur veillera à respecter une distance minimale de sécurité de 3 mètres entre l'hydrocureuse et l'axe du regard d'accès.

Seul le premier compartiment devra être vidangé. Au besoin et à la demande d'un technicien qualifié, les autres compartiments pourraient également faire l'objet d'une vidange.

9. Prélèvement des eaux épurées

Les échantillons peuvent être aisément prélevés dans le clarificateur, sans nuire au fonctionnement de l'Oxyfix® C-90, où un dispositif est prévu à cet effet.

Le prélèvement d'échantillons se fait généralement par le technicien chargé de la maintenance des stations d'épuration au moyen d'un bidon ad hoc, d'un volume minimal d'un litre.

10. Procédure en cas de dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement de la station, il est demandé d'appeler le service après-vente afin d'établir un diagnostic complet.

11. Remplacement des pièces d'usure

Les pièces suivantes doivent être remplacées ou nettoyées :

11.1. Filtre à air du surpresseur

Le filtre à air est à vérifier lors de chaque entretien et doit être remplacé tous les deux ans. En cas d'encrassement, un nettoyage de celui-ci doit être effectué.

- Pièce disponible de stock dans notre usine ou chez votre distributeur.

11.2. Diffuseurs d'air de type fines bulles

Les Oxyfix C-90 sont équipées de diffuseurs d'air de type « fines bulles » (membrane micro perforée) qui assurent une parfaite oxygénation de l'eau à épurer.

Les diffuseurs sont à remplacer uniquement s'il y a une détérioration de ceux-ci.

- Pièce disponible de stock dans notre usine ou chez votre distributeur.

Des embouts filetés (3/4 pouce) sur la rampe de diffusion d'air permettent le montage et le démontage aisés des diffuseurs. En cas de problème, les diffuseurs peuvent être rapidement remplacés à l'identique. Nos techniciens procèdent selon la méthode suivante :

1. coupure de l'aération
2. démontage de la grille supérieure dans le réacteur biologique
3. enlèvement des sacs contenant les Oxybee
4. démontage de la grille inférieure qui protège les diffuseurs
5. démontage du (ou des) diffuseur(s) défectueux
6. remplacement du (ou des) diffuseur(s)
7. fixation de la grille inférieure
8. mise en place des sacs contenant les Oxybee
9. fixation de la grille supérieure
10. remise en marche de l'Oxyfix C-90 et contrôle de l'aération

Le délai de remplacement des pièces est fonction du déplacement à prévoir et du planning de l'entreprise.

Les pièces usagées doivent être mises en déchetterie ou dans un centre de recyclage.

12. Informations sur nos produits et services

Nos offres présentent toujours des prix actualisés, adaptés aux circonstances et aux exigences de nos clients.