


INTERPHONE VIDÉO & CADRE PHOTO NUMÉRIQUE

Manuel d'utilisation et *d'installation*



D1145-D1146

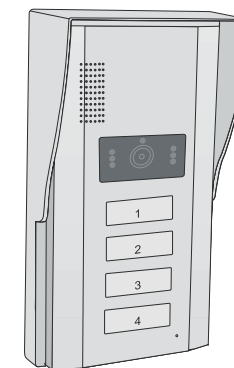

D1111-D1112-D1113-D1114



D9114

WWW.EDENPROFI.EU

Roos Electronics BV
postbus 117, 5126ZJ, Gilze, Holland

Roos Electronics GmbH, Arnsberg, Germany
Eden, Vallauris, France
CH Byron Corporation, Bromsgrove, UK



1. Nous nous efforcerons de vous fournir des informations détaillées. Dans la gamme de produits actuels, il n'existe que de légères différences entre les schémas et le produit réel concernant les données techniques, l'apparence et les couleurs.
2. Nos produits et leurs données techniques sont toujours à jour et, si besoin est, de nouveaux éléments sont ajoutés. Ce document annexe peut être modifié à tout moment.

Données techniques

Moniteur intérieur

Tension de l'alimentation	15 V=1.2 A
Consommation électrique	310 ~ 600 mA
Température de fonctionnement	- 10 °C ~ + 50 °C
Humidité	85% (Max)
Sortie audio	Haut-parleur stéréo intégré (1Wx2-canaux)
Rapport signal sur bruit	> 50 dB
Taille de l'écran	7" (Diagonale)
Types de carte pris en charge	SD/MMC/MS/USB
Nombre de pixels (H x V)	480 X 3 (RGB) X 234
Système vidéo	PAL / NTSC
Dimensions extérieures	197(L)x187(I)x20(H)mm

Caméra extérieure

Tension d'alimentation	15 V=1.2 A
Type de capteur d'image	1/4" SHARP COLOR CCD ;
Angle de vision	PAL : 90° ; NTSC : 85°
Température de fonctionnement	- 20 °C ~ + 50 °C

Notice




Lisez attentivement ce manuel avant la première installation et utilisation et utilisez les produits en respectant les informations et procédures indiquées.


1. Facile à installer et au design agréable et sécurisé
2. Image en couleurs haute définition 7"
3. Bouton d'alarme intégré
4. Faible consommation
5. Bouton d'ouverture de porte
6. Système téléphonique entre le moniteur intérieur et la caméra extérieure
7. Fonctions d'appel supplémentaires

Fonction

1 : Identification du visiteur

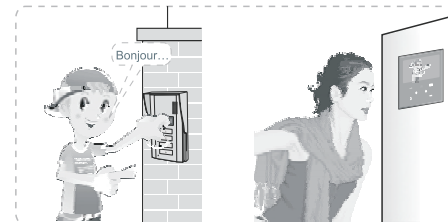


2 : Prise en photo du visiteur

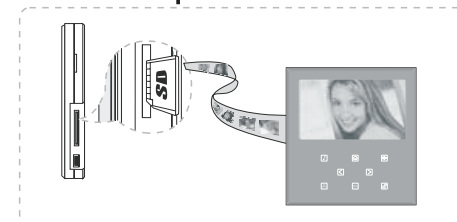

Note : 1. Uniquement en cas d'insertion d'une carte SD.

2. L'appareil doit être éteint en cas d'insertion ou de retrait d'une carte SD.

Explication des boutons du moniteur intérieur

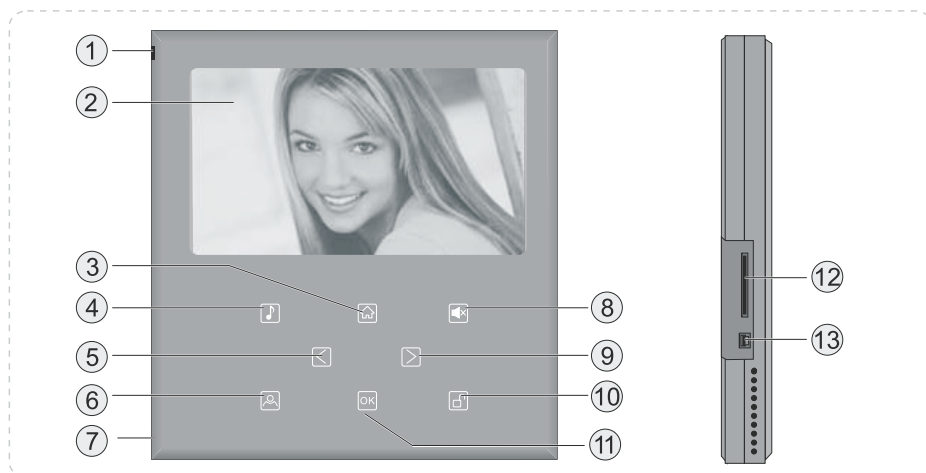

- 1 Microphone**
Permet de parler au visiteur.
- 2 Écran**
Permet d'identifier le visiteur.
- 3 BOUTON MENU**
Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu et quitter le sous-menu consulté.
- 4 RÉGLER LA SONNERIE**
Appuyez sur le bouton pour sélectionner la sonnerie.
- 5 BOUTON GAUCHE**
Bouton de sélection des fonctions.
- 6 BOUTON POUR LE MONITEUR/L'INTERPHONE**
Si le visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra extérieure, appuyez sur ce bouton pour lui parler. Appuyez sur ce bouton en mode veille pour visualiser la vue extérieure de la porte sur l'écran. Maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 3 secondes en mode veille pour afficher ou quitter la liste multimédia.
- 7 BOUTON HAUT-PARLEUR**
Sonnerie "Ding Dong"
- 8 BOUTON SOURDINE**
Active/Désactive le son. Si vous sélectionnez la fonction sourdine, le voyant lumineux clignote.
- 9 BOUTON DROIT**

3. Extinction du moniteur


- 3.1. Statut "Menu principal" :
Pour éteindre le moniteur, maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes.
- 3.2. En mode "Extinction", appuyez sur le bouton pour basculer en mode Moniteur. Appuyez à nouveau sur le bouton pour afficher le statut "Menu principal". Le moniteur s'éteint automatiquement après quelques instants.
- 3.3. Si quelqu'un sonne et que vous répondez sans déverrouiller la porte, appuyez à nouveau sur le bouton en mode "Extinction" pour afficher le statut "Menu principal". Le moniteur s'éteint automatiquement après quelques instants.
- 3.4. Si quelqu'un sonne, le "Main menu" s'affiche après le déverrouillage de la porte. Le moniteur s'éteint automatiquement après quelques instants.

Entretien



1. Pour éviter tout dysfonctionnement, n'installez pas l'appareil dans des endroits exposés à des sources excessives de température ou d'humidité.
2. Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide d'un linge humide, d'huile ou de liquide caustique.
3. Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni.
4. Pour de meilleures performances, éloignez les appareils des champs magnétiques puissants tels que, TV, haut-parleurs, etc.
5. Nettoyez la lentille de la caméra à l'aide d'un tissu doux non abrasif. Un nettoyage régulier garantit une qualité d'image


2.3.5 Écrasement automatique

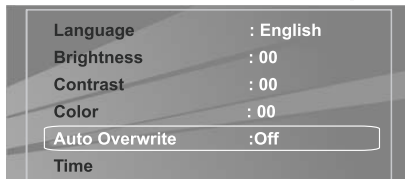


Cette fonction sert à écraser automatiquement un fichier si la carte mémoire est pleine.

- OK Sélectionner On ou Off
- < > Basculer vers un autre sous-menu
- ⏮ Quitter

2.3.6 Réglage de l'heure

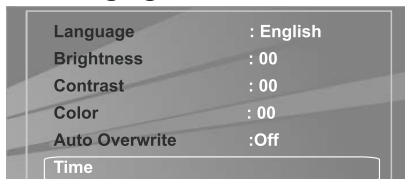

OK

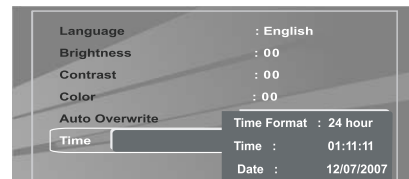

Réglage du format de l'heure

- OK Sélectionner le paramètre souhaité
- < > Basculer vers un autre sous-menu
- ⏮ Quitter

Réglage de l'heure/la date

- OK Sous-menu activé
- < > Sélectionner la bonne heure
- OK Basculer vers un autre point
- ⏮ Quitter

Appuyez sur le bouton OK pour afficher le sous-menu.

2.8 Calendrier




OK



Appuyez sur le bouton OK pour afficher le sous-menu.

- < > Basculer vers un autre mois
- ⏮ Quitter

Important : La carte SD doit être insérée dans le bon sens :

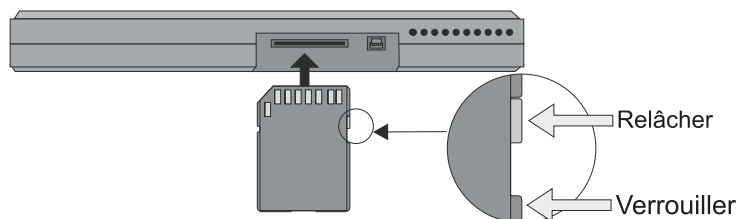

11 BOUTON OK

Permet de confirmer la fonction. Si le statut appel, interphone ou moniteur est sélectionné sur l'appareil, appuyez sur le bouton entrer pour sélectionner la sonnerie.


12 Logement pour carte SD

Insérez la carte SD pour sauvegarder ou ouvrir des fichiers.

13 CARTE SÛRE


Pour sécuriser le dispositif, fixez la couverture en caoutchouc.

Installation du pied du moniteur intérieur


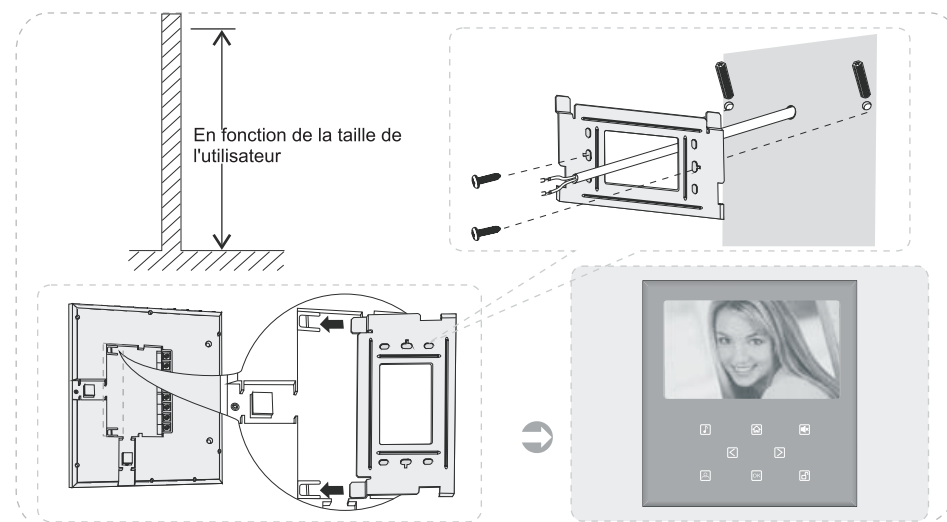


1. Choisissez un emplacement approprié.
2. Montez la plaque arrière du moniteur intérieur en perçant des trous dans le mur et fixez la plaque arrière tout en prévoyant de l'espace pour passer le câble.
3. Reliez les fils selon le schéma à l'aide des bornes à vis.
4. Fixez le support dans les encoches du moniteur intérieur.

Explication des boutons sur la caméra extérieure

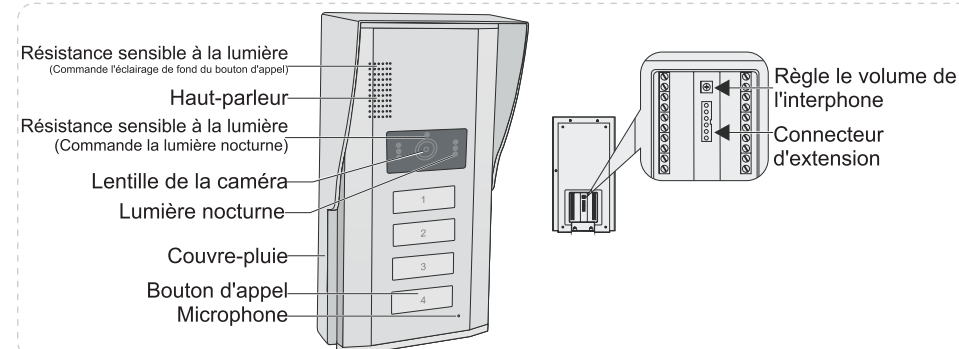

Installation de la caméra extérieure

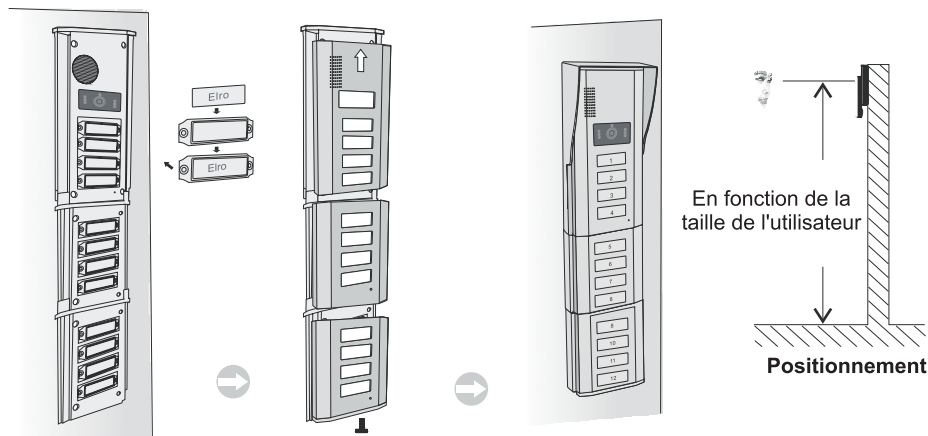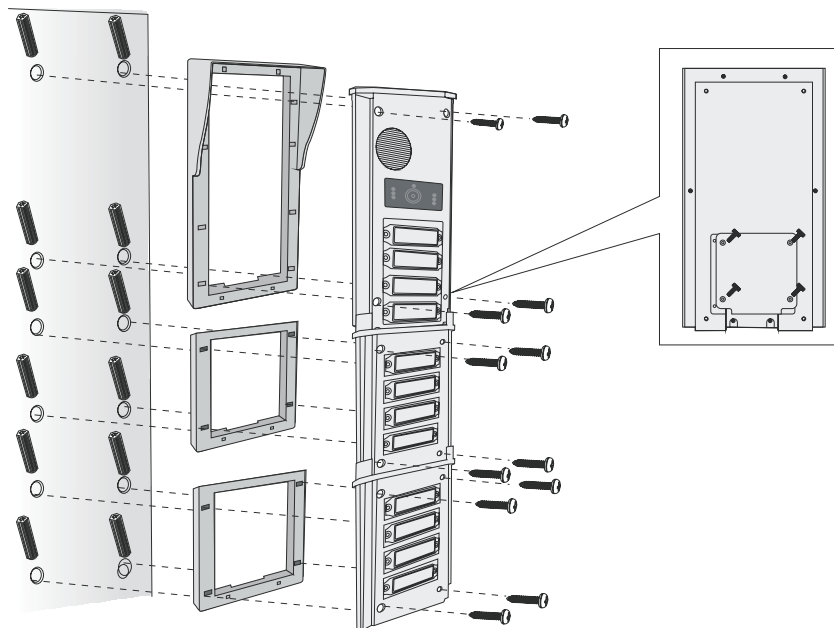


L'interphone extérieur doit être installé dans un lieu sec. L'interphone extérieur ou les éléments électroniques ne doivent pas être mouillés. L'interphone extérieur doit être parfaitement installé à une hauteur d'environ 1,45 à 1,50 m.

2.3 Paramètres




Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.

OK

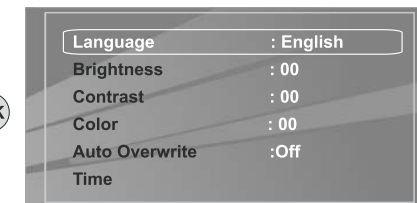

Appuyez sur les boutons **<** **>**


2.3.1 Langues

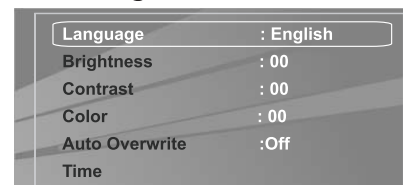

Cette fonction sert à choisir la langue parmi les 8 langues disponibles.

- OK** Régler la langue
- <** **>** Basculer vers un autre sous-menu
- Home** Quitter


2.3.2 Réglage de la luminosité

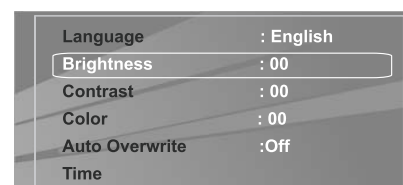

Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran LCD. La plage de réglage de la luminosité est comprise entre -7 à 7.

- OK** Régler la langue
- <** **>** Basculer vers un autre sous-menu
- Home** Quitter


2.3.3 Réglage du contraste

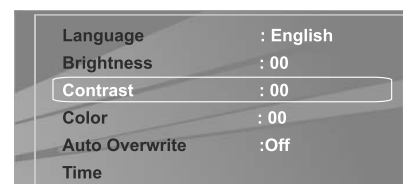

Cette fonction sert à régler le contraste de l'écran LCD. La plage de réglage du contraste est comprise entre -7 à 7.

- OK** Régler la langue
- <** **>** Basculer vers un autre sous-menu
- Home** Quitter

2.3.4 Réglage de la couleur

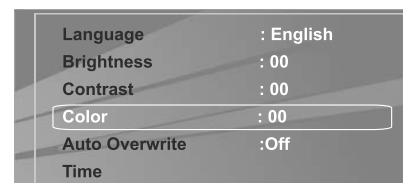

Cette fonction sert à régler la couleur de l'écran LCD. La plage de réglage de la couleur est comprise entre -7 à 7.

- OK** Régler la langue
- <** **>** Basculer vers un autre sous-menu
- Home** Quitter

1 : Premières étapes

Après avoir inséré la carte SD (**Note** : L'appareil doit être éteint en cas d'insertion ou de retrait de carte SD), l'appareil se met en mode Veille lorsqu'il est branché avec l'adaptateur électrique.

2 : Menu principal


En mode Veille, maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 3 secondes pour afficher le statut Multimédia. Utilisez les touches directionnelles pour parcourir les différentes options. La bonne option passe en surlignage.



Appuyez sur les boutons  

2.1 Moniteur

Si une personne sonne ou appuie sur le bouton du moniteur, elle sera automatiquement prise en photo. Les photos sont stockées sur la carte SD. Regardez-les. Maintenez le bouton du moniteur enfoncé pendant environ 3 secondes. Puis, appuyez sur OK ; l'écran reste activé. Après avoir regardé les photos, appuyez à nouveau sur le bouton du moniteur pendant 3 secondes pour éteindre l'écran.

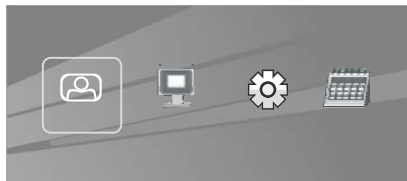

Appuyez sur le bouton  pour afficher le sous-menu.



Appuyez sur les boutons   pour afficher le fichier suivant/précédent. Appuyez sur le bouton  pour revenir au menu principal. Appuyez sur le bouton  pour afficher la boîte de dialogue 'Supprimer'. Appuyez sur les boutons   pour sélectionner OUI ou NON, puis appuyez sur .

Note : En cas d'absence de fichiers, le menu Extraits de fichier ne s'affiche pas. L'écran indique 'Invalid Function'.

2.2 Appareil



Appuyez sur le bouton  pour afficher le sous-menu.



Appuyez sur le bouton  pour revenir au menu principal.

Schéma de câblage

Schéma de câblage simple

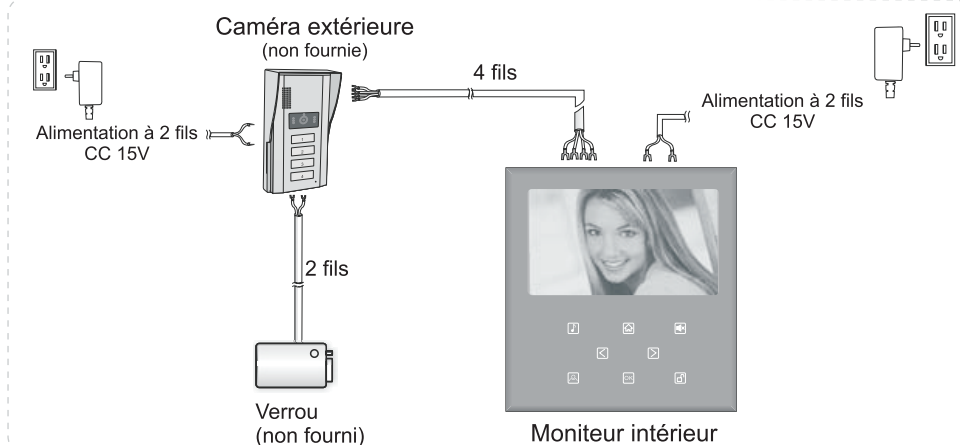


Schéma de câblage du moniteur intérieur




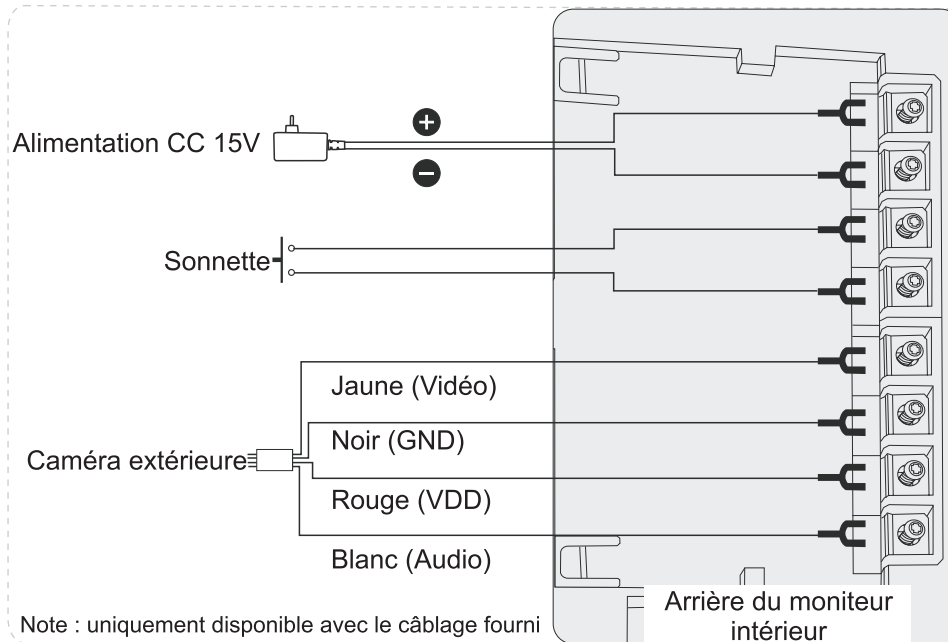




Schéma de câblage de la caméra extérieure

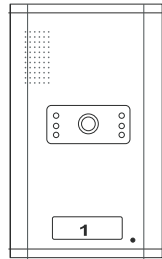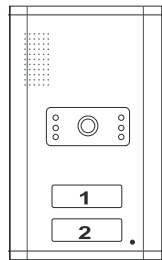



D1111

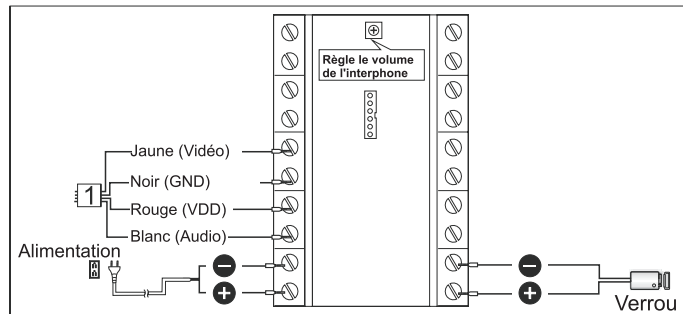


D1112

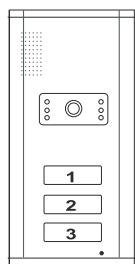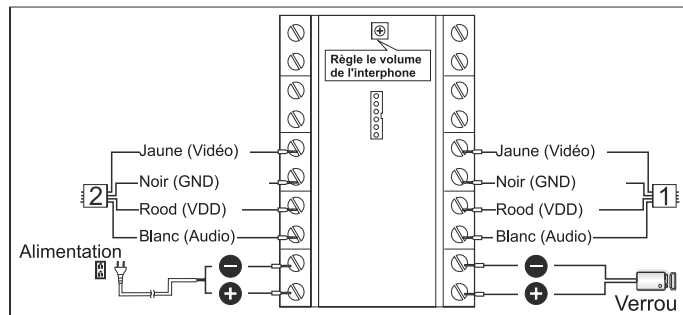

D1113

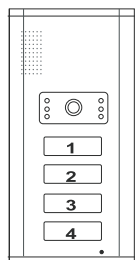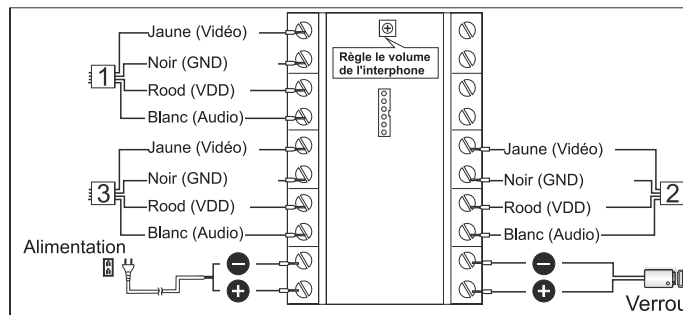

D1114

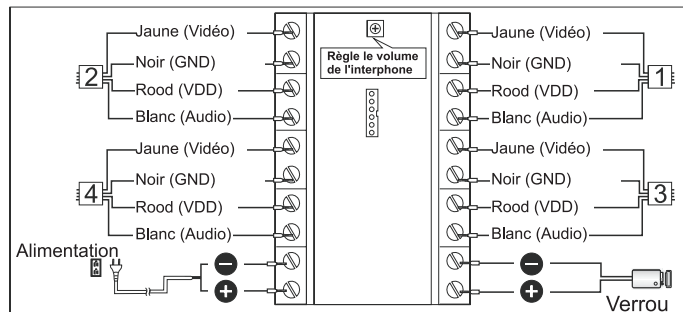

Fonctionnement

1. Interphone :



Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel de l'interphone extérieur, une sonnerie de type "Ding Dong" retentit et l'écran du moniteur s'active. L'écran affiche automatiquement une photo du visiteur sur l'interphone intérieur. Appuyez sur le bouton du moniteur et parlez au visiteur. À la fin de votre conversation, appuyez à nouveau sur le bouton du moniteur pour revenir au menu principal. L'écran s'éteindra automatiquement après quelques instants.

2. Moniteur :



Appuyez sur le bouton du moniteur, la vue extérieure de la porte d'entrée s'affiche automatiquement sur l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre automatiquement le moniteur.

3. Déverrouiller :



Après avoir identifié le visiteur, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la porte/le portail au visiteur.

4. Tonalité de la sonnette :



Appuyez sur le bouton Démarrer en statut appel extérieur, moniteur ou interphone pour sélectionner le son.

Utilisation de la sonnette

Réglage du menu

Appuyez sur le bouton en cas de statut appel extérieur, moniteur ou interphone pour afficher le menu. Puis, appuyez sur le bouton ou pour régler les chiffres.

• Réglage du volume

Il existe différents niveaux de volume. Appuyez sur le bouton ou pour augmenter ou diminuer progressivement le volume.

• Réglage de la luminosité




Il existe différents niveaux de luminosité. Appuyez sur le bouton ou pour augmenter ou diminuer progressivement la luminosité.

• Réglage du contraste




Il existe différents niveaux de contraste. Appuyez sur le bouton ou pour augmenter ou diminuer progressivement le contraste.

• Réglage de la couleur





Il existe différents niveaux de couleur. Appuyez sur le bouton ou pour augmenter ou réduire progressivement la couleur.

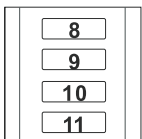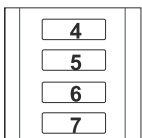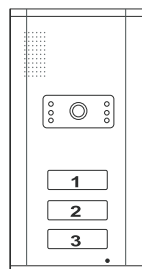




2x D9114

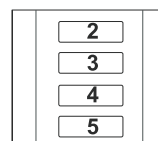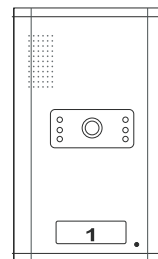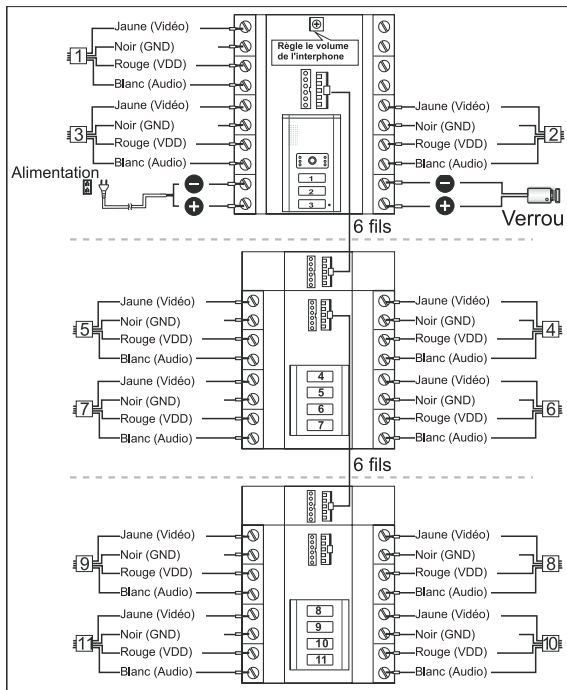


D9114

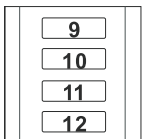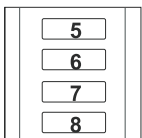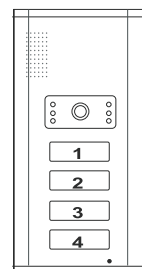
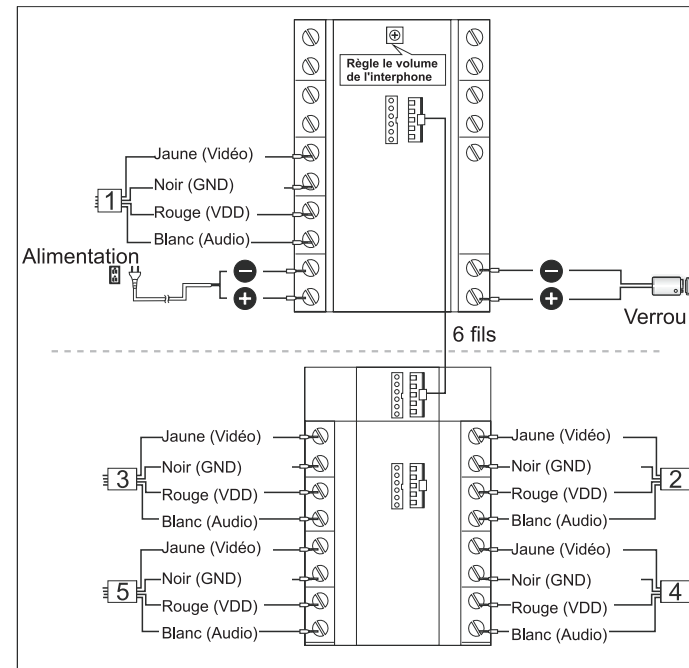


2x D9114


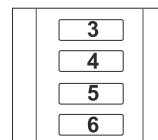
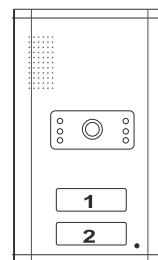
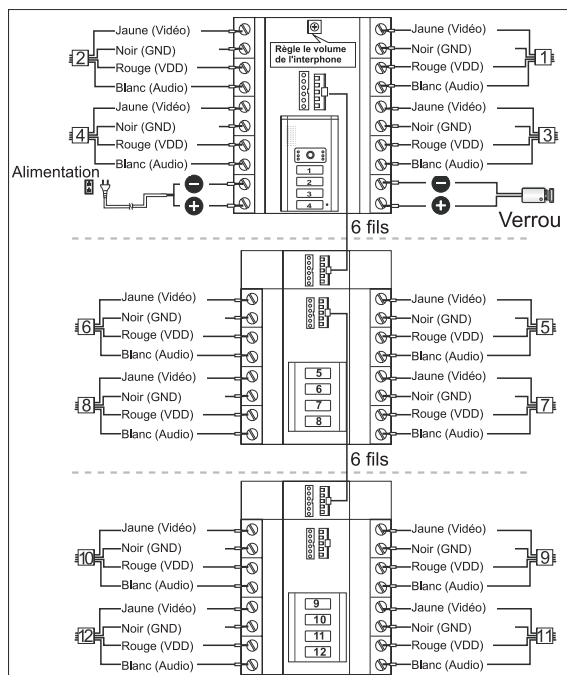


D9114



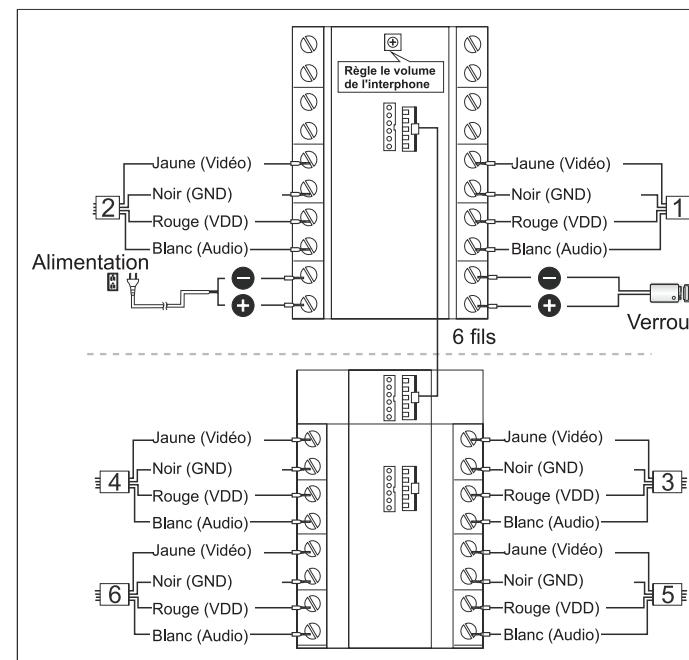


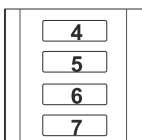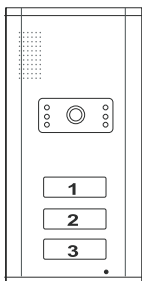





D9114

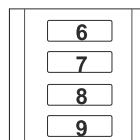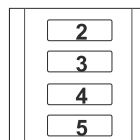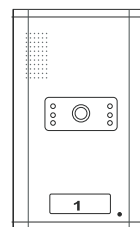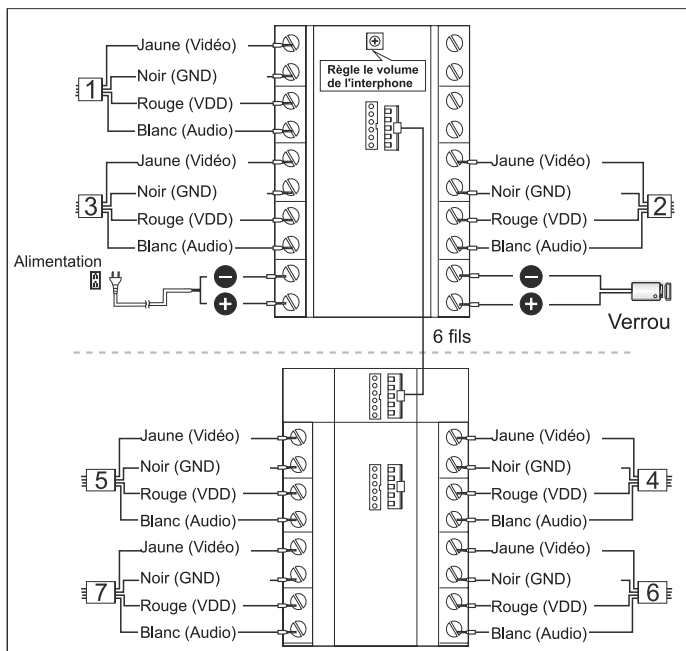

2x D9114

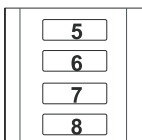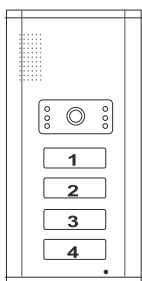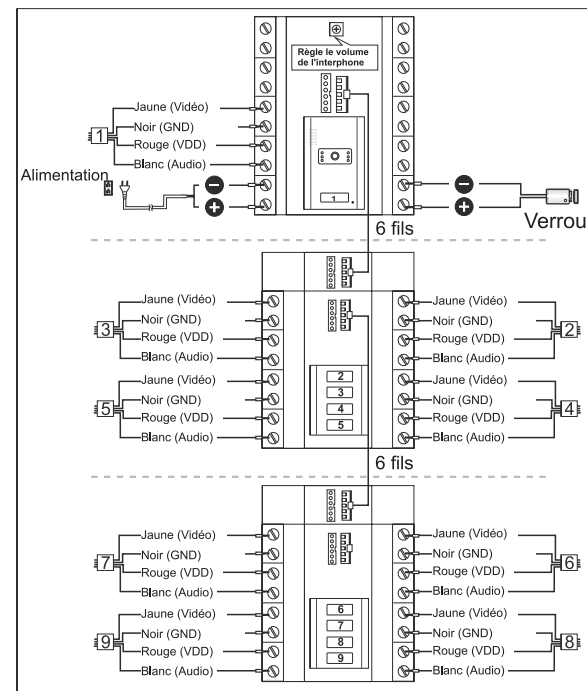

D9114

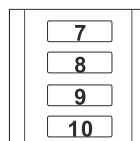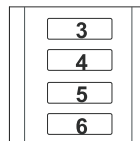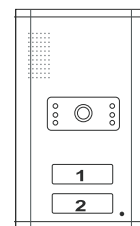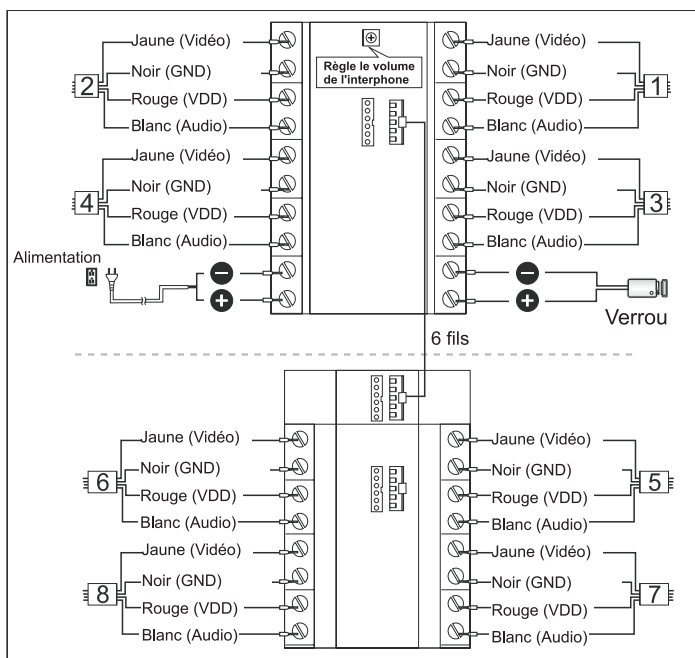

2x D9114

