

**NOTICE
D'UTILISATION**

Méosat® 101 S

Récepteur satellite numérique



Méosat® 101S

Récepteur satellite numérique

Mentions légales

Conformité aux réglementations européennes :

Le récepteur Méosat® respecte les normes EN 60065 : 2002 + A1 : 2006, EN 55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006, EN 55020 : 2007, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005.

Le récepteur Méosat® est également conforme aux directives 2006/95/EC, 93/68/EEC et 2004/108/EC.

Ce manuel d'utilisation vous donnera des explications et des conseils pratiques pour une prise en main immédiate de votre récepteur. Vous pourrez profiter du meilleur de la télévision numérique et recevoir les chaînes de l'offre FRANSAT.

Recommandations

Avant toute chose, pour recevoir l'offre FRANSAT via le satellite AB3, vous devez posséder une parabole de 60 cm de diamètre minimum. Pour une réception optimale de vos chaînes FRANSAT, nous vous conseillons d'utiliser une parabole de 80 cm de diamètre minimum.

Avant de brancher votre récepteur, nous vous recommandons d'observer quelques consignes d'utilisation et de sécurité :

- N'essayez jamais d'ouvrir le capot de votre récepteur si celui-ci est sous tension.
- N'essayez jamais de démonter votre récepteur.
- Evitez de placer votre récepteur Méosat® dans un endroit humide.
- Comme tout appareil électrique, votre récepteur dégage de la chaleur en fonctionnement. Ceci est tout à fait normal. Evitez donc de le placer dans un meuble fermé ou de bloquer les fentes d'aération.
- Nous vous recommandons de ne rien poser sur votre récepteur (vase, nappe...).
- Placez votre récepteur sur un meuble stable.
- Vérifiez que le voltage de la prise secteur correspond à celui inscrit sur la face arrière de votre récepteur.
- Evitez l'utilisation de plusieurs prises multiples imbriquées.
- Ne nettoyez jamais votre récepteur lorsque celui-ci est sous tension.
- N'utilisez jamais de détergents ou de chiffons humides. Débranchez et utilisez un chiffon sec.
- Si vous devez vous absenter pour une longue durée, nous vous recommandons de débrancher votre récepteur du secteur.

SOMMAIRE

1	LE RÉCEPTEUR	6
	A CONTENU DE LA BOITE	6
	B FACE AVANT	6
	C FACE ARRIÈRE	6
	D TÉLÉCOMMANDE	7
2	SCHÉMAS DE BRANCHEMENT	8
	A RELIER MÉOSAT® À LA TV + MAGNÉSCOPE/GRAVEUR DVD	8
	B RELIER MÉOSAT® À LA TV + HOME-CINÉMA	9
3	PREMIÈRE INSTALLATION	10
	A INSTALLATION AUTOMATIQUE	10
	B CONFIGURATION MANUELLE DE VOTRE (VOS) ANTENNE(S)	11
4	PARAMÉTRAGE DE VOTRE RÉCEPTEUR	12
	A PARAMÈTRES SYSTÈME	12
	B PARAMÈTRES AUDIOVISUELS	12
	C PARAMÈTRES ANTENNES	13
	D CHOIX DES RÉGIONS	13
5	INSTALLATION DES CHÂÎNES	14
	A MISE À JOUR DES BOUQUETS	14
	A.1 Recherche de bouquets	14
	A.2 Bouquets existants	14
	B RECHERCHE PAR FRÉQUENCE	15
	B.1 Recherche sur une fréquence	15
	B.2 Recherche sur un satellite	15
	B.3 Recherche sur tous les satellites	16
	B.4 Recherche rapide	16
6	GESTION DES LISTES	17
	A GESTION DE LA LISTE DES CHÂÎNES ET DES RADIOS	17
	A.1 Déplacer une chaîne	17
	A.2 Rechercher une chaîne	17
	A.3 Renommer une chaîne	17
	A.4 Trier la liste des chaînes par ordre alphabétique	17
	A.5 Supprimer une chaîne	18
	B GESTION DES LISTES FAVORITES	18
	B.1 Créer une liste favorite	18
	B.2 Réorganiser une liste favorite	18
	B.3 Supprimer une chaîne de votre liste favorite	18

SOMMAIRE

7	INFORMATIONS ET MISE À JOUR	19
A	INFORMATIONS SUR VOTRE CARTE FRANSAT	19
	A.1 Consultation des droits	19
	A.2 Réglage du niveau moral	19
	A.3 Changement du pin code carte	20
B	INFORMATIONS SUR VOTRE RÉCEPTEUR	20
C	MISE À JOUR DE VOTRE RÉCEPTEUR	20
	C.1 Détection automatique des mises à jour du récepteur	20
	C.2 Mise à jour manuelle du récepteur	21
8	UTILISATION AU QUOTIDIEN	22
A	ACCÈS DIRECT AUX CHÂÎNES	22
B	FILTRAGE DES CHÂÎNES	22
C	UTILISATION DE LA LISTE DES CHÂÎNES	22
	C.1 En cours de programme	22
	C.2 Trier la liste pour un accès rapide	23
	C.3 Rechercher une chaîne	23
D	UTILISATION DES LISTES FAVORITES	23
	D.1 En cours de programme	23
	D.2 Rechercher une chaîne	23
E	CHOIX DE LA LANGUE AUDIO	24
F	ACTIVATION DES SOUS-TITRES	24
G	UTILISATION DU MINI-GUIDE DES PROGRAMMES	24
H	UTILISATION DU TÉLÉTEXTE	24
I	UTILISATION DU TIMER	25
J	PROGRAMMATION VCR	25
K	VERROUILLAGE PARENTAL	26
	K.1 Modifier le code parental	26
	K.2 Verrouiller/Déverrouiller une ou plusieurs chaînes	27
	K.3 Déverrouiller tout	27
	K.4 Verrouiller des programmes	27
9	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	28

LE RÉCEPTEUR

1


A CONTENU DE LA BOITE

La boîte de votre récepteur contient les éléments suivants :

- Récepteur satellite numérique Méosat® 101 S
- Carte FRANSAT avec droits d'accès aux chaînes illimités *. Votre récepteur Méosat® fonctionne exclusivement avec une carte FRANSAT.
- Télécommande + piles "LR03"
- Manuel d'utilisation
- Bon de garantie


*L'accès aux programmes gratuits de la TNT via FRANSAT™ n'est pas limité dans le temps. Néanmoins, la carte d'accès elle-même est susceptible d'être changée en cas de piratage avéré du système de cryptage et ceci afin de respecter les droits des tiers sur les programmes diffusés par FRANSAT™.

B FACE AVANT

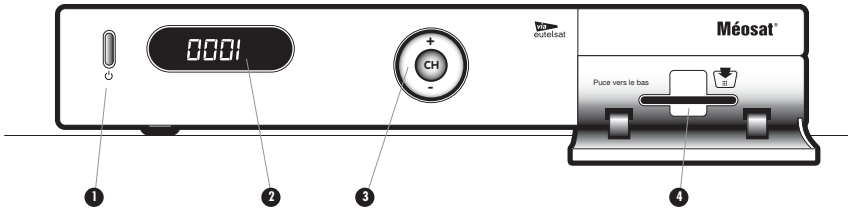

- 1 Touche Marche/Mise en veille : allumage et mise en veille du récepteur
- 2 Ecran d'affichage à cristaux liquides
- 3 Touches de sélection des chaînes dans l'ordre croissant ou décroissant
- 4 Lecteur de carte à puce

C FACE ARRIÈRE

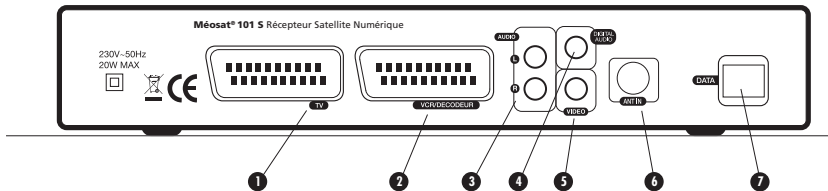


- 1 Prise PériTel TV
- 2 Prise PériTel magnétoscope/lecteur-graveur DVD
- 3 Sortie RCA audio (gauche & droite)
- 4 Sortie RCA S/PDIF
- 5 Sortie RCA vidéo
- 6 Entrée antenne satellite
- 7 Port RJ45

1

LE RÉCEPTEUR

D TÉLÉCOMMANDE

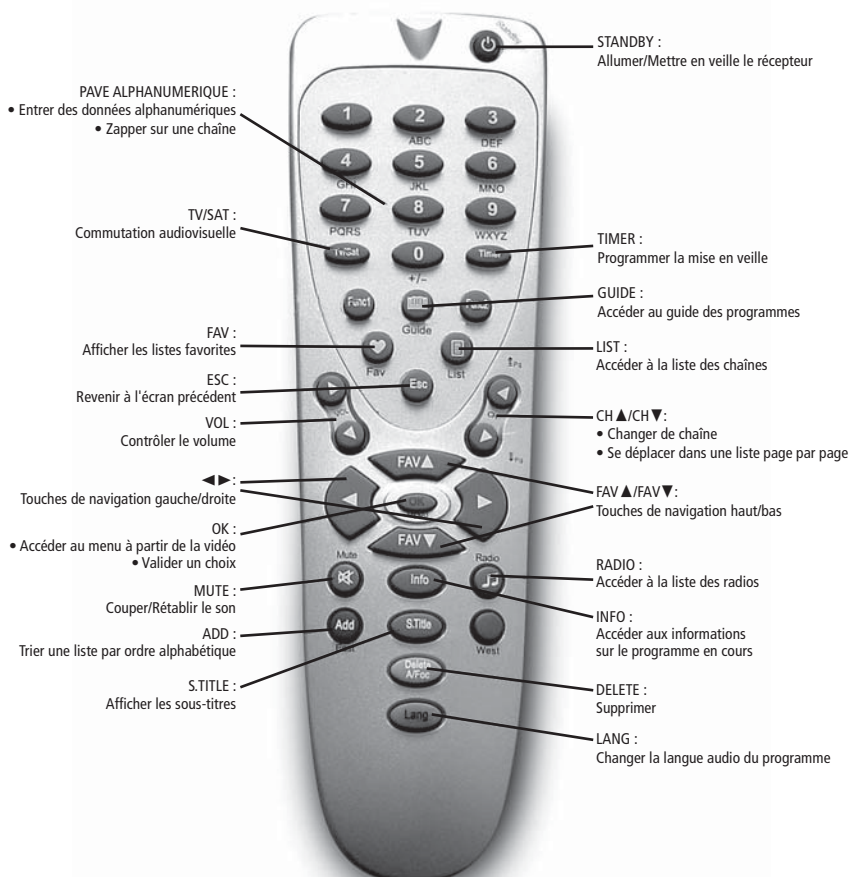


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

2

A RELIER MÉOSAT® À LA TV + MAGNÉTOSCOPE/GRAVEUR DVD

- Branchez le câble d'antenne hertzienne sur l'entrée Antenne de votre magnétoscope ou lecteur/graveur DVD.
- Reliez la sortie péritel VCR de votre Méosat® à l'entrée péritel de votre magnétoscope ou graveur DVD.
- Reliez la sortie Péritel TV de Méosat® à l'entrée Péritel de votre téléviseur.
- Raccordez l'antenne satellite à l'entrée ANT IN de votre récepteur.
- Connectez le cordon d'alimentation à la prise secteur.

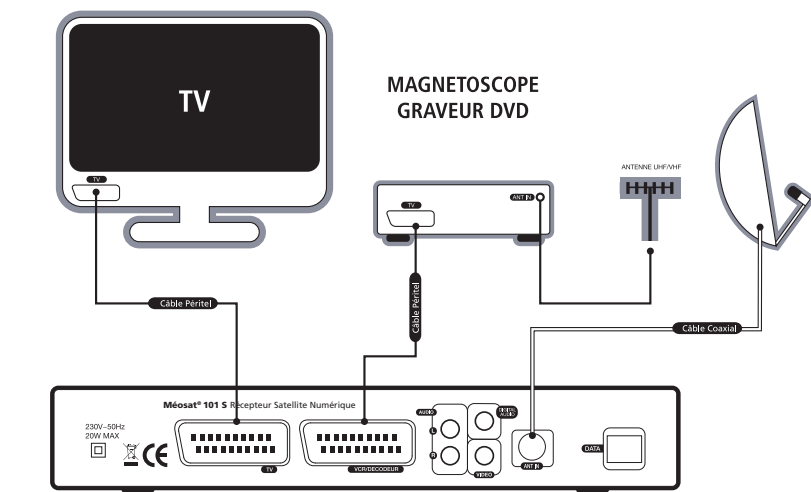


2

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

B RELIER MÉOSAT® À LA TV + HOME-CINÉMA

- Reliez la sortie audio numérique (sortie "Digital Audio") de votre Méosat® à l'entrée audio numérique de votre Home-Cinéma avec un câble RCA.
- Reliez la sortie PériTel TV de Méosat® à l'entrée PériTel de votre téléviseur.
- Raccordez l'antenne satellite à l'entrée ANT IN de votre récepteur.
- Connectez le cordon d'alimentation à la prise secteur.

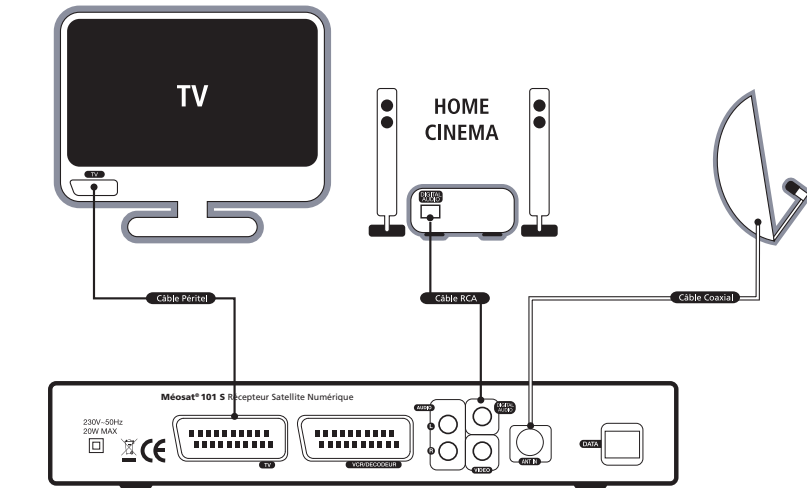

PREMIÈRE INSTALLATION

3

Afin de profiter pleinement des avancées technologiques de votre récepteur Méosat®, il est important que l'ensemble de votre installation (antennes et accessoires) soit de bonne qualité.

Ce récepteur a été élaboré dans le souci de vous éviter toute consultation quotidienne de votre notice d'utilisation. Toutes les commandes ont été étudiées de manière « ergonomique ». Vous êtes guidé dans votre utilisation du récepteur grâce aux pictogrammes représentant les touches de la télécommande, insérés dans les listes, les menus, les sous-menus et les fenêtres. Ils vous indiquent les actions que vous pouvez réaliser.

A INSTALLATION AUTOMATIQUE

Une fois les branchements effectués :

1. Insérez votre carte FRANSAT, puce vers le bas, dans le lecteur prévu à cet effet.
2. Allumez votre récepteur. Un écran d'accueil apparaît.
3. Choisissez la langue et le format de votre TV avec les touches ◀▶.
4. Appuyez sur **OK** pour lancer la configuration automatique de votre récepteur.
5. Une fois la configuration automatique terminée, votre récepteur vous propose d'installer immédiatement les chaînes FRANSAT.
6. Appuyez sur **OK**. La recherche des chaînes se lance automatiquement.
7. A l'issue de la recherche, si votre récepteur a détecté plusieurs bouquets, il vous demandera d'indiquer celui que vous souhaitez voir apparaître en tête de votre liste des chaînes. Choisissez et validez en appuyant sur **OK**.
8. Enfin, votre récepteur vous demandera si vous souhaitez activer le contrôle parental. Si vous répondez oui, vous devrez ensuite définir le niveau de contrôle parental que vous souhaitez appliquer (verrouiller les programmes interdits aux -10 ans, -12 ans, -16 ans, -18 ans) ainsi que le code parental correspondant :
 - Choisissez le niveau parental à l'aide des touches ◀▶.
 - Choisissez ensuite un code parental à l'aide du pavé alphanumérique.Il doit être différent de 0000. Saisissez-le une 2ème fois afin de le confirmer.
Attention : notez et conservez ce code.
Le code parental par défaut de votre récepteur est **1234**.
 - Appuyez sur **OK**.
9. Vous serez ensuite dirigé automatiquement vers la première chaîne de votre liste FRANSAT.

NB : en cas d'échec de la recherche (aucune chaîne trouvée), veuillez vérifier votre installation ou vous adresser à un installateur qualifié.

3

PREMIÈRE INSTALLATION

B CONFIGURATION MANUELLE DE VOTRE (VOS) ANTENNE(S)

Vous pouvez paramétrer manuellement votre montage si vous souhaitez modifier votre installation.

1. Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande.
2. Choisissez le menu **Réglage du récepteur** puis le sous-menu **Paramètres antennes**.
3. Sélectionnez le type de montage utilisé (câble simple...).
4. Sélectionnez l'entrée du commutateur à paramétrer.
5. Choisissez le type de tête LNB reliée à l'entrée sélectionnée (universelle ou bande C).
6. Choisissez le satellite vers lequel est pointée la tête LNB.
7. Le niveau du signal s'affiche en bas. Si aucun niveau n'apparaît, aidez-vous d'une table des fréquences récente pour modifier les paramètres de zapping (polarisation, fréquence et débit symbole). En cas d'échec, vérifiez votre montage.
8. Recommencez à partir du 4^{ème} point pour chacune des entrées du commutateur.
9. A la fin de votre paramétrage, appuyez sur **OK** pour le mémoriser.

PARAMÉTRAGE DE VOTRE RÉCEPTEUR

4

Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande pour accéder au **Menu principal** puis sélectionnez le menu **Réglage du récepteur**.

Vous aurez alors accès à 4 sous-menus : **Paramètres système**, **Paramètres audiovisuels**, **Paramètres antennes** et **Choix des régions**.

- La navigation dans les menus et les sous-menus se fait à l'aide des touches **▲▼** de la télécommande.
- Pour accéder à un menu ou un sous-menu, appuyez sur **OK**.
- Pour modifier vos paramètres, utilisez les touches **◀▶** de la télécommande et/ou le pavé alphanumérique.
- Appuyez sur **OK** pour valider votre paramétrage.
- Appuyez sur **ESC** pour revenir à l'écran précédent sans valider.

A PARAMÈTRES SYSTÈME

Ce sous-menu vous permet de sélectionner la date, l'heure, le décalage GMT ainsi que les langues, la latitude, la longitude et le taux de transparence des menus par rapport à la vidéo.

Vous pouvez également réaliser une **Réinitialisation usine** de votre récepteur. Vous remettez votre récepteur à zéro, en situation de première installation.

Attention : tous les paramètres que vous avez programmés ainsi que toutes les chaînes installées seront perdus.

Pour lancer une **Réinitialisation usine**, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.
- Confirmez le Reset en appuyant sur **OK**.
- Entrez votre code parental.
- La **Réinitialisation usine** se lance. Votre récepteur redémarre et vous revenez en situation de première installation.

B PARAMÈTRES AUDIOVISUELS

Cette rubrique vous permet d'effectuer les différents réglages correspondant à votre installation audiovisuelle (téléviseur, magnétoscope,...).

- Sélectionnez **Sortie Audio** et choisissez **Stéréo** si votre téléviseur est stéréo, ou **Mono** si votre téléviseur n'est pas en stéréo.
- Sélectionnez **Sortie Vidéo** et choisissez entre **RGB**, **S-Vidéo** ou **Composite** le standard d'affichage de la vidéo de votre téléviseur.

Si votre téléviseur est équipé d'une prise péritel, nous vous conseillons fortement d'utiliser le mode RGB. Ce mode propose une qualité vidéo supérieure.

4

PARAMÉTRAGE DE VOTRE RÉCEPTEUR

- Sélectionnez **Format de votre TV** et choisissez le format d'affichage de la vidéo de votre téléviseur entre **4/3** ou **16/9**.
Déclarez le format 16/9 si votre téléviseur est au format cinéma. Dans ce cas, le récepteur fera commuter automatiquement votre téléviseur lorsque les chaînes seront diffusées en 16/9.
- Sélectionnez **Sortie Audio VCR** et choisissez **Stéréo** si votre magnétoscope est stéréo ou **Mono** si votre magnétoscope n'est pas stéréo.
- Sélectionnez **Standard TV** pour choisir entre **PAL**, **PAL-N**, **NTSC** ou **PAL-M**.
Nous vous conseillons de rester sur **PAL**.

C PARAMÈTRES ANTENNES

Vous paramétrez ici votre installation satellite.

Attention : cette partie s'adresse aux utilisateurs initiés. Toute manipulation incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de votre récepteur. La modification de votre montage peut entraîner la perte d'une partie ou de la totalité des chaînes précédemment installées.

Choisissez votre type de montage (câble simple, monobloc,...), votre commutateur (entrée A, B), votre type de LNB (Universel, Bande C), le satellite correspondant au commutateur sélectionné, et entrez les différents paramètres de pointage (polarisation, fréquence, débit) qui correspondent au satellite choisi.

Si toutes ces données sont correctes, les barres graphes « Qualité de signal » et « Niveau de signal » doivent être actifs.

Dans cette rubrique, vous pouvez également effectuer une nouvelle auto-configuration de vos paramètres d'antenne en appuyant la touche **GUIDE**.

D CHOIX DES RÉGIONS

Tous les jours, France 3 propose des programmes spécifiques aux régions à certains horaires. Les offres régionales de France 3 apparaissent toutes dans votre liste FRANSAT.

Dans le sous-menu **Choix des régions**, votre récepteur Méosat® vous propose de choisir votre décrochage régional France 3 préféré, c'est-à-dire choisir de recevoir les programmes France 3 d'une région donnée (Ex : France 3 Lyon). Ainsi, lorsque vous zappez sur France 3, vous serez automatiquement dirigé vers le décrochage régional que vous aurez choisi.

INSTALLATION DES CHÂÎNES

5

Lors d'une installation automatique, votre récepteur Méosat® installera les chaînes de l'offre FRANSAT. Cependant, votre récepteur peut également recevoir, en plus de l'offre FRANSAT, les chaînes et radios gratuites des satellites pointés par votre parabole.

Les parties qui suivent vous indiqueront comment rechercher les bouquets FRANSAT ou mettre à jour les bouquets FRANSAT existants et comment installer des chaînes et radios supplémentaires.

A MISE À JOUR DES BOUQUETS

A.1 Recherche de bouquets

Cette rubrique vous permet de rechercher manuellement les bouquets de l'offre FRANSAT.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Recherche de chaînes** puis le sous-menu **Mise à jour des bouquets**.
- Choisissez **Recherche de bouquets**.
- Validez par **OK** puis appuyez une nouvelle fois sur **OK** pour lancer la recherche.
- Les chaînes des bouquets trouvés apparaîtront en tête de votre liste des chaînes.

A.2 Bouquets existants

Dans cette rubrique, vous lancez une mise à jour des bouquets de l'offre FRANSAT existants. Ceci peut vous être utile si l'opérateur modifie le plan de fréquence de ses chaînes.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Recherche de chaînes** puis le sous-menu **Mise à jour des bouquets**.
- Choisissez **Bouquets existants**.
- Validez par **OK** puis sélectionnez le bouquet que vous souhaitez mettre à jour.
- La recherche se lance automatiquement et vos bouquets se mettent à jour si besoin.

B RECHERCHE PAR FRÉQUENCE

Ce menu vous permet, entre autres, d'installer des chaînes et des radios supplémentaires.

Il vous propose 4 types de recherche : **Recherche sur une fréquence**, **Recherche sur un satellite**, **Recherche sur tous les satellites** et **Recherche rapide**.

B.1 Recherche sur une fréquence

Vous limitez la recherche des chaînes à une fréquence précise sur un satellite donné.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Recherche de chaînes** puis le sous-menu **Recherche par fréquence**.
- Sélectionnez **Recherche sur une fréquence** et appuyez sur **OK**.
- Choisissez le satellite sur lequel vous souhaitez effectuer votre recherche à l'aide des touches ◀▶ puis entrez une fréquence à l'aide du pavé alphanumérique. Vous pouvez également modifier les différents paramètres associés à ce satellite en vous référant à une revue récente donnant ces paramètres.
- Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.
- Lorsque la recherche est terminée, appuyez à nouveau sur **OK** pour mémoriser les chaînes trouvées. Elles iront automatiquement s'ajouter dans la liste des chaînes.

B.2 Recherche sur un satellite

Vous choisissez de limiter votre recherche à un satellite donné.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Recherche de chaînes** puis le sous-menu **Recherche par fréquence**.
- Sélectionnez **Recherche sur un satellite** et appuyez sur **OK**.
- Choisissez le satellite sur lequel vous souhaitez effectuer votre recherche.
- Appuyez sur **OK** pour valider.
*Attention : si vous effectuez cette recherche, vous perdrez toutes les chaînes précédemment installées. Vous devez donc appuyer à nouveau sur **OK** pour lancer la recherche.*
- A la fin de la recherche, appuyez sur **OK** pour mémoriser les nouvelles chaînes.

B.3 Recherche sur tous les satellites

Vous effectuez la recherche sur tous les satellites pointés par votre parabole. Cette action peut prendre un certain temps, veuillez ne pas éteindre votre récepteur pendant la recherche.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Recherche de chaînes** puis le sous-menu **Recherche par fréquence**.
- Sélectionnez **Recherche sur tous les satellites** et appuyez sur **OK**.
*Attention : si vous effectuez cette recherche, vous perdrez toutes les chaînes précédemment installées. Vous devez donc appuyer à nouveau sur **OK** pour lancer la recherche.*
- A la fin de la recherche, appuyez sur **OK** pour mémoriser les nouvelles chaînes.

B.4 Recherche rapide

La recherche rapide vous permet d'installer les chaînes à partir de bases présentes dans l'appareil.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Recherche de chaînes** puis le sous-menu **Recherche par fréquence**.
- Sélectionnez **Recherche rapide** et appuyez sur **OK**.
*Attention : si vous effectuez cette recherche, vous perdrez toutes les chaînes précédemment installées. Vous devez donc appuyer à nouveau sur **OK** pour lancer la recherche.*
- A la fin de la recherche, appuyez sur **OK** pour mémoriser les nouvelles chaînes.

6

GESTION DES LISTES

A GESTION DE LA LISTE DES CHÂÎNES ET DES RADIOS

La gestion de vos listes des chaînes et des radios se fait à partir du **Menu principal**.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Réorganisation des listes** puis le sous-menu **Liste des chaînes**.
- La liste des chaînes TV apparaît.
NB : vous devez effectuer une recherche sur un satellite au préalable pour pouvoir afficher une liste de radios.
- Vous passez de la liste des chaînes à la liste des radios en appuyant sur la touche **LIST**.

A.1 Déplacer une chaîne

Vous pouvez réorganiser votre liste des chaînes en plaçant, par exemple, vos chaînes préférées en tête de liste.

- Positionnez le curseur sur la chaîne à déplacer.
- Appuyez sur **OK**.
- Utilisez les touches **▲▼** pour déplacer la chaîne à la place désirée ou entrez directement, via les touches alphanumériques, le numéro correspondant à l'emplacement désiré.
- Validez par **OK**.

A.2 Rechercher une chaîne

- Appuyez sur la touche **GUIDE**.
- Saisissez la chaîne de caractères correspondant au nom du programme recherché via les touches alphanumériques.
- Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.
- Appuyez de nouveau sur **OK** pour zapper sur la chaîne trouvée.

A.3 Renommer une chaîne

- Sélectionnez la chaîne à renommer avec le curseur.
- Appuyez sur la touche **INFO**.
- Saisissez le nouveau nom via les touches alphanumériques.
- Validez par **OK**.

A.4 Trier la liste des chaînes par ordre alphabétique

- Appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande.
- Une fois la liste triée, vous pouvez accéder à la chaîne désirée via les touches **▲▼**. Vous pouvez également saisir la première lettre du nom la chaîne via les touches alphanumériques.
- Un simple appui sur la touche **ROUGE** permet de revenir à la liste originale.

A.5 Supprimer une chaîne

- Sélectionnez le programme à supprimer avec les touches ▲▼.
- Appuyez sur la touche **JAUNE**.
- Ce programme sera supprimé de la liste.

Toutes ces actions sont également applicables à la liste des radios.

B GESTION DES LISTES FAVORITES

La gestion de vos listes favorites se fait à partir du **Menu principal**.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Réorganisation des listes** puis le sous-menu **Listes favorites**.
- La liste des chaînes TV apparaît à gauche de l'écran et la favorite à droite de l'écran.
- Vous passez de la liste des chaînes à la liste des radios en appuyant sur la touche **LIST**.
- Vous passez de la liste générale des chaînes à la liste favorite avec les touches ◀▶.

B.1 Créer une liste favorite

- Sélectionnez la liste générale via la touche **LIST** (TV ou Radio).
- Sélectionnez la favorite dans laquelle vous souhaitez placer vos chaînes avec la touche **FAV**.
- Pour vous aider dans la constitution de votre favorite vous pouvez, au préalable, trier votre liste par ordre alphabétique en appuyant sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.
- Sélectionnez la chaîne à copier dans la liste favorite via les touches ▲▼ ou en appuyant sur la touche **GUIDE** afin de saisir le nom de la chaîne à copier.
- Appuyez sur **OK** pour copier la chaîne choisie dans la liste favorite. Répétez l'opération pour chaque chaîne que vous souhaitez mettre en favorite.
- Appuyez sur **ESC** pour valider et revenir au menu.

B.2 Réorganiser une liste favorite

- Appuyez sur ▶ pour accéder aux listes favorites.
- Sélectionnez la favorite que vous souhaitez réorganiser avec la touche **FAV**.
- Positionnez le curseur sur la chaîne à déplacer.
- Appuyez sur **OK**.
- Utilisez les touches ▲▼ pour déplacer la chaîne à la place désirée ou entrez directement, via les touches alphanumériques, le numéro correspondant à l'emplacement désiré.
- Validez par **OK**.

B.3 Supprimer une chaîne de votre liste favorite

- Sélectionnez le programme à supprimer avec les touches ▲▼.
- Appuyez sur la touche **JAUNE**.
- Ce programme sera supprimé de la liste.

7

INFORMATIONS ET MISE À JOUR

Le menu **Outils, Informations** vous permet d'accéder aux informations relatives à votre carte FRANSAT et à votre récepteur. Vous pourrez également mettre votre récepteur à jour à partir de ce menu.

A INFORMATIONS SUR VOTRE CARTE FRANSAT

Ce sous-menu vous donne accès aux informations et aux paramètres de la carte insérée dans votre récepteur : consultation des droits, réglage du niveau moral, changement du code pin de la carte.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Outils, Informations** puis le sous-menu **Vos abonnements**.

A.1 Consultation des droits

Dans cette rubrique vous trouverez la liste des services de votre carte FRANSAT. La plupart du temps, votre abonnement correspond au premier service de la liste. Appuyez sur **OK** pour obtenir les informations sur vos droits.

A.2 Réglage du niveau moral

Le niveau de moralité est propre à votre carte FRANSAT. L'opérateur diffuse ses programmes avec un niveau de moralité propre à chaque programme. Votre récepteur identifiera le niveau de moralité propre au programme que vous regardez et vérifiera s'il est en adéquation avec le niveau de moralité que vous avez fixé. Ce mécanisme permet de protéger vos enfants de certains programmes, notamment les programmes adultes.

Pour votre carte FRANSAT, le niveau moral va de 0 à 10. 0 correspond à 3 ans, 1 à 4 ans et ainsi de suite jusqu'à 10 qui correspond à 13 ans. Par exemple, si vous réglez votre niveau moral à 9, tous les programmes diffusés avec un niveau de moralité égal ou supérieur à 9 (c'est-à-dire les programmes interdits aux moins de 12 ans) seront automatiquement verrouillés. Pour les visionner, vous devrez entrer le code pin de votre carte FRANSAT. Pour connaître le code PIN propre à votre carte FRANSAT, vous devez contacter votre opérateur.

Votre carte FRANSAT a un niveau de moralité fixé par défaut. Si vous souhaitez changer le niveau de moralité, procédez comme suit :

- Sélectionnez le menu **Outils, Informations** puis le sous-menu **Vos abonnements**.
- Sélectionnez la rubrique **Réglage du niveau moral**.
- Entrez la valeur du nouveau niveau de moralité.

- Entrez le code PIN de votre carte FRANSAT et validez. Si vous entrez un code PIN faux 6 fois de suite, un message "carte bloquée, veuillez contacter l'opérateur" est affiché. Cependant, la carte permet toujours de décrypter vos programmes. Le seul point sur lequel votre carte est "bloquée" est sur la saisie du code pin. Pour la débloquent, il suffit d'éteindre votre récepteur. Attention, vous devez l'éteindre en le débranchant. Une simple mise en veille n'aura aucune incidence.

Attention : il ne faut pas confondre le niveau moral avec le niveau parental. Le niveau parental fonctionne sur le même principe que le niveau de moralité mais il est géré par votre récepteur. Le niveau parental vous permet de bloquer les programmes interdits aux moins de 10 ans, - 12 ans, - 16 ans et - 18 ans (réglementation du CSA). Ex : vous réglez le niveau parental à -12 ans : tous les programmes interdits aux moins de 12 ans et plus seront automatiquement verrouillés. Vous devrez entrer votre code parental, choisi lors de la première installation, pour visionner ce programme. Le code parental vous donne également la possibilité de verrouiller une chaîne dans son intégralité et pas uniquement un programme.

A.3 Changement du pin code carte

Cette rubrique vous permet de personnaliser le code pin de votre carte.

B INFORMATIONS SUR VOTRE RÉCEPTEUR

Les informations relatives à votre récepteur sont accessibles via le **Menu principal**.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Outils, Informations** puis le sous-menu **Via Eutelsat**.

Ces informations ne sont pas modifiables. Elles vous seront demandées si vous contactez le service client.

C MISE À JOUR DE VOTRE RÉCEPTEUR

C.1 Détection automatique des mises à jour du récepteur

Votre récepteur peut-être mis à jour directement par le signal arrivant à votre antenne. Vous serez alors prévenu de la disponibilité de la mise à jour par un message lors de la sortie de veille du récepteur. Si vous souhaitez mettre à jour votre récepteur, appuyez sur **OK**. La mise à jour s'effectuera lors de la prochaine mise en veille du récepteur. Dans le cas contraire, appuyez sur **BACK**.

Quand vous le rallumerez, un rapport s'affichera pour indiquer le bon déroulement de l'opération. Si la mise à jour a bien été effectuée, un message de confirmation s'affiche. Si une raison inconnue a empêché la mise à jour de votre récepteur, un nouvel essai sera fait lorsque vous remettrez votre appareil en veille.

C.2 Mise à jour manuelle du récepteur



INFORMATIONS ET MISE À JOUR

Vous pouvez également procéder à la mise à jour de votre récepteur via le **Menu principal**.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Outils, Informations** puis le sous-menu **Mise à jour du récepteur**.
- Choisissez le satellite sur lequel vous souhaitez rechercher la mise à jour à l'aide des touches ◀▶ et modifiez les autres paramètres si nécessaire. Validez en appuyant sur **OK**.
- Un message d'information apparaît. Appuyez sur **OK** pour lancer la mise à jour.
- Votre récepteur redémarre et se met à jour*.

* Selon disponibilité des flux.

UTILISATION AU QUOTIDIEN

8

Lorsque vous allumez votre récepteur Méosat® à l'aide de la touche **STAND-BY** de la télécommande ou du bouton **POWER** en face avant, il démarre sur la dernière chaîne regardée.

Les touches **VOL ▲▼** vous permettent de régler le volume sonore.

La touche **MUTE** supprime temporairement le son. Appuyez de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

Lorsque vous appelez une liste (liste des TV...) ou un bandeau (mini-guide, timer...) des pictogrammes vous guident et vous indiquent les boutons de la télécommande que vous pouvez utiliser pour agir sur cette liste ou ce bandeau.

A ACCÈS DIRECT AUX CHÂÎNES

- Tapez directement le numéro de la chaîne désirée sur la télécommande puis validez par **OK**.
- Vous pouvez également passer d'une chaîne à l'autre en appuyant sur les touches **▲▼**.
- Appuyez sur **INFO** pour connaître le nom de la chaîne et du bouquet auquel elle appartient.

B FILTRAGE DES CHÂÎNES

Dans les listes, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les chaînes en clair et uniquement les chaînes en crypté :

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Outils, informations** puis le sous-menu **Filtrage des chaînes**.
- 2 items vous sont proposés : **Clair** et **Crypté**.
 - o Par défaut, le paramétrage affiche toutes les chaînes, celles en clair et celles en crypté : **Clair** est paramétré sur **Oui** et **Crypté** est paramétré sur **Oui**.
 - o Pour afficher dans la liste uniquement les chaînes en clair : paramétrez **Clair** sur **Oui** et **Crypté** sur **Non**.
 - o Pour afficher dans la liste uniquement les chaînes cryptées : paramétrez **Clair** sur **Non** et **Crypté** sur **Oui**.

C UTILISATION DE LA LISTE DES CHÂÎNES

C.1 En cours de programme

- Appuyez sur la touche **LIST** pour faire apparaître la fenêtre de la liste FRANSAT.
- Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner la chaîne de votre choix.
- Appuyez sur **CH ▲▼** pour faire défiler la liste page par page.
- Validez votre choix en appuyant sur **OK**.
- Utilisez les touches **◀▶** pour passer à la liste générale des chaînes puis à la liste des radios puis aux listes favorites.

8

UTILISATION AU QUOTIDIEN

C.2 Trier la liste pour un accès rapide

- Appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande pour trier la liste par ordre alphabétique.
- Entrez la première lettre de la chaîne recherchée via les touches alphanumériques de la télécommande. Vous accéderez directement à la 1^{ère} chaîne commençant par cette lettre. Un nouvel appui sur la touche **ROUGE** vous permet de revenir à la liste initiale.
- Sélectionnez la chaîne de votre choix avec les touches **▲▼**.
- Appuyez sur **OK** pour zapper sur la chaîne.

C.3 Rechercher une chaîne

- Appuyez sur la touche **GUIDE**. Le bandeau **Rechercher une chaîne** apparaît.
- Entrez les lettres correspondant à la chaîne recherchée, via les touches alphanumériques, puis appuyez sur **OK** pour valider votre choix et visionner la chaîne.

Vous pouvez à tout moment appuyer sur **ESC** pour revenir en mode vidéo.

NB : le fonctionnement est identique pour la liste générale des radios.

D UTILISATION DES LISTES FAVORITES

D.1 En cours de programme

- Appuyez sur la touche **FAV** pour faire apparaître la fenêtre de la liste des chaînes favorites.
- Utilisez les touches **◀▶** pour sélectionner la favorite de votre choix.
- Dans la liste favorite choisie, appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner la chaîne de votre choix. Appuyez sur **CH ▲▼** pour faire défiler la liste page par page.
- Appuyez sur **OK** pour zapper sur la chaîne choisie.

D.2 Rechercher une chaîne

- Appuyez sur la touche **GUIDE**. Le bandeau **Rechercher une chaîne** apparaît.
- Entrez les lettres correspondant à la chaîne recherchée, via les touches alphanumériques, puis appuyez sur **OK** pour valider votre choix et visionner la chaîne.

*NB : vous pouvez à tout moment appuyer sur **ESC** pour revenir en mode vidéo.*

E CHOIX DE LA LANGUE AUDIO

- En cours de programme, appuyez sur la touche **VERTE** pour choisir la langue d'écoute.
- Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner la langue de votre choix.
- Validez en appuyant sur **OK**.

F ACTIVATION DES SOUS-TITRES

- En cours de programme, appuyez sur la touche **S.title** pour afficher les sous-titres disponibles.
- Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner le sous-titre de votre choix.
- Validez en appuyant sur **OK**.
- Appuyez de nouveau sur **S.title** pour désactiver les sous-titres.

G UTILISATION DU MINI-GUIDE DES PROGRAMMES

- En cours de programme, appuyez sur la touche **GUIDE** pour faire apparaître le bandeau du mini-guide des programmes. Le mini-guide des programmes affiche, lorsque l'opérateur le permet, les informations suivantes :
 - o Nom de la chaîne
 - o Nom du programme en cours
 - o Heure de début et heure de fin
- Utilisez les touches **◀▶** pour obtenir les informations sur le programme suivant.
- Utilisez les touches **▲▼** pour obtenir les informations relatives aux chaînes suivantes et précédentes, sans zapper.
- Vous pouvez à tout moment appuyer sur **OK** pour zapper sur la chaîne sélectionnée ou sur **ESC** pour revenir en mode vidéo.

H UTILISATION DU TÉLÉTEXTE

Si votre téléviseur dispose de la fonction télétexte, aucune manipulation n'est nécessaire. Servez-vous de la télécommande du téléviseur.

Si votre téléviseur ne dispose pas de la fonction télétexte :

- En cours de programme, appuyez sur la touche **ESC** de la télécommande.
- Utilisez les touches **▲▼** pour incrémenter ou décrémente les pages télétexte.
- Utilisez le clavier alphanumérique pour accéder directement à la page télétexte de votre choix.
- Appuyez de nouveau sur la touche **ESC** pour supprimer le télétexte.

I UTILISATION DU TIMER

La touche **TIMER** vous permet de paramétrer la veille ou la mise en marche de votre appareil.

- Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
- Choisissez de paramétrer la veille ou la mise en marche de votre récepteur avec les touches ◀▶. Les items suivants présenteront la procédure de mise en veille du récepteur. La procédure pour la mise en marche est identique.
- Entrez dans l'écran de paramétrage (écran jaune en bas à gauche) en appuyant sur la touche ▼ et naviguez dans les différents paramètres avec les touches ▲▼. Vous modifiez les paramètres via les touches ◀▶ ou le pavé alphanumérique. Les paramètres sont les suivants :
 - o **Activer** vous permet de programmer la mise en veille de votre appareil par tranche de 15 minutes, dans la limite de 2h.
 - o **Heure** vous permet de choisir une heure précise de mise en veille.
 - o **Date** vous permet de sélectionner une date précise de mise en veille.
- Une fois que vous avez paramétré votre mise en veille, appuyez sur **OK** pour valider.
- Appuyez sur **ESC** pour revenir en mode vidéo sans valider le paramétrage.

J PROGRAMMATION VCR

Si vous souhaitez enregistrer une émission, le menu **Programmation VCR** vous permet de programmer l'allumage et la mise en veille différés de votre récepteur. Vous pouvez programmer jusqu'à 8 enregistrements.

Attention : la programmation de votre récepteur ne remplace pas la programmation de votre magnétoscope/lecteur-graveur DVD qu'il vous faut effectuer en parallèle.

La programmation d'enregistrements est accessible depuis le **Menu principal**.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Réorganisation des listes** puis le sous-menu **Programmation VCR**.
- En utilisant les touches ▲▼, placez le curseur sur l'une des lignes de programmation libre puis appuyez sur **OK**.
- Dans l'écran de programmation vous devez paramétrer les items ci-dessous :
 - o **Type** : choisissez le type de programme (TV ou radio) que vous souhaitez enregistrer.
 - o **Nom** : sélectionnez la chaîne sur laquelle se trouve le programme à enregistrer. Placez-vous sur le nom de la chaîne, appuyez sur ▶ pour accéder à la liste des chaînes. Dans la liste, utilisez les touches ▲▼ pour vous déplacer et appuyez sur **OK** pour sélectionner la chaîne à programmer.
 - o **Heure début** : entrez l'heure de début de l'émission en utilisant le pavé numérique.
 - o **Heure fin** : entrez l'heure de fin de l'émission en utilisant le pavé numérique.
 - o **Date locale** : indiquez le jour de la programmation en entrant la date à l'aide du pavé alphanumérique ou en sélectionnant directement le jour.

- o **Jour** : vous pouvez, à la place de saisir la date, sélectionner le jour à l'aide des touches ◀▶. Le champ **Date locale** se modifiera automatiquement.
- o **Fréquence** : précisez la fréquence de l'enregistrement. Choisissez UNE FOIS pour un enregistrement simple, QUOTIDIEN ou HEBDOMADAIRE pour que l'enregistrement débute chaque jour ou chaque semaine à la même heure, sur la même chaîne.
- Appuyez sur **OK** pour valider votre programmation.

Au moment où l'enregistrement débute :

- Si l'appareil est en veille, il s'allumera automatiquement à l'heure indiquée.
- Si vous regardez déjà une chaîne, un message d'avertissement vous prévient que l'enregistrement va débiter.

Attention : l'enregistrement ne pourra pas fonctionner si vous vous trouvez dans les menus au moment où il doit débiter.

Pour modifier un enregistrement, sélectionnez-le dans la liste des programmations puis modifiez le paramètre désiré comme indiqué ci-dessus.

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez-le dans la liste des programmations et appuyez sur la touche **JAUNE**.

K VERROUILLAGE PARENTAL

Le verrouillage parental vous permet de :

- Verrouiller une chaîne dans sa globalité.
- Verrouiller un certain type de programme, selon la réglementation du CSA (-10 ans, -12 ans, -16 ans et -18 ans).

Le verrouillage parental est accessible depuis le **Menu principal**.

- Appuyez sur **OK** pour accéder au **Menu principal**.
- Sélectionnez le menu **Réorganisation des listes** puis le sous-menu **Verrouillage parental**.
- Entrez votre code parental pour accéder aux différentes rubriques du sous-menu. Pour rappel, vous avez choisi votre code parental lors de la première installation de votre récepteur Méosat®.

K.1 Modifier le code parental

Cette rubrique vous permet de définir un nouveau code parental :

- Sélectionnez la rubrique **Modifier le code parental**.
- Entrez votre nouveau code parental à l'aide du pavé alphanumérique.
- Entrez une seconde fois votre nouveau code parental pour le confirmer.
- Un message vous indiquant que votre nouveau code est actif apparaît.

8

UTILISATION AU QUOTIDIEN

K.2 Verrouiller/Déverrouiller une ou plusieurs chaînes

Pour verrouiller une ou plusieurs chaînes :

- Sélectionnez la rubrique **Sélection des chaînes**.
- Naviguez dans la liste des chaînes avec les touches ▲▼.
- Si besoin, appuyez sur la touche **ROUGE** pour trier votre liste alphabétiquement.
- Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez verrouiller en appuyant sur **OK**.

Pour déverrouiller une ou plusieurs chaînes :

- Placez-vous sur la chaîne que vous souhaitez déverrouiller et appuyez sur **OK**.
- Recommencez l'opération pour chaque chaîne à déverrouiller.
- Validez le paramétrage en appuyant sur **ESC**.

Lorsque vous accédez à une chaîne verrouillée, vous devez entrer votre code parental pour la regarder.

K.3 Déverrouiller tout

Pour déverrouiller toutes les chaînes verrouillées :

- Positionnez-vous sur la rubrique **Déverrouiller tout**.
- Appuyez sur **OK**.
- Le déverrouillage s'effectue automatiquement et un message vous indique qu'il a bien été effectué.

K.4 Verrouiller des programmes

Le verrouillage de programme est accessible depuis la rubrique **Choix du niveau parental** :

- Placez-vous sur l'item **Activer le contrôle parental** et choisissez OUI ou NON à l'aide des touches ◀▶.
- Si vous avez activé le contrôle parental, choisissez le niveau de contrôle parental que vous souhaitez appliquer. Par exemple, si vous choisissez -12, vous verrouillez tous les programmes déconseillés aux moins de 12 ans et plus. Lorsque vous zappez sur une chaîne, si votre récepteur détecte un programme déconseillé aux - 12 ans et plus, il le verrouillera automatiquement. Pour pouvoir le visionner à nouveau, vous devrez entrer votre code parental.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

9

- Récepteur MPEG2 SD mono tuner.
- Réception des chaînes gratuites de l'offre FRANSAT sur le satellite ATLANTIC BIRD 3 (5°Ouest).
- Réception des programmes régionaux de France 3.
- Réception multi-satellites : accès aux chaînes et radios gratuites disponibles sur les satellites pointés par votre parabole.
- Configuration automatique de votre récepteur.
- Recherche, mémorisation et classement automatique des chaînes.
- Mini-guide des programmes.
- Listes des chaînes favorites.
- 8 enregistrements programmables.
- Télétexte – Verrouillage parental – Sous-titres – Mise en veille.
- Gestion des programmes multi-langues.
- Affichage digital du numéro de la chaîne.
- Faible consommation en veille : moins de 1 W.
- Mise à jour par satellite.



Méosat® 101S
Récepteur satellite numérique