



M-115 TV
TV Portable
Manuel d'utilisation




Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation de l'appareil.


Français

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Vue de face

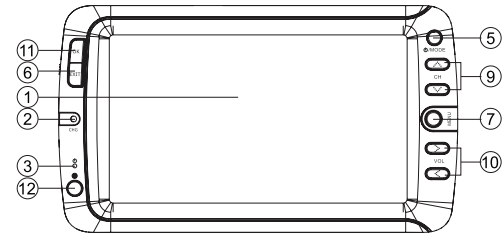

Vue arrière

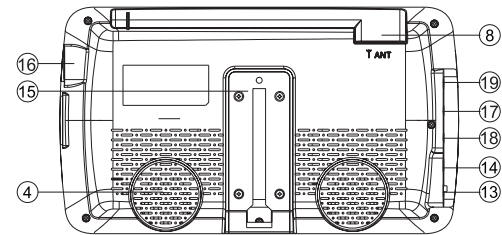

Unité principale

1. Ecran LCD TFT
2. Voyant de charge « CHG ». (Indicateur ROUGE : en mode de rechargement de batterie, Lumière éteinte : la batterie est entièrement chargée)
3. **⏻** : Voyant d'alimentation (lorsque le voyant est rouge, l'appareil est en veille ; lorsque le voyant est vert, l'appareil est en marche.)
4. Haut-parleurs
5. **⏻**/MODE: Mise en marche ou en veille, sélection d'un mode source : « HDTV », « AV ».
6. **Exit** (touche retour): Pour sortir du menu actuel et revenir au menu précédent.
7. **MENU**: Affichage du menu de configuration.
8. Antenne entrée jack
9. **CH+/-, ▲/▼** : Touches sélection de chaîne; haut/bas.
10. **VOL+/-, ◀/▶** : Touches de réglage du volume; gauche / droite.
11. **OK**: confirmation de la sélection.
12. Capteur pour télécommande
13. Commutateur **ON/OFF** (marche/arrêt)
14. **Entree DC 12V**
15. Rainure pour installation du pied.
16. Port USB
17. **Entree AUDIO/VIDEO (AV IN)**
18. **Sortie AUDIO/VIDEO (AV OUT)**
19. Prise écouteurs


FR - 1

Telecommande

- H1. **⏻** Mode standby (veille)
- H2. **MODE**: sélection d'un mode source (« HDTV », « AV »)
- H3. **0...9**: Pavé numérique
- H4. **LIST**: Neuf fonction de guide d'image
- H5. **CH+/-, ▲/▼** : Touches sélection de chaîne; Haut/bas
- H6. **VOL+/-, ◀/▶** : Touches de réglage du volume; Gauche / droite
- H7. **MENU**: affichage du menu de configuration
- H8. Touches de couleur rouge, verte, jaune et bleue: permet de réaliser les actions qui leur correspondent a l'intérieur du menu
- H9. **P.ADJ (REGLAGE IMAGE)**: réglage de l'image (mode HDTV)
- H10. **PICT (IMAGE)** : sélection d'un mode image (« standard », « doux »,« vivid » (intense), « light » (clair) ou « personnalisée »)
- H11. **◀◀/▶▶** : Début de lecture accélérée vers l'avant ou l'arrière
- H12. **◀◀/▶▶**: précédent ou suivant
- H13. **🔊** (Sourdine): permet de couper ou de rétablir le son
- H14. **SEARCH** (recherche): permet de lancer la recherche de chaînes (mode HDTV)
- H15. **FAV** (favoris): en mode tnt, permet d'afficher les chaînes favorites (mode HDTV)
- H16. **↶**:Retour a la chaîne visionnee precedemment
- H17. **EPG** (guide électronique des programmes): aperçu du programme des émissions télévisées (mode HDTV)
- H18. **INFO**: affichage d'informations sur la chaîne en cours
- H19. **AUDIO**: sélection d'un mode audio (mode HDTV)
- H20. **OK**: confirmation de la sélection
- H21. **TV/RADIO**: permet de commuter entre les chaînes tv et les stations de radio (mode HDTV)
- H22. **EXIT** (touche retour): pour sortir du menu actuel et revenir au menu
- H23. **SUBTITLE**: activation/désactivation du sous-titrage (mode HDTV).
- H24. **SLEEP** (sommeil): permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil
- H25. **TEXT** (teletexte): activation/désactivation de la fonction teletexte (mode HDTV).
- H26. **🔊**: Touche Enregistrer
- H27. **⏸**: Lecture et mise en pause.
- H28. **■**: arrêt

FR - 2


* **Connexion d'un câble antenne 75 ohms (pour télévision par câble à l'intérieur)**
L'autre extrémité du câble doit être connectée à la télédistribution.

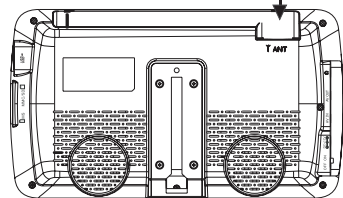

Si vous connectez l'antenne TNT, veuillez régler l'option « Antenne électrique » sur « Activé ». Si vous utilisez l'antenne 75 ohms, réglez cette option sur « Désact. » (désactivé). (Consultez le « Guide d'installation DVB-T ».)


2. Connexion du câble AV

Connectez le câble AV à la sortie **AV OUT** ou à l'entrée **AV IN**. Vous pouvez relier les connecteurs jaune, blanc et rouge de ce câble aux prises audio/vidéo correspondantes.
Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner la source « AV ».
Remarque: La sortie AV est uniquement opérationnelle en mode HDTV ou USB.

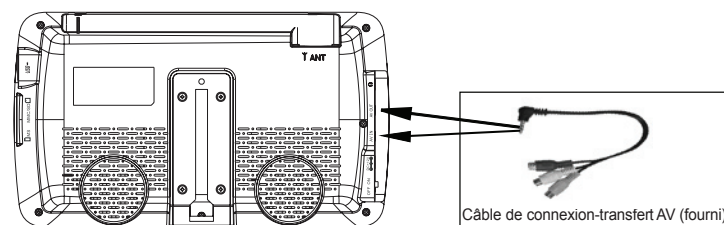


FR - 7

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

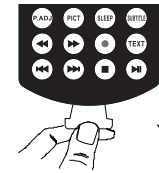

REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Poussez le verrou vers la droite.
2. Sortez le tiroir à pile.
3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.

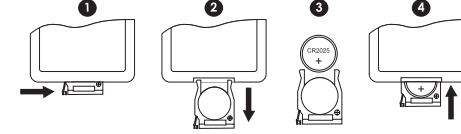

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

REMARQUES:

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Pour éviter un écoulement, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ACCESSOIRES

- Telecommande x1
- Adaptateur Secteur x1
- Adaptateur Allume-Cigare x1
- Câble AV x1
- Antenne DVB-T x1
- Câble Antenne 75 Ohms x1
- Pied Avec Revêtement En Caoutchouc x1
- Écouteurs x1

FR - 3

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximale ≤ 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

OPÉRATIONS DE BASE

1. Positionnez le commutateur « **ON/OFF** » sur « ON » après avoir raccordé l'adaptateur de courant CA à une prise de courant murale. l'indicateur d'alimentation s'allume en **ROUGE** (en mode veille).
2. Appuyez sur la touche **⏻** / **MODE** pour allumer l'appareil (indicateur d'alimentation s'allume en vert). Appuyez plusieurs fois sur le bouton **⏻** / **MODE** pour sélectionner le mode de source différente: HDTV / AV.
Remarque: l'indicateur d'alimentation **⏻** (rouge: mode veille; vert: l'unité est en marche).
3. En mode HDTV, utilisez les touches « **CH+ /▲, CH- /▼** » ou les touches numériques pour changer de chaîne.
4. Appuyez sur les touches **VOL+ /▶, VOL- /◀** pour régler le niveau du volume.
5. Appuyez sur la touche **🔊** pour couper temporairement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
6. Utilisez les touches **⏻** / **MODE** appuyée 3 secondes pour passer l'unité en mode veille; Placez le commutateur **ON/OFF** en position OFF pour l'éteindre. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.


FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée (en minutes) avant l'arrêt automatique de l'appareil.
1. Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée: 15-30-45-60-75-90-105-120-OFF.
2. Si l'Appareil tombe dans Le Mode de sommeil, Écran LCD s'éteint, l'indicateur d'alimentation DEVIENT rouge (en mode de veille), Appuyez sur une touche **⏻** / **MODE** bouton sur l'Appareil ou La télécommande les (**⏻** Touche) versez METTRE L'Appareil en marche.

FR - 8

INSTALLATION


Installer le pied de support
Installez le boulon du support sur la cannelure, tournez ensuite la pièce 1 pour fixer le support, tournez enfin la pièce 2 pour ajuster le téléviseur Angel.

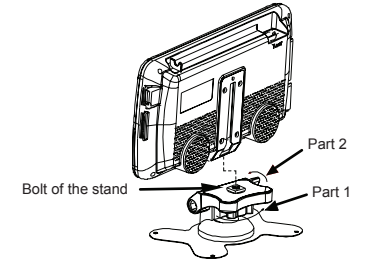

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Vue arrière

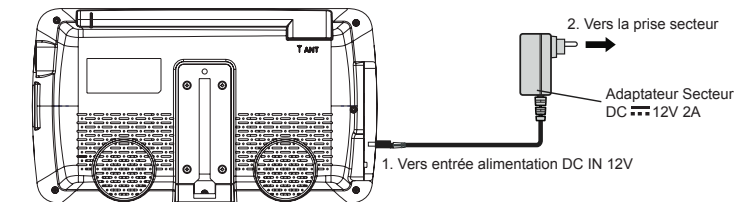

L'adaptateur secteur fourni est conçu pour fonctionner sur une tension secteur de 100-240V~ AC et doit seulement être utilisé sur une installation secteur de ce type.

Avertissements:

- * L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- * Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, éteignez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
- * En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

FR - 4

GUIDE D'INSTALLATION DVB-T



Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner les différents éléments, appuyez sur **◀/▶** pour régler les paramètres en conséquence. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu de configuration.

• **«Langue des Menus»:** Permet de sélectionner une langue de menu.


• **«Pays»:** Permet de sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez. Remarque: Si le paramètre « Pays » est incorrect, vous risquez de recevoir moins ou pas de chaînes.

• **«Recherche Chaînes»:** Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche automatique. Si aucune chaîne n'est détectée pendant le processus de recherche de chaîne, vous pouvez régler la position de l'antenne pour obtenir un signal TV optimale.

Remarque: Si l'installation est déjà terminée ou que la liste des programmes n'est pas vide, le guide d'installation n'apparaîtra peut-être pas.
* Les paramètres peuvent être modifiés dans le menu DVB-T.

FR - 5

FR - 6

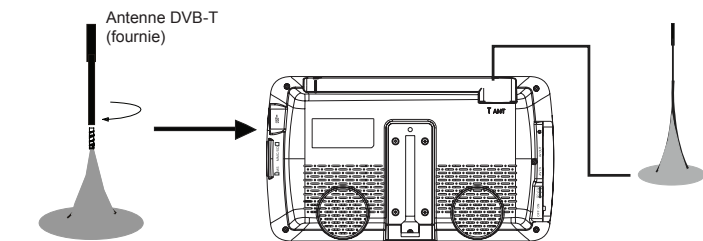

FR - 5



MENU DVB-T

Navigation dans le menu de configuration

1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal de configuration en mode HDTV.
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une icône du menu.
3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner l'une des options disponibles sous une icône du menu.
4. Appuyez sur ▶ pour sélectionner une option.
5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu de configuration.

CHAÎNE



• Editer Chaînes

Avant d'entrer dans un élément de modification de programme, saisissez le mot de passe par défaut 8888888. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le canal de votre choix, appuyez sur les touches **ROUGE/ VERT/ JAUNE/ BLEU/FAV/** pour sélectionner la fonction correspondante comme suit: « Déplacer », « Sauter », « Verrouiller », « Effacer », « FAV » (favorite), « Renommer ». Appuyez sur la touche **EXIT** pour retourner au menu principal.

• EPG (Guide Électronique des programmes)

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix dans la liste. Appuyez sur ◀ / ▶ pour entrer dans le minuteur de guide de sélection de chaîne.

• Tri

Appuyez sur ◀ / ▶ pour trier les programmes en fonction de votre choix. Choix optionnels: LCN, ONID, Nom de Service et Identité du Service.

• LCN

Permet d'activer et de désactiver la fonction de classement logique des chaînes.

FR - 10

Music (Musique)

1. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément « **Music** », appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
2. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le dossier de votre choix, appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** pour commencer la lecture.
4. Appuyez sur ■ pour interrompre la lecture
5. Appuyez sur **EXIT** pour retourner au menu multimédia.

Photo

1. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément « **Photo** », appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
2. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le dossier de votre choix, appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** pour commencer la visualisation.
4. Appuyez sur ■ pour interrompre la visualisation.
5. Appuyez sur **EXIT** pour retourner au menu multimédia.

Movie (Film)

1. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément « **Movie** », appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
2. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le dossier de votre choix, appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** pour commencer la visualisation.
4. Appuyez sur ■ pour interrompre la visualisation.
5. Appuyez sur **EXIT** pour retourner au menu multimédia.

PVR

Vous pouvez enregistrer le programme que vous préférez et le relire. L'enregistrement instantané, L'enregistrement EPG et l'enregistrement programmé sont disponibles.

Enregistrement

1. Appuyez sur la touche (REC) pour commencer l'enregistrement instantané pendant que vous regardez la télévision. Le symbole apparaît en haut à gauche de l'écran.
2. Appuyez sur la touche ■ pour interrompre l'enregistrement instantané.

• Configuration photo

Appuyez sur la touche **OK** pour régler la lecture d'image.
Vitesse de défilement: La durée d'apparition de chaque image
Mode changement: Défini le style du diaporama
Format de l'image: Défini « garder » ou « jeter »

FR - 15

Image



• Format de l'image

Permet de régler le mode d'affichage (Auto, 16:9 pillarBox, 16:9 Pan & Scan, 4:3 Boite à Lettres, 4:3 Recadrage, 4:3 Plein Ecran, 16 :9 Ecran large)

• Format TV

Permet de sélectionner l'un des systèmes TV suivants : « PAL », « NTSC ».

Recherche Chaînes



• Recherche Automatique

Appuyez sur **OK**: pour démarrer la recherche automatique, vos paramètres sur la base de données sur le guide d'installation seront effacés, et la chaîne au signal le plus puissant selon votre choix de "PAYS" sera reçue et enregistrée pour construire une nouvelle liste de chaînes. Appuyez sur la touche **EXIT** pour arrêter la recherche automatique des chaînes.

Remarque: La recherche automatique des chaînes peut s'avérer longue.

• Recherche Manuelle

Sélectionnez l'élément Recherche Manuelle, appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous menu de recherche manuelle. Appuyez sur les touches numériques sur la télécommande pour saisir le numéro des chaînes et la fréquence appropriée. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner la largeur de bande de votre choix. Appuyez sur **OK** pour rechercher le canal de votre choix.

FR - 11

• Configuration cinéma

Appuyez sur la touche **OK** pour régler la lecture de film.
Spécificité des sous-titres: Vous pouvez régler Normal, Gros, ou Petit
Arrière plan des sous-titres: Vous pouvez définir Transparent, Gris, Jaune, Vert ou blanc
Couleur de police des sous-titre: Vous pouvez régler Rouge, Bleu, Vert, Blanc ou Noir

• Configuration PVR

Appuyez sur la touche **OK** pour régler l'enregistrement de programme.

Appareil d'enregistrement: Vérifiez l'information enregistrée

Format: Effacer l'information

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de diffusion HDTV:

Plage de fréquences d'entrée: VHF 177.5 MHz - 226.5 MHz
 UHF 474 MHz - 858 MHz

Modulation: QPSK/16-QAM/64-QAM

Norme de décodage: MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 ASP@L5, HD:DivX(4.x-6.x), HD: H.264 HD:1080i, JPEG(support 422/411/420/444/440 support)

Norme de décodage audio: MPEG-1 MPEG-2(layer I/II) AAC HE-AAC niveau 2 et niveau 4 Mp3 decode.

Général

Ecran: Ecran couleur TFT-LCD

Taille de l'écran: 7 pouces

Résolution: 800(H) X 480(V)

Haut-parleur: 2 x Φ27 ohms

Alimentation: 12 V courant continu

Modes d'alimentations disponibles:

1. Via le secteur CA – adaptateur de courant CA
2. batterie du véhicule (12 V) – adaptateur de courant pour auto
3. Batterie rechargeable intégrée (7,4 V/1700 mAh)

Consommation énergétique:

Sans fonction recharger, la consommation énergétique sera environ de 12 W

Avec la fonction recharger, la consommation énergétique sera environ de 15W

Dimensions: 205 × 117 × 36 (mm)

Poids: environ 1.3 kg

Température de fonctionnement: -5°C -40°C

Température de stockage: -20°C-60°C

FR - 16

• Pays

Permet de sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.

• Puissance d'Antenne

Permet de régler la sensibilité lorsque l'appareil est relié à une antenne externe. Si vous reliez l'appareil à une antenne DVB-T, veuillez activer cette option. Si vous reliez l'appareil à une antenne télescopique ou à une antenne 75 ohms, veuillez désactiver cette option.

Heure



• Décalage Horaire:

Réglez la zone horaire sur Auto ou manuel.

• **Pays - Région:** Affiche la capitale du pays en fonction du pays que vous avez sélectionné.

• **Fuseau horaire:** Sélectionne le fuseau horaire de votre choix lorsque la compensation de l'heure est réglée sur manuelle.

• **Heure d'été/Heure d'hiver:** Permet d'activer/désactiver l'heure d'été/heure d'hiver.

Option



• Langue des Menus

Permet de sélectionner une langue de menu.

• Langue des sous-titres

Permet de sélectionner une langue de sous-titrage.

Remarque: les langues disponibles dépendent des chaînes reçues.

FR - 12

GUIDE DE DEPANNAGE

L'appareil ne se met pas en marche.

- Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise secteur.
- Mettez l'interrupteur **ON/OFF** en position ON. Si l'appareil est en veille, appuyez sur la touche **U / MODE** pour le mettre en marche.

La télécommande ne fonctionne pas ou seulement par intermittence.

- Vérifiez que des piles sont installées ou bien changez-les.
- Orientez la télécommande vers l'appareil. Aucun obstacle ne doit bloquer la transmission du signal infrarouge.
- La télécommande doit se trouver à moins de 7 mètres du lecteur.

Il n'y a pas de son ou le son est de mauvaise qualité.

- Vérifiez les branchements.
- Vérifiez si la fonction sourdine (touche MUTE) n'est pas activée.

La qualité de l'image est mauvaise.

- Vérifiez les branchements.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Ajustez la longueur, l'angle et la direction de l'antenne.

Absence de signal.

- Vérifiez le réglage de la fréquence de la chaîne.
- Effectuez une recherche automatique de chaînes.
- Déplacez l'appareil à un autre endroit.
- Essayez de remplacer l'antenne télescopique par une antenne externe.


FR - 17

• Langues Audio

Permet de sélectionner une langue audio.

Remarque: les langues disponibles dépendent des chaînes reçues.

Système

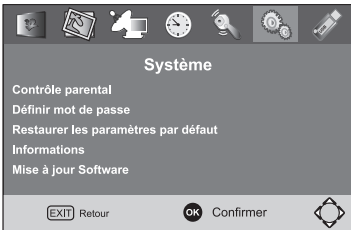

• Contrôle parental

Réglez la fonction de verrou en fonction de l'âge des téléspectateurs Avant de régler l'âge des téléspectateurs, saisissez le mot de passe par défaut.

• Définir mot de passe

Appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu « définition du mot de passe ». Pour changer le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel (le mot de passe par défaut est 888888) dans la case « saisie de l'ancien mot de passe ». Puis saisissez le nouveau mot de passe dans la case « saisie du nouveau mot de passe ». Saisissez de nouveau dans la case « confirmer le mot de passe » pour confirmer.

• Restaurer les paramètres par défaut

Appuyez sur **OK** pour réinitialiser les paramètres et effacer la liste des programmes, appuyez sur la touche **EXIT** pour retourner au menu précédent. Avant de restaurer les paramètres par défaut, saisissez le mot de passe 888888.

• Informations

Appuyez sur la touche **OK** pour consulter les informations du système.

• Mise à jour du logiciel

- 1) Branchez la clé USB avec le fichier de mise à jour.
 - 2) Entrez dans le menu de mise à jour du logiciel et appuyez pour commencer le processus de mise à jour. Lorsque la progression de la mise à jour est terminée, enlevez la clé USB et redémarrez l'unité.
 - 3) Lorsque vous mettez à jour le logiciel, les paramètres précédents seront automatiquement effacés et remplacés par les paramètres par défaut.
- Remarque:** N'enlevez jamais la clé USB ou n'éteignez pas l'unité pendant le processus de mise à jour. Autrement, l'unité risque de ne pas fonctionner correctement.

FR - 13

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes.
- N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
- N'exposez pas la télécommande à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Elle risquerait de présenter un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et n'obstruez pas les orifices de ventilation.
- Ne placez aucune source de combustion, telle qu'une bougie allumée, à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à l'humidité.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne déposez pas d'objets contenant un liquide, tels qu'un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne brûlez pas les piles!
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, par exemple aux rayons du soleil ou au feu.
- Une intensité sonore excessive en cas d'utilisation d'écouteurs peut entraîner des troubles auditifs.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.


Entretien

ATTENTION: Déconnectez cet appareil de toute source de courant avant de le nettoyer.

- Utilisez un chiffon doux, sec et propre. Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation.
- L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien agréé.


FR - 18

• MISE À JOUR DU LOGICIEL

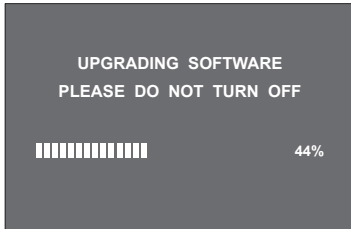


• NE PAS ÉTEINDRE

• MISE À JOUR DU LOGICIEL TERMINÉE

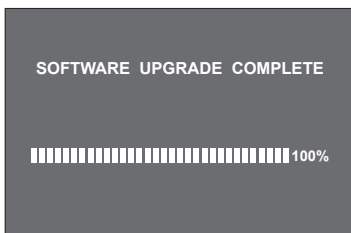

USB

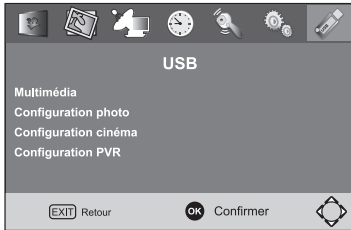

• Multimédia

Cette unité peut lire des fichiers MP3, MPEG 4, JPEG et vidéo enregistrés sur une clé USB (non fournie). Branchez la clé USB sur le port USB et appuyez sur **OK** pour entrer dans l'interface du menu principal de lecture USB.

Remarques:

- * Il est recommandé de connecter le périphérique USB.
- * Il existe de nombreux périphériques USB sur le marché. Nous ne pouvons garantir que cet appareil supporte tous les modèles. Veuillez essayer de connecter un autre périphérique USB si le vôtre n'est pas supporté.

FR - 14

CONSIGNES DE SECURITE



ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.



Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions.

AVERTISSEMENT : POUR EVITER TOUT D'INCENDIE OU CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.



Si à l'avenir vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

ONE NEW S.A.S
 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



FR - 19