

Chariot de golf télécommandé Birdie

Type: Birdie V2.0

Les pièces suivantes sont contenues dans la boîte :

- 1 structure de base pré-montée en Aluminium
- 2 grandes roues
- 1 roue auxiliaire anti basculement
- 1 batterie au lithium avec chargeurs
- 1 télécommande
- 2 piles de type AAA
- 1 adaptateur d'alimentation avec câble d'alimentation port USB

Les Options (vous pouvez acheter ces éléments séparément)

- 1 sac de transport pour chariot de golf
- 1 adaptateur pour porte parapluie et carte de score
- 1 porte et adaptateur parapluie avec fixation
- 1 porte carte de score
- 1 porte bouteilles
- 1 support iPhone/GPS



Instructions de montage de votre chariot de golf

Lisez attentivement ce manuel pour monter correctement et en quelques minutes votre chariot de golf BIRDIE

1. Montage des roues

Les roues ont deux positions en chariot manuel ou en position chariot électrique

Les deux se montent indifféremment du côté gauche ou du côté droit.

Appuyez sur la petite languette en argent située sur le moyeu de la roue

Faites glisser la roue sur l'axe retournez-la jusqu'à ce qu'elle clique pour se mettre en place.

Pour enlever la roue, appuyez sur la languette et faites-la glisser hors de l'axe.



2. Déplier le chariot de golf

Dépliez la structure inférieure complètement jusqu'à ce qu'elle stoppe.

Procédez de la même manière avec la structure supérieure.

Positionnez la structure à la hauteur de votre choix et serrez la molette vers la droite.

La roue auxiliaire centrale arrière en plus sert à stabiliser le chariot de golf.

La roue auxiliaire se monte facilement: faites glisser le profil carré de la roue sur le petit profil carré du chariot et fixez avec l'écrou de sécurité (il vous suffit de l'insérer).



3. Batterie au lithium

Chargez la batterie au lithium avant la première utilisation pendant 5 heures à l'aide du chargeur fourni.

- Brancher le chargeur en premier sur le courant de la maison, le voyant vert s'allume
- Brancher votre batterie au chargeur, le voyant rouge s'allume
- La LED devient verte dès que la batterie est complètement chargée.

Placez la batterie au lithium sur sa plateforme (vers l'avant elle est sécurisée par la structure).

Immobilisez la batterie au lithium en utilisant les bandes sur la plateforme.

Branchez le câble avec l'embout métallique rond sur la fiche près de la plateforme.

Attention : utilisez uniquement la batterie au lithium originale fournie avec l'embout.

Rechargez la batterie au lithium tous les 3 mois en cas de non utilisation prolongée afin de la maintenir en bon état.



4 Fonction Marche/Arrêt

Interrupteur principal

Maintenez enfoncé l'interrupteur principal pendant 2 secondes pour allumer le chariot de golf.

En mode veille, le frein électrique du chariot de golf est activé.

Faites légèrement tourner le petit bouton noir vers la droite pour démarrer le chariot de golf. Il commence à se déplacer jusqu'à ce qu'il atteigne la vitesse définie.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter le chariot à n'importe quelle vitesse.

Appuyez encore une fois sur la touche Marche/Arrêt pour faire revenir le chariot à la vitesse définie.

Tournez le bouton noir pour obtenir une vitesse **continue**

Attention : n'oubliez pas de régler l'interrupteur principal sur Off (LED éteinte) pour pouvoir pousser manuellement le chariot sans le frein moteur.



5. Télécommande

Commandez votre chariot de golf avec la télécommande fournie à une distance jusqu'à 50mètres, votre chariot s'arrête au-delà de cette distance


Insérez les piles fournies dans le compartiment de la batterie (au dos de la télécommande). Respectez la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment.

Fonctions de la télécommande :

- A. Le voyant LED s'allume lorsque les commandes à distance sont transmises au chariot.
- B. Appuyez sur le bouton marche arrêt pour arrêter immédiatement le chariot (arrêt d'urgence).
- C. Ce bouton vous permet de démarrer, accélérer à vitesse moyenne et arrêter le chariot de golf après une distance prédéfinie, reprogrammer votre télécommande.
- D. La touche avec la flèche vers le haut permet de faire avancer le chariot.
- E. La touche avec la flèche vers la gauche permet de faire tourner le chariot à gauche
Maintenant la touche enfoncée, puis relâcher la touche pour stopper les roues du chariot dans la direction précédente. Cette fonction est disponible également lorsque le chariot de golf est immobile.
- F. La touche avec la flèche vers la droite permet de faire tourner le chariot à droite
- G. La touche avec la flèche vers le bas permet de faire faire marche arrière au chariot.

Assurez-vous que la roue auxiliaire arrière fournie est bien fixée lorsque vous utilisez cette fonction.

Pour régler la vitesse, appuyer sur les boutons 1-2-3 ou 4, vitesse croissante

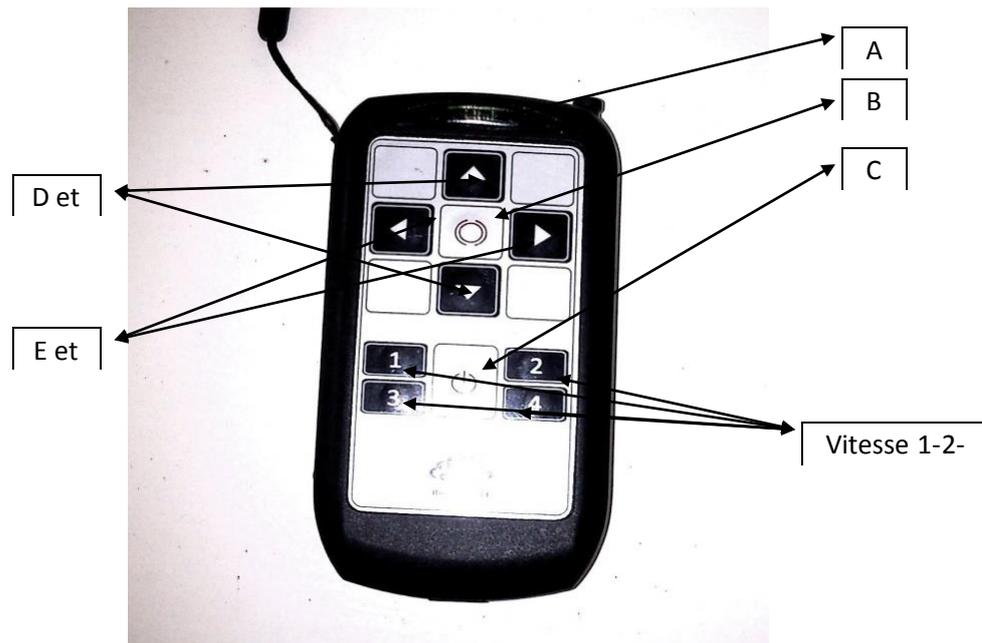

Programmation télécommande

Si vous devez remplacer votre télécommande lisez ceci

1. Insérez la prise USB dans le port USB qui se trouve sur le bras du chariot
2. Appuyer sur le bouton arrêt de la télécommande, la LED de la télécommande va alors clignoter rapidement
3. Compter 16 secondes, la LED devient rouge
4. Appuyer sur le bouton Arrêt urgence
5. Débrancher le câble USB, la LED passe au vert.
6. Votre télécommande est prête à fonctionner.

Si l'opération vous semble compliquée, appeler au 0606884352, un technicien vous aidera.

Remarques importantes pour l'utilisation de la télécommande


Attention que la télécommande ne soit pas mouillée pour éviter d'altérer ses fonctions et d'annuler la garantie. La télécommande a une portée d'environ 50 mètres (selon la charge de la batterie) ; pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la distance jusqu'au chariot de golf ne dépasse pas 30mètres.

La télécommande est propre à votre chariot de golf et ce dernier répond uniquement à votre télécommande.

Si l'appairage est perdu, allumez le chariot et maintenez enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant 30 secondes afin d'appairer à nouveau le chariot et la télécommande.

6 Port USB

Sous le bras supérieur, vous disposez d'une prise USB qui vous permettra de charger votre iPhone ou votre GPS

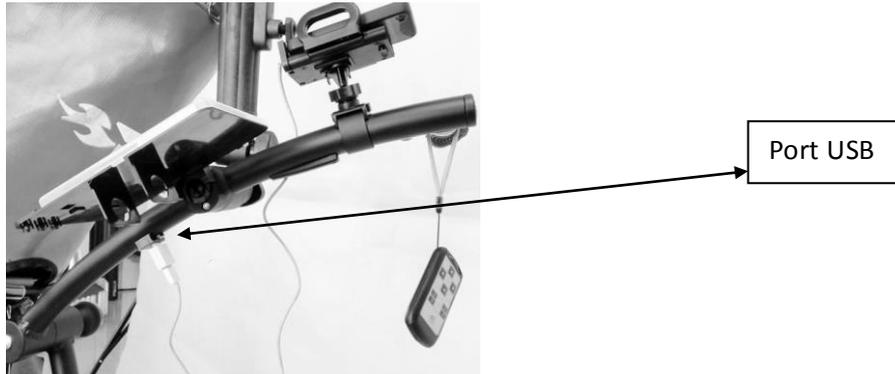

7 Chargement, utilisation et maintien de la batterie au lithium du chariot de golf

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour recharger la batterie au lithium.

Ne pas recharger la batterie au lithium dans un environnement extrêmement chaud ou directement sous les rayons du soleil.

Ne pas décharger complètement la batterie au lithium.

Chargez la batterie au lithium avant la première utilisation pendant environ 5 heures avec le chargeur fourni.

Rechargez la batterie au lithium tous les 3 mois en cas de non utilisation prolongée afin de la maintenir en bon état.

8 Système électronique - Résumé

Ce chariot de golf comporte 3 microprocesseurs intégrés. Utilisez seulement un chiffon humide pour nettoyer et évitez tout contact avec l'eau.

La distance recommandée entre le chariot de golf et la télécommande est de 50 mètres maximum.

Tous les composants électroniques du chariot de golf sont situés dans un boîtier fermé au niveau de la poignée et dans la plateforme de la batterie. Vous ne pouvez ni les ouvrir ni les réparer.

La batterie au lithium spéciale haute performance est enfermée et protégée par un couvercle.

Manipulez la batterie au lithium avec précaution.

**Votre chariot de golf est prêt à être utilisé sur un
cours de golf - amusez-vous!**

Questions réponses

Question : Pourquoi le chariot de golf s'arrête sans avoir appuyé sur les commandes ?

Réponse : Vérifiez le statut de charge de la batterie. Si la batterie est faible, les composants électroniques du chariot arrêtent le fonctionnement afin d'éviter une forte décharge de la batterie (cela peut endommager la batterie au lithium).

Question : L'interrupteur principal du chariot de golf est réglé sur On et le voyant LED s'allume ; et pourtant le chariot reste immobile.

Réponse : Vérifiez si le bouton de vitesse est réglé sur "Zéro" (sens inverse pour limiter l'arrêt) ou si le connecteur de la batterie au lithium est désolidarisé. Vérifiez si les deux grandes roues sont correctement fixées sur l'axe (et ne peuvent se désolidariser des axes sans déverrouillage).

Question : A quoi sert la petite roue auxiliaire arrière supplémentaire du chariot de golf ?

Réponse : Cette roue garantit la stabilité en cas de marche arrière du chariot avec la télécommande. Sans la roue auxiliaire, le chariot de golf peut se renverser pendant la marche arrière. La roue auxiliaire stabilise également le chariot de golf pendant la marche avant pour éviter qu'il se renverse dans les pentes.

Question : Pourquoi le chariot de golf a-t-il une "stabilité directionnelle" pendant son fonctionnement normal ?

Réponse : Veillez à ce que le poids du sac de golf est réparti régulièrement sur la gauche et sur la droite. La "stabilité directionnelle" peut être ajustée avec la tige filetée sur le côté gauche de la petite roue avant

Question : Où puis-je obtenir plus d'informations ?

Réponse : Envoyez un e-mail à : savgreencad@gmail.com ou appeler le 0606884352