

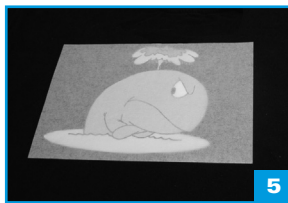


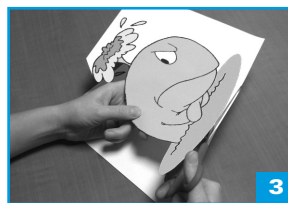

Papier Transfert

pour Textiles Foncés

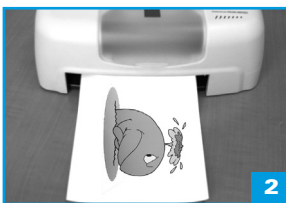

Notice d'utilisation

1. Conditions générales de stockage

Ce papier peut être conservé et utilisé pendant un an dans les conditions suivantes :

- ▶ Stocker le papier dans son emballage d'origine
- ▶ Le tenir à l'abri de la lumière du soleil (UV)
- ▶ Le protéger des températures élevées
- ▶ Le protéger de l'humidité

2. Choix du tissu

- Vous pouvez transférer des images sur T-shirts, sweat-shirts, caleçons, tapis de souris, nappes, taies d'oreiller...
- Grâce au nouveau procédé de papier transfert, vous pouvez **imprimer sur tous les textiles les plus courants** : coton, polyester, polyamide, viscose (évités les tissus contenant de l'élasthanne et les tissus non lisses).
- Afin que le tissu soit adapté, choisissez de préférence des **tissus foncés** ou de couleur foncée, résistant aux températures élevées et dont la texture est lisse (sans coutures).
- Ce transfert permet l'impression de toutes les couleurs, y compris les plus claires (blanc, couleurs pastel), même sur les textiles noirs et foncés.

3. Matériel nécessaire

- 1 • Papier Transfert pour Textiles de Couleur de Micro Application.

La pochette contient 6 feuilles transfert et une feuille de papier sulfurisé qui peut être utilisée plusieurs fois.

- 2 • **Vêtement ou tissu coloré ou foncé**, tissu lisse sans aucun pli.
- 3 • Imprimante jet d'encre Canon, Epson, HP, Lexmark ou autres. Ne pas utiliser d'imprimante laser ou un photocopieur.
- 4 • Fer à repasser 1000W. Ne pas utiliser de vapeur.
- 5 • Une feuille de papier blanc standard pour imprimer une page de test.
- 6 • Surface de repassage plane et dure, plan de travail ou autre. Ne pas utiliser de table à repasser.

4. Mise en place dans l'imprimante

- Utilisez le mode de chargement feuille unique ou l'alimentation manuelle de l'imprimante.
- Imprimez sur le côté blanc et mat de votre feuille de papier transfert (et non pas sur son côté avec trait bleu). Sélectionnez le mode normal d'impression et non pas le mode "miroir" de votre imprimante. Vous n'avez pas besoin d'inverser l'image lorsque vous l'imprimez pour ce papier.

5. Configuration de l'imprimante

- Sur votre imprimante jet d'encre, paramétrez le type de papier requis :

Epson – Papier transfert T-shirt ou, si ce papier ne figure pas dans la liste : papier ordinaire.

Canon – Papier d'impression pour T-shirt, standard.

Hewlett-Packard – Papiers spéciaux, support pour transfert.

Lexmark – Papier photo glacé, haute qualité.

Si vous n'avez pas accès aux options citées ci-dessus, choisissez la désignation papier ordinaire, normal ou similaire et sélectionnez de manière générale une résolution ou une qualité de type normal, supérieur ou similaire. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation de votre imprimante.

6. Préparation de l'image

- Téléchargez gratuitement PrintPratic™, l'assistant d'impression Micro Application, sur le site www.microapp.com.
- Veillez aux dimensions de l'image : le papier transfert étant au format A4 (210 x 297mm), elle ne doit pas dépasser cet espace. Pour faciliter le repassage, il est même recommandé de choisir une image qui ne soit pas plus grande que votre fer à repasser (ou presse chauffante).

7. Impression de l'image (Images 1 et 2) :

Astuce : imprimez d'abord le motif souhaité sur du papier standard pour vérifier que la couleur et la taille conviennent. Si la couleur s'étale, réduisez le niveau d'encre (10-15%).

Chargez le papier transfert dans l'imprimante et **imprimez la face blanche de la feuille**. Insérez une feuille à la fois. Avant l'impression, assurez-vous que le papier n'est pas plié ou incurvé. **Utilisez le mode normal d'impression (et non image "miroir")**.

Attention : évitez de toucher la face imprimable du papier, pour ne pas altérer la qualité de l'impression.




- Laissez sécher l'image imprimée pendant environ 5 minutes.

Images 3 et 4 :

Découpez le transfert sans laisser de marge autour du motif transféré.

Il ne vous reste qu'à **décoller le motif imprimé** du support à carreaux bleus comme vous le feriez pour un autocollant. Pour séparer le motif de son support, vous pouvez vous aider d'une épingle. Une fois cette opération réalisée, vous ne conservez que la partie imprimée du papier avec votre motif. Vous pouvez jeter le support à carreaux bleus.

Attention : il est recommandé de transférer l'image dans les 24 heures qui suivent l'impression. Ne pas utiliser d'imprimante thermique.

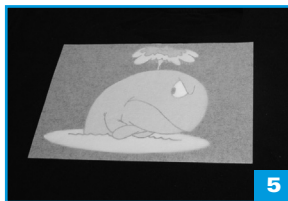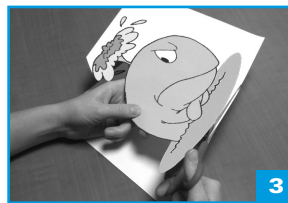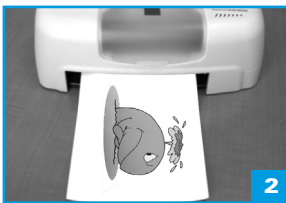

8. Transfert

- Utilisez une surface stable et résistante à la chaleur.

Attention : repassez dans un lieu aéré afin d'évacuer les odeurs dégagées par le transfert.

- Veillez à ce que le fer soit assez chaud : préchauffez-le en le réglant sur "coton". Température recommandée pour le repassage : 200° C.
- Déposez un linge en coton lisse (serviette, drap, taie d'oreiller...) pour protéger la surface de repassage. Placez votre textile sur ce linge. **Pour les t-shirts en coton**, repassez sommairement le tissu pour l'aplanir (ne pas repasser les matières synthétiques). Puis **placez votre motif imprimé face à vous** (la face non imprimée étant posée sur le T-shirt).

Images 5 et 6 :

- **Placez le papier sulfurisé sur l'image** en veillant à recouvrir le transfert entièrement. Ce papier sulfurisé peut être utilisé pour plusieurs transferts.

Images 7 et 8 :

- **Appuyez fermement, de façon statique, sur chaque zone de la feuille** pendant 20 secondes (avec votre fer dans les deux mains et tout le poids de votre corps). Vous devez entièrement retirer le fer de son emplacement avant de passer à une autre zone. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la totalité de la feuille, sans en oublier les coins et les bords.
- Attendez deux minutes que le transfert soit refroidi, puis retirez le papier sulfurisé d'un mouvement régulier.

Attention : la feuille de papier sulfurisé peut être utilisée plusieurs fois à condition qu'il n'y ait pas d'encre dessus.

- Lors du transfert sur le devant et le derrière d'un T-shirt, attendez une dizaine de minutes avant de réaliser le second transfert.

8 / Lavage et précautions d'entretien

- **Attendez 24 heures avant de laver votre vêtement** pour respecter le temps de séchage du transfert.
- Lavez toujours les vêtements à l'envers et séparément.
- **Lavez à l'eau FROIDE (pas au-delà de 30°C)**, en cycle doux
- Pour de meilleurs résultats, utilisez une lessive douce
- N'utilisez pas d'eau de Javel ni tout autre détergent en contenant
- Sortez le vêtement immédiatement de la machine, car s'il reste humide trop longtemps, les couleurs risquent de déteindre.
- Séchez à BASSE température.
- N'étirez pas le transfert ni le vêtement car vous risqueriez de craqueler l'image.
- N'utilisez pas de sèche-linge.
- Attention : les lavages répétés nuisent aux images transférées.
- Repassage : évitez de passer directement le fer sur le motif transféré. Recouvrez-le d'une feuille de papier sulfurisé ou repassez-le à l'envers.

Remarques :

- Micro Application décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du papier transfert, notamment en cas de brûlure accidentelle du tissu ou d'incident au lavage.
- L'utilisation du papier transfert est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans et la participation d'un adulte est vivement recommandée pendant l'utilisation du fer à repasser.