

U60 PRO

Manuel d'utilisation User Guide

Notice d'utilisation



Merci d'avoir acheté le chargeur universel Infosec U60 Pro. Ce manuel vous aidera à l'installer et à l'utiliser correctement.

Introduction

Merci de lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Ce chargeur permet d'alimenter et de charger uniquement les ordinateurs MacBook Pro® 13" équipé du port Magsafe.

Note : Les MacBook Pro® équipés de Magsafe 2 nécessitent un adaptateur « Magsafe vers Magsafe 2 » non inclus dans ce U60 Pro.

Consignes de sécurité

IMPORTANT – Installer et connecter le chargeur de façon non-conforme aux règles de l'art désengage Infosec Communication de toute responsabilité. Merci de consulter le manuel de votre ordinateur avant d'installer ce chargeur.



Un chargeur appartient à la catégorie des équipements électroniques et électriques. A la fin de vie, il doit être trié et recyclé séparément.



Ce logo signifie que le produit est conforme aux exigences imposées par les directives européennes EMC et LVD.



Si vous ne souhaitez pas conserver l'emballage de votre produit, celui-ci doit faire l'objet d'un tri sélectif.

Contenu du pack

1. Chargeur U60 Pro *1 (raccord Magsafe)
2. 1 câble d'alimentation EU
3. Manuel d'utilisation*1

Mise en marche

1. Connecter le câble d'alimentation au chargeur U60 Pro
2. Brancher le câble d'alimentation au secteur
3. Brancher le connecteur magnétique du chargeur à l'ordinateur portable : le chargement commence alors immédiatement.
4. L'ordinateur fonctionne normalement si ces étapes ont été respectées.
5. Chargement par USB : Connecter le câble USB de l'appareil mobile à charger (téléphone portable, appareil photo, ...) au port USB du chargeur.

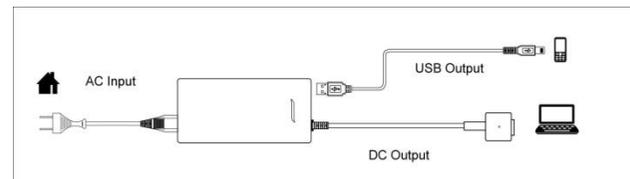


Tableau technique

	U60 Pro
GENERALITES	
Puissance	60W
Entrée	100-240V AC, 1.5A, 50/60 Hz
Sortie	16.5V, 3.65A
Sortie USB	5V 1A
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions DxWxH (mm)	96 x 75 x 15
Poids Net	187 g
INFOS COMMERCIALES	
Garantie	1 an

Note: Veuillez consulter les conditions et souscrire à la garantie dans les 15 jours suivant votre achat sur www.infosec-ups.com

Compatibilité : MD3134xx/A, MD3133xx/A, MC700xx/A, MC724xx/A, MC375xx/A, MC374xx/A, MB991xx/A, MB990xx/A

Attention

- Ne pas appliquer de force externe sur le cordon
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon
- Ne pas connecter au secteur un autre cordon que celui fourni.
- Ne pas placer le chargeur à proximité d'objets chauffants ou dans un lieu non ventilé.
- Ne pas plier les broches de la fiche.
- En cas de bruit anormal, de fumée ou d'odeur, débrancher le chargeur immédiatement.
- Ne démontez pas le produit (cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique).
- Ne placez pas d'objets pointus dans le trou d'aération du produit. (cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique).
- Assurez-vous de brancher le produit fermement.
- Assurez-vous que le câble n'est pas endommagé. (cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique).
- Ne pas placer le produit sur un lit, un sac ou dans un placard qui n'est pas adéquat pour la ventilation.
- Toujours essuyer le produit avec un tissu doux, pas d'eau. (L'eau peut provoquer un choc électrique).
- Prenez soin de la fiche d'alimentation et la sortie. (Une impureté peut provoquer un court-circuit et d'incendie).
- Conserver le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas débrancher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. (cela pourrait provoquer un choc électrique).
- Débranchez le cordon d'alimentation si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période. (Cela pourrait provoquer un choc thermique, incendie et d'électrocution).

Pour toute question, contactez la hotline Infosec.

Lors d'un appel au Service Après-Vente, nous vous recommandons de transmettre les informations suivantes qui vous seront dans tous les cas demandées : le modèle du chargeur, le numéro de série, la date d'achat, et le modèle du Mac.



Thank you for buying the U60 Pro adapter! This manual will help you install and use it properly.

Introduction

To ensure this product is correctly installed and used appropriately, we highly advise you to read this user guide very carefully. This charging unit will ONLY supply power to MacBook Pro® 13" equipped with Magsafe charging port.

Note: MacBook Pro® equipped with Magsafe 2 charging port requires a converter.

Safety instructions

IMPORTANT – installing and connecting this product in a way that does not comply with accepted practices releases Infosec Communication from any liability.



A charger belongs to the electronic and electrical equipment category. At the end of its useful life it must be disposed of separately and in an appropriate manner.



This logo means that this product answers to the european EMC and LVD



If you don't want to keep the packaging, it must be recycled and disposed of separately.




Package content

1. The main adapter U60 Pro *1 (Magsafe connector)
2. EU AC power cord *1
3. Instruction manual*1

Operation steps

1. Connect the AC wire to the main adapter.
2. Connect the AC adapter onto the wall socket when charging the MacBook Pro.
3. Connect the magnetic tip to the MacBook Pro power port.
4. The laptop will be working normally if every step is doing correctly.
5. USB charging port. Connect the USB charging cable on the U60 Pro USB port in order to charge a USB chargeable mobile device.

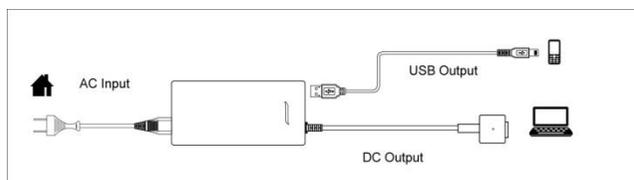

Technical specifications

	U60 Pro
GENERAL SPECIFICATIONS	
Power	60W
Input	100-240V AC, 1.5A, 50/60 Hz
Output	16.5V, 3.65A
USB output	5V 1A
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions DxWxH (mm)	124 x 62 x 15
Net weight	187 g
SALES INFO	
Warranty	1 year

Note: See warranty conditions and register within 15 days after purchase on the web site: www.infosec-ups.com

Compatibility: MD3134xx/A, MD3133xx/A, MC700xx/A, MC724xx/A, MC375xx/A, MC374xx/A, MB991xx/A, MB990xx/A

Warning

- Do not apply external force on the cord.
- Do not unplug by pulling the cord.
- Do not connect a bonded cord to the power supply.
- Do not place the cord or device near heating elements.
- Do not bend the pins of the plug.
- If there is any strange sound, smoke or odor, pull out the cable immediately.
- Do not disassemble. (It may cause fire or electric shock).
- Do not put any sharp objects into the venting hole of the product. (It may cause fire or electric shock).
- Ensure to plug the product firmly.
- Ensure not to use a damaged cable. (It may cause fire or electric shock).
- Do not place the product on a bed, bag or inside a closet that is not good for ventilation.
- Always wipe off the product with soft fabric, not water. (Water may cause electric shock).
- Keep clean the power plug and the outlet. (Dirt may cause a short circuit and fire).
- Keep the product out of reach of children.
- Don't unplug the power cord with a wet hand. (It may cause electric shock).
- Unplug the power cord if you don't use the product for a long time. (It may cause heat, fire and electric shock).

For any questions please contact Infosec Hotline.

When calling the After-Sales Department, please have the following information ready, it will be required regardless of the problem: Charger model, Macbook model, serial number and date of purchase. Please provide an accurate description of the problem.

