

# *Look-In*<sup>®</sup>

MANUEL D'UTILISATION  
SANDWICH TOASTER GRAND MODEL




*Look-In*<sup>®</sup>

by

**LAMACOM**

# SCHEMA ET DESCRIPTION DE L'ARTICLE

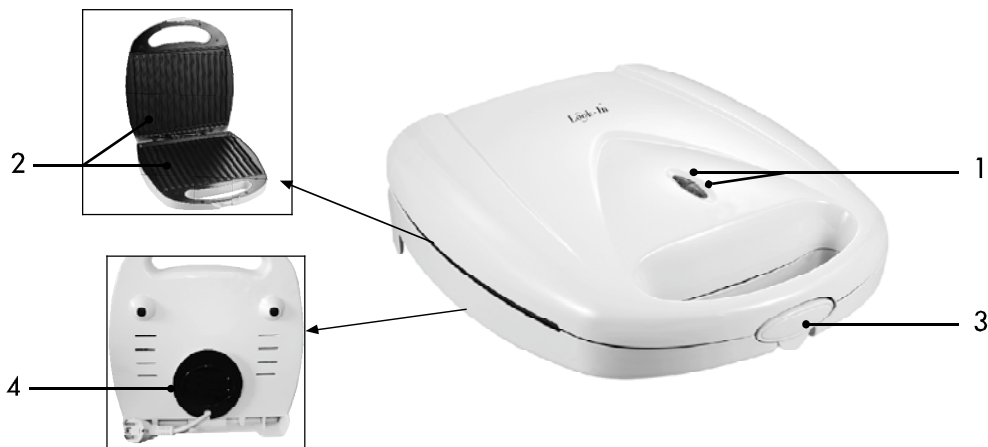

1. Voyants lumineux de control
2. Grilles chauffantes anti-adhérentes
3. Poignée d'ouverture et de fermeture
4. Câble d'alimentation et support de rangement

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension / Puissance : 220V-240V ~ 1400W

## CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que le voltage de la source d'alimentation correspond bien à celui indiqué sur la plaque signalétique du hachoir.

- Lire attentivement toutes les instructions.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil pendant et après utilisation, le manipuler par la poignée.
- Ne pas plonger l'appareil, la fiche ou le câble dans l'eau ou tout autre liquide, et ce, par protection contre les décharges électriques.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes handicapées ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance de l'appareil, ou des enfants, mais seulement sous surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec minuteur ou appareil de contrôle à distance.
- Avant de procéder au nettoyage, débrancher l'appareil du réseau et le laisser refroidir.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou d'ustensiles pouvant causer des dommages électriques ou autres.
- Ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil,...)
- Ne pas laisser le câble pendre sur le bord de la surface où il repose.
- Ne pas placer l'appareil sur aucune surface chaude (plaque de cuisine, four...).
- Pour éteindre l'appareil débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui qui lui est destiné.
- Toute erreur de branchement ou de manipulation annule la garantie.

## CONSEILS DE MISE EN MARCHÉ ET D'UTILISATION

1. Pour une 1ère utilisation, nettoyer les surfaces des grilles anti-adhérentes à l'aide d'un tissu humide et essuyer avec une serviette propre.
2. Huiler les grilles avec du beurre, de la margarine ou autre corps gras.
3. Brancher le câble d'alimentation.
4. Conserver l'appareil en position fermée pendant 5 minutes environ. Quant le voyant vert s'éteint, l'appareil est prêt à l'utilisation.
5. Ouvrir le couvercle et placer le sandwich sur la grille inférieure.
6. A l'aide des deux mains, exercer une pression sur le sandwich.

7. Fermer le couvercle soigneusement.

**NB** : - Ne pas forcer sur l'appareil lors de sa fermeture.

- Eviter le contact des mains avec la vapeur qui se dégage de l'appareil lors des opérations de cuisson.

8. Veiller à ce que la poignée de fermeture soit bien fixée dans son logement.

Durant l'opération de cuisson, le voyant vert s'allume et s'éteint afin que le thermostat puisse garder les grilles à la bonne température. Le sandwich sera cuit après 2, 3 minutes ou plus selon goût.

9. Ouvrir le couvercle et retirer le sandwich à l'aide d'un ustensile en bois ou en plastique adapté aux grilles anti-adhérentes.

10. Conserver le couvercle fermé pour préserver la chaleur jusqu'à la préparation du sandwich suivant.

11. Après utilisation débrancher l'appareil.

**NB** : Le sandwich toaster permet d'endurcir - au besoin - la partie supérieure de la nourriture et de cuire les viandes, volailles, fruits de mer et légumes. Il permet aussi de préparer rapidement les petits déjeûners, déjeûners, desserts et appétitifs (sandwichs, omelettes, pizzas...).

### **Conseils**

- Pour des sandwichs légers, utiliser des tranches de pain fines ou du pain de mie.
- Pour un goût relevé, utiliser aussi les beurres épiciés.
- Pour garnir les sandwichs, utiliser la laitue, le persil, la menthe, les olives dénoyautées, les oignons, les tomates, etc.
- Pour un effet craquant, saupoudrer de sucre la face extérieure du sandwich .

## **CONSEILS D'ENTRETIEN**

- Après utilisation et avant nettoyage débrancher l'appareil. Conserver l'appareil en position ouverte.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Nettoyer à l'aide d'une éponge humide et essuyer avec une serviette propre.
- Pour les taches difficiles, bien huiler les plaques et nettoyer après 5 minutes.
- Ne jamais gratter les particules brûlées avec un ustensile métallique pour ne pas endommager les plaques anti-adhérentes.
- Ne jamais nettoyer avec une éponge abrasive pour ne pas endommager l'appareil.