



**MANUEL
D'UTILISATION
D2-912**

Préface	2
Droit d'auteur.....	2
Informations de contrôle.....	3
Déclaration de conformité à la FCC	3
Informations sur le recyclage	4
Prévention de la déficience auditive	4
Précautions	4
Premier chapitre : Présentation	6
1.1 Présentation du produit	6
1.2 Mise en marche et arrêt	6
1.3 Entrer et sortir du mode veille.....	6
1.4 Écran d'accueil.....	7
1.5 Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	7
1.6 Barre d'état	8
1.7 Saisie de texte	8
1.8 Réinitialisation.....	9
1.9 Connexion USB (connexion entre la tablette et l'ordinateur)	9
1.10 Accessoires.....	10
Chapitre deux : Internet	10
2.1 Wi-Fi et réseau	10
2.2 Navigateur.....	12
Chapitre trois : Applications	12
3.1 Caméra	12
3.2 Galerie.....	13
3.3 Musique	14

3.4 Calendrier.....	15
3.5 E-mail	16
3.6 Téléchargements.....	17
3.7 Horloge.....	18
Chapitre quatre : Paramètres système	18
4.1 Paramètres Internet	19
4.2 Paramètres du son	19
4.3 Paramètres d'affichage.....	19
4.4 Paramètres d'applications	19
4.5 Paramètres date et heure.....	20
4.6 Paramètres de langue et de saisie	20
Garantie limitée d'un an pour le matériel.....	20

Préface

Droit d'auteur

Tous droits réservés. Ce manuel est protégé par des droits d'auteur, il est distribué sous licence restreignant son utilisation, copie et distribution. La reproduction intégrale ou partielle du présent manuel est interdite sous aucune forme sans autorisation écrite de D2. Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre un logiciel protégé de D2 (ou autres tierces parties). D2(ou autres tierces parties) conserve les droits exclusifs pour les logiciels protégés, tels que le droit de distribuer ou de reproduire le logiciel protégé. En conséquence et dans les limites de la loi en vigueur, tout logiciel protégé contenu dans le produit décrit par le présent manuel ne peut être distribué, modifié, décompilé ou reproduits de quelque manière que ce soit sans l'accord écrit de D2 (ou d'autres tierces parties).

Tous les autres noms de produits, marques ou logos mentionnés dans le présent document ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Informations de contrôle

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 1995/5/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique EMC et la directive basse tension 2006/95/CE.

Déclaration de conformité à la FCC

Information et déclaration de conformité aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences

La limite DAS aux États-Unis (FCC) est en moyenne de 1,6 W/kg par gramme de tissu. Les types d'appareils D2 PAD ont également été testés en fonction de cette limite DAS. Lorsque l'appareil est correctement positionné sur le corps, la valeur DAS la plus élevée, mesurée au cours d'essais de conformité du produit à cette norme, est de 0,365W/kg. Cet appareil a été testé pour des conditions types de port de l'appareil sur le corps, avec une distance de 0 cm entre l'arrière de l'écouteur et le corps. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez des accessoires pour maintenir une distance de 1,5 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'écouteur. Les agrafes de ceinture, les étuis et les accessoires similaires ne doivent pas contenir des composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne remplissant pas ces conditions peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux radiofréquences de la FCC et doit être évitée.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE 1 :

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision,

situation qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur un circuit d'alimentation différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Contactez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

REMARQUE 2 :

Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence radio ou TV causée par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Informations sur le recyclage

D2 accorde une grande importance à sa politique environnementale et croit fermement en la protection de notre planète en encourageant le recyclage et l'élimination responsable des appareils technologiques industriels ayant dépassé leur durée de vie.

Ces appareils contiennent des matériaux recyclables qui peuvent être réutilisés comme nouveaux matériaux après décomposition. En revanche, d'autres matériaux sont classés comme substances dangereuses et toxiques. Nous recommandons fortement à tous les utilisateurs de contacter les institutions pertinentes en fonction des renseignements fournis sur le recyclage de ce produit.

Prévention de la déficience auditive

Attention : Une perte auditive permanente peut se produire si les écouteurs ou le casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes de temps.

Cet appareil a été testé conforme aux exigences de niveau de pression acoustique des normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 en vigueur.

Précautions

Ce manuel contient des informations importantes concernant les mesures de sécurité et la bonne utilisation du produit. Pour éviter tout accident, veuillez lire attentivement le présent manuel avant toute utilisation de l'appareil.

Gardez le produit loin des températures élevées, de l'humidité ou de la poussière.

Ne pas exposer le produit à des températures élevées, en particulier en été dans un véhicule aux fenêtres fermées.

Évitez d'exposer l'appareil aux chutes, aux chocs violents ou aux fortes vibrations de l'écran TFT, cela peut endommager ou causer un mauvais fonctionnement de l'écran TFT.

Veillez choisir un volume sonore approprié. Il est déconseillé d'utiliser des écouteurs à volume élevé. En cas de bourdonnement dans l'oreille, veuillez baisser le volume ou cessez d'utiliser l'appareil.

Veillez recharger l'appareil dans les circonstances suivantes :

A. L'appareil s'éteint automatiquement et s'éteint immédiatement à nouveau après redémarrage.

B. Le bouton de mise ne marche ne répond pas.

Remarque : Ce produit ne peut pas être utilisé avec un chargeur non autorisé ; dans le cas contraire, les circuits de l'appareil peuvent être endommagés, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Pour obtenir un chargeur original supplémentaire, veuillez contacter le service à la clientèle.

Les cellules de batterie polymère dans le bloc-piles ne sont pas réparables par l'utilisateur.

Lorsque la batterie est faible, n'oubliez pas de brancher la fiche d'alimentation avant de formater le D2 Pad ou de charger/télécharger des applications pour éviter les erreurs système.

D2 ne peut être tenu responsable de toute perte de données causée par l'endommagement, la réparation de l'appareil ou de toute autre raison. Veuillez utiliser l'appareil correctement suivant les instructions du manuel de l'utilisateur.

Ne pas démonter l'appareil. Ne pas utiliser d'alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer la surface de l'appareil.

Ne pas faire fonctionner l'appareil où l'utilisation d'un équipement électronique est interdite, comme dans les avions.

Pour éviter tout accident, veuillez ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez ou marchez dans la rue.


La connexion USB est uniquement pour le transfert de données.

*** Remarque importante : L'appareil peut subir des modifications et des améliorations, de ce fait, le design et les spécifications de l'appareil sont sujets à modification sans préavis.*

REMARQUE : Les images du présent manuel ne sont qu'à des fins de référence.

Premier chapitre : Présentation

1.1 Présentation du produit

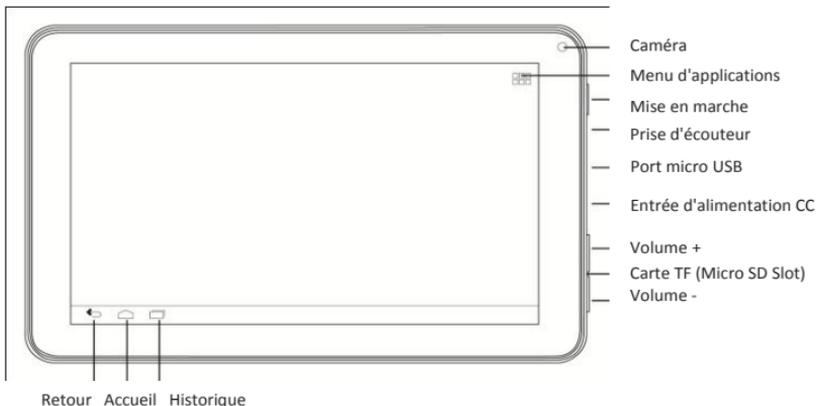

1.2 Mise en marche et arrêt

Mise en marche

Appuyez et maintenez le bouton de mise en marche (voir image de présentation du produit) de 2 à 3 secondes et l'appareil s'allume. Lorsque l'appareil est hors tension et en charge, appuyez sur le bouton 'mise en marche' pour afficher la notification de charge.

Mise hors tension

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton 'mise en marche' jusqu'à ce qu'une fenêtre de dialogue s'affiche pour confirmer la mise hors tension. Appuyez sur « OK » pour continuer.

1.3 Entrer et sortir du mode veille

Entrer en mode veille

Pour économiser de l'énergie lorsque l'appareil est allumé mais inactif, appuyez sur le bouton de mise en marche pour passer en mode veille.

Quitter le mode veille

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton de mise en marche pour quitter le mode veille.

1.4 Écran d'accueil



- **Ajouter le raccourci d'une application** : Appuyez longuement sur une icône d'application dans le menu des applications et faites glisser l'icône à l'écran d'accueil afin de l'ajouter comme raccourci.
- **Supprimer le raccourci d'une application** : Appuyez longuement sur une icône d'application, un signe X s'affiche en haut de l'écran d'accueil. Faites glisser l'icône de l'application vers le « X » jusqu'à ce qu'il vire au rouge et relâchez l'icône afin de supprimer le raccourci de l'application.

1.5 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Verrouillage

Vous pouvez définir un délai d'inactivité précédant la mise en veille automatique de l'appareil. Le système se met en veille et l'écran se verrouille si l'appareil reste inactif pendant un laps de temps défini.

Déverrouiller

Déplacez l'icône  pour déverrouiller l'appareil, comme indiqué ci-dessous.



1.6 Barre d'état

La barre d'état est située dans la partie inférieure de l'écran.



Les icônes sur le côté gauche sont :

- Retour  : Appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran précédent.
- Accueil  : Appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.
- Historique  : Appuyez sur cette icône pour afficher les applications récemment consultées.
- Volume- / +   : Appuyez sur cette icône pour régler le volume.

Les icônes à droite de la barre d'état affichent le signal Wi-Fi, l'état de la connexion Wi-Fi, l'état de l'alimentation ou de la recharge de batterie, l'heure, l'état de la connexion USB et de la carte SD. Appuyez sur les icônes pour afficher la date, l'heure ainsi que d'autres informations.

1.7 Saisie de texte

Lorsque vous utilisez la tablette, vous pouvez utiliser son clavier virtuel pour saisir du texte, des nombres et des symboles directement sur l'écran. Lorsque vous appuyez sur la zone de saisie de texte, le clavier par défaut s'affiche comme indiqué ci-dessous :



Pour alterner entre les chiffres et les lettres, appuyez sur

A small, dark square icon containing a white number '123' followed by a white underscore character.

Pour alterner entre les lettre majuscule et minuscule, appuyez sur




1.8 Réinitialisation

Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation situé sur le côté de l'appareil durant 10 secondes pour redémarrer et réinitialiser le système.

1.9 Connexion USB (connexion entre la tablette et l'ordinateur)

Lors du branchement de la tablette à votre PC via le câble USB disponible dans la boîte, cette icône s'affiche sur la barre d'outil en bas à droite de l'écran. Cliquez dessus, puis cliquez sur **activer le périphérique de stockage USB** pour connecter vos périphériques. L'ordinateur doit alors reconnaître votre tablette qui apparait dans le poste de travail sous la dénomination « D2-912 ».



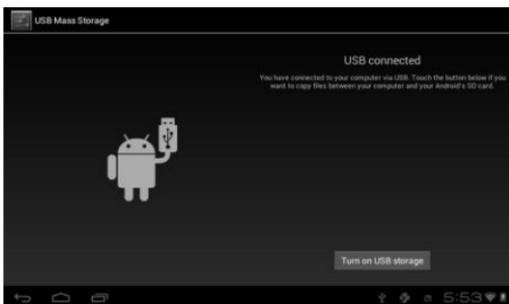

Désactivez le périphérique de stockage USB avant de déconnecter votre tablette de l'ordinateur. Dans le cas contraire, certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement sur votre tablette.

1.10 Accessoires

Élément	Fonction
Adaptateur, 5V / 2A	Assure l'alimentation de la tablette en chargeant la batterie
Câble micro USB	Connecte la tablette aux autres appareils disposant d'une connexion USB
Manuel d'utilisation	Assiste l'utilisateur dans l'utilisation de la tablette


Chapitre deux : Internet

2.1 Wi-Fi et réseau

Une prise en charge réseau est nécessaire pour utiliser le navigateur web. Si vous rencontrez des problèmes de réseau, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur  pour afficher les paramètres. Activez la connexion Wi-Fi et sélectionnez votre réseau sans fil. Connectez-vous en utilisant votre mot de passe Wi-Fi. Une fois connecté, une icône de connectivité Wi-Fi s'affiche à la droite de la barre d'outils. Vous pouvez également cliquer sur [+] **Ajouter un réseau** pour définir manuellement votre réseau sans fil s'il

n'apparaît pas sur la liste bien qu'il soit à portée de réception.

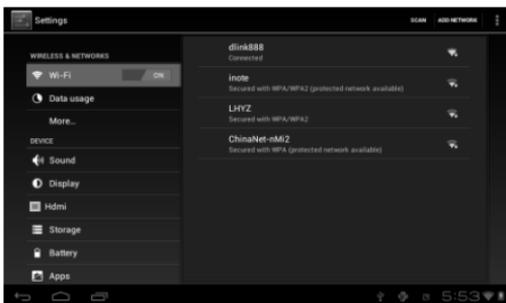

Autres options Wi-Fi

Appuyez sur l'icône Avancé  dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher les options avancées et les autres informations du réseau.



Lorsque l'option de **notification de réseau** est activée, le système lance automatiquement un scan et affiche les réseaux disponibles dans son périmètre d'accès. Si la case n'est pas cochée, vous devez appuyer sur **SCAN** pour rechercher les réseaux à proximité et appuyer sur **AJOUTER RÉSEAU** pour effectuer manuellement l'opération.

*Remarque : Le D2 Pad reconnaît les réseaux Wi-Fi auxquels il s'est connecté ultérieurement. Une fois le Wi-Fi activé et qu'une connexion connue est détectée, l'appareil se connecte automatiquement à ce réseau.

2.2 Navigateur

Dans votre liste d'applications, cliquez sur  pour ouvrir le navigateur web.



Touchez la zone de saisie URL pour afficher le clavier virtuel permettant de taper l'adresse du site.

Cliquez sur  pour ajouter le site aux favoris


Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle fenêtre de navigateur

Cliquez sur  pour fermer la fenêtre du navigateur

Chapitre trois : Applications

3.1 Caméra

Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur  pour activer l'application caméra

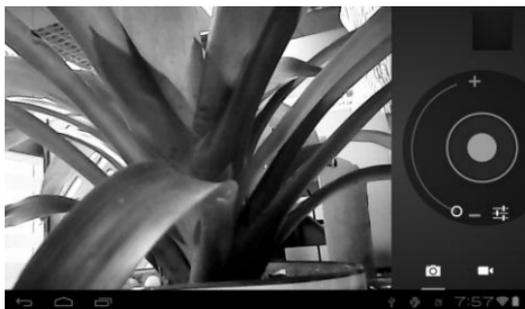

Mode appareil photo

Cliquez sur  pour prendre une photo.

Cliquez sur  pour définir  la balance des blancs et  le mode scène.

Mode vidéo

Cliquez sur  pour passer en mode vidéo. Appuyez sur le bouton rouge pour enregistrer.

Cliquez sur  pour définir  la balance des blancs et sur  pour le retardateur.

3.2 Galerie

Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur  pour afficher toutes les photos enregistrées sur la tablette.



Cliquez sur  pour afficher les photos par albums, lieu, heure, personnes ou étiquette. Cliquez sur

 pour passer en mode caméra.


Cliquez sur  pour choisir un album à modifier ou supprimer.

Cliquez sur  pour activer le diaporama d'un album.

3.3 Musique

Dans votre liste d'applications, cliquez sur  pour ouvrir le lecteur de musique.

La liste des chansons apparaît dans l'ordre alphabétique selon le nom d'artiste, d'album ou de titre de chanson.

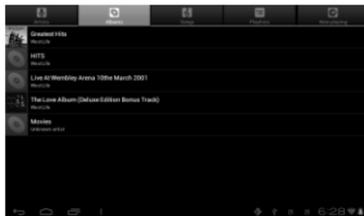

Cliquez sur une chanson pour la jouer.



Liste de lecture




Lecture aléatoire (Mélanger)



Répéter



Paroles

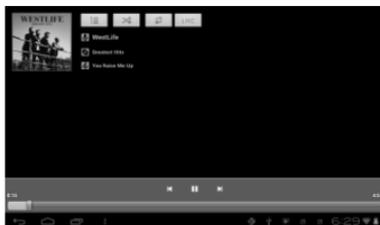

3.4 Calendrier



Dans votre liste d'applications, cliquez sur  pour ouvrir le calendrier.

La première fois que vous entrez dans l'interface du calendrier, il vous sera demandé d'ajouter votre compte Google, ce qui facilite davantage d'options. Si vous ne désirez pas l'ajouter, cliquez sur **ultérieurement**.

Affichage de la date : Appuyez et maintenez un événement pour l'afficher, le modifier ou le supprimer. Appuyez et maintenez la pression sur une zone vide pour ajouter un nouvel événement.

Affichage de la semaine : Appuyez et maintenez un événement pour l'afficher, le modifier ou le supprimer. Appuyez et maintenez la pression sur une zone vide pour ajouter un nouvel événement.

Affichage du mois : Cliquez sur une date, puis appuyez et maintenez un événement pour l'afficher, le modifier ou le supprimer. Appuyez et maintenez la pression sur une zone vide pour ajouter un nouvel événement.

Agenda : Répertorie tous les événements enregistrés. Cliquez pour afficher les détails.

Appuyez sur l'icône « Aujourd'hui » à tout moment pour revenir à la date actuelle.




3.5 E-mail

Une prise en charge réseau est nécessaire pour utiliser la messagerie électronique. Si vous rencontrez des problèmes de réseau, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Ajouter un compte

Lors de votre premier accès à l'application email, il vous sera demandé de définir un compte de messagerie.

Pour ajouter des comptes ultérieurement, cliquez sur **paramètres** dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez **Ajouter un compte**.

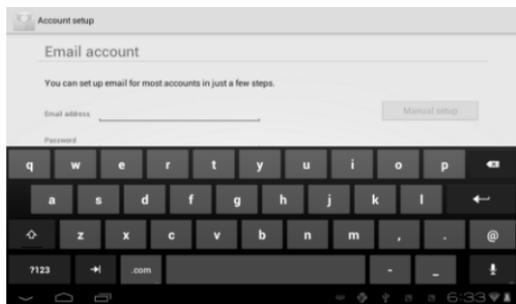

Écrire un email



Dans la boîte de réception, vous pouvez cliquer sur  en haut de l'écran pour écrire un e-mail.



Saisissez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ d'adresse « À », saisissez ensuite l'objet et le contenu de l'email.

Ajouter des pièces jointes

Pour ajouter des pièces jointes tout en composant un message électronique, cliquez sur l'icône à trois carrés sur le coin supérieur droit de l'écran. Sélectionnez **joindre un fichier**.

Répondre et transférer

Pour transférer ou répondre à un message électronique, ouvrez le message pour trouver une barre de menu bleue à côté du nom et de l'adresse de messagerie de l'expéditeur. Cliquez sur **répondre** , **répondre à tous** , ou **transférer**  pour exécuter ces commandes.

3.6 Téléchargements



Dans votre liste d'applications, cliquez sur  pour afficher tous les éléments téléchargés et les téléchargements en cours.




Cliquez sur la case adjacente à un élément, puis cliquez sur l'icône de corbeille pour effacer son contenu.

3.7 Horloge



Dans votre liste d'applications, cliquez sur  pour accéder à l'interface horloge.

Dans l'onglet "heure et date", cliquez sur **définir une alarme** pour ajouter une alarme.

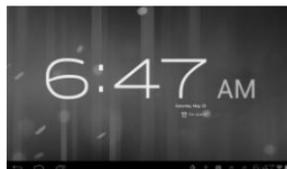

Chapitre quatre : Paramètres système



Depuis votre écran d'accueil, cliquez sur  pour accéder à l'interface des paramètres du système.



4.1 Paramètres Internet

(Veuillez vous reporter à la section 2.1 pour plus de détails)

4.2 Paramètres du son

Dans l'onglet des paramètres son, vous pouvez régler le volume de lecture média, de notifications et d'alarmes, choisir la sonnerie de notification par défaut ainsi que couper tous les sons.

4.3 Paramètres d'affichage

Les paramètres d'affichage comprennent : Luminosité, fond d'écran, veille et taille des polices

Luminosité

Régler la luminosité de l'écran en faisant glisser le curseur à gauche ou à droite.

Fond d'écran

Modifier l'arrière plan de votre écran d'accueil en sélectionnant une image dans les galeries disponibles.

Mise en veille

Ajuster la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran et le passage de la tablette en mode veille.

Taille des polices

Définissez la taille de police du système avec quatre options : Petit, Normal, grand et énorme.

4.4 Paramètres d'applications

Gestion des applications

Les applications de la tablette sont répertoriées par catégorie dans **Téléchargement, Sur la carte SD, en cours d'exécution** et **Tous**.

Cliquez sur une application pour afficher plus de détails et d'options, telles que **Forcer l'arrêt, désactiver, désinstaller, effacer les données** et **vider le Cache**.

En cours d'exécution

Dans ce réglage, vous pouvez forcer l'arrêt de certains programmes en cours d'exécution en arrière-plan pour économiser la batterie.

4.5 Paramètres date et heure

Vous pouvez sélectionner **heur et date automatiques** lorsque vous êtes connecté à Internet, ou choisir de saisir manuellement la date et l'heure. Vous pouvez également changer le format d'affichage.

4.6 Paramètres de langue et de saisie

Langue

Choisissez la langue d'affichage système entre 60 différentes options. Activez le **vérificateur d'orthographe** pour que le système puisse corriger les fautes d'orthographe.

Clavier Android

Appuyez sur l'icône de paramètres à côté de « Clavier Android (AOSP) » pour configurer les paramètres du clavier Android, tels que les sons, l'auto-capitalisation, etc.

Garantie limitée d'un an pour le matériel

D2 offre une garantie limitée de UN AN couvrant le matériel de toutes les tablettes D2 ("Produit"), limitée aux résidents des 48 états continentaux des États-Unis et du Canada.

D2 garantit le produit contre tout vice de matériel ou de fabrication pendant un (1) an, tel que vendu à l'acheteur original, à partir de la date d'achat au détail par l'acheteur d'origine. Si un défaut matériel survient et qu'une réclamation valable est reçue dans le délai de garantie, à son gré et dans la mesure permise par la loi, D2 procédera à : (1) la réparation du défaut de matériel, sans frais, à l'aide de pièces neuves ou des pièces rénovées équivalentes aux nouvelles en termes de performances et de fiabilité ; ou (2) le remplacement du produit par un produit neuf ou un produit équivalent remis à neuf et qui est fonctionnellement équivalent au produit original. Cette garantie est uniquement pour le remplacement d'éléments similaires et ne couvre pas les articles hors de production indisponibles dans le stock de la société. Cette garantie n'est ni cessible, ni transférable. Les produits tiers, tels que les périphériques mobiles ou portables, les lecteurs multimédias, les caméscopes, les caméras, les claviers, toutes les

applications ou logiciels (y compris les téléchargements) ou autres périphériques interagissant avec le produit ne sont pas couverts par cette garantie.

Lors d'un remplacement ou d'une réparation d'un produit sous garantie par D2, l'acheteur original sera couvert par la garantie durant la période restante de la garantie initiale. Lorsqu'un produit ou une pièce sont remplacés, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de D2.

Important : Ne pas démonter l'appareil. Démontage l'appareil annule cette garantie. Seul D2 ou une partie expressément autorisée par D2 peuvent intervenir sur ce produit.

La présente garantie couvre uniquement les problèmes techniques de hardware au cours de la période de garantie et dans des conditions normales d'utilisation. D2 ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur de ce produit. Cette garantie ne s'applique pas aux problèmes de logiciels, environnementaux ou aux dommages ou circonstances provoqués par le client, comprenant sans s'y limiter :

- (a) Le produit a été altéré, réparé ou modifié par des personnes non autorisées ;
- (b) Le numéro de série du produit, composants ou accessoires a été altéré, caché ou effacé ;
- (c) Obsolescence ;
- (d) Dommages (accidentel ou autre) cosmétique du produit , signifiant des dommages qui n'influent pas sur l'exploitation et le fonctionnement du produit, comprenant sans s'y limiter la rouille, une modification de la couleur, de la texture ou de la finition, usure, éraflures, bosses, fissures ou détérioration progressive ;
- (e) Dommages au produit causés par la guerre, le terrorisme, un incendie, un accident, une catastrophe naturelle, une mauvaise utilisation intentionnelle ou accidentelle, un abus, une négligence ou un mauvais entretien, une utilisation dans des conditions anormales, des chutes accidentelles, des déversements ou une surtension ;
- (f) Dommages au produit causés par une mauvaise installation, connexion ou le dysfonctionnement d'un périphérique comme une imprimante, un lecteur optique, une carte réseau ou un périphérique USB, ou des problèmes de connectivité (y compris matériels et logiciels) ;
- (g) Les dommages au produit causés par une défaillance électrique externe, une surtension ou tout accident ;
- (h) Les dommages au produit résultant d'une utilisation hors des paramètres de stockage ou des environnements d'exploitation détaillés dans le manuel de l'utilisateur ;
- (i) Les dommages résultant d'une installation inadéquate, d'une mauvaise connexion ou de l'utilisation de pièces, composants et/ou logiciels non fabriqués ou commercialisés directement par D2 ;
- (j) Dommages au produit causés par des téléchargements, virus, cheval de Troie ou tout autre logiciel malveillant ; ou toute perte données ou de logiciel pouvant survenir pendant une réparation ou un remplacement ;

(k) Impossibilité d'utilisation résultant d'un oubli ou de perte de mots de passe de sécurité ;

(l) Toute contamination, condition ou autre circonstance du produit, que D2, à sa seule discrétion, considère comme représentant un danger pour la santé et la sécurité, comprenant sans s'y limiter tout contact entre le produit et des substances biologiques dangereuses, des fluides corporels, matériaux/matière infectieuse, produits chimiques, substances dangereuses, maladies, insectes, vermine, radiation ou autre ;

(m) Fraude, vol, égarement, disparition inexpliquée ou acte délibéré.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ELLE SOIT ORALE, ÉCRITE, LÉGALE, EXPRESSE OU IMPLICITE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, D2 DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET LA GARANTIE CONTRE LES VICES CACHÉS. SI D2 NE PEUT LÉGALEMENT PAS EXCLURE DE GARANTIE EXPLICITE OU TACITE AUTRE QUE DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTES CES GARANTIES DOIVENT ÊTRE LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE ET AU SERVICE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DÉTERMINÉ PAR D2, À SA SEULE DISCRÉTION. AUCUN REVENDEUR, AGENT OU EMPLOYÉ N'EST AUTORISÉ À EFFECTUER TOUTE MODIFICATION, EXTENSION OU ADJONCTION DE CETTE GARANTIE. SI N'IMPORTE QUEL TERME EST DÉCLARÉ ILLÉGAL OU INAPPLICABLE, LA LÉGALITÉ ET LE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES AUTRES DISPOSITIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE AFFECTÉES OU RÉDUITES.

AUTRE LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, D2 N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE OU D'UNE CONDITION, OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, COMPRENANT SANS S'Y LIMITER, PERTE DE JOUISSANCE, PERTE DE REVENUS, PERTE DE REVENUS RÉELS OU POTENTIELS (Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER SUR CONTRATS), PERTE DE L'UTILISATION DE L'ARGENT, PERTE D'ÉCONOMIES ANTICIPÉES, PERTE D'ACTIVITÉ, PERTE D'OPPORTUNITÉ, PERTE D'ACHALANDAGE, PERTE DE RÉPUTATION, PERTE, SUPPRESSION, CORRUPTION DE DONNÉES, TOUTE PERTE INDIRECTE OU CONSÉCUTIVE OU LE DOMMAGE CAUSÉ, COMPRENANT LE REMPLACEMENT DU MATÉRIEL OU DES BIENS, TOUS FRAIS DE RÉCUPÉRATION, DE PROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DONNÉES STOCKÉS DANS LE PORDUIT D2 OU UTILISÉS AVEC CE PRODUIT ET TOUT MANQUEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES STOCKÉES DANS LE PRODUIT. LA LIMITATION QUI PRÉCÈDE NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS DE DÉCÈS OU DE BLESSURES, OU TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR NÉGLIGENTE, ACTES OU OMISSIONS INTENTIONNELS ET BRUTS. D2 DÉCLINE TOUTE REPRÉSENTATION QUI SERAIT EN MESURE DE RÉPARER UN PRODUIT

SOUS CETTE GARANTIE OU DE REMPLACER UN PRODUIT, À L'EXCLUSION DE TOUT LOGICIELS OU DONNÉES D'UTILISATEUR.

Pour le service de garantie ou pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web ou appelez-nous :

Site Web : www.d2pad.info

Service Hotline pour les États-Unis : 1-888-863-0138

© 2012-13 D2, tous droits réservés D2 et son logo sont des marques déposées de D2.