

Kyostar®

KNT 1000 HD

Enregistreur TNT Multimédia



Notice d'utilisation

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY
DIGITAL PLUS

USB
Entrée / Sortie



Sommaire

Recommandations de sécurité.....	4
Introduction générale.....	5
Contenu de la boîte.....	6
Commandes et connecteurs.....	7
Branchements	8 à 11
Télécommande	12 et 13
1ère installation	14
Utilisation quotidienne.....	15 et 16

Fonctions Multimédia.....	17
---------------------------	----

Insertion d'un périphérique USB.....	17
Enregistrements.....	18

1 - Enregistrement instantané (manuel)	18
2 - Enregistrement programmé (timer).....	19
3 - Gestion des fichiers enregistrés	19
4 -Télécommande / Lecture des enregistrements.....	20

Fonction TIME SHIFT (direct différé).....	21
---	----

1 - Notes sur le direct différé	21
2 - Utilisation du Time Shift	23

Visionnez vos films (vidéos).....	22
-----------------------------------	----

Écoutez vos musiques (MP3...).....	23
------------------------------------	----

Visionnez vos photos / Jeux.....	24
----------------------------------	----

Sommaire

Réglages TNT	25
Menu : Chaînes	25
Menu : Image	26
Menu : Recherche chaînes	27
1 - Recherche automatique	27
2 - Recherche manuelle	27
Menu : Réglage de l'heure	28
Menu : Langues Menu, audio	29
Menu : Réglages système	30
Menu : USB	31
En cas de problèmes	32
Caractéristiques techniques	33

Recommandations de sécurité

Pour votre sécurité, prière de lire et d'appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre appareil.

INSTALLATION

Avertissement : Suivre attentivement toutes les indications données sur l'appareil et dans cette notice.

Eau et humidité : Ne pas utiliser, ni installer cet appareil près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager le récepteur.

Ventilation : Les ouvertures du boîtier sont faites pour l'aération de l'appareil. Le récepteur ne doit pas fonctionner sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou toute autre surface qui empêcherait une bonne ventilation.

Chaleur : Ne pas installer le récepteur près d'une source de chaleur tel un radiateur ou autre.

Support : Ne pas poser cet appareil sur une surface instable.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Protection du cordon secteur : Le cordon doit être placé de telle manière qu'il ne puisse être ni écrasé, ni abîmé.

Surcharge : Ne pas surcharger les prises de courant et prolongateurs, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Entretien : Débrancher le récepteur de la prise de courant avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de liquide ou d'aérosols. Un chiffon humide conviendra parfaitement.

Cas de non-utilisation : Débrancher le récepteur en cas d'orage. Débrancher le cordon en prenant la fiche, ne jamais tirer sur le cordon lui-même.

Mise à la terre : Parce qu'une antenne extérieure est reliée au récepteur, il faut assurer une protection contre les surtensions et les charges statiques par une mise à la terre.

Maintenance : Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.



Recyclage : Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



Introduction générale

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur terrestre numérique multimédia et espérons que vous en serez totalement satisfait.

Cet appareil est un récepteur DVB-T (numérique terrestre). Pour votre confort, ce mode de réception numérique vous permet d'obtenir une réception de très bonne qualité supprimant ainsi tous les défauts rencontrés avec l'analogique (écho, lignes dans l'image, parasites etc...).

Ce terminal vous permet également de réaliser une connexion vidéo de haute résolution grâce au connecteur HDMI. Vous pourrez ainsi accéder aux chaînes **HD** de la TNT !



Connecteur USB entrée / sortie

Votre nouveau récepteur numérique est doté d'un connecteur USB (entrée/sortie) vous donnant accès aux fonctions multimédia. Tout dispositif équipé d'une sortie USB pourra donc être connecté au récepteur (disque dur externe, clé USB...) :

Associé à un disque dur externe ou une clé USB, il permet :

- D'enregistrer un programme en qualité numérique
- De contrôler le direct : à tout moment de faire une pause sur un programme ou de revenir sur une scène, puis de reprendre la lecture
- D'accéder simplement aux programmes enregistrés (par la touche **MEDIA**)
- De regarder vos photos, d'écouter votre musique, de visionner vos films

Ce manuel vous aidera à apprendre les fonctions de base comme l'enregistrement, la lecture de fichiers externes (clé USB ou disque dur externe), la remise à zéro, la sélection des chaînes et encore beaucoup d'autres fonctions du récepteur.

La télécommande ergonomique est conçue pour accéder facilement aux différents réglages ainsi qu'aux chaînes.

Ce récepteur est conçu pour une utilisation pratique et vous pouvez rechercher ou mettre à jour les chaînes quand vous le désirez. Sachez que si vous avez fait une mauvaise manipulation, ce récepteur peut être ré-initialisé et reprendre les réglages d'usine qu'il avait lorsque vous l'avez déballé.

Regardez une chaîne et enregistrez en une autre ...

Le récepteur TNT multimédia dispose également d'un **tuner entrée / sortie** vous permettant d'enregistrer une chaîne, et d'en regarder une autre (en numérique si vous disposez d'un téléviseur avec TNT intégrée, ou en analogique)

Contenu

Dès l'ouverture de la boîte, vérifiez le contenu de celle-ci :



Terminal Numérique


Télécommande



Manuel d'utilisation


Commandes et connecteurs

Face avant :

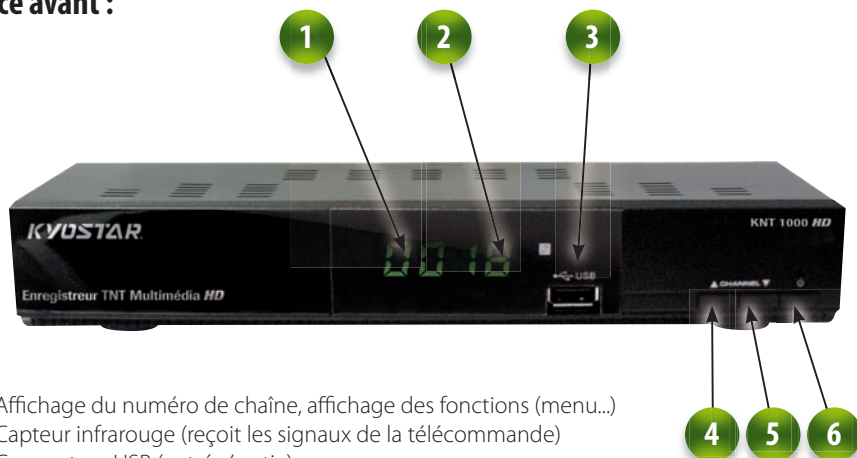

- 1 - Affichage du numéro de chaîne, affichage des fonctions (menu...)
- 2 - Capteur infrarouge (reçoit les signaux de la télécommande)
- 3 - Connecteur USB (entrée/sortie)
- 4 - Changement de chaîne (+)
- 5 - Changement de chaîne (-)
- 6 - Touche **Power** (ON/OFF)

Face arrière :

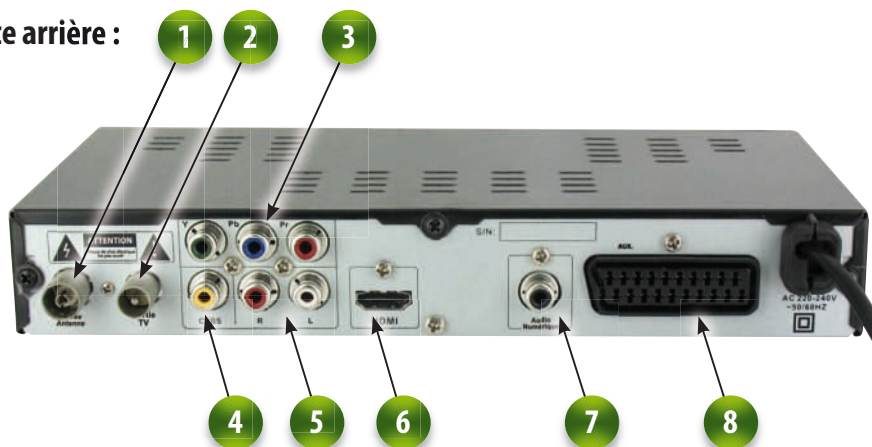

- 1 - Entrée du signal terrestre
- 2 - Sortie du signal terrestre (pour un second téléviseur, un récepteur, un magnétoscope...)
- 3 - Sortie du signal Vidéo analogique Y-Pb-Pr (Vidéo projecteur ...)
- 4 - Sortie Vidéo (Vidéo projecteur, Tv, Ampli ...)
- 5 - Sortie Audio analogique Droite/Gauche (branchement chaîne HiFi)
- 6 - Sortie Tv HDMI
- 7 - Sortie Audio Numérique (branchement ampli Dolby)
- 8 - Sortie Péritel Magnétoscope ou autre

Branchements

1 Branchement Connectiques




Raccordement TV HD - HDMI

Profitez de la qualité HD en reliant votre récepteur au téléviseur avec un cordon HDMI.




Raccordement TV HD - YPbPr

Profitez de la qualité HD en reliant votre récepteur au téléviseur avec un YPbPr. Choisissez **YPbPr** dans le menu de réglage vidéo.

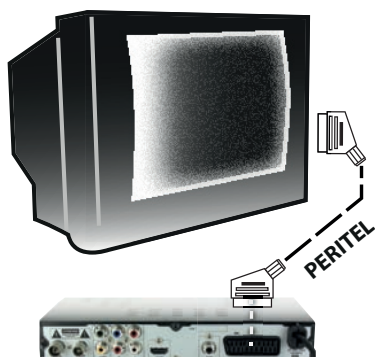

Raccordement TV SD

Reliez le terminal à votre téléviseur SD à l'aide d'un cordon péritel entre la prise repérée **Aux.** du terminal et le connecteur péritel du téléviseur.

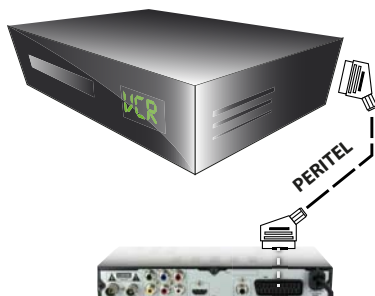

Raccordement Magnétoscope


Reliez le terminal à votre magnétoscope, graveur DVD... à l'aide d'un cordon péritel entre la prise repérée **Aux.** du terminal et le connecteur péritel du magnétoscope.

Branchements



Raccordement chaîne HiFi

Pour relier le terminal à votre ensemble chaîne HiFi, utilisez un cordon 2 RCA audio.

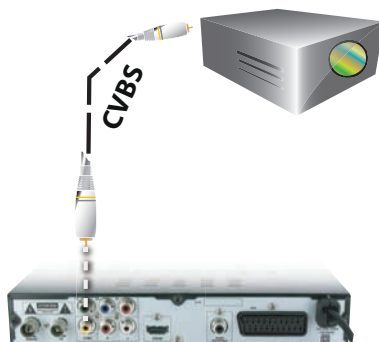

Raccordement CVBS


Reliez le terminal à votre Vidéo Projecteur à l'aide d'un cordon Vidéo 1 RCA.



Raccordement Home Cinéma

Pour relier le terminal à votre ensemble Home Cinéma, utilisez un cordon RCA, connectez le cordon entre la prise repérée **Audio Numérique** et la prise correspondante de votre Amplificateur.

2 Branchement Antenne extérieure

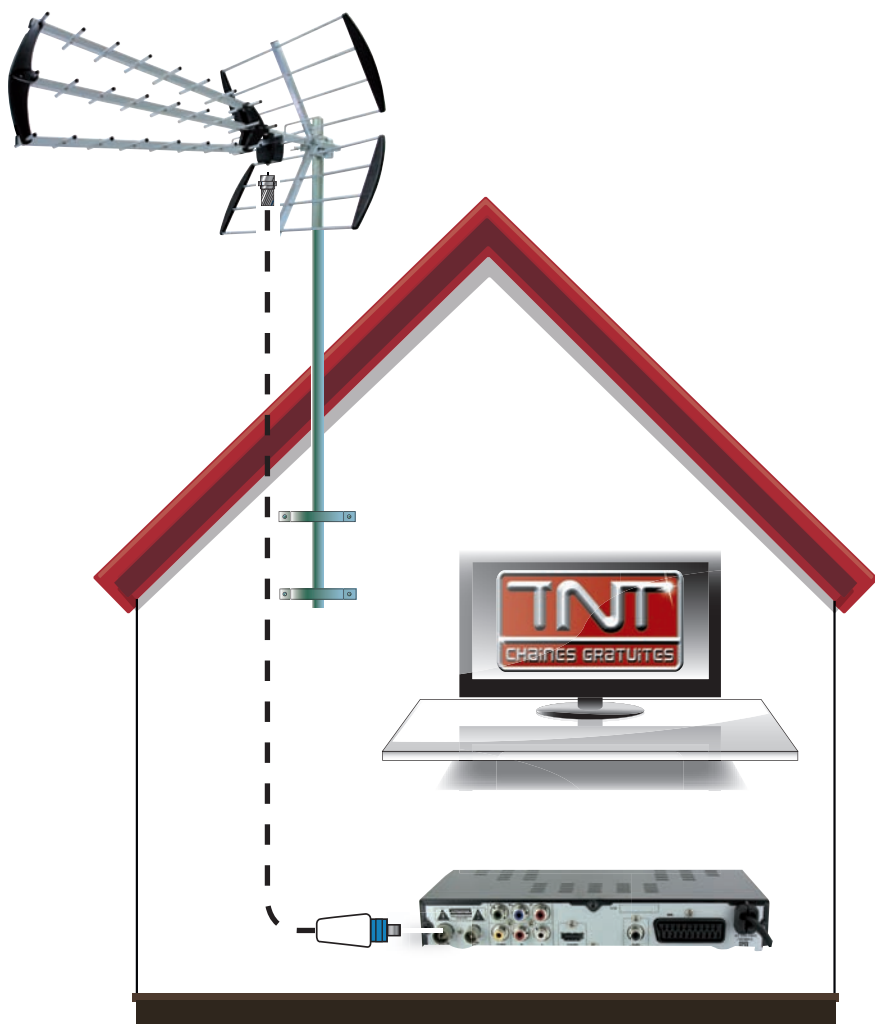

Branchez votre cordon coaxial (d'antenne) sur l'entrée coaxiale «**Entrée Antenne**» du récepteur.

Il est possible de récupérer le signal en sortie du tuner (sortie TV) pour continuer à profiter des chaînes analogiques ou encore d'enregistrer un programme et d'en regarder un en même temps (en numérique, si vous disposez d'un téléviseur avec TNT intégrée)

Branchements


3 Branchement Antenne TNT amplifiée



Attention :

Si votre antenne TNT ne nécessite pas d'alimentation 5 Volts, n'activez pas cette fonction !

- Risque de court-circuit -

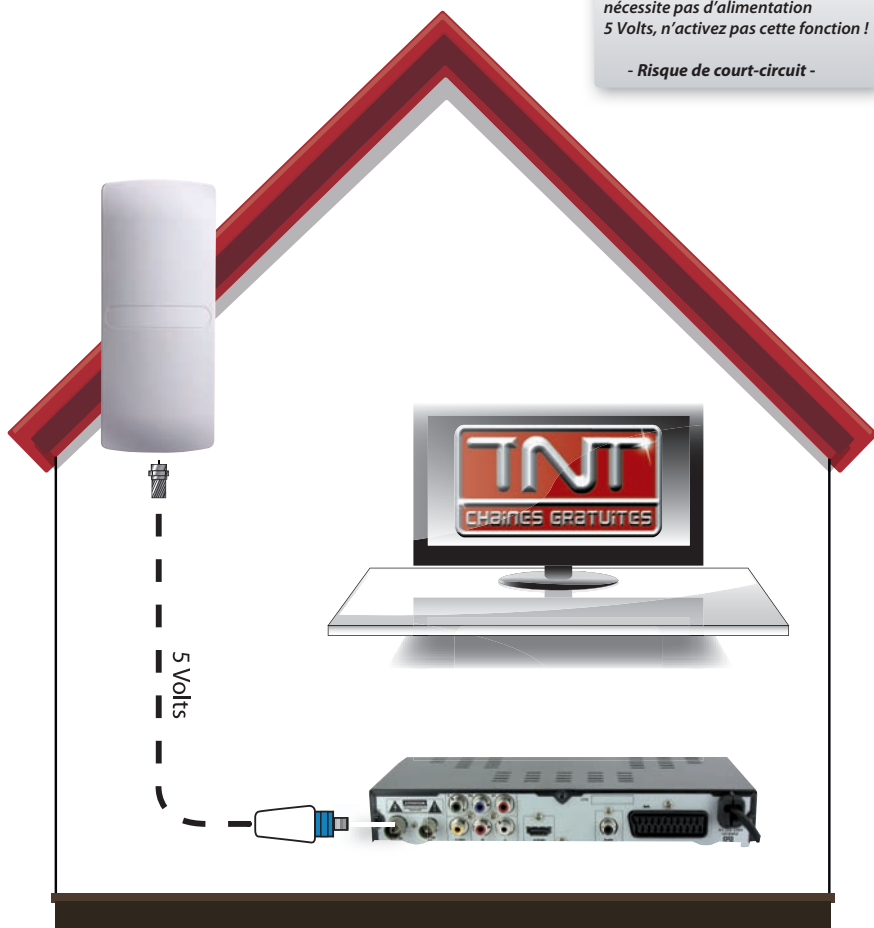

Dans le cas d'un branchement avec une antenne amplifiée spécial TNT n'étant pas reliée au **secteur 230 V**, il faut que le tuner alimente l'antenne en **5 Volts**. Pour cela sélectionnez **"alimentation : Marche"** lors de la première installation (page de démarrage) ou dans le menu : **(Menu/Recherche chaînes)** (voir page 27).





Télécommande

Mise en place des piles :


Ne mélangez pas piles neuves et usagées.

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, enlevez les piles.

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.

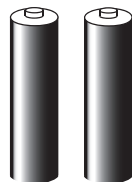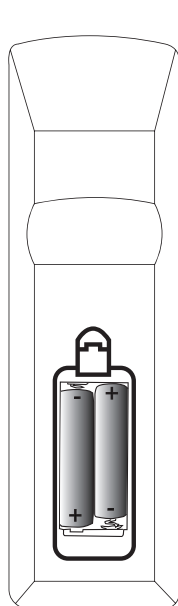

(2 piles UM-4 R03 1,5V AAA)

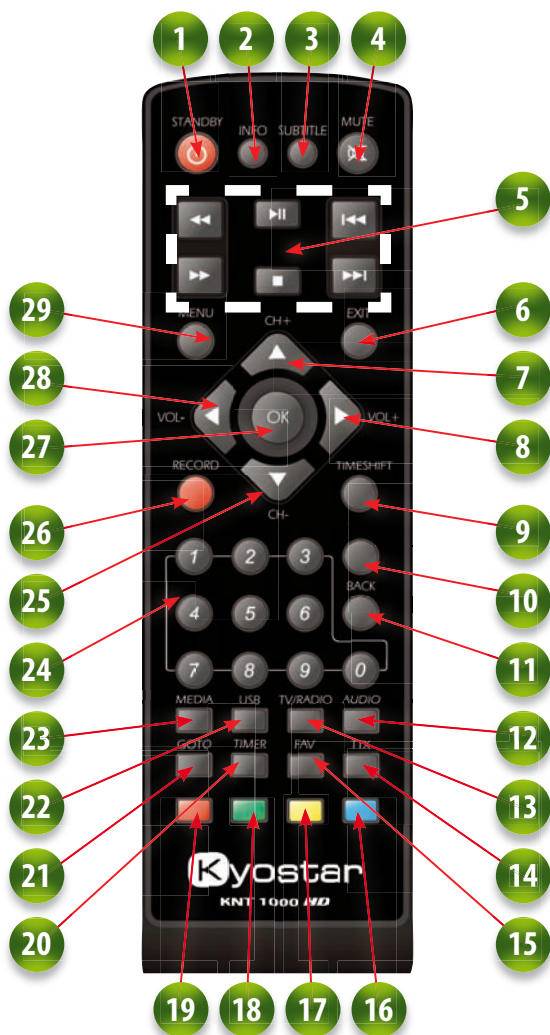

Télécommande

1

MARCHE/ARRÊT

Met en fonction ou en veille le récepteur

2

INFO

Affiche les informations de la chaîne

3

SUBTITLE (Sous-titres)

Activez ou désactivez les sous-titres

4



MUTE

Coupe ou remet le son

5

FONCTIONS MULTIMÉDIA

Voir pages 20 à 24

6

EXIT

Permet de sortir des menus ou de revenir au menu précédent

7



Changement de chaîne (+) et
Touche «haut» dans les menus

8



Augmente le volume et touche
«droite» dans les menus

9

TIMESHIFT

Activation du direct différé

10

Sans fonction

11

BACK

Revient à la chaîne précédente

12

AUDIO

Change les modes audio (mono/stéréo...)

13

TV/RADIO

permet de basculer entre la liste de chaînes TV et
la liste de radios

14

TÉLÉTEXTE

Décodeur Télétex

15

FAV (Listes de chaînes favorites)

Accès aux listes de chaînes favorites

16

Touche de fonction bleue

Changement de résolution (576, 720...)

17

Touche de fonction jaune

Changement de format d'image (16:9, ...)

18

Touche de fonction verte

19

Touche de fonction rouge

20

TIMER

Permet d'accéder au menu de programmation

21

GOTO

permet d'accéder rapidement à une scène (film...) en entrant un temps (ex : 1h20).

22

USB

Permet d'accéder au menu de réglage et de consultation du dispositif USB.

23

MEDIA

Pour accéder aux enregistrements

24

Touches numériques (0...9)

Change les chaînes ou sélectionne les valeurs dans les menus

25



Changement de chaîne (-) et
Touche «bas» dans les menus

26

RECORD

Permet de débiter un enregistrement

27

OK

Affiche la liste des chaînes ou valide les réglages dans les menus

28



Diminue le volume et touche
«gauche» dans les menus

29

MENU

Quitte le mode normal pour aller dans le menu ou quitte le mode menu

1ère installation

Branchez le récepteur en vous aidant des schémas page **8 à 11**.

Appuyez ensuite sur la touche "⏻" de la télécommande.
Le téléviseur affiche alors un écran de démarrage :



Utilisez les touches ▼ ▲ pour naviguer dans la page d'installation facile

- Choix de la langue

Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir la **langue des menus** (Français par défaut)

- Choix du pays

Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le **pays** (par défaut, la France est sélectionnée)

- Choix du Standard TV

Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le **standard** (par défaut, PAL est sélectionné : norme européenne)

- Alimentation antenne (Antenne Active)

Utilisez les touches ◀ ▶ pour **activer / désactiver** l'alimentation **5 Volts**. Utilisez l'alimentation pour une installation avec **antenne extérieure TNT amplifiée (voir page 11)**

- Rechercher chaînes

Sélectionnez «Recherche chaînes» et appuyez sur **OK**
la recherche automatique des chaînes TNT commence ...

Une fois la recherche achevée, le récepteur trie automatiquement les chaînes dans l'ordre, mémorise les réglages, sort du menu et la première image apparaît.




Si toutefois le récepteur ne trouvait pas de chaîne durant la recherche automatique, vérifiez l'installation et relancez la recherche automatique (voir page **30** : «**recherche avancée**»).

Utilisation quotidienne


1 Barre d'info

La bannière de renseignements sur les programmes et les détails de service comme le nom de programme apparaît en changeant de chaîne ou en appuyant une fois sur la touche **INFO**.

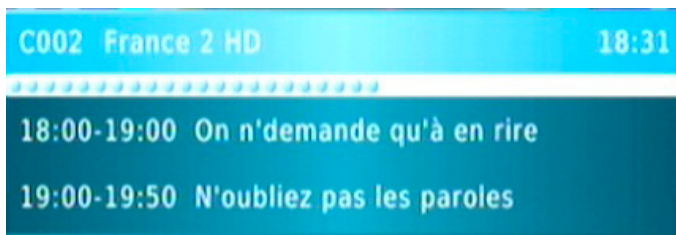

On peut également obtenir des informations complémentaires en appuyant une seconde fois sur la touche **INFO** :

- **Nom et horaires des émissions (si dispo)**
- **détails émission en cours (si dispo)**
- **Fréquence du canal**
- **Bande passante**
- **Qualité du signal**

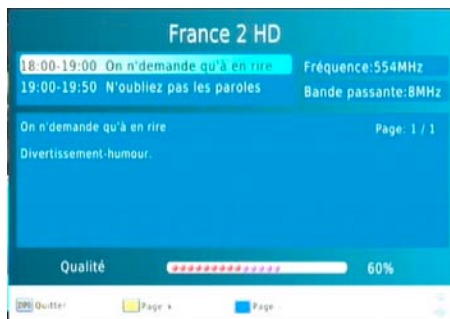

Cette dernière information peut vous aider à modifier l'orientation de votre antenne en cas de perturbation du signal

2 Changement de chaîne

Voici les différentes possibilités pour changer de chaîne. Une fois l'appareil en main, vous choisirez votre méthode favorite :

- Utilisez le clavier numérique pour choisir le numéro de chaîne (touches 0 à 9).
- Appuyez sur la touche ▲ pour avancer d'une chaîne
- Appuyez sur la touche ▼ pour reculer d'une chaîne
- Appuyez sur **OK** pour afficher la liste des chaînes.

Utilisez les touches ▼ ▲ pour monter ou descendre dans la liste.

Utilisez les touches ◀ ▶ pour commuter entre les chaînes appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le programme.



Utilisation quotidienne


3 Réglage du volume (VOL- / VOL+)

- Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour diminuer ou augmenter le volume
- Appuyez sur la touche  pour couper le son
- Appuyez de nouveau sur cette touche ou sur les touches ◀ ▶ pour annuler la coupure.

3 Sélection Audio

Appuyez sur la touche **AUDIO** pour choisir la bande son :

- Utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner la bande son
- Utilisez les touches ◀ ▶ pour changer de mode (Stéréo, Gauche, Droite)

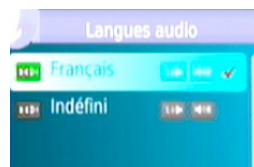

4 Activation sous-titres (SUBTITLE)

Appuyez sur la touche **SUBTITLE** pour activer les sous-titres :

Utilisez les touches ▼ ▲ pour choisir la langue des sous-titres

Appuyez sur la touche **OK** pour valider les réglages et sortir du menu.



5 Changement du format de l'image

Appuyez sur la touche **Jaune** pour modifier le format :

4:3 boîte aux lettres, 4:3 recadrage, 4:3 plein écran, 16:9 écran large ou automatique



6 Changement de la résolution

Appuyez sur la touche **bleue** pour modifier la résolution :

576i, 576p, 720p, 1080i

La meilleure résolution sera obtenue en choisissant 1080, par HDMI et fonction de votre téléviseur.




Insertion d'un périphérique de stockage

Insérez votre périphérique USB (clé USB, Lecteur MP3, Disque Dur externe...) dans le connecteur en façade.

Pour éviter des soucis de compatibilité et de vitesse, veuillez à bien utiliser des dispositifs USB version 2.0

Veillez également à ce que le système de fichier du disque soit formaté en mode «FAT / FAT 32», car le système «NTFS» n'est pas pris en charge par le récepteur.

Une fois le dispositif USB branché, vous pouvez accéder à son contenu après un léger temps d'analyse.

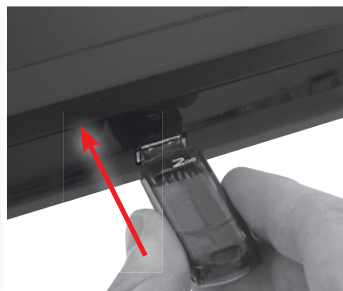

Le connecteur **USB** vous permettra de connecter votre appareil à des supports externes et d'accéder simplement à leurs contenus (Photos, musiques, films, ...).

Ce connecteur vous permettra également d'enregistrer vos programmes sur votre clé USB ou sur votre disque dur externe, de profiter de la fonction **«Timeshift»** vous permettant de mettre votre émission sur **«PAUSE»**, de faire un **«RETOUR RAPIDE»**... etc à tout moment.

Enfin, l'USB vous aidera à mettre à jour votre appareil simplement et rapidement à l'aide de votre clé USB ou de votre disque dur.

Enregistrement sur support USB

Grâce à votre nouveau récepteur doté d'un connecteur USB, enregistrez vos programmes TNT, sur un dispositif de stockage USB, avec une qualité d'image et de son comparable à un DVD.

1 Enregistrement instantané (manuel)


Pour lancer un enregistrement manuel :

- Choisissez tout d'abord la chaîne que vous voulez enregistrer.
- Appuyez sur la touche **Enregistrer (RECORD)** de la télécommande.



Un message s'affiche à l'écran et un compteur apparaît en haut à gauche de l'écran :

Par défaut l'enregistrement lancé ne prendra fin que lorsque vous appuyez sur la touche **STOP** ou quand l'espace sera insuffisant sur votre dispositif de stockage.

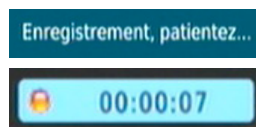

En cours d'enregistrement il est possible de presser la touche **INFO** :

Un tableau s'affiche et on peut vérifier toutes les informations relatives à l'enregistrement en cours (Durée, espace mémoire restant...)

Info	
Mode PVR	Enregistrer
Espace total	108.61 GB
Espace libre	30.66 GB
Système fichier	FAT32
Taille de groupe	32 KB
Nom	C'est au programme(2)
Taille fichier maxi	30.69 GB
Temps enregistre	06:50:04
Record Bitrate	1.27 MB/S
Taille lecture actu	0 KB
Taille enregis. Act	23.00 MB


Pour changer de chaîne pendant l'enregistrement :

Utilisez les touches ▼ ▲ pour changer de chaîne ou appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste.

Remarque : lors d'un enregistrement, seules les chaînes du même transpondeur sont disponibles.
(la liste n'affichera donc que les chaînes disponibles)



Pour arrêter l'enregistrement, pressez la touche **STOP** :
Appuyez sur **OK** pour confirmer l'arrêt.



Pour consulter vos enregistrements, pressez la touche **MEDIA** :

Utilisez les touches ▼ ▲ pour choisir le fichier et la touche **rouge** pour le visionner en plein écran.



Enregistrement sur support USB

2 Enregistrement programmé (Timer)

Pour programmer un enregistrement, appuyez sur la **touche TIMER** de la télécommande.

Appuyez maintenant sur la touche Rouge de la télécommande pour créer une programmation.


- **Type** : TV ou Radio
- **N° de chaîne** : sélectionnez le N° de la chaîne
- **Date** : entrez la date à l'aide des touches ◀ ▶ et des touches numériques (0 à 9)
- **Heure de début** : entrez l'heure de début à l'aide des touches ◀ ▶ et des touches numériques (0 à 9)
- **Heure de fin** : entrez l'heure de fin à l'aide des touches ◀ ▶ et des touches numériques (0 à 9)
- **Répétition** : choisissez la périodicité (une fois, journalier, hebdomadaire)
- **Mode** : choisissez le mode du timer (Voir, Enregistrer)



Choisissez **Enregistrer** pour enregistrer votre programme sur l'unité de stockage USB

Appuyez sur la touche **OK** pour valider le timer.

Le récapitulatif du timer est alors affiché à l'écran. Vous pouvez **créer** une nouvelle programmation, **modifier** une programmation existante ou encore **supprimer**.

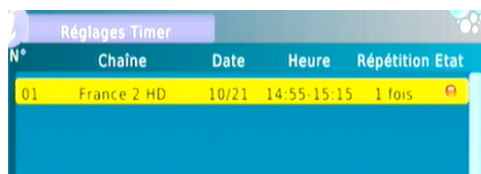


Utilisez la touche **EXIT** pour sortir du menu.

3 Gestion des fichiers enregistrés

Pour obtenir l'aperçu des émissions enregistrées sur votre clé USB ou votre disque dur externe, appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande.

- Utilisez les touches ▼ ▲ pour choisir l'enregistrement que vous souhaitez lire, renommer ou effacer.
- Appuyez sur la touche **OK** pour prévisualiser le contenu de l'enregistrement.
- Appuyez sur la **touche rouge** pour lire un enregistrement en plein écran
- Appuyez sur la **touche verte** pour renommer un fichier
- Appuyez sur la **touche jaune** pour supprimer un fichier

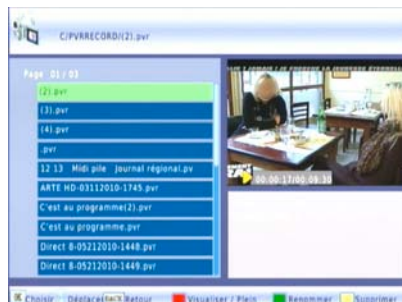


Enregistrement sur support USB

4

Télécommande / Lecture des enregistrements


- 1 - Lance un enregistrement sur la chaîne regardée
- 2 - Permet d'accéder au répertoire des enregistrements
- 3 - Permet d'accéder rapidement à une scène
- 4 - Retour rapide (vitesse x2 à x32)
- 5 - En mode Retour ou Avance rapide, Pause : réactive la lecture / Arrêt sur image (Pause)
- 6 - Fichier enregistré précédent
- 7 - Avance rapide (vitesse x2 à x32)
- 8 - Stoppe un enregistrement ou une lecture
- 9 - Fichier enregistré suivant

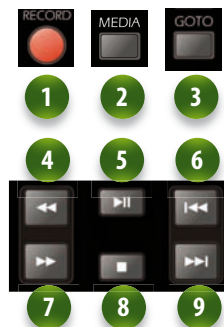

Pour sélectionner les différentes vitesses en avance, retour rapide, appuyez successivement sur les touches correspondantes.

Lors de la lecture d'un enregistrement, il est possible de consulter les informations à l'aide de la touche **INFO** :

Compteur, Nom, Taille, résolution...

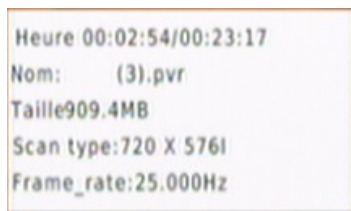

Notes sur les enregistrements

Tous les enregistrements sont stockés sur votre clé ou votre disque dur USB sous forme de fichier **.ts** (TMT3). Vous pouvez donc lire ces fichiers sur votre ordinateur en connectant le dispositif USB à celui-ci. Vous retrouverez ces fichiers dans un dossier «PVRRECORD» créé par le récepteur.

Chaque enregistrement sera composé d'un dossier portant le nom de celui-ci. Un enregistrement se compose d'un ou plusieurs fichiers ts (2Go) maximum (data0001, data0002 ...)

Fonction TIMESHIFT (direct différé)

1 Notes sur le direct différé (TIMESHIFT)

La fonction «**Direct Différé**» permet de regarder une émission en différé par rapport à sa diffusion. Avec la touche **Timeshift**, vous ne perdrez plus le fil de l'histoire lorsque votre téléphone sonne. Vous pouvez mettre en pause lorsque vous regardez la télévision, puis relancer la lecture, comme si vous regardiez une cassette VHS ou un DVD. Lorsque vous appuyez sur la touche **Timeshift**, l'image se fige, mais l'appareil enregistre la suite de l'émission. Ensuite, au moment où la pause est arrêtée, la lecture de l'enregistrement débute mais l'appareil continue à enregistrer. Vous êtes donc en différé. Si vous appuyez sur la touche **avance rapide**, la lecture s'accélère jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de l'enregistrement, la lecture reprend alors normalement en temps réel. Vous pouvez donc facilement sauter les coupures publicitaires.

2 Utilisation

Appuyez sur la touche «**TIMESHIFT**» le bandeau suivant s'affiche alors à l'écran pour vous indiquer que la fonction est activée (l'enregistrement débute) :



Enregistrement, patientez...

Une fois cette information affichée, le récepteur enregistre automatiquement et continuellement l'émission en cours.

Exemple : si l'on active la fonction **Time shift** sur la chaîne TF1 à 11h12 et ce jusque 12h, on peut revenir en arrière jusqu'à cet horaire et naviguer sur cette période comme on le souhaite (avance rapide, pause, etc...)

Touches d'utilisation du direct différé

- 1 - Activation du timeshift
- 2 - Affiche la barre d'info (progression, retard par rapport au direct...)
- 3 - Retour rapide (vitesse x2 à x32)
- 4 - Avance rapide (vitesse x2 à x32)
- 5 - En mode Retour ou Avance rapide, Pause : réactive la lecture
Arrêt sur image (Pause)
- 6 - Retour au direct (arrêt Timeshift)

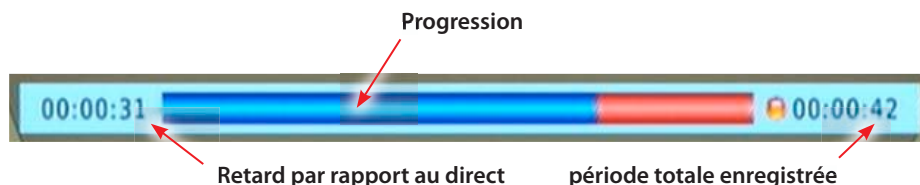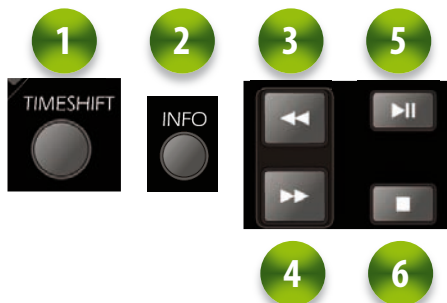

Visionnez vos films (Vidéos)

Accédez au menu FILM en appuyant sur la touche USB de la télécommande, entrez ensuite dans le menu MULTIMEDIA :

Dans ce menu, seuls les fichiers vidéo compatibles avec le récepteur seront affichés.



- Si ces fichiers se trouvent dans un dossier, accédez à celui-ci en utilisant les touches ▼ ▲ et en appuyant sur la touche **OK** (touche back pour revenir au dossier précédent)


- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche **OK** pour prévisualiser la vidéo.

- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour lire le film en plein écran.



Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

- 1 - Affiche la barre d'info (Taille, nom du film, résolution...)
- 2 - Avance rapide (vitesse x2 à x32)
- 3 - Stoppe la lecture du film
- 4 - Fichier vidéo suivant
- 5 - Retour rapide (vitesse x2 à x32)
- 6 - En mode Retour ou Avance rapide, Pause : réactive la lecture
Arrêt sur image (Pause)
- 7 - Fichier vidéo précédent

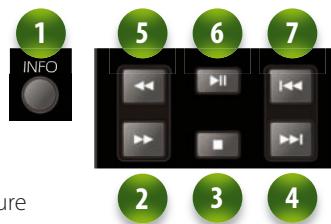

Pour sélectionner les différentes vitesses en avance, retour rapide, appuyez successivement sur les touches correspondantes.

Les touches de **volume** (et coupure de son) sont actives pendant la lecture d'un film.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.


Ecoutez vos musiques

Accédez au menu MUSIQUE en appuyant sur la touche USB de la télécommande, entrez ensuite dans le menu MULTIMEDIA :

Dans ce menu, seuls les fichiers audio compatibles avec le récepteur seront affichés.


- Si ces fichiers se trouvent dans un dossier, accédez à celui-ci en utilisant les touches ▼▲ et en appuyant sur la touche **OK** (touche back pour revenir au dossier précédent)

- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche **OK**.

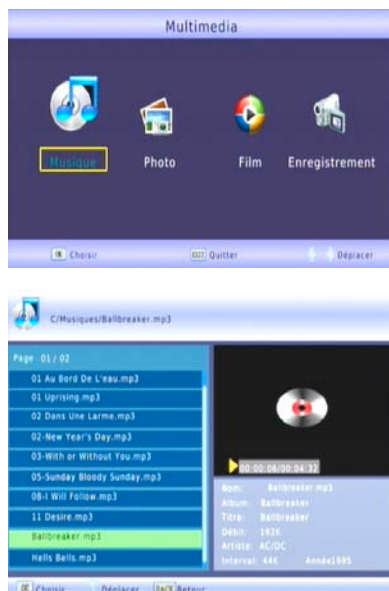

Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

- 1 - Avance rapide (vitesse x2 à x32)
- 2 - Stoppe la lecture
- 3 - Fichier audio suivant
- 4 - Retour rapide (vitesse x2 à x32)
- 5 - En mode Retour ou Avance rapide, Pause : réactive la lecture
- 6 - Fichier audio précédent

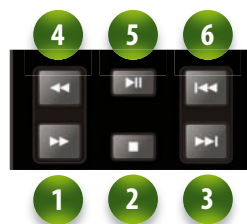

Pour sélectionner les différentes vitesses en avance, retour rapide, appuyez successivement sur les touches correspondantes. Les touches de **volume** (et coupe de son) sont actives pendant la lecture.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

Visionnez vos photos

Accédez au menu PHOTO en appuyant sur la touche USB de la télécommande, entrez ensuite dans le menu MULTIMEDIA :

Dans ce menu, seuls les fichiers compatibles avec le récepteur seront affichés.

- Si ces fichiers se trouvent dans un dossier, accédez à celui-ci en utilisant les touches ▼ ▲ et en appuyant sur la touche **OK** (touche back pour revenir au dossier précédent)

- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche **OK**.



Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

- 1 - Affiche une mosaïque de photos
- 2 - Stoppe le diaporama
- 3 - Photo suivante
- 4 - Activation diaporama
- 5 - Photo précédente



Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

Menu : Chaînes

Accédez au menu «**Chaînes**» en appuyant sur la touche **MENU** :

- **Editer les chaînes** : Accédez au menu d'édition
- **Tri des chaînes** : Choisissez le mode de tri des chaînes

LCN : ordre logique des chaînes (TF1 : 1, FR2 : 2...)
ONID : par ordre de transpondeurs
Par nom de chaîne
Par identifiant

- **Classement automatique (LCN)** : Activez / Désactivez le classement automatique



Edition des chaînes

Entrer le mot de passe pour accéder au sous-menu d'édition :
(mot de passe usine : 000000)

Entrer mot de passe
XXX - - -

- Utilisez les touches ▼ ▲ pour choisir une chaîne
- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour déplacer une chaîne
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour «passer» une chaîne (cette chaîne sera évitée au zapping ...)
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour supprimer une chaîne


Appuyez sur la touche **FAV** pour associer une chaîne à une liste favorite :



4 listes favorites sont disponibles, cette fonction permet donc de classer les chaînes en fonction de leur thème :

Film, Nouvelles, Sport ou Musique

En fonctionnement normal, il suffira de presser la touche FAV pour accéder rapidement à l'un de ces listes.

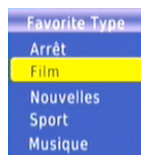


Une fois les modifications terminées, pressez la touche **EXIT** pour sortir et mémoriser.



Menu : Image

Accédez au menu «Image» en appuyant sur la touche MENU :

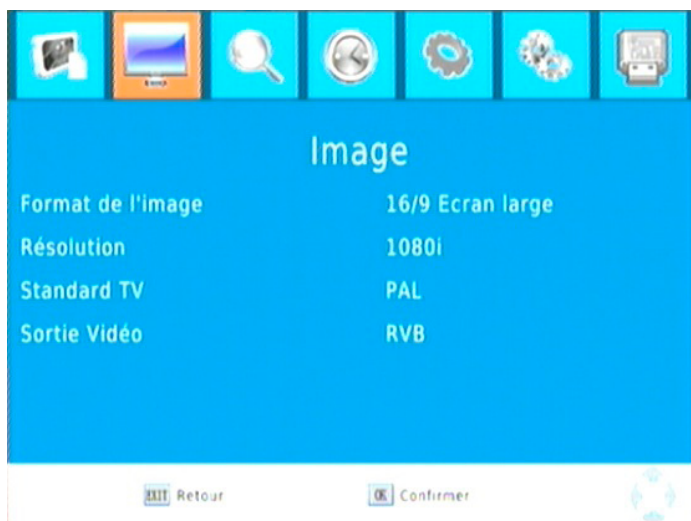

- **Format de l'image** : Sélectionnez le format d'image en fonction de votre téléviseur :
Automatique, 4:3 plein écran, 4:3 recadrage, 4:3 boîte aux lettres, 16:9 écran large

- **Résolution** : Sélectionnez la résolution en fonction de votre téléviseur :

576i, 576p, 720p, 1080i

Si vous disposez d'un téléviseur HD, choisissez les résolutions 720p ou 1080i

720p : 1280 x 720 pixels (balayage progressif) correspond à un téléviseur **HD Ready**

1080i: 1920 : 1080 pixels (balayage entrelacé) correspond à un téléviseur **Full HD**

- **Standard TV** : sélectionnez le standard, par défaut celui-ci est réglé sur PAL qui est le standard européen

- **Sortie Vidéo** : sélectionnez le mode vidéo (RVB, CMJN ou YPbPr). Choisissez ce mode en fonction du branchement réalisé (exemple : péritel, choisissez RVB)

Menu : Recherche chaînes

Accédez au menu «Recherche chaînes» en appuyant sur la touche MENU :

- **Recherche automatique** : Lancez une recherche rapide
- **Recherche manuelle** : Lancez une recherche sur un canal
- **Sélection du pays** : Modifier le pays (si vous emportez votre récepteur à l'étranger par exemple ...)
- **Alimentation antenne (5 volts)** : Activez / Désactivez l'alimentation du tuner. Cette fonction permet d'alimenter une antenne active (voir page 11)



1 Recherche Automatique

Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche, un message d'avertissement s'affiche alors : Appuyez sur **OK** pour continuer ...

La recherche automatique supprimera toutes les chaînes du terminal!

La recherche s'effectue donc sur l'ensemble des canaux comme lors de la première installation (voir page 14)




2 Recherche Manuelle

- Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le canal

Le niveau de qualité du signal s'affiche, cela permet de vérifier si le canal choisi a un niveau de signal suffisant

- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche.

Les chaînes du même canal déjà présentes dans l'appareil seront automatiquement remplacées par les nouvelles.

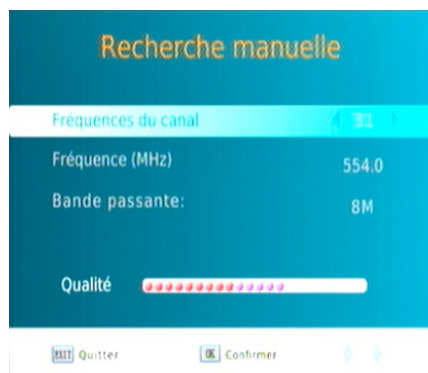

Menu : Réglage de l'heure

Accédez au menu «Heure» en appuyant sur la touche MENU :

- **Décalage horaire :** choisissez le mode automatique ou manuel : en automatique, l'heure est calculée par rapport au décalage GMT (heure normalisée de Greenwich). En France : +1 l'hiver et +2 l'été.

- **Fuseau horaire :** en mode manuel, régler le décalage GMT en fonction de la saison

- **Veille automatique :** Dans le but de réduire les consommations électriques abusives, l'appareil peut être programmé (3 heures par défaut) pour s'éteindre automatiquement s'il n'est pas utilisé (changement de chaîne ...)

- **Allumer/Eteindre :** permet de programmer l'allumage et l'extinction automatique journalière de votre récepteur.

Utilisez les touches ◀ ▶ ▼ ▲ et les touches numériques (0 à 9) pour entrer les paramètres et activer les options.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- **Temps recherche auto :** permet de programmer une mise à jour régulière des chaînes

Utilisez les touches ◀ ▶ ▼ ▲ et les touches numériques (0 à 9) pour entrer les paramètres et activer les options.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- **Réglage Timer :** (voir page 19) permet de programmer une mise en route ou un enregistrement sur support USB


- Appuyez sur la touche **Rouge** pour créer une programmation.

Utilisez les touches ◀ ▶ ▼ ▲ et les touches numériques (0 à 9) pour entrer les paramètres et activer les options.

Type (TV ou Radio), N° de chaîne, Date, Heure de début et de fin Répétition (1 fois, tous les jours...)

- Choisissez le mode : Voir la chaîne, Enregistrer la chaîne

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

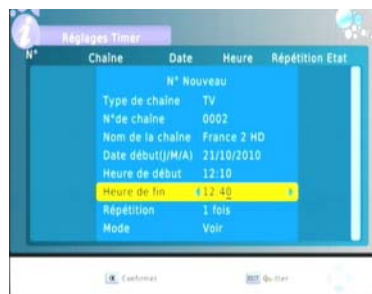

Menu : Langue Menu, Audio...

Accédez au menu «Langues» en appuyant sur la touche MENU :



- **Langue du menu** : Sélectionnez la langue des menus à l'aide des touches ◀ ▶
- **Langue des sous-titres** : Sélectionnez la langue des sous-titres à l'aide des touches ◀ ▶
- **Langues audio** : Sélectionnez la langue audio préférée à l'aide des touches ◀ ▶
- **Sortie audio numérique S/PDIF** : Cette fonction permet de paramétrer la sortie audio numérique.

PCM : Sortie numérique optimisée :
le son est diffusé à la fois sur les sorties péritel et la sortie RCA

RAW : Sortie numérique brute, le son est diffusé uniquement sur la sortie RCA

ARRÊT : Aucun son n'est activé sur la sortie RCA.

Menu : Réglages système

Accédez au menu «Système» en appuyant sur la touche MENU :

- Contrôle parental : permet de définir l'âge de référence pour le blocage parental
Entrez tout d'abord le mot de passer (usine : 000000)
Utilisez les touches ◀ ▶ pour régler l'âge
Appuyez sur **OK** pour confirmer



- Définir mot de passe : permet de personnaliser le mot de passe

Utilisez les touches ▼ ▲ et les touches numériques (0 à 9) pour entrer les informations demandées.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir



- Initialiser le terminal ? : Permet de remettre l'appareil à zéro (réglages d'usine)

Entrez le mot de passe (usine : 000000)

Appuyez sur **OK** pour valider

-Informations du terminal : Permet de consulter les informations du récepteur

Appuyez sur **EXIT** pour sortir



Le mot de passe usine est 000000. Attention à bien noter le nouveau mot de passe si celui-ci est modifié.




Attention: conserver précieusement cette partie détachable :
Le code universel est : 888888 (en cas d'oubli du code personnel)

Menu : USB

Accédez au menu «USB» en appuyant sur la touche MENU :

- Contrôle parental : permet d'accéder à l'explorateur USB (voir pages 22 à 24) et de lire vos fichiers photos, musiques, films et vos enregistrements.

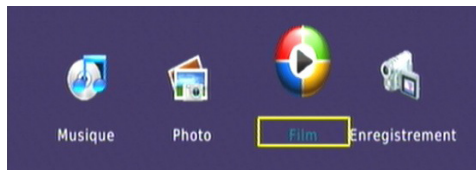

- Réglages photos :

Durée affichage : utiliser les touches ◀ ▶ ▼ ▲ et les touches numériques (0 à 9) pour entrer définir le temps d'affichage

Mode changement : utiliser les touches ◀ ▶ pour entrer définir le mode de changements des photos *aléatoire, normal, Horizontal haut/gauche, ...*

Format de l'image : utiliser les touches ◀ ▶ pour choisir conserver ou étirer.



- Réglages films :

Taille sous-titres : utiliser les touches ◀ ▶ pour choisir la taille (Normaux, Gros ou petits)

Arrière-plan sous-titres : utiliser les touches ◀ ▶ pour définir la couleur de l'arrière plan *Transparent, gris, jaune/vert, blanc ...*

Couleur sous-titres : utiliser les touches ◀ ▶ pour choisir la couleur des sous-titres *Bleue, vert, blanc, noir, rouge ..*



- Infos USB, Formatage :

Ce menu permet de vérifier les informations des disques USB connectés (taille, espace libre...)

Vous avez également la possibilité d'effectuer un formatage.



En cas de problèmes

L'écran affiche "PAS DE SIGNAL"

- 1 - La chaîne regardée a disparu ou a changé de fréquence.
- 2 - Vérifiez les connexions du câble coaxial.
- 3 - L'antenne hertzienne n'est plus orientée correctement, il faut refaire un réglage de l'antenne.
- 4 - Un élément de l'installation (amplificateur.....) est défectueux.
- 5 - L'alimentation 5 Volts n'est pas activée (cas d'une installation avec antenne amplifiée spécial TNT (voir page 11)

Les menus apparaissent mais pas d'image (écran noir) ou un message "codée" apparaît

- 1 - La chaîne est codée

Le message "Surcharge Alimentation Tuner" apparaît

- 1 - Désactivez l'alimentation d'antenne 5 volts.
- 2- Vérifiez les connexions du câble coaxial.

Un menu demande le code secret

- 1 - Le code usine est 000000. Si ce code a été modifié, taper le nouveau code. (en cas de perte de ce code, se rendre à la page **30** pour connaître le code universel).

La télécommande ne fonctionne pas

- 1 - Les piles sont usées (remplacer les piles et jeter les piles usagées dans un bac de recyclage prévu à cet effet).
- 2 - La télécommande n'est pas dirigée vers le récepteur.

Pas de son

- 1 - Le cordon péritel n'est pas entièrement câblé ou défectueux
- 2 - Le cordon HDMI est mal connecté ou défectueux
- 2- Le volume est baissé.
- 3- Le "Mute" (coupure de son) est activé.
- 4- Le mode «SPDIF» est activé

Pixelisation (petits carrés dans l'image)

- 1 - Le signal est trop faible, l'antenne n'est pas correctement orientée ou l'installation a besoin d'un amplificateur.
- 2 - Le câble utilisé n'est pas blindé.
- 3 - Le connecteur coaxial est mal installé ou de mauvaise qualité.



Le téléviseur ne détecte pas l'entrée HDMI

- 1- le cordon HDMI est mal connecté ou défectueux

Problème d'enregistrement

- 1 - Vérifier que votre clé USB ou votre disque dur externe soit bien connecté, si celui-ci n'est pas reconnu, vérifier son bon fonctionnement sur un ordinateur (le formater sur un ordinateur)
- 2 - Vérifier que le dispositif USB n'est pas plein.
- 3 - Veillez à ce que le système de fichier du disque soit formaté en mode «FAT / FAT 32», car le système «NTFS» n'est pas pris en charge par le récepteur.

Caractéristiques techniques

Tuner Numérique

Démodulation	COFDM
Bande de fréquence	149,5 - 858 MHz
Tensions	5 V
Impédance d'entrée	75 Ohms
Sensibilité	-80 à -15 dbm

Température

Fonctionnement	5°C à 40°C
Stockage	-20°C à 65°C

Alimentation


Gamme de Tensions	230V ~ 50 Hz
Consommation en fonctionnement	4,5 W
Consommation en veille	0,8 W


Audio/Vidéo

Résolution vidéo	720 x 576 (Pal), 720 x 480 (NTSC)
Résolution HD	1280 x 720 (HD ready), 1920 x 1080 (Full HD)
Format écran	4:3 normal, 4:3 étendu, 16:9 automatique
Modes Audio	Stéréo, gauche, droite

Connecteurs

Péritel	Sortie vidéo, audio G/D
HDMI	Sortie vidéo, audio G/D
Audio Numérique	Sortie RCA digitale (dolby)
Tuner	Entrée/Sortie coaxiale 9,52mm







Kyostar®

Zone Industrielle A - BP 10 404 - 59474 SECLIN cedex

► N° Indigo 0 825 081 801

0,150 € TTC / MIN