

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon ourson à bobos



© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002581-002 ⑧

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech®

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon ourson à bobos de VTech®**. Félicitations !
Bébé est ravi de jouer au docteur avec son ourson. Il peut lui prendre sa température à l'aide du thermomètre, écouter les battements de son cœur grâce au stéthoscope et lui mettre un bandage pour soigner ses bobos. En appuyant sur les différentes parties du corps de l'ourson, Bébé découvre leur nom, un effet sonore ou une phrase rigolote. Quand il appuie sur son ventre, l'ourson rit aux éclats. Une chanson et 6 mélodies l'accompagnent dans ses découvertes.

Un ourson interactif à câliner et à soigner !

4 boutons pour découvrir les parties du corps

Sélection du mode de jeu (2 modes)

Nez lumineux

Coeur qui interagit avec le stéthoscope


Bouton Ventre

Bouton musical

Thermomètre

Bandage

Stéthoscope

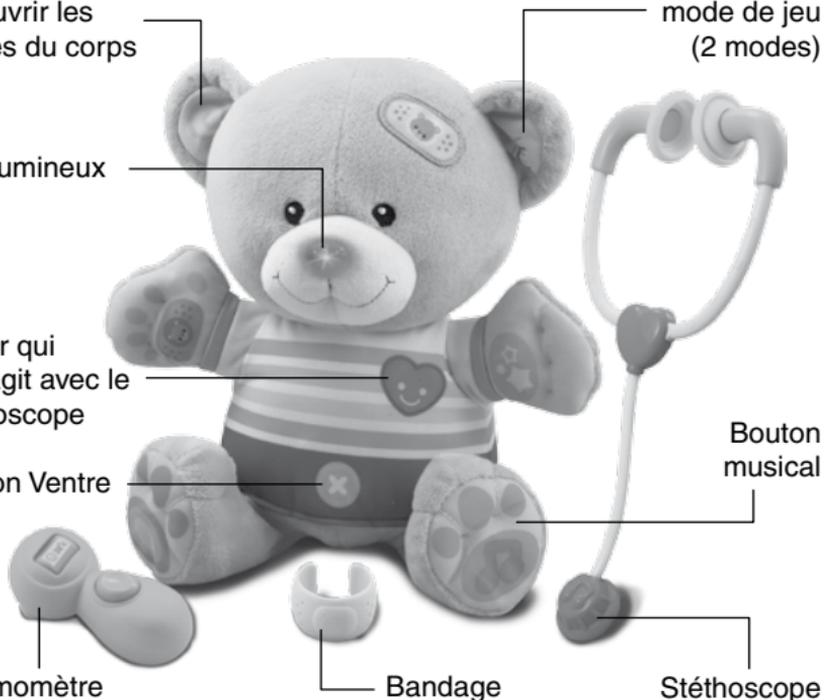

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon ourson à bobos** de VTech®
- Un stéthoscope
- Un thermomètre
- Un bandage
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Warning : All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Note : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mon ourson à bobos** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

Nous déconseillons l'utilisation des piles rechargeables.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un

meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



La barre noire indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>


Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT


Pour mettre en marche **Mon ourson à bobos**, déplacer le curseur Marche/Arrêt sur la position Marche ☼.

Pour éteindre **Mon ourson à bobos**, placer le curseur Marche/Arrêt sur la position Arrêt ●.

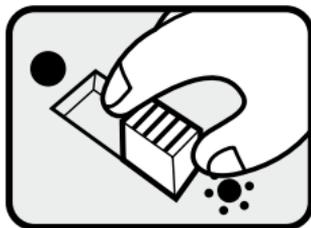

2.2. SÉLECTION DU MODE DE JEU

Pour sélectionner un mode de jeu, appuyer sur le bouton situé sur l'oreille gauche de **Mon ourson à bobos** et sélectionner le mode Découvertes ou le mode Musique. **Mon ourson à bobos** se met automatiquement en mode Découvertes.

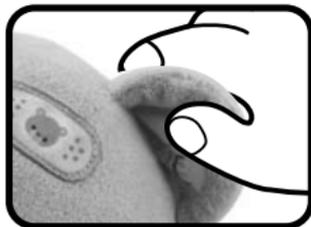


2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon ourson à bobos** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon ourson à bobos** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Le nez lumineux clignote en rythme avec les sons.

1. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt. Bébé entend une phrase et une chanson dans le mode **Découvertes**. En mode **Musique**, Bébé entend une phrase et une courte mélodie.

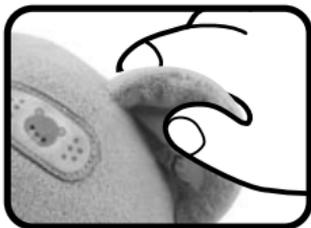

2. Appuyer sur l'oreille droite, les mains, le pied droit ou le ventre de l'oursin pour entendre le nom des différentes parties du corps dans le mode **Découvertes**. Des phrases invitent également Bébé à utiliser les différents accessoires. En mode **Musique**, il entend des effets sonores et de joyeuses mélodies.




3. Grâce au thermomètre, Bébé vérifie la température de l'oursin. Appuyer sur le bouton du thermomètre pour changer la température.


Note : le thermomètre ne contient aucune partie électronique.



4. Appuyer sur le pied gauche de **Mon ourson à bobos** pour entendre de joyeuses mélodies.

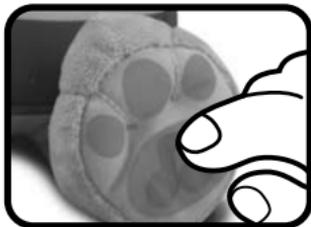

5. Poser le stéthoscope sur le cœur de l'ourson pour écouter ses battements.

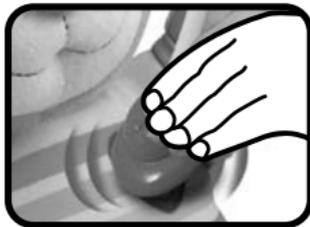

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Le Pont d'Avignon*
2. *La Famille tortue*
3. *Bonjour, ma cousine*
4. *Pomme de reinette*
5. *Le Grand Cerf*
6. *When the saints go marching in*

5. PAROLES DE LA CHANSON

« J'ai des bobos et des maux de tête,
Un mal de dos et beaucoup de fièvre.
Écoute mon petit cœur,
Prends-moi la température.
Pour chasser les chagrins,
Fais-moi plein de câlins. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon ourson à bobos** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon ourson à bobos**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon ourson à bobos** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon ourson à bobos** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaitez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

