

# Votre **HTC** Radar

## Manuel de l'utilisateur



# Contenu

---

## Mise en route

---

À l'intérieur de la boîte	7
Votre téléphone	7
Couvercle inférieur	9
Carte SIM	11
Batterie	12
Allumer ou éteindre l'appareil	13
Entrer le code NIP	13
Mouvements de doigt	13
Configurer votre téléphone pour la première fois	14
Écran d'accueil	14

---

## Les bases

---

Régler le volume	16
Mode veille	16
Écran de verrouillage	17
Changer la sonnerie	17
Changer le thème	18
Configuration de votre compte	18
Basculer entre des applications	19
Windows Marketplace	19

---

## Appels téléphoniques

---

Effectuer un appel	20
Réception d'appels	21
Quelles sont mes options lorsque qu'un appel téléphonique est en cours?	22
Commencer une conférence téléphonique	23
Historique des appels	24
Activer et désactiver le mode avion	25

---

## Contacts

---

Restez en contact	26
Importer des contacts depuis votre carte SIM	26
Ajouter un nouveau contact	26
Filtrer votre liste de contacts	27
Fusionner des profils de contact	27
Rechercher, modifier ou supprimer	28
Groupes de contacts	29
Qu'est-ce que la « carteMOI »?	30
Publier sur vos réseaux sociaux	30
Filtrer les mises à jour de réseaux sociaux	32

---

## Messages

---

Fonctions d'envoi de SMS et de clavardage en une même application	33
Partager une photo dans un message	35
Lire et répondre à un message	35
Gérer vos conversations	36

---

## Courriel

---

Ajouter votre compte Windows Live	38
Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP	38
Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync	39
Regarder vos courriels	40
Envoyer un courriel	41
Gérer les courriels reçus	42
Modifier les paramètres du compte de messagerie électronique	43

---

## Appareil photo

---

Bases de la caméra	44
Prendre une photo	45
Enregistrer une vidéo	46
Le flash de la caméra ne se déclenche pas?	47
Après la capture	47
Prendre une photo panoramique	48
Prendre plusieurs photos en continu	49

---

## Photos, vidéos et musique

---

Photos	50
Musique + vidéos	52
HTC Watch	53
Média connecté	59

---

## Synchroniser

---

Pourquoi ai-je besoin du logiciel Zune?	62
Installer et configurer le logiciel Zune	63
Synchroniser des photos, de la musique et des vidéos	63
Configurer la synchronisation sans fil	65

---

## Connexions Internet

---

Connexion de données	66
Wi-Fi	67
Utiliser votre téléphone comme point d'accès mobile	69

---

## Recherche et navigateur Web

---

Rechercher sur le Web	70
Lire des codes, des étiquettes et du texte	71
Ouvrir et parcourir des pages Web	73

---

## Cartes et localisation

---

Services de localisation	74
--------------------------	----

Bing Cartes	74
HTC Localisation	78

---

## Calendrier

---

Ce que vous pouvez faire dans Calendrier	82
Créer un rendez-vous dans l'agenda	82
Créer une nouvelle tâche dans la liste de tâches	83
Afficher et synchroniser des agendas	84

---

## Plus d'applications

---

Qu'est-ce que le Hub HTC?	85
Consulter la météo	86
Suivre vos actions en bourse	87
Lire des flux d'actualité	89
Travailler avec Notes	91
Qu'est-ce que le hub Office?	93
Xbox LIVE dans le hub Jeux	94

---

## Bluetooth

---

Connecter votre appareil à un périphérique Bluetooth	95
Déconnecter un Bluetooth périphérique	95
Annuler un jumelage Bluetooth	96

---

## Paramètres

---

Fonctions de sonnerie intelligente	97
Activer l'économiseur d'énergie	97
Changer les paramètres d'affichage	98
Modifier les paramètres sonores	98
Changer la langue	99
Gérer les applications et l'espace de stockage	100

---

## Sécurité

---

Protéger votre carte SIM par un code NIP	101
Protéger votre téléphone par un mot de passe	102

---

## Mise à jour et réinitialisation

---

Comment obtenir et installer des mises à jour	103
Préparer une mise à jour logicielle	104
Installer une mise à jour	105
Réinitialiser aux paramètres d'usine	105

---

## Marques commerciales et copyrights

---



---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une remarque. Une remarque donne souvent des informations supplémentaires, par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une remarque fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

## D'autres ressources utiles

Pour plus de renseignements concernant votre santé, votre sécurité et la réglementation, veuillez consulter le Manuel de sécurité et de réglementation fourni avec l'appareil.

En plus de ce manuel d'utilisation, vous trouverez davantage d'assistance, des foires aux questions et encore plus sur notre site Web de soutien technique : [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

Pour en apprendre davantage sur l'utilisation de votre téléphone Windows®, ouvrez la section **Guide d'assistance pratique** sur votre téléphone. Vous pouvez également ouvrir votre navigateur Web et aller sur [windowsphone.com](http://windowsphone.com).



Il est possible que certaines fonctions ou certains Windows services de votre téléphone Microsoft® ne soient pas disponibles dans certains pays ou régions.

# Mise en route


## À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- Téléphone
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation

## Votre téléphone

### Panneau avant

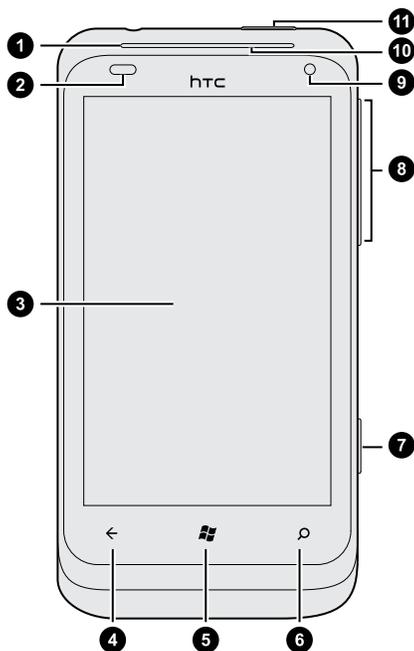


1. Écouteur
2. Capteur de lumière et de proximité
3. Écran tactile
4. PRÉCÉDENT
5. Écran d'accueil
6. RECHERCHER
7. APPAREIL PHOTO
8. VOLUME + et VOLUME -
9. Appareil photo frontal
10. Diode de notification
11. MARCHE/ARRÊT

---

## Panneau arrière

---

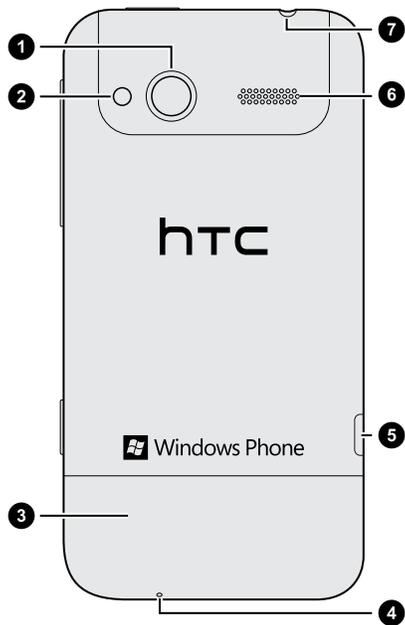

1. Appareil photo 5 mégapixels
2. Flash DEL
3. couvercle inférieur
4. Microphone
5. Connecteur USB
6. Haut-parleur
7. Prise du casque d'écoute 3,5 mm

## Couvercle inférieur


### Retirer le couvercle inférieur

Retirez le couvercle inférieur pour accéder au logement de la carte SIM.



Assurez-vous d'éteindre votre téléphone avant de retirer le couvercle inférieur.

1. Tenez fermement votre téléphone à l'envers, le côté arrière orienté vers vous.
2. Poussez le couvercle inférieur avec vos pouces pour le retirer.

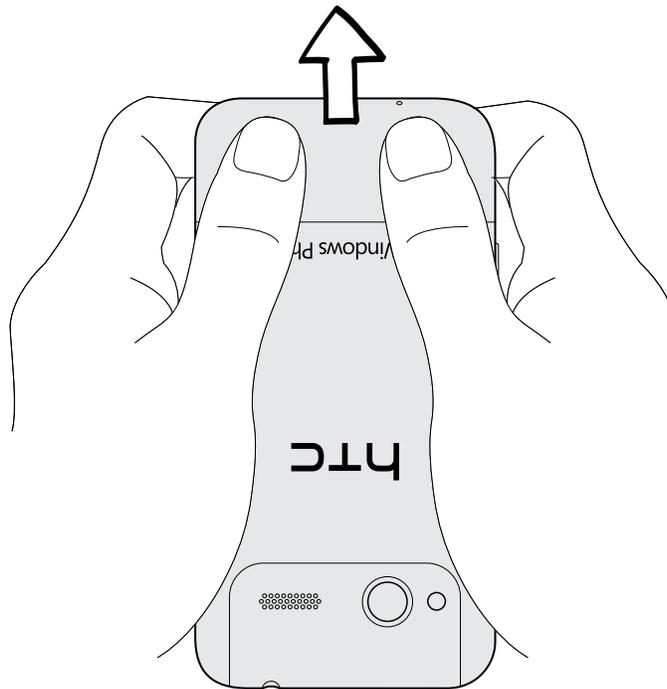


---

## Remettre le couvercle

---

1. Alignez le couvercle arrière et la partie inférieure du téléphone.
2. Poussez pour remettre le couvercle inférieur en place. Vous entendrez un « clic » quand le couvercle est bien verrouillé en place.

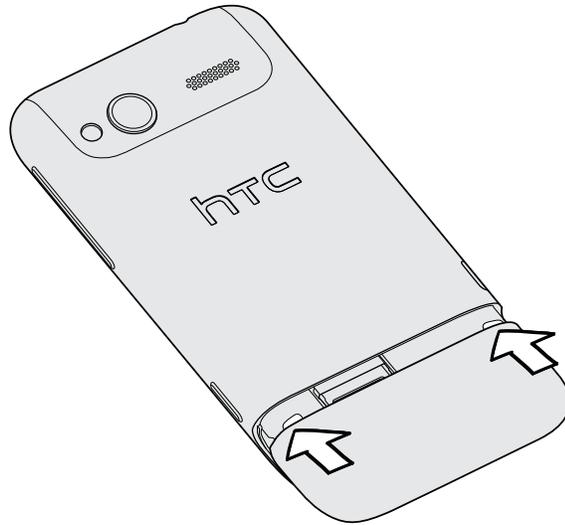

L'antenne de votre téléphone se trouve sous le couvercle arrière. Afin d'obtenir la meilleure réception radio possible, nous vous recommandons de vous assurer que le couvercle arrière soit bien verrouillé au panneau arrière du téléphone.

## Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire de stockage des numéros de votre annuaire et/ou des SMS.

---

### Insérer la carte SIM

---

1. Retirez le couvercle inférieur.
2. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'extérieur.
3. Poussez la carte SIM à fond dans son logement.

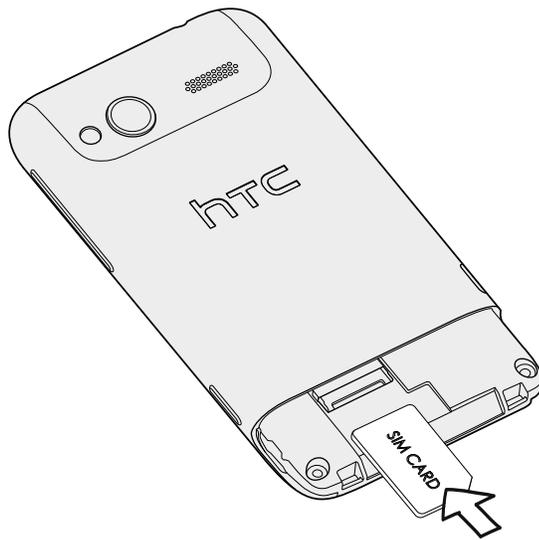

---

### Retirer la carte SIM

---



Assurez-vous d'éteindre votre téléphone avant de retirer la carte SIM.

1. Retirez le couvercle inférieur.
2. Glissez la carte SIM hors de son logement.

## Batterie

Votre téléphone est muni d'une batterie intégrée rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Les fonctionnalités et accessoires que vous utilisez peuvent avoir une incidence sur l'autonomie de votre batterie. Par exemple, laisser votre connexion Bluetooth® constamment activée utilisera davantage d'énergie. Les appels téléphoniques de longue durée et la navigation fréquente sur le Web requièrent beaucoup d'énergie de la batterie. L'endroit où vous utilisez votre téléphone joue également un rôle : un signal faible du réseau mobile et des températures extrêmes font que la batterie doit fournir plus d'énergie pour assurer le bon fonctionnement du téléphone.

---

### Chargez la batterie


---

Il est recommandé de charger la batterie avant d'allumer le téléphone et de commencer à l'utiliser.



N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble USB fourni avec votre téléphone pour charger la batterie.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

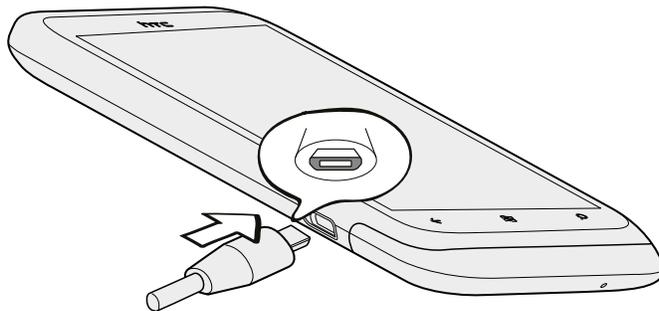

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur C.A. à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.

Lorsque la batterie est en train de charger, le voyant de notification DEL émet une lumière orangée fixe. Le voyant devient vert continu une fois que la batterie est complètement rechargée.

Si vous chargez la batterie pendant que le téléphone est allumé, l'icône de chargement de la batterie  apparaît dans la barre d'état. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de chargement devient une icône de batterie pleine .



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre l'appareil

### Allumer l'appareil



Assurez-vous que le capot arrière soit fermement en place afin de pouvoir allumer votre téléphone.

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Rien de plus facile.

N'enlevez pas le capot arrière lorsque le téléphone est allumé, car ceci éteindrait le téléphone.

### Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT jusqu'à ce que vous voyiez le message `glissez vers le bas pour mettre hors tension`.
3. Faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

## Entrer le code NIP

Certaines cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) défini par votre fournisseur de services mobiles.

Si on vous demande un code NIP, entrez-le et appuyez sur **OK**.



Si vous entrez trois fois un mauvais code NIP, la carte SIM se bloque. Si cela se produit, débloquez-la avec le code PUK (PIN Unlocking Key) fourni par votre fournisseur de services.

## Mouvements de doigt

<b>Appuyer</b>	Pour entrer du texte ou des caractères avec le clavier à l'écran, sélectionner des éléments comme des applications et des paramètres ou appuyer sur des touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.
<b>Appuyer et maintenir</b>	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.
<b>Faire glisser</b>	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement d'un côté à l'autre de l'écran.

<b>Glisser</b>	Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.
<b>Effleurer</b>	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
<b>Faire pivoter</b>	Sur la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran du mode portrait au mode paysage en tournant votre téléphone sur le côté. Lorsque vous entrez du texte, tournez votre téléphone sur le côté pour faire apparaître un plus grand clavier à l'écran.
<b>Pincer</b>	Dans certaines applications, telles que Photos ou le navigateur Web, vous pouvez « pincer » l'écran avec deux doigts (p. ex. le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer une photo ou une page Web.

## Configurer votre téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est demandé de configurer celui-ci. Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez prêt à utiliser votre téléphone en un rien de temps.

Assurez-vous de vous connecter avec votre identifiant Windows Live® afin de pouvoir utiliser des services tels Hotmail®, Marketplace, Xbox LIVE® et plus encore.

## Écran d'accueil

Dans la partie avant de l'écran d'accueil, vous verrez des carreaux animés être constamment mis à jour et afficher certaines données personnelles. Vous verrez votre album photo, le nombre de nouveaux messages et courriels reçus, etc.

- Faites simplement glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les carreaux.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  ou faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder au menu des applications et paramètres.
- Pour retourner à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application ou écran de paramètre, appuyez sur .

---

### Redisposer les carreaux

---

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le carreau que vous voulez déplacer jusqu'à ce qu'il se mette à « flotter ».
2. Faites glisser le carreau jusqu'à l'emplacement voulu.

3. Continuez à redisposer les carreaux jusqu'à ce que chacun de ceux-ci soit à l'endroit voulu.
4. Une fois terminé, appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur .

---

## Épingler des éléments dans l'écran d'accueil

---

Vous pouvez épingler pratiquement tout ce que vous voulez sur l'écran d'accueil : des applications, des images, des chansons, des favoris Internet, des documents et même des contacts.

Par exemple, quand vous épinglez un contact dans l'écran d'accueil, vous verrez toute l'information courante concernant cette personne : mises à jour, courriels, SMS et notifications d'appel, le tout directement à partir de ce carreau.

1. Pour épingler un élément, appuyez et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
2. Appuyez sur épingler sur l'écran d'accueil.

---

## Supprimer un carreau

---

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le carreau que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur .

# Les bases

## Régler le volume

1. Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour faire apparaître la barre de volume.
2. Appuyez sur les boutons pour ajuster le volume tel que vous le voulez.

---

### Désactiver votre sonnerie

---

1. Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour faire apparaître la barre de volume.
2. Appuyez sur .

Si l'option **Vibreur** est activée dans le menu des paramètres, votre téléphone basculera en mode vibreur. Si ce n'est pas le cas, votre téléphone basculera en mode sonnerie.

## Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre téléphone dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le téléphone est dans votre sac ou votre poche. Vous continuerez de pouvoir recevoir des messages et des appels.

---

### Basculer en mode Veille

---

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre téléphone passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

---

### Réveil après une mise en veille

---

Pour le réveiller manuellement votre téléphone, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Il est nécessaire pour ce faire de déverrouiller l'écran.



Votre téléphone se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

## Écran de verrouillage

### Déverrouiller l'écran

Faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.



Si vous avez configuré un mot de passe depuis le menu des paramètres, vous devrez entrer celui-ci pour déverrouiller l'écran.

### Changer le papier peint de l'écran de verrouillage

Parcourez l'éventail de fond d'écrans prédéfinis ou choisissez parmi les photos que vous avez prises avec l'appareil photo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur **changer le papier peint**, puis choisissez un fond d'écran prédéfini ou une photo.
4. Si la taille de la photo sélectionnée est supérieure à la taille de papier peint autorisée, rognez d'abord la photo.

Pour rogner une photo, déplacez celle-ci et positionnez la section à utiliser comme papier peint dans la zone de rognage, puis appuyez sur .

## Changer la sonnerie

Choisissez parmi les sonneries prédéfinies.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Sonneries + Sons**.
3. Appuyez sur la fenêtre **Sonnerie**.

- Écoutez une sonnerie en appuyant sur l'icône de lecture se trouvant à côté du nom.
- Appuyez sur la sonnerie choisie.

## Changer le thème

Vous avez les « blues »? Vous pouvez changer le fond d'écran et en accentuer les couleurs selon votre humeur. L'accent de couleur que vous choisissez apparaît sur plusieurs écrans, comme sur les carreaux de l'écran d'accueil, les icônes d'applications, les liens Web, dans les messages, et plus encore.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur **Paramètres** > **Thème**.
- Choisissez le fond d'écran et l'accent de couleurs que vous voulez en appuyant sur la case correspondante.

## Configuration de votre compte

Configurez vos comptes en ligne Windows Live, Outlook® (Exchange ActiveSync®) et Google® de sorte à pouvoir envoyer et recevoir des courriels.

Selon le type de compte de messagerie que vous configurez, il est possible que d'autres types d'éléments tels que des contacts, agendas, ou autres renseignements apparaissent également sur votre téléphone. Une fois connecté à vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook®, vous recevrez également des mises à jour de statut de vos amis et pourrez voir les photos que ceux-ci publient.

---

### Configurer un compte

---

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur **Paramètres** > **e-mail + comptes**.
- Appuyez sur **ajouter un compte**, puis appuyez sur le type de compte à configurer.
- Entrez votre adresse de messagerie et votre mot de passe, puis appuyez sur **connexion**.

---

### Synchroniser un compte

---

Si vos courriels ou mises à jour de statut les plus récents n'apparaissent pas dans votre compte, vous pouvez synchroniser votre compte manuellement pour télécharger ceux-ci.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur **Paramètres** > **e-mail + comptes**.
- Appuyez et maintenez le doigt sur le compte dont vous souhaitez télécharger le contenu, puis appuyez sur **synchroniser**.

---

## Supprimer un compte

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > e-mail + comptes**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le compte de messagerie à supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.



Vous ne pouvez pas supprimer votre compte Windows Live principal. Vous devez réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine pour supprimer celui-ci.

## Basculer entre des applications

Vous pouvez exécuter plusieurs applications en même temps et il y a un moyen facile de basculer entre chacune d'entre elles.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur  pour voir quelles applications sont en cours d'exécution.
2. Glissez vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir toutes les applications ouvertes, puis appuyez sur celle à laquelle vous voulez accéder.

## Windows Marketplace

Dans Windows Marketplace, vous pouvez facilement télécharger et acheter des applications qui vous seront utiles. Un large éventail d'applications gratuites et payantes est disponible, allant des applications d'usage courant à de puissantes applications d'affaires, et sans oublier de fascinants jeux. Vous pouvez également y acheter des chansons.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Marketplace** et commencez votre magasinage.

# Appels téléphoniques

## Effectuer un appel

**P** Certaines cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) défini par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**. Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque automatiquement. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unlocking Key).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
3. Entrez le numéro à appeler, puis appuyez sur **appeler**.

Pour raccrocher, appuyez sur **raccrocher**.

 Si vous souhaitez raccrocher mais que l'écran du numéroteur n'est plus affiché, appuyez sur la notification dans la partie supérieure de l'écran, puis appuyez sur **raccrocher**.

---

### Effectuer un appel d'urgence

---

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence même si aucune carte SIM n'a été insérée dans votre appareil ou si votre carte SIM a été bloquée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
3. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur **Appeler**.

 Si vous avez configuré un mot de passe mais que vous avez oublié celui-ci, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence sans devoir entrer le mot de passe en appuyant sur **appel d'urgence** sur l'écran de verrouillage, puis en composant le numéro d'urgence local.

---

### Effectuer un appel international

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.

3. Appuyez et maintenez le doigt sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe **+** apparaisse.

Le signe plus (+) indique que vous effectuez un appel international (au lieu d'entrer le numéro d'accès international du pays dans lequel vous vous trouvez).

4. Entrez l'élément suivant à l'aide du clavier :
  - Indicatif du pays ou indicatif régional
  - Indicatif régional (sans le 0 au début)
  - Numéro de téléphone
5. Appuyez sur **appeler**.

## Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel, l'écran d'**appel entrant** apparaît.

### Répondre à un appel

- Appuyez sur **répondre**.
- Si l'écran est désactivé et s'allume à nouveau lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour déverrouiller celui-ci, puis appuyez sur **répondre**.

### Refuser un appel

- Appuyez sur **ignorer**.
- Si l'écran est désactivé et s'allume à nouveau lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour déverrouiller celui-ci, puis appuyez sur **ignorer**.

### Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Posez votre téléphone face vers le bas sur une surface plane.



Si votre téléphone est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

- Appuyez sur le bouton **VOLUME +** ou **VOLUME -**.
- Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour rendre la sonnerie silencieuse et désactiver l'écran.

## Quelles sont mes options lorsque qu'un appel téléphonique est en cours?

Lors d'un appel en cours, utilisez les boutons à l'écran pour activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, et plus encore.

### Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Dans l'écran d'appel, appuyez sur **haut-parleur**.

Pour désactiver le haut-parleur, vous n'avez qu'à appuyer à nouveau sur **haut-parleur**.

### Mettre un appel en attente

Dans l'écran d'appel, appuyez sur **en attente**.

Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur **en attente**.

### Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur la barre en haut de l'écran.



3. Pour terminer l'appel en cours et retourner à l'autre appel, appuyez sur **raccrocher**.

### Désactiver le microphone pendant un appel

Dans l'écran d'appel, appuyez sur **muet**.

Pour réactiver le microphone, appuyez à nouveau sur **muet**.

## Commencer une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



- Assurez-vous que le service de conférence téléphonique est activé sur votre carte SIM. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.
- Le nombre maximum de contacts que peut comprendre une conférence téléphonique varie selon le fournisseur de services mobiles.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois connecté, appuyez sur **autre appel**, puis appelez le second participant à la conversation.

Le premier participant est alors placé en attente.

3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur **fusionner les appels**.
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur **autre appel**, puis appelez la personne que vous voulez inviter.
5. Une fois connecté, appuyez sur **fusionner les appels**.
6. Pour avoir une conversation privée avec un membre de la conférence téléphonique, appuyez sur **privé**, puis appuyez sur le nom ou le numéro de la personne.
  - Appuyez sur **fusionner les appels** pour refusionner les autres contacts et continuer la conférence téléphonique.
  - Pour terminer une conversation privée, vous pouvez également appuyer sur **raccrocher**.

Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **raccrocher**.

## Historique des appels

Accédez à l'historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

### Consulter la liste des appels dans l'historique des appels

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans la liste de l'historique, vous pouvez :
  - Appuyer et maintenir le doigt sur un numéro ou le nom d'un contact et supprimer celui-ci.
  - Appuyez sur un numéro ou le nom d'un contact pour accéder à la liste de profils d'où vous pouvez choisir entre retourner l'appel, envoyer un SMS, enregistrer le numéro (si celui-ci n'est pas encore enregistré dans vos contacts), et plus encore.

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone depuis l'historique des appels de votre contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour créer un nouveau contact.
4. Modifiez le numéro (le cas échéant), sélectionnez le type de numéro de téléphone, puis appuyez sur .
5. Ajoutez le nom du contact et d'autres informations, puis appuyez sur .



Vous pouvez également ajouter un numéro de téléphone dans l'historique des appels à un contact déjà existant.

### Effacer l'historique des appels

Dans la liste de l'historique, vous pouvez :

Supprimer un numéro ou un nom	Appuyez et maintenez le doigt sur le numéro ou le nom voulu, puis appuyez sur <b>supprimer l'élément</b> .
Effacer la totalité de l'historique	Appuyez sur  > <b>tout supprimer</b> .

## Activer et désactiver le mode avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils cellulaires en avion. Une façon rapide de désactiver les fonctions sans fil est de passer en mode avion.

Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil de votre téléphone sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, le Bluetooth et le Wi-Fi®. Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **mode avion**.
3. Appuyez sur le commutateur du paramètre **État** pour l'activer ou le désactiver.

Lorsque le mode avion est activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

# Contacts

## Restez en contact

Le hub Contacts est bien plus qu'un simple carnet d'adresse. Ce hub vous permet également de faire le suivi de vos réseaux sociaux et de rester en contact avec les personnes qui vous sont chères.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Faites glisser votre doigt vers la gauche et la droite sur l'écran pour accéder à votre liste de contacts et voir les dernières publications de vos contacts.

<b>tous</b>	Votre liste de contacts. Vous n'avez qu'à appuyer sur un contact pour l'appeler, lui envoyer un SMS, clavarder avec lui, écrire sur son Mur ou voir ses mises à jour et photos. Appuyez sur un groupe pour envoyer un message de groupe et voir les mises à jour et photos des membres du groupe.
<b>quoi de neuf?</b>	Vous permet de voir les dernières mises à jour de vos contacts provenant de différents comptes de réseaux sociaux, le tout regroupé en un même endroit.
<b>récentes</b>	Vous permet de voir et d'avoir rapidement accès aux derniers contacts dont vous avez regardé les informations ou avec qui vous avez communiqué.

## Importer des contacts depuis votre carte SIM

Lorsque vous importez des contacts depuis votre carte SIM, ceux-ci sont automatiquement synchronisés avec votre Windows Live compte. Ces contacts ne sont pas supprimés de la carte SIM. Si vous n'avez pas configuré de compte Windows Live, vos contacts sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **paramètres** > **importer contacts SIM**.

## Ajouter un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Dans la liste de **tous** vos contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur un **nouveau contact**.
4. Appuyez sur le compte dans lequel vous voulez créer le contact.

5. Appuyez sur chaque élément (p. ex. **nom**, **téléphone**, **courriel**) puis entrez l'information.

Après avoir entré l'information correspondante à chaque élément, assurez-vous d'appuyer sur  pour enregistrer le tout.

6. Appuyez sur **Ajouter une photo** pour assigner une image ou prendre une photo de votre contact au moyen de l'appareil photo.
7. Une fois terminé, appuyez sur  pour enregistrer votre nouveau contact.

## Filtrer votre liste de contacts

Vous pouvez filtrer la liste pour afficher uniquement les contacts issus des comptes que vous choisissez.

1. Dans Contacts, appuyez sur  > **paramètres**.
2. Appuyez sur **filtrer ma liste de contacts**.
3. Sélectionnez les comptes dont vous voulez afficher les contacts, puis appuyez sur .

## Fusionner des profils de contact

Dans Contacts, il est possible que vous ayez deux ou plusieurs versions d'un même contact. Cela est généralement dû au fait que vous ayez le profil du contact sur différents réseaux sociaux ou comptes de messagerie. Dans la plupart des cas, votre téléphone réunira automatiquement les profils de contact. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez lier deux profils manuellement.

1. Appuyez sur un contact ayant un ou plusieurs entrées dans votre liste de contacts **tous**.
2. Appuyez sur .
3. Vous pouvez :
  - Sous **liens suggérés** (si disponible), appuyez sur le contact dont vous voulez lier les profils.
  - Appuyez sur **choisir un contact**, puis appuyez sur un contact ayant plusieurs entrées.

---

## Dissocier des profils de contact

---

1. Dans la liste de contacts **tous**, appuyez sur le contact ayant plusieurs profils liés.
2. Appuyez sur l'icône de lien qui indique le nombre de liens .
3. Sous **profils liés**, appuyez sur le profil que vous voulez dissocier.
4. Appuyez sur **dissocier**.

## Rechercher, modifie ou supprimer

### Rechercher un contact

Si votre liste de contacts est particulièrement longue, effectuer une recherche est probablement la façon la plus rapide de trouver un contact.

1. Dans la liste de **tous** vos contacts, appuyez sur .
2. Dans la barre de recherche, entrez les premières lettres du nom ou prénom du contact recherché.  
Les contacts correspondants seront alors affichées.
3. Appuyez sur un contact pour afficher les informations de contact de cette personne.

### Modifier les informations d'un contact



Les contacts issus de Facebook, Twitter™ ou LinkedIn® ne peuvent être supprimés. Toutefois, vous pouvez ajouter de l'information, puis sauvegarder celle-ci sur un compte différent (tel que Windows Live).

1. Dans la liste de contacts **tous**, appuyez sur le contact dont vous voulez modifier les informations.
2. Appuyez sur .
3. Si le contact est un contact lié (une personne avec plusieurs comptes qui figure comme une seule entrée dans votre liste de contacts), appuyez sur le compte que vous voulez modifier (par exemple, appuyez sur **modifier Windows Live**).
4. Modifiez ou ajoutez de nouvelles informations pour le contact.  
Après avoir entré de nouvelles informations dans un champ, n'oubliez-pas d'appuyer sur  pour appliquer les modifications.
5. Une fois terminé, appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

---

## Supprimer un contact

---



Bien que vous ne puissiez pas effacer un contact Facebook, Twitter ou LinkedIn sur votre téléphone, vous pouvez supprimer des contacts issus d'autres services. Lorsque vous le faites, le contact est supprimé tant sur votre téléphone que sur le service en ligne où il est enregistré.

1. Dans la liste de contacts **tous**, appuyez sur le contact que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur  > **Supprimer**.
3. Si le contact est un contact lié (si cette personne a plusieurs comptes), choisissez quel compte vous souhaitez supprimer.



Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur a contact, puis appuyez sur **supprimer**.

## Groupes de contacts

Les groupes vous aident à mettre un peu d'ordre dans vos réseaux sociaux et ainsi rester en contact avec les personnes qui compte le plus pour vous : vos proches, vos amis et votre équipe de quilles. Lorsque vous créez un groupe, celui-ci s'affiche en tête de votre liste de contacts.

Appuyez dessus et vous verrez les membres du groupe leurs mises à jour de réseaux sociaux, de même que des options reliées aux courriels de groupe, SMS et clavardage.

---

### Créer un nouveau groupe

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Dans la liste de **tous vos contacts**, appuyez sur .
3. Appuyez sur **nouveau groupe**.
4. Entrez un nom pour le groupe.
5. Appuyez sur **Ajouter un contact** puis choisissez un contact à ajouter au groupe. Répétez cette procédure pour ajouter d'autres contacts au groupe.
6. Une fois terminé, appuyez sur .



Appuyez et maintenez le doigt sur un groupe pour l'épingler sur l'écran d'accueil.

---

## Modifier un groupe

---

1. Appuyez sur le groupe que vous voulez modifier, puis appuyez sur .
2. Vous pouvez :
  - Modifier le nom d'un groupe.
  - Ajouter d'autres contacts au groupe.
  - Supprimer quelqu'un de ce groupe. Appuyez sur le membre du groupe à supprimer, puis appuyez sur **supprimer du groupe**.
  - Changer le numéro de contact principal ou l'adresse de messagerie d'un membre du groupe. Appuyez sur le membre du groupe dont vous voulez modifier les informations, appuyez sur l'information que vous voulez modifier, puis appuyez sur .

---

## Supprimer un groupe

---

Appuyez et maintenez le doigt sur un groupe, puis appuyez sur **supprimer**.

## Qu'est-ce que la « carteMOI »?

La « carte MOI » représente votre profil. Il s'agit également de votre point de départ par excellence pour votre réseautage social. Vous pouvez accéder à votre « carreau MOI » depuis l'écran d'accueil ou depuis le carreau Contacts.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Moi**.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**. Appuyez sur votre photo de profil.

Voici quelques-unes de choses que vous pouvez faire :

- Publier de nouveaux messages sur vos réseaux sociaux.
- Voir, commenter et « aimer » des publications issues de vos réseaux sociaux.
- Répondre à un tweet ou republier une mise à jour sur Twitter.
- Mettre à jour votre photo de profil sur Facebook et Windows Live.
- Définir votre statut de clavardage. Permettre à d'autres contacts de voir quand vous êtes disponibles sur le service de messagerie instantanée.

## Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez publier des messages sur vos réseaux sociaux et commenter ou « aimer » les publications d'autres personnes. Vous pouvez également signaler votre position à vos amis.

Allez dans le menu **Paramètres > courriel + comptes** pour savoir quels types de comptes de réseaux sociaux peuvent être configurés sur votre téléphone.

---

## Publier un message

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Moi**.
2. Appuyez sur **poster un message**, puis rédigez votre message.
3. Si vous avez plus d'un compte de réseau social, appuyez sur le champ textuel **Poster sur**, choisissez sur quels comptes vous voulez publier, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur .

---

## Commenter ou « aimer » la publication de quelqu'un

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour aller jusqu'à **Quoi de neuf?** afin de pouvoir voir les récentes publications de vos contacts.
3. Lorsque vous voyez une publication que vous voulez commenter ou « aimer », appuyez sur .
4. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le champ le box marqué **Rédiger un commentaire**, écrivez votre commentaire, puis appuyez sur .
  - Appuyer sur  pour « aimer » une publication (ou appuyez sur  pour « ne plus aimer »).

---

## Signaler votre position sur Facebook ou Windows Live

---

Lorsque vous signalez votre position, vous partagez vos informations de localisation avec vos contacts en publiant celles-ci sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Vous pouvez également trouver des endroits à proximité ou en ajouter un vous-même.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Moi**.
2. Appuyez sur **Check in**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur un endroit dans la liste pour y signaler votre présence.
  - Si votre position ne figure pas dans la liste, appuyez sur  pour que l'application cherche votre position. Entrez le nom de l'endroit où vous vous trouvez, puis appuyez sur .
  - Pour rechercher un endroit à proximité, appuyez sur , entrez le nom de l'endroit, puis appuyez sur .
4. Après avoir trouvé l'endroit où vous êtes, choisissez chaque compte via lequel vous souhaitez signaler votre position.
5. Appuyez sur  pour signaler votre position.

## Filtrer les mises à jour de réseaux sociaux

Vous êtes quotidiennement inondé de mises à jour? Essayez de consulter les publications d'un seul réseau social à la fois. Vous pouvez également masquer les mises à jour d'un ou de plusieurs de vos réseaux sociaux.

- Dans Contacts, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour aller jusqu'à **Quoi de neuf?**. Appuyez sur **Tous les comptes**, puis appuyez sur le compte via lequel vous voulez lire les publications.
- Vous pouvez également appuyer sur  > **paramètres**, puis sélectionner **N'afficher que les publications des personnes figurant dans ma liste de contacts**.

Les publications provenant des réseaux sociaux que vous avez filtrées et exclues de votre liste de contacts ne seront plus visibles.

# Messages

## Fonctions d'envoi de SMS et de clavardage en une même application

Avec l'application Messages, vous pouvez envoyer des SMS et clavarder avec un contact, le tout depuis un seul et même écran.



Que vos amis ou vos proches soient sur leur téléphone mobile ou à leur ordinateur, vous pouvez leur envoyer des SMS, Windows Live des messages instantanés ou lancer une séance de Facebook clavardage.



- Pour clavarder sur Messenger, vous devez Windows Live d'abord avoir configuré votre compte .
- Pour clavarder sur Facebook, vous devez avoir configuré votre compte Facebook . De même, assurez-vous d'avoir activé le clavardage Facebook dans les paramètres de l'application Messages.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Messages**.
2. Si vous voulez envoyer un message instantané via Windows Live Messenger, définissez d'abord votre statut de clavardage si vous ne l'avez pas encore fait.
3. Appuyez sur .

- Appuyez sur , choisissez un contact, puis appuyez sur le numéro de téléphone du contact, Messenger ou sur Facebook pour déterminer la façon dont vous voulez envoyer le message.

Répétez cette procédure pour ajouter d'autres destinataires et leurs noms seront ajoutés automatiquement dans le champ À.

- Appuyez sur le champ « tapez un message », puis rédigez votre message.
- Appuyez sur  pour l'envoyer.

Lorsque vous ajoutez des destinataires, vous pouvez également :

- Appuyer sur , puis sélectionner un groupe de contacts. L'option **SMS de groupe** dans les paramètres de l'application est activée par défaut et vous permet de conserver toutes les réponses dans une seule conversation lorsque vous échangez des SMS avec un groupe de contacts. Lorsque cette option est activée, des réponses sont envoyées sous forme de messages multimédias (MMS) au lieu de messages textuels (SMS).
- Commencez à taper le nom d'une personne dans le champ À, puis appuyez sur un nom de contact correspondant. Les informations de contact que vous choisissez ou entrez déterminent si le message est envoyé sous forme de SMS ou de message instantané via Messenger ou Facebook. Répétez la procédure pour ajouter d'autres destinataires.
- Entrez un numéro de téléphone mobile ou une adresse de messagerie dans le champ À. Pour entrer d'autres destinataires, appuyez Entrée après chacun d'eux.

---

## Définir votre statut de clavardage

---

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Messages**.
- Appuyez sur , puis appuyez sur un statut.

Par exemple, appuyez sur **disponible** pour vous configurer et pour que vos proches et amis vous voient en ligne sur Windows Live Messenger.



Vous pouvez également définir votre statut depuis votre carte « MOI ».

Après avoir défini votre statut de clavardage et vous être connecté, vous verrez qui est en ligne dans l'application Messages. Appuyez sur un contact pour envoyer un message instantané à la personne.

## Partager une photo dans un message

Vous pouvez envoyer un message multimédia en joignant une image à un SMS. Vous pouvez également envoyer une image au moyen d'un message instantané sur Windows Live Messenger ou Facebook.




Envoyer des messages multimédias peut impliquer des frais supplémentaires, et ce service doit être inclus dans votre plan de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  pour créer un nouveau message.
3. Dans le champ **À**, entrez le nom du destinataire, son numéro de téléphone cellulaire ou son adresse de messagerie.
4. Appuyez sur . Vous pouvez :
  - Sélectionnez une photo enregistrée sur votre téléphone à joindre à votre message.
  - Vous pouvez également appuyer sur  pour prendre une photo et joindre celle-ci.
5. Rédigez votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer le courriel.

## Lire et répondre à un message

Lorsque vous recevrez un nouveau message, vous entendrez un son de notification (si vous avez activé cette option) et verrez le message brièvement affiché dans la partie supérieure de l'écran.

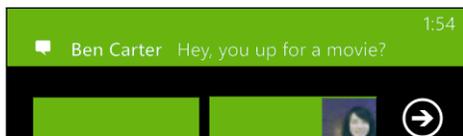

1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
  - Appuyer sur la barre de message en haut de l'écran.
  - Vous pouvez également ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Appuyez sur , puis choisissez entre une réponse pas SMS, via Messenger ou Facebook.
3. Entrez une réponse, puis appuyez sur .

## Pourquoi m'est-il impossible de répondre à mon ami via Facebook ou Messenger dans la même conversation?

Si vous êtes ami avec quelqu'un sur Facebook ou Messenger, il se peut que vous ayez plusieurs profils de contact différents pour une même personne. Leur numéro de téléphone, de même que leurs informations Facebook et Messenger sont possiblement enregistrées comme des contacts différents sur votre téléphone. Le cas échéant, vous devez lier ces contacts manuellement.

Ouvrez l'application Contacts et reliez ces deux contacts.

---

## Copier et coller un message

---

Vous pouvez copier un message antérieur et le coller dans un nouveau que vous rédigez.

1. Dans la liste des **conversations**, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le message que vous voulez copier, puis appuyez sur **copier**.
3. Appuyez sur le champ textuel dans lequel vous rédigez votre nouveau courriel.
4. Pour coller le message copié, appuyez sur .

## Gérer vos conversations

---

### Transférer un message

---

1. Dans la liste des **conversations**, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le message que vous voulez transférer, puis appuyez sur **transférer**.
3. Entrez le destinataire.
4. Appuyez sur  pour envoyer le courriel.

---

### Supprimer un message

---

1. Dans la liste des **conversations**, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le message que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.

---

## Supprimer une conversation entière

---

Dans la liste des **conversations**, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **supprimer**.

# Courriel

## Ajouter votre compte Windows Live

Lorsque vous configurez votre téléphone pour la première fois, on vous demande de vous connecter avec votre identifiant Windows Live . Si vous ne vous êtes pas connecté à ce moment ou si vous avez plus d'un identifiant Windows Live , allez dans le menu des paramètres pour configurer votre identifiant Windows Live principal ou votre autreWindows Live .

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > e-mail + comptes**.
3. Appuyez sur **ajouter un compte > Windows Live**.
4. Entrez vos identifiant et mot de passe Windows Live, puis appuyez sur **se connecter**.

Vos courriels, contacts, agendas, photos et flux d'info Windows Live seront synchronisés avec votre téléphone.



- Le premier compte Windows Live que vous configurez ne peut être supprimé depuis votre téléphone.
- Si vous configurez des identifiants Windows Live supplémentaires, les photos de ces comptes ne seront pas synchronisées avec votre téléphone.

## Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > e-mail + comptes**.
3. Appuyez sur **ajouter un compte**.
4. Choisissez le type de compte de messagerie que vous voulez ajouter.  
Si ce compte n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **autre compte**.
5. Entrez votre adresse de messagerie et votre mot de passe, puis appuyez sur **connexion**.

Votre téléphone recherchera vos paramètres de compte, complètera la configuration et synchronisera l'information depuis votre compte.

Si vous avez configuré un compte Google , votre téléphone synchronisera et téléchargera vos contacts et agendas Gmail™ et Google depuis votre compte.

Si vous avez configuré d'autres comptes POP3 ou IMAP, votre téléphone synchronisera les courriels issus de ces comptes.



Si votre téléphone ne peut trouver vos paramètres de compte, allez dans le menu de configuration avancée pour entrer manuellement les informations des serveurs entrant et sortant ainsi que d'autres paramètres. Vous devrez demander à votre fournisseur de services de messagerie de vous fournir ces informations.

## Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > e-mail + comptes**.
3. Appuyez sur **Outlook**.
4. Entrez votre adresse de messagerie et votre mot de passe, puis appuyez sur **connexion**.

Si vos paramètres de compte sont trouvés, attendez que votre téléphone finisse de se synchroniser avec votre adresse de messagerie, vos contacts et votre agenda au travail.



Si vos paramètres de compte ne peuvent être trouvés, suivez les instructions à l'écran pour définir vos paramètres de compte Exchange ActiveSync manuellement. Demandez à l'administrateur de votre serveur Exchange de vous donner ces paramètres.

## Regarder vos courriels

Après avoir configuré vos comptes de messagerie, un nouveau carreau sera ajouté sur l'écran d'accueil pour chaque compte que vous avez configuré.

1. Pour ouvrir un compte de messagerie, appuyez sur le carreau correspondant.



Si ces tuiles n'apparaissent pas, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur votre compte de messagerie dans la liste des applications.

2. Dans la liste de courriels **Tous**, faites défiler vers le haut ou le bas pour parcourir vos courriels reçus.

Vos courriels sont regroupés en conversations. Si un courriel a été suivi de plusieurs échanges de réponses, vous pouvez ouvrir et afficher une série de messages comprise dans un courriel en appuyant dessus.

3. Appuyez sur un message pour l'ouvrir et le lire.



Si votre liste de courriels est longue, vous pouvez également faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir uniquement les messages non lus, marqués d'un drapeau ou urgents.

---

### Répondre à un courriel ou transférer un courriel

---

1. Ouvrez et lisez le courriel voulu.
2. Appuyez sur .
3. Choisissez entre répondre uniquement à l'expéditeur, répondre à tous ou transférer le courriel.

---

### Réunir vos boîtes de réception

---

Afin de pouvoir regarder vos courriels depuis un seul et même écran sans avoir à changer constamment de compte, vous pouvez réunir toutes vos boîtes de réception en une seule boîte.

1. Appuyez sur  > **lier les boîtes de réception**.
2. Sous l'option **autres boîtes de réception**, appuyez sur un ou plusieurs comptes de messageries que vous voulez réunir en une seule boîte de réception unifiée.

Le nom par défaut de votre boîte unifiée est **Boîtes liées**.



Appuyez sur **renommer les boîtes liées** si vous voulez modifier le nom de votre boîte de réception unifiée.

3. Appuyez sur  pour retourner à votre boîte de réception. Vous verrez qu'une seule boîte de réception contient tous vos courriels issus de différents comptes.

La prochaine fois que vous voudrez regarder vos courriels, appuyez sur **Boîtes liées** depuis l'écran d'accueil ou dans la liste des applications.

## Dissocier une boîte de réception unifiée

1. Appuyez sur  > **boîtes de réception liées**.
2. Sous **cette boîte de réception**, appuyez sur le compte de messagerie que vous voulez supprimer de la boîte de réception unifiée.
3. Appuyez sur **dissocier**.

## Envoyer un courriel

1. Ouvrez le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser pour envoyer votre message.
2. Appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Dans le champ **À**, vous pouvez:
  - Appuyer sur  pour choisir un contact. Appuyez dessus à nouveau pour ajouter plusieurs destinataires.
  - Commencer à taper le nom d'une personne ou une adresse de messagerie. S'il y a des correspondances entre ce que vous tapez et votre liste de contacts, celles-ci seront listées. Appuyez sur le nom ou l'adresse que vous voulez.
4. Entrez l'objet du courriel et rédigez votre message.
5. Pour joindre une image, appuyez sur .
6. Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre courriel, appuyez sur .



- Lorsque vous entrez plusieurs destinataires manuellement, séparez ceux-ci au moyen d'un point-virgule.
- Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci), appuyez sur  > **Afficher Cc/Cci** et ajouter d'autres destinataires.

## Définir la priorité d'un courriel

Vous pouvez définir la priorité d'un courriel avant d'envoyer celui-ci.

1. Pendant que vous rédigez le message, appuyez sur  > **Priorité**.
2. Sélectionnez la priorité du message.

## Enregistrer ou supprimer un courriel

1. Lorsque vous rédigez un courriel, appuyez sur .
2. Choisissez entre enregistrer votre courriel comme brouillon ou le supprimer.

---

## Reprendre un brouillon de courriel

---

1. Depuis la liste des courriels, appuyez sur  > **dossiers** > **brouillons**.
2. Appuyez sur le brouillon pour modifier celui-ci.
3. Envoyez le courriel.

## Gérer les courriels reçus

---

### Supprimer, déplacer ou marquer plusieurs courriels à la fois

---

1. Appuyez sur .
2. Pour sélectionner rapidement tous les messages compris dans une conversation, sélectionnez le premier message (celui indiquant l'objet et le nombre de messages).

Vous pouvez également sélectionner des messages individuels en appuyant sur leurs cases respectives.

3. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés :
  - Appuyez sur  pour les supprimer.
  - Appuyez sur  pour les déplacer vers un différent dossier.
  - Appuyez sur  et choisissez si vous voulez marquer les messages d'un drapeau ou comme lus ou non lus.



D'autre part, vous pouvez appuyer à l'extrême gauche d'un courriel pour sélectionner celui-ci. Des cases apparaîtront et vous pourrez sélectionner plusieurs courriels.

---

### Supprimer, déplacer ou marquer un courriel

---

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une conversation ou un message individuel.
2. Dans le menu d'options, choisissez ce que vous voulez faire de la conversation entière ou du message individuel.

---

### Accéder à un autre dossier de messagerie

---

1. Appuyez sur  > **dossiers**.
2. Appuyez sur **afficher tous les dossiers** pour voir tous les dossiers de messagerie disponibles.
3. Appuyez sur le dossier de messagerie dont vous voulez afficher les messages.

## Modifier les paramètres du compte de messagerie électronique

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le compte de messagerie voulu.
2. Appuyez sur  > Paramètres.
3. Appuyez sur **paramètres de synchronisation** pour choisir à quelle fréquence télécharger des éléments ou modifier ces éléments que vous voulez synchroniser.
4. Choisissez si vous voulez qu'une signature apparaisse dans les courriels que vous envoyez.
5. Appuyez sur .

# Appareil photo

## Bases de la caméra

Que vous voyagiez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez capturer des photos et des vidéos grâce à votre appareil photo.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Appareil photo** pour ouvrir l'application Appareil photo.
- Vous pouvez également appuyer sur le bouton APPAREIL PHOTO.

La première fois que vous ouvrez l'application Appareil photo, on vous demandera si vous voulez que celle-ci utilise vos données de localisation. Si vous activez cette option, vos données de localisation seront enregistrées sur vos photos capturées. Vous pourrez ainsi savoir où vous avez pris vos photos. Lorsque vous partagez vos photos, d'autres personnes peuvent également en être avisées.



Saviez-vous que vous pouvez ouvrir l'application Appareil photo même si l'écran est désactivé ou verrouillé? Vous n'avez qu'à appuyer et maintenir le doigt sur le bouton APPAREIL PHOTO.

## Écran du viseur

Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur :



Basculement entre modes photo et vidéo



Basculer entre l'appareil photo frontal ou arrière



Barre de zoom



Paramètres



Accéder au visionneur



Le flash ainsi que d'autres paramètres ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.

## Effectuer des zooms

Avant de prendre une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom à l'écran pour zoomer ou dézoomer sur votre sujet.

Vous n'avez qu'à appuyer sur + ou - sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

## Modifier des paramètres

1. Appuyez sur  pour choisir parmi les différents paramètres tels que le mode flash, la résolution, les effets, et plus encore.
2. Pour enregistrer les paramètres que vous avez changés, appuyez sur **Enregistrer les paramètres** une fois vos modifications effectuées. Si vous n'enregistrez pas les paramètres, l'appareil photo restaurera les paramètres par défaut la prochaine fois que vous l'utiliserez.



En allant dans le menu **paramètres > applications > photos + appareil photo** depuis l'écran d'accueil, vous trouverez davantage de paramètres pouvant changer la façon dont fonctionne le bouton APPAREIL PHOTO, l'endroit d'où vous partagez des photos et vidéos, et plus encore.

## Prendre une photo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Appuyez sur .
  - Appuyez sur l'une des icônes de flash pour configurer l'appareil photo en mode flash automatique, flash activé ou flash désactivé.
  - Choisissez la résolution et les autres paramètres que vous souhaitez utiliser.
3. Tenez votre téléphone sans bouger en position verticale (mode portrait) ou horizontale (mode paysage).

Si vous photographiez un groupe de personnes, l'appareil photo reconnaîtra les visages et se mettra au point automatiquement. Vous verrez des encadrés autour des visages des personnes.

4. Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur votre sujet.
5. Pour prendre la photo, vous pouvez :
  - Appuyez à demi sur le bouton APPAREIL PHOTO pour mettre au point, puis appuyez à fond sur le bouton pour prendre la photo. L'appareil photo se mettra automatiquement au point sur le centre de l'écran (ou sur les visages des personnes) et prendra la photo.
  - Vous pouvez également appuyer sur n'importe quel point de l'écran pour mettre au point l'appareil photo sur cet endroit et prendre la photo. L'appareil photo se mettra automatiquement au point et appliquera l'exposition automatique sur l'élément sur lequel vous avez appuyé.

La photo sera enregistrée dans l'album **Pellicule** du hub Photos.

## Enregistrer une vidéo

Vous pouvez enregistrer des vidéos tant en mode portrait (verticalement) qu'en mode paysage (horizontalement). Afin que vos vidéos soient plus agréables à regarder, la meilleure façon est d'enregistrer celles-ci en mode paysage.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Appuyez sur  pour basculer en mode vidéo. Un compteur vidéo apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur .
  - Appuyez sur l'une des icônes d'ampoule pour activer ou désactiver l'éclairage de l'appareil photo pendant votre enregistrement.
  - Choisissez la résolution et les autres paramètres que vous souhaitez utiliser.
4. Avant de lancer l'enregistrement, vous pouvez d'abord effectuer un zoom avant ou arrière sur votre objet.
5. Appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO pour lancer l'enregistrement.  
Pendant que vous enregistrez, l'appareil photo se met au point automatiquement sur l'objet se trouvant au centre de l'écran si l'option **Mise au point continue** est activée dans le menu des paramètres.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur APPAREIL PHOTO.

La vidéo sera enregistrée dans l'album **Pellicule** du hub Photos.

## Le flash de la caméra ne se déclenche pas?

Le flash de l'appareil photo flash demande beaucoup d'énergie de la batterie. Pour économiser l'énergie de la batterie, la caméra désactive le flash de l'appareil photo (même si l'appareil est en mode flash auto ou flash activé) dans les cas suivants :

- **Lors d'un appel en cours.**

Le flash est temporairement désactivé lors des conversations téléphoniques. Une fois l'appel terminé, vous pouvez de nouveau utiliser le flash.

- **Lorsque le niveau de la batterie descend sous les 20%.**

Rechargez la batterie pour que la caméra ait suffisamment d'énergie pour utiliser le flash.

- **Des températures froides réduisent les performances de la batterie, ce qui affecte le fonctionnement du flash.**

Pour garantir que l'autonomie de la batterie soit suffisante pour déclencher le flash, gardez votre téléphone bien au chaud. Quand vous ne l'utilisez pas, mettez le téléphone à l'intérieur de votre veste pour le garder au chaud, et évitez les changements soudains de température qui pourraient affecter les performances de la batterie.

## Après la capture

Après avoir capturé une photo ou vidéo, Vous pouvez afficher celle-ci, ainsi que d'autres éléments capturés, et ce sans quitter l'application Appareil photo. Vous pouvez également choisir ce que vous voulez faire d'une photo ou vidéo, p. ex. la transférer sur Internet ou l'envoyer à un de vos contacts.

1. Sur l'écran du visionneur, appuyez sur . Vous pouvez également faire glisser votre doigt sur l'écran.

La dernière photo ou vidéo que vous avez capturée s'affichera.

2. Si c'est une photo, appuyez deux fois ou « pincez » et écartez vos doigts sur l'écran si vous voulez faire un zoom avant ou un zoom arrière sur une photo.

Si c'est une vidéo, vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône de lecture pour regarder l'enregistrement.

3. Appuyez sur  pour afficher les options et choisir ce que vous voulez faire de votre photo ou vidéo.

Vous pouvez choisir de la supprimer, la transférer sur Facebook ou SkyDrive®, et plus encore.

4. « Pincez » l'écran pour passer en vue pellicule. Vous pourrez ensuite facilement effleurer l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir vos photos et vidéos.
5. Pour continuer la capture photo ou vidéo, glissez votre doigt vers la gauche si vous tenez votre téléphone horizontalement (ou glissez vers le haut si vous le tenez verticalement) jusqu'à ce que vous soyez de retour sur l'écran du viseur.

## Prendre une photo panoramique

Qu'il s'agisse du Golden Gate de San Francisco ou de la tour Eiffel Tower, vous pouvez prendre n'importe quel objet sur une seule photo, peu importe que celui-ci soit particulièrement large ou haut. L'appareil photo vous permet de prendre jusqu'à trois clichés pour créer une photo panoramique.



Lorsque vous utilisez le mode panorama, les fonctions de zoom, flash, mise au point tactile et de capture tactile ne sont pas disponibles. Des paramètres tels la luminosité et l'exposition sont configurés en mode auto.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur > **Photo panorama**.
2. Tenez votre appareil photo sans bouger lorsque vous pointez celui-ci sur votre objet. Alignez la ligne pointillée sur la ligne continue à l'écran.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre votre premier cliché, appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO.

Un message apparaîtra et vous indiquera depuis quelle position vous devriez prendre le second cliché. À mesure que vous vous déplacez, des flèches directionnelles apparaissent.

4. En vous guidant avec les flèches, les lignes pointillées et les cercles à l'écran, bougez l'appareil vers la droite ou la gauche en mode paysage (ou vers le haut ou le bas en mode portrait). Lorsque l'anneau rejoint le prochain anneau et se place au centre de celui-ci, l'appareil prend automatiquement la photo.
5. Suivez la même procédure pour prendre le dernier cliché.

L'appareil photo reliera vos photos pour créer une photo unique.



Appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO ou appuyez sur à tout moment si vous ne voulez pas prendre de clichés additionnels. L'appareil photo ne reliera que les clichés que vous avez pris.

Appuyez sur pour afficher la photo panoramique que vous venez de prendre. Si vous voulez la supprimer et recommencer à neuf, appuyez sur > **supprimer**.

Appuyez sur le bouton pour quitter le mode panorama et retourner en mode photo normal.

## Prendre plusieurs photos en continu

L'objet que vous voulez photographier est en mouvement? Utilisez le mode rafale pour prendre plusieurs clichés consécutifs.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  > Prises en rafale.



Lorsque ce mode est activé, les fonctions de flash et de mise au point tactile ne sont pas disponibles. D'autres paramètres tels la luminosité et l'exposition sont configurés en mode auto.

2. Pointez l'appareil photo et cadrez le sujet que vous souhaitez poser.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO.

L'appareil photo prend cinq clichés consécutifs de votre objet.



Appuyez sur le bouton  pour quitter le mode rafale et retourner en mode photo normal.

# Photos, vidéos et musique

## Photos

### À propos du hub Photos

Dans le hub Photos, vous pouvez voir les photos et vidéos que vous capturez avec votre appareil photo, parcourir des albums en ligne (de Facebook et SkyDrive), ou regarder les derniers clichés publiés par vos amis.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Photos**.
3. Faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran et vous verrez les éléments suivants :

<b>collection d'images</b>	Vous pouvez afficher vos photos et vidéos par album ou date, ou voir le tout en mode pellicule. Vous pouvez également parcourir les albums en ligne de vos amis ou encore votre propre album.
<b>favoris</b>	Vous pouvez voir jusqu'à 8 photos que vous avez marquées comme favorites, ou appuyer sur <b>tout voir</b> pour voir le reste. Vous pouvez même épingler vos photos favorites sur l'écran d'accueil pour y accéder encore plus rapidement.
<b>quoi de neuf?</b>	Vous trouverez ici les dernières images transférées en ligne par vos amis de réseaux sociaux. Appuyez sur une photo pour publier un commentaire ou identifier un visage.

### Ajouter une photo à vos favoris

Certains clichés sont tellement géniaux qu'on ne se lasse pas de les regarder. Pour accéder plus rapidement à ces photos, ajoutez-les à vos favoris.

1. Sur le hub Photos, trouvez une photo que vous aimez et appuyez dessus pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo, puis appuyez sur **ajouter aux favoris**.



Avant de pouvoir ajouter une photo issue d'un album en ligne à vos favoris, vous devez d'abord enregistrer celle-ci sur votre téléphone. Ouvrez la photo, puis appuyez sur  > **enregistrer sur le téléphone**.

## Changer le fond d'écran dans le hub Photos

Vous pouvez utiliser n'importe quelle photo comme fond d'écran sur votre hub Photos, même les photos issues d'albums en ligne. Encore mieux : votre hub Photos peut également afficher une sélection de vos images favorites en rotation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Photos**.
3. Appuyez sur .
4. Vous pouvez :
  - Choisissez une photo à utiliser comme fond d'écran. Appuyez sur **choisir fond d'écran**, sélectionnez une photo et rognez-la.
  - Appuyez sur **fond d'écran aléatoire** pour afficher uniquement les photos marquées comme favorites.



Si vous avez le carreau Photos sur votre écran d'accueil, le fond d'écran que vous choisirez s'affichera également sur le carreau.

## Partager

Partagez des photos ou vidéos avec vos proches et amis. Vous pouvez envoyer une photo dans un message multimédia (MMS). Vous pouvez également envoyer n'importe quelle photo ou vidéo par courriel. Enfin, vous pouvez transférer une photo ou vidéo sur vos sites de réseau social.



- Assurez-vous de vous être connecté à vos comptes de réseau social avant de procéder au transfert.
- Vous pouvez partager des photos sur SkyDrive, Facebook ou Twitter.
- Vous pouvez partager des vidéos sur SkyDrive ou Facebook.

1. Dans le hub Photos, trouvez et ouvrez la photo ou vidéo que vous voulez partager.
2. Appuyez sur  > **Partager**.
3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la photo ou le site sur lequel vous voulez envoyer celle-ci.

## Utiliser Retouche photo

Vos photos ont besoin d'une petite retouche? Améliorez la qualité de vos photos prises dans de piètres conditions d'éclairage en un simple geste du doigt. Vous pouvez également appliquer des effets spéciaux qui donneront une touche unique à vos photos.



Si cette application n'est pas préinstallée sur votre téléphone, ouvrez le Hub HTC et téléchargez cette application gratuite.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Retouche photo**.
3. Appuyez sur **Choisir l'image**.
4. Ouvrez l'album dans lequel se trouve la photo à modifier, puis appuyez sur une photo.
5. Pour voir les différents choix offerts, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les miniatures correspondant aux différents effets.
6. Appuyez sur un effet pour appliquer celui-ci à votre photo.
7. Appuyez sur  pour enregistrer.

La photo améliorée sera enregistrée dans un autre album appelé **Images enregistrées**.

## Musique + vidéos

### Lire de la musique, des vidéos et des podcasts

Écoutez de la musique, mettez-vous à jour dans vos podcasts dans l'autous, ou regardez un film pendant votre prochain vol.



Si vous n'avez toujours pas enregistré de musique, vidéos ou podcasts sur votre téléphone, connectez votre téléphone à votre ordinateur et utilisez le logiciel Zune® pour synchroniser des fichiers avec votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Musique + vidéos**.
3. Dans **Zune**, appuyez sur **musique, vidéos ou podcasts**.
4. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite jusqu'aux différentes catégories (telles qu'artistes ou albums lorsque vous parcourez votre musique).
5. Appuyez sur l'élément que vous voulez lire. L'écran de lecture s'ouvre et lance la lecture du fichier musical, vidéo ou podcast.
6. Utilisez les commandes à l'écran pour contrôler la lecture.
7. Une fois terminé, appuyez à répétition sur  jusqu'à ce que vous ayez rejoint l'écran principal du hub Musique + vidéos.

## Écouter la radio FM

Syntonisez votre station favorite ou station de nouvelles.



Vous devez d'abord brancher à un casque d'écoute stéréo dans la prise audio de votre téléphone. Votre téléphone utilise le casque comme antenne radio FM.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Musique + vidéos**.
3. Dans **Zune**, appuyez sur **radio**.
4. Appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME - pour afficher les mini-contrôles de lecture. Utilisez ceux-ci pour accéder à la station prochaine ou précédente, pour mettre en pause ou reprendre l'écoute radio.



Lorsque vous choisissez des stations, vous pouvez également :

- Faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder à une station radio.
- Si vous effleurez l'écran au lieu de glisser dessus, la radio ne syntonise que les stations au signal fort et passera par-dessus celles dont le signal est plus faible.

### Ajouter ou supprimer une station favorite

Pour syntoniser rapidement une station radio que vous aimez, ajoutez-la à vos favoris.

1. Syntonisez une station radio.
2. Appuyez sur  pour ajouter la station à vos favoris. Pour la supprimer de vos favoris, appuyez sur .

### Écouter l'une de vos stations favorites

1. Si vous avez ajouté des stations à vos favoris, appuyez sur  pour en voir la liste.
2. Appuyez sur l'une de vos stations favorites dans la liste.

## HTC Watch

### À propos de HTC Watch

Avec le service en ligne HTC Watch™, obtenez un aperçu des dernières bandes-annonces et regardez les superproductions ou séries télé d'Hollywood.

Créez-vous un compte HTC Watch de sorte à pouvoir :

- Louer ou acheter des vidéos telles que des films et des émissions de télévision depuis Internet.
- Regarder les vidéos que vous avez achetées sur cinq Windows téléphones Android™ HTC différents disposant d'un accès à HTC Watch via votre compte personnel.



- Il se peut qu'au début vous puissiez regarder uniquement des bandes-annonces de films. Les services de location et de vente de vidéos seront graduellement disponibles à travers le monde. Restez branchés pour ne rien rater !
- Vous pouvez regarder une vidéo louée uniquement sur l'appareil HTC sur lequel vous aviez regardé la vidéo pour la première fois.

---

### Créer ou vous connecter à votre compte HTC Watch

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **HTC Watch**.
3. Appuyez sur  > **paramètres** > **compte**.
4. Créez un nouveau compte HTC Watch, ou connectez-vous directement si vous avez déjà un compte.

---

## Parcourir la sélection du club vidéo en ligne

---

Explorez le catalogue des contenus offerts dans le club vidéo HTC Watch. Parcourez les émissions de télévision et les films disponibles à la location ou l'achat. Vous pouvez également regarder des bandes-annonces pour les vidéos sélectionnées.

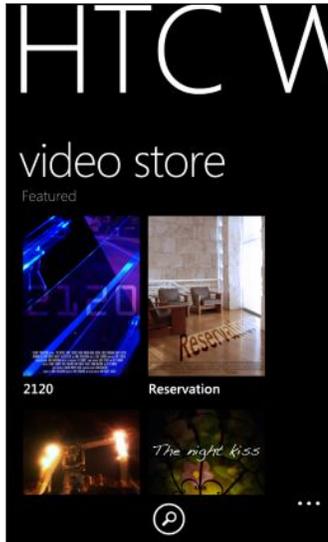

1. Dans HTC Watch, choisissez parmi notre sélection vidéo ou parcourez les différentes catégories disponibles.



Pour effectuer une recherche rapide, appuyez sur , puis entrez un titre, nom d'acteur ou de réalisateur à rechercher.

2. Appuyez sur une vidéo pour regarder son synopsis.

Louez ou achetez des vidéos lorsque vous êtes prêt(e).

### Regarder une bande-annonce

Si vous voyez l'icône lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, cela signifie qu'il y a une bande-annonce disponible pour cette vidéo. Appuyez dessus pour regarder la bande-annonce.

---

## Louer ou acheter une vidéo

---

Vos informations de facturation seront enregistrées dans votre compte HTC Watch de sorte que vous n'aurez pas à les entrer à chaque fois que vous louez ou achetez une vidéo.

1. Lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, appuyez sur pour louer la vidéo ou sur pour l'acheter.
2. Appuyez sur **ajouter un mode de paiement**.

3. S'il s'agit de la première fois que vous louez ou achetez une vidéo, appuyez sur **ajouter une carte de paiement**, puis entrez les informations de votre carte de crédit et votre adresse de facturation.



Assurez-vous d'utiliser une carte de crédit enregistrées dans la même région que celle à laquelle votre compte HTC Watch est associé.

Une fois vos informations de carte de paiement entrées, appuyez sur .

4. Appuyez sur **carte de paiement**, puis confirmez votre location ou achat.

Le téléchargement de la vidéo démarrera sur votre téléphone. Vous pouvez aller dans votre bibliothèque pour vérifier le progrès du téléchargement et regarder la vidéo.



Si vous quittez l'application HTC Watch alors que le téléchargement est toujours en cours, le téléchargement sera interrompu. Celui-ci se poursuivra lorsque vous retournerez dans HTC Watch.

### Regarder une vidéo dans votre bibliothèque.

Vous pouvez commencer à regarder une vidéo pendant son téléchargement. Lorsque suffisamment de contenu a été téléchargé pour permettre la lecture, le bouton de lecture s'active et vous pouvez regarder la vidéo.

1. Sur l'écran principal de HTC Watch, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les éléments suivants :

<b>Récent</b>	Vos derniers achats et locations vidéo, de même que celles que vous avez regardées récemment.
<b>ma bibliothèque</b>	La liste complète des vidéos que vous avez achetées et louées.

2. Pour voir le progrès du téléchargement de votre location ou achat vidéo, appuyez sur **téléchargement** sous **ma bibliothèque**.
3. Glissez jusqu'à la section **mes films** ou **mes émissions télé**, puis appuyez sur une vidéo que vous voulez regarder. Si vous voyez que le bouton de lecture  est activé, appuyez dessus pour commencer à regarder à vidéo.

Si vous avez déjà commencé à regarder la vidéo, la lecture reprendra là où vous aviez laissé la dernière fois. Vous pouvez également sauter à n'importe quel partie du contenu téléchargé et commencer à regarder la vidéo à partir de ce point.



HTC Watch fait le suivi de la dernière position de lecture des 16 plus récentes vidéos que vous avez regardées.

---

## Consulter ou modifier des paramètres

---

Dans HTC Watch, appuyez sur  > paramètres.

compte	Pour modifier les paramètres de votre compte.
mes achats	Pour consulter l'historique de vos achats.
modes de paiement	Modifiez ou supprimez vos informations de carte de crédit ou de débit.
gestion de l'appareil	Lorsque vous commencez à regarder une vidéo pendant le téléchargement de celle-ci, votre appareil HTC sera automatiquement ajouté à votre compte HTC Watch. Si vous possédez plus d'un appareil HTC pouvant accéder à HTC Watch, vous pouvez regarder des vidéos sur cinq appareils au maximum.  Appuyez sur <b>supprimer</b> si vous voulez dissocier et supprimer un appareil HTC de votre compte.
Trier les vidéos par	Choisissez de trier les vidéos de votre bibliothèque par date d'achat, date de visionnement ou par titre.
Revérifier le club local	Si vous séjournez dans une région différente, vous pouvez faire en sorte que l'application redétecte votre position afin de déterminer la version locale du club vidéo depuis lequel vous pouvez louer ou acheter des vidéos.  Vous ne pouvez changer votre choix de région après avoir confirmé celui-ci lors de votre premier achat.

---

## Voici quelques informations utiles

---

### Pourquoi me demande-t-on de me connecter à nouveau à mon compte?

Passé un certain délai (environ 20 minutes), on vous demandera de vous connecter à nouveau à votre compte HTC Watch avant de continuer la location ou l'achat de vidéos, ou avant d'avoir accès à certains paramètres. Il s'agit là d'une mesure de sécurité visant à vérifier votre identité et s'assurer qu'il s'agit bien de votre compte.

### Quelle est la durée de la location d'une vidéo?

Selon les modalités du studio de production, la période de location est de 24 ou 48 heures à compter du premier visionnement.

Si vous ne regardez pas immédiatement la vidéo, vous avez jusqu'à 30 jours avant que la location n'expire.

### Puis-je modifier mes informations de carte de crédit ou ajouter une seconde carte de crédit?

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte pour effectuer vos achats. Le numéro de la carte ne peut être modifié.

Dans HTC Watch, vous ne pouvez ajouter qu'une seule carte de crédit ou de débit, ce qui doit être fait la première fois que vous achetez ou louez une vidéo. Après avoir entré et sauvegardé vos informations de carte de crédit, vous pouvez effectuer des changements à vos informations, mais vous ne pouvez changer votre numéro de carte de crédit. Si vous voulez utiliser une autre carte de crédit ou de débit pour effectuer vos paiements, vous devez d'abord supprimer vos informations de carte de crédit en cours d'utilisation pour ensuite ajouter une nouvelle carte.

### Pourquoi HTC Watch ne me permet-il pas de supprimer une carte de crédit et d'en ajouter une autre?

Vous pouvez supprimer votre carte de crédit une fois à tous les 120 jours.

### Puis-je supprimer mon compte HTC Watch sur mon appareil, et comment faire?

Vous pouvez supprimer votre compte, mais ceci supprimera l'application HTC Watch de même que toutes vos licences de location. Vous devrez donc louer à nouveau vos vidéos si vous souhaitez les regarder.



Avant de supprimer votre compte, assurez-vous qu'aucune de vos locations vidéo n'est expirée.

1. Dans HTC Watch, appuyez sur  > paramètres.
2. Si on vous demande de vous reconnecter à votre compte, entrez votre mot de passe, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **Supprimer le compte**.

## Média connecté

### Partager des fichiers multimédias sur votre réseau domestique

Vous pouvez facilement partager des photos, vidéos et fichiers musicaux avec encore plus d'amis sur votre réseau domestique.

Si vous avez un réseau numérique à domicile disposant d'une connectivité DLNA®, vous pouvez connecter votre téléphone au réseau en utilisant la fonction Wi-Fi et ainsi :

- Afficher les photos et vidéos que vous avez capturées sur un grand écran de télévision.
- Diffuser de la musique depuis votre téléphone vers vos haut-parleurs à haute définition.
- Partagez vos fichiers multimédia avec votre ordinateur via une connexion multimédia.
- Si votre réseau dispose d'un serveur multimédia, vous pouvez également accéder au contenu multimédia du serveur depuis votre téléphone et lire celui-ci.



- Pour plus de détails sur la procédure de configuration d'appareils DLNA, veuillez consulter la documentation fournie avec votre périphérique.
- Pour plus d'informations sur le DLNA, visitez le [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

## Diffuser du contenu multimédia depuis votre vers un périphérique de lecture

Parcourez les photos, la musique et les vidéos enregistrés sur votre téléphone et choisissez les fichiers que vous voulez diffuser via votre réseau domestique.



Avant de démarrer, assurez-vous d'avoir activé le Wi-Fi sur votre téléphone et d'être connecté à votre réseau domestique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Média connecté**.
3. Glissez vers la gauche ou la droite pour choisir entre parcourir de la musique, des vidéos ou des photos sur votre téléphone.
4. Appuyez sur une catégorie sous **musique**, **vidéo** ou **photo**.  
Par exemple, appuyez sur **date** sous **photo** pour parcourir les photos classées selon le mois.
5. Appuyez sur le fichier multimédia que vous voulez lire.
6. Appuyez sur , sélectionnez un périphérique de lecture avec lequel vous voulez diffuser le contenu multimédia, puis appuyez sur . Une fois connecté au périphérique, votre téléphone affichera l'écran de lecture.
7. Utilisez les boutons de lecture à l'écran pour contrôler la lecture.

## Lire des fichiers multimédia enregistrés sur un serveur multimédia

Vous pouvez parcourir des photos, de la musique et des vidéos enregistrées sur un serveur multimédia distant via votre réseau domestique et les lire directement sur votre téléphone. Vous pouvez également faire passer la lecture depuis votre téléphone vers un autre périphérique de votre réseau domestique.



Avant de démarrer, assurez-vous d'avoir activé le Wi-Fi sur votre téléphone et d'être connecté à votre réseau domestique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Média connecté**.
3. Glissez vers la gauche ou la droite pour choisir entre parcourir de la musique, des vidéos ou des photos sur votre téléphone.
4. Appuyez sur **serveurs multimédias** sous la section **musique**, **vidéo** ou **photo**, puis appuyez sur le nom du serveur.
5. Naviguez jusqu'à l'endroit ou la catégorie qui comprend le fichier multimédia auquel vous voulez accéder.

6. Appuyez sur le fichier multimédia que vous voulez lire. Votre téléphone affichera ensuite l'écran de lecture et la lecture du fichier démarrera.
7. Utilisez les boutons de lecture à l'écran pour contrôler la lecture.
8. Pour faire passer la lecture depuis votre téléphone vers un autre périphérique de lecture sur votre réseau domestique, appuyez sur , choisissez un lecteur, puis appuyez sur .

---

## Écran de lecture

---

Utilisez l'écran de lecture dans Média connecté lorsque vous diffusez du contenu multimédia via votre réseau domestique ou lisez du contenu multimédia sur votre téléphone.

Vous trouverez les contrôles suivants sur cet écran :

	Jeu
	Pause
	Aller vers la photo ou piste musicale précédente
	Aller vers la photo ou piste musicale suivante
	Activer ou désactiver la lecture aléatoire (uniquement pour la musique)
	Activer ou désactiver le mode répétition (uniquement pour les photos et la musique)
	Volume + (uniquement pour la musique et les vidéos)
	Volume - (uniquement pour la musique et les vidéos)

# Synchroniser

## Pourquoi ai-je besoin du logiciel Zune?

Installez le logiciel Zune sur votre ordinateur de sorte à pouvoir profiter au maximum de votre téléphone.

Voici 3 bonnes raisons d'installer le logiciel Zune :

- Pour télécharger du matériel (p. ex. de la musique, des vidéos, des films, des émissions de télé, des podcasts, des applications et des jeux) depuis Zune Marketplace sur votre ordinateur.
- Pour synchroniser du matériel entre votre ordinateur et votre téléphone. Ceci comprend les photos, la musique, les vidéos, les films, les séries télé et les podcasts sur votre ordinateur que vous voulez copier sur votre téléphone. Ceci comprend également les photos et vidéos que vous avez capturées sur votre téléphone et que vous voulez copier vers votre ordinateur.
- Pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone (pour obtenir de nouvelles fonctions, améliorations de performances, etc.).



Vous pouvez faire plusieurs choses avec le logiciel Zune. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour copier le contenu de CD audio, importer une bibliothèque iTunes® et savoir quelle musique vos amis écoutent. Pour plus de renseignements, allez sur [Zune.net](http://Zune.net).

## Installer et configurer le logiciel Zune

Dans la plupart des cas, on vous demandera d'installer Zune la première fois que vous connectez votre téléphone à votre ordinateur. Si on ne vous a pas invité à le faire, téléchargez le logiciel depuis Internet et installez-le sur votre ordinateur.

1. Dans le navigateur Web de votre ordinateur, allez sur la page de [téléchargement de Zune](#) et cliquez sur le bouton de téléchargement. Suivez les instructions pour télécharger et installer le logiciel.
2. Après avoir installé le logiciel, connectez votre téléphone à votre ordinateur au moyen du câble USB fourni avec l'appareil. Zune s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur.
3. Attendez que Zune reconnaisse votre téléphone, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.



Zune ne peut être installé et utilisé sur les ordinateurs Mac. Si vous utilisez un ordinateur Mac, vous devez utiliser un connecteur Windows Phone 7 pour Mac pour synchroniser vos fichiers multimédias entre votre téléphone et votre ordinateur, de même que pour télécharger les mises à jour disponibles pour votre téléphone. Allez sur la page de téléchargement du [connecteur Windows Phone 7 pour Mac](#).

## Synchroniser des photos, de la musique et des vidéos


Après avoir configuré Zune sur votre ordinateur, choisissez les éléments à synchroniser avec votre téléphone.



Si vous n'avez pas de musique, de vidéos ou de podcasts sur votre ordinateur, téléchargez-en d'abord depuis Marketplace.

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.  
Zune s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (si vous ne l'avez pas déjà ouvert).
2. Dans la partie supérieure de l'écran Zune, cliquez sur **collection**.

3. Trouvez l'élément que vous voulez synchroniser. Vous pouvez :
  - Cliquer sur une catégorie (musique, vidéos, photos ou podcasts) et parcourez la liste des fichiers jusqu'à ce que vous trouviez l'élément que vous voulez synchroniser avec votre téléphone (p. ex. une chanson, un album, un artiste, une liste de lecture, un style, etc.).
  - Dans le champ de recherche, entrer l'élément que vous recherchez (par exemple, un titre de chanson ou le nom d'un artiste). Dans les résultats de recherche, cliquez sur l'élément voulu.
4. Faites glisser l'élément jusqu'à l'icône de téléphone dans le coin inférieur gauche de l'écran.



Si vous avez capturé des photos et vidéos sur votre téléphone, celles-ci seront automatiquement copiées vers votre ordinateur lorsque vous synchronisez votre appareil avec le logiciel Zune.

### Modifier les options de synchronisation

Si vous voulez davantage de contrôle sur les éléments synchronisés entre votre téléphone et votre ordinateur, prenez le temps d'expérimenter avec les options de synchronisation du logiciel Zune. Par exemple, si vous voulez éviter d'avoir à déplacer chaque chanson, artiste ou album individuellement, vous pouvez configurer le logiciel Zune de sorte à synchroniser automatiquement toute la musique sur votre ordinateur et votre téléphone (si votre espace de stockage le permet).

1. Dans le logiciel Zune, cliquez sur **Paramètres > Téléphone > Options de synchronisation**.
2. Cliquez sur les éléments que vous voulez changer (par exemple, dans la section **musique**, cliquez sur **Tout**), puis cliquez sur **OK**.

## Configurer la synchronisation sans fil

Si vous ne voulez pas connecter physiquement votre téléphone à votre ordinateur chaque fois que vous effectuez une synchronisation, vous pouvez configurer votre téléphone de sorte à ce que celui-ci se synchronise automatiquement avec votre ordinateur via votre réseau Wi-Fi domestique.



La synchronisation sans fil n'est pas prise en charge par les réseaux de bureau Wi-Fi.

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. Dans le logiciel Zune, cliquez sur **Paramètres > Téléphone > synchronisation sans fil**.
3. Suivez les instructions à l'écran instructions dans le Zune logiciel .

Les fichiers sur votre ordinateur seront synchronisés automatiquement avec votre téléphone via connexion sans fil :

- La batterie de votre téléphone est au moins à moitié chargée  et votre téléphone est connecté à un adaptateur d'alimentation certifié (c'est-à-dire que votre téléphone doit être connecté à l'adaptateur mural et non connecté à votre ordinateur).
- Vous n'interagissez pas avec votre téléphone. Par exemple, si vous ne touchez pas l'écran, le rétroéclairage est désactivé et la musique et les vidéos ne jouent pas.

La synchronisation sans fil peut prendre jusqu'à 15 minutes avant de commencer et il est impossible de forcer celle-ci manuellement. Pour plus de renseignements sur la synchronisation sans fil, consultez [Zune.net](http://Zune.net).

# Connexions Internet

## Connexion de données

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, celui-ci se configure automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte SIM est insérée).

### Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données peut aider à économiser l'énergie de la batterie et économiser de l'argent sur les frais de transfert de données. Toutefois, si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **cellulaire**.
3. Appuyez sur la touche **d'activation/désactivation de la connexion de données**.

### Ajouter un nouveau point d'accès

Un nom de point d'accès (APN en anglais) est une adresse que votre téléphone utilise pour se connecter à un réseau de données. Par défaut, les APN se configurent automatiquement lors de la première configuration de votre téléphone. Si la connexion de données cellulaires ne fonctionne pas, essayez d'entrer un nouvel APN basé sur votre position et votre fournisseur de services mobiles.



Pour ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre fournisseur de services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **cellulaire**.
3. Appuyez sur **ajouter APN**.
4. Entrez l'APN ainsi que les autres paramètres requis.
5. Appuyez sur  pour enregistrer.

## Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance est coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **cellulaire**.
3. Cochez la case **Options d'itinérance**, puis appuyez sur **Itinérance**.

## Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varient en fonction des obstacles que le Wi-Fi signal doit traverser (p. ex. bâtiments ou mur entre deux pièces.)

### Connecté à un réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur la touche **d'activation/désactivation du réseau Wi-Fi** pour activer la fonction Wi-Fi.

Vous verrez alors une liste des réseaux sans fil disponibles.

4. Appuyez sur le réseau sans fil auquel vous voulez vous connecter.
  - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, votre téléphone se connectera automatiquement au réseau. (Certains réseaux Wi-Fi tels ceux que l'on trouve dans les cafés, les restaurants, les hôtels ou d'autres endroits publics demandent que vous entriez un mot de passe dans votre navigateur Web avant de vous connecter.)
  - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez le mot de passe requis puis appuyez sur **Terminé**.

Lorsque vous vous connectez à un réseau sans fil, l'icône de connexion Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et affiche la force du signal (indiquée par le nombre de bandes qui s'illuminent).

La prochaine fois que vous vous connecterez à ce même réseau sans fil, vous n'aurez pas à entrer de mot de passe ou autre information de sécurité, à moins que vous n'effectuiez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

---

## Se connecter à un réseau Wi-Fi masqué

---

Un réseau Wi-Fi peut être masqué, ce qui signifie que le nom du réseau n'est pas diffusé. Dans un tel cas, celui-ci n'apparaîtra dans la liste des réseaux disponibles sur l'écran des **Paramètres Wi-Fi** et aucune notification n'apparaîtra lorsque le serveur sera à portée de votre appareil. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi masqué se trouvant à portée, vous devez entrer le nom et le mot de passe du réseau.



Le nom et le mot de passe du réseau respectent la casse.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
3. Assurez-vous que le Wi-Fi soit activé.
4. Appuyez sur **avancé**.
5. Appuyez sur , entrez le nom du réseau, puis appuyez sur **ajouter**.
6. Sur l'écran **Connexion**, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **Terminé**.

---

## Vous déconnecter d'un Wi-Fi réseau

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
3. Appuyez sur la touche **d'activation/désactivation du réseau Wi-Fi** pour désactiver le Wi-Fi et vous déconnecter d'un réseau sans fil.

Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur le nom du réseau pour ensuite appuyer sur **supprimer** pour vous déconnecter. Ceci supprimera les paramètres de sécurité s'il s'agit d'un réseau sécurisé, et vous devrez entrer ces informations à nouveau la prochaine fois que vous vous connecterez à ce Wi-Fi réseau.

## Utiliser votre téléphone comme point d'accès mobile

Vous voulez partager votre connexion Internet avec votre ordinateur portable ou un autre appareil? Vous pouvez transformer votre téléphone en point d'accès mobile en partageant votre connexion mobile de données Wi-Fi. D'autres appareils prenant en charge les fonctions Wi-Fi peuvent ainsi utiliser votre connexion de données partagée pour se connecter à Internet.



- Pour partager votre connexion mobile de données, cette fonction doit être comprise dans votre plan de téléphonie mobile. Cette fonction est également appelée « partage de connexion » (tethering) et implique souvent des frais supplémentaires.
- Lorsque vous et d'autres personnes utilisez une connexion partagée sur un autre appareil, ce sont les données de votre plan de données qui sont utilisées. Veuillez prendre garde de ne pas dépasser la limite de données définie par votre plan de données afin d'éviter les frais supplémentaires.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur
2. Appuyez sur **Paramètres > Partage Internet**.
3. Appuyez sur la touche **d'activation/désactivation du partage** pour activer la fonction de Partage Internet.
4. Appuyez sur **Configuration**, puis modifiez ces paramètres :

<b>Nom de diffusion</b>	Entrez un nom pour votre point d'accès mobile. Ceci sera le nom que les autres verront et utiliseront pour se connecter à votre connexion partagée Wi-Fi.
<b>Type de sécurité</b>	Sélectionnez <b>Mot de passe requis (WPA2)</b> pour configurer votre point d'accès mobile comme réseau sécurisé. Vous pouvez également sélectionner <b>aucun (ouvert)</b> pour permettre à tout le monde d'y accéder.
<b>Mot de passe</b>	Si vous choisissez le mode <b>Mot de passe requis (WPA2)</b> , entrez un mot de passe qui sera nécessaire pour se connecter et utiliser votre connexion partagée.

5. Appuyez sur pour enregistrer vos paramètres.

En appuyant dans la partie supérieure de l'écran pour afficher la barre d'état, vous pouvez voir s'afficher l'icône de partage Internet quand vous partagez votre connexion mobile de données.

# Recherche et navigateur Web

## Rechercher sur le Web

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Rechercher de votre téléphone pour effectuer une recherche sur le Web via Bing®.



Il est possible que certaines fonctions de recherche sur le Web ne soient pas disponibles dans certains pays.

1. Appuyez sur . La Bing fenêtre de recherche s'ouvre.
2. Appuyez sur la fenêtre de recherche, entrez l'objet de votre recherche, puis appuyez sur  sur le clavier.
3. Glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran pour réduire ou élargir la liste des résultats de recherche à **Web**, **local** ou **images**.



Sous la section des résultats **Web**, faites défiler vers le haut ou le bas pour voir différents types de résultats tels que les nouvelles, des recherches similaires, des applications, des produits, des infos vol, et plus encore. Les types de résultats affichés dépendent de ce que vous avez entré et recherché.

## Lire des codes, des étiquettes et du texte

Vous souhaitez lire des codes ou étiquettes électroniques? À l'aide de la fonction de recherche de Vision, vous pouvez utiliser votre appareil photo pour lire plusieurs codes ou étiquettes que vous voyez pour ensuite rechercher ces éléments sur Internet.

Votre appareil peut lire des codes QR et des étiquettes Microsoft qui apparaissent dans les magazines, en ligne, sur des affiches, etc. Vous pouvez également lire des éléments textuels à rechercher ou traduire, et coller du texte ainsi capturé dans un message.



Les éléments que vous pouvez lire avec votre appareil et rechercher varient d'un pays et d'une région à l'autre.

---

### Lire (balayer) un code QR

---

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Bing Rechercher, appuyez sur .
3. Pointez l'appareil photo vers le code QR que vous voulez lire.  
L'écran Résultats apparaîtra.
4. Appuyez sur le résultat voulu pour accéder aux informations du code QR. Le type d'information qui apparaîtra varie selon le code QR. Il peut s'agir d'un message, d'informations de contact, d'une adresse de messagerie, d'un site Web ou d'un numéro de téléphone.

---

### Lire (balayer) une Microsoft étiquette

---

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Bing Rechercher, appuyez sur .
3. Pointez l'appareil photo vers l'étiquette Microsoft que vous voulez lire.  
L'écran Résultats apparaîtra.
4. Appuyez sur le résultat voulu pour accéder aux informations de l'étiquette.

---

### Effectuer une recherche en lisant (balayant) un code-barres, la couverture d'un livre, CD ou DVD

---

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Bing Rechercher, appuyez sur .
3. Pointez l'appareil photo vers le code-barres, la couverture d'un livre, CD ou DVD que vous voulez lire.  
L'écran Résultats apparaîtra.
4. Appuyez sur le résultat pour obtenir l'information depuis Internet reliée à l'élément que vous avez lu.

## Effectuer une recherche en numérisant du texte

Vous pouvez numériser du texte pour ensuite lancer une recherche sur Internet avec les mots que vous avez numérisés. Vous pouvez également traduire le texte.

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Bing Rechercher, appuyez sur .
3. Cadrez le texte à numériser avec l'appareil photo, puis appuyez sur **numériser texte**.
4. Vous pouvez :

Effectuer une recherche sur Internet.	Appuyez sur chacun des carreaux comprenant les mots que vous voulez rechercher, puis appuyez sur <b>rechercher</b> .
Voir une traduction pour le texte qui a été reconnu par votre appareil.	Appuyez sur <b>traduire</b> , puis choisissez la langue cible.

## Copier et coller du texte numérisé

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Bing Rechercher, appuyez sur .
3. Cadrez le texte à numériser avec l'appareil photo, puis appuyez sur **numériser texte**.
4. Appuyez sur  > **Tout copier**.
5. Ouvrez le fichier, le programme ou le message dans lequel vous voulez coller le texte.
6. Appuyez sur l'emplacement où vous voulez coller le texte.
7. Dans la barre de suggestion de texte au-dessus du clavier, appuyez sur l'icône « coller » .

## Sélectionnez parmi les résultats de recherches d'images précédentes.

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Bing Rechercher, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Historique**.
4. Sur l'écran **Historique de Vision**, appuyez sur un résultats précédent.

## Ouvrir et parcourir des pages Web

Internet Explorer® Mobile vous permet de naviguer sur le Web de manière rapide et facile. À l'aide des onglets, vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web et passer rapidement de l'une à l'autre.

---

### Ouvrir une page Web

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet Explorer**.
2. Appuyez sur la barre d'adresse, puis entrez une adresse Internet. À mesure que vous entrez du texte, Internet Explorer vous suggérera différents sites correspondants.
3. Si vous apercevez le site auquel vous voulez accéder, appuyez dessus. Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier à l'écran.

---

### Ouvrir plusieurs pages Web à l'aide d'onglets

---

Vous pouvez ouvrir jusqu'à six fenêtres de navigation différentes (appelées « onglets » dans Internet Explorer) en même temps. Les onglets vous permettent de passer rapidement d'un site Web à l'autre.

1. Dans Internet Explorer, appuyez sur  > onglets.
2. Appuyez sur  pour ouvrir un nouvel onglet. Une fenêtre de navigation vide s'ouvre.
3. Sur le nouvel écran de navigation, accédez au site Web que vous voulez consulter.

#### Passer d'un onglet à l'autre

1. Dans Internet Explorer, appuyez sur  > onglets.
2. Appuyez sur la miniature qui affiche le site Web que vous voulez ouvrir.

Si vous n'avez plus besoin de consulter un site Web, vous pouvez fermer l'onglet en appuyant sur .

---

### Partager un lien

---

Lorsque vous voyez un site Web que vous aimez, vous pouvez facilement en informer vos amis en partageant le lien. Vous pouvez envoyer le lien dans un SMS ou courriel. Vous pouvez également publier le lien sur vos réseaux sociaux.

1. Lors de l'affichage d'un site Web dans Internet Explorer, appuyez sur  > **Partager la page**.
2. Choisissez la façon dont vous voulez partager le lien.

Si vous choisissez de partager le lien sur réseaux sociaux, entrez votre message, sélectionnez les réseaux sur lesquels vous voulez publier le lien, puis appuyez sur .

# Cartes et localisation

## Services de localisation

### Activer les services de localisation

Vous pouvez choisir d'activer les services de localisation afin de permettre à des applications d'utiliser vos données de localisation et vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Par exemple, votre position GPS peut être enregistrée sur les photos que vous prenez avec l'application Appareil photo. Si vous n'êtes pas certain de l'endroit où vous êtes, Bing Maps (cartes) peut trouver et afficher votre position.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > localisation**.
3. Appuyez sur le bouton **d'activation/désactivation des services de localisation** pour activer cette option.

Les applications pour lesquelles vous avez autorisé les services de localisation peuvent désormais accéder à vos données de localisation.

## Bing Cartes

### À propos de Bing Maps (cartes)

Bing Maps (cartes) peut pointer votre localisation sur la carte, trouver l'adresse ou l'endroit que vous cherchez et fournir des itinéraires vers votre destination. L'application peut également vous indiquer l'emplacement de magasins ou restaurants qui pourraient vous intéresser, tout en vous permettant de lire ce que d'autres personnes en pensent.



- Vous devez être connecté à Internet pour utiliser l'application Bing Maps (cartes).
- Il est possible que certaines fonctions de Bing Maps (cartes) ne soient pas disponibles dans certains pays ou régions.

### Vous déplacer sur la carte

1. Faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour voir d'autres sections de la carte.
2. Pour effectuer un zoom avant, écartez votre pouce et votre index l'un de l'autre sur la carte. Pour effectuer un zoom arrière, « pincez » vos doigts sur la carte.
3. Appuyez deux fois sur la carte pour centrer automatiquement et faire un zoom avant sur un emplacement. Appuyez à nouveau deux fois sur un emplacement pour vous rapprocher davantage.

---

## Rechercher votre position

---



Avant de pouvoir identifier votre position et de voir celle-ci sur la carte, vous devez d'abord activer les services de localisation depuis le menu des paramètres (si vous avez refusé lorsque l'application Maps (cartes) vous a demandé la permission d'accéder et d'utiliser vos données de localisation).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur Maps (cartes). L'application tentera de trouver votre position et de l'afficher sur la carte.
3. Si la position affichée sur la carte n'est pas très précise, appuyez sur  pour trouver votre position à nouveau.

---

## Trouver une adresse ou un endroit

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur Maps (cartes).
3. Appuyez sur .
4. Dans le champ de recherche, entrez l'un des éléments suivants :
  - une adresse
  - un code postal ou code zip
  - le nom d'une ville
  - le nom d'un commerce ou un type d'établissement
  - une intersection
  - un point d'intérêt
5. Appuyez sur  sur le clavier à l'écran.
6. Pour obtenir davantage d'information sur cet endroit, appuyez sur la punaise  correspondant à l'endroit sur la carte.



Il est possible que vous voyiez plusieurs punaises sur la carte si plusieurs résultats ont été trouvés.

## Qu'est-ce qu'indiquent les punaises?

Les punaises sont très utiles pour se souvenir d'endroits que vous souhaitez visiter, obtenir des itinéraires ou partager des informations de localisation. Celles-ci s'affichent automatiquement sur la carte lorsque vous recherchez des endroits. Vous pouvez également ajouter une punaise manuellement.



Lorsque vous appuyez sur la punaise **1** d'un magasin, restaurant ou autre point d'intérêt, l'écran à **propos** de s'ouvre et affiche des renseignements supplémentaires tels que l'adresse civique, des itinéraires, le numéro de téléphone, les heures d'ouverture, l'adresse Internet et des critiques de consommateurs. Vous pouvez ensuite décider quoi faire de ces informations de cet endroit, par exemple les épingler sur votre écran d'accueil, les ajouter à vos favoris ou les partager.

### Ajouter un repère (punaise)

Lors de l'affichage d'une carte, appuyez et maintenez le doigt sur le point que vous souhaitez marquer d'une punaise.

### Afficher les punaises dans une liste

Si plusieurs punaises s'affichent sur la carte après que vous ayez effectué votre recherche, vous pouvez afficher celles-ci dans une liste pour voir le détail des résultats de recherche.

Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur **⋮** > **résultats de recherche**.

## Partager une adresse

Vous souhaitez indiquer à une personne où elle peut vous rencontrer? Envoyez l'adresse dans un SMS ou courriel de sorte à ce que la personne avec laquelle vous avez un rendez-vous puisse la voir sur une carte et savoir comment s'y rendre.

1. Dans Maps (cartes), recherchez l'endroit que vous voulez partager.
2. Appuyez sur la punaise correspondant à cet endroit.

3. Sur l'écran à **propos de**, appuyez sur .
4. Choisissez la façon dont vous voulez partager l'adresse.

---

## Obtenir des itinéraires

---

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Lors de l'affichage d'un itinéraire dans Maps (cartes), vous pouvez voir la distance totale et une estimation du temps nécessaire pour atteindre votre destination, de sorte que vous puissiez mieux planifier votre journée.



Il est possible que certaines fonctions telles que les itinéraires détaillés rue par rue ne soient pas disponibles dans certains pays ou régions.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Utilisez votre position actuelle comme point de départ, ou entrez une autre position dans le champ **Départ**. Entrez votre destination dans le champ **Arrivée**.

Vous pouvez entrer les éléments suivants dans ces deux champs :

- une adresse
- le nom d'un restaurant, commerce ou autre type d'établissement

Maps (cartes) affichera ensuite un écran double affichant une carte avec l'itinéraire prévu dans la partie supérieure, et le détail de l'itinéraire dans la partie inférieure.

3. Appuyez sur  pour afficher les itinéraires de conduite, ou appuyez sur  pour les itinéraires à pied.

Lorsque vous faites défiler la liste des itinéraires, la carte s'actualise automatiquement pour afficher l'itinéraire sélectionné.

4. Maps (cartes) vous informera automatiquement lorsque vous approcherez du prochain tournant ou d'une direction à prendre. Si vous voulez qu'une voix vous informe de chaque tournant ou instruction, appuyez sur cette option dans la liste. (Si vous conduisez, demandez à l'un de vos passagers de le faire pour vous.)
5. Une fois votre destination atteinte, appuyez sur celle-ci sur la carte pour en afficher les informations détaillées.



Lors de l'affichage d'un itinéraire, appuyez sur  pour afficher la carte en plein écran et pouvoir ainsi voir l'itinéraire et les extensions de la carte. Pour revoir la liste des itinéraires, appuyez sur  > **Liste des itinéraires**.

## HTC Localisation

### À propos de Localisation

L'application Localisation avec HTC Footprints™ vous offre une manière facile et rapide de stocker des photos d'endroits que vous avez visités ainsi que leurs localisations.

Vous pouvez prendre une photo d'un endroit tel un restaurant ou une attraction touristique pour ensuite l'enregistrer comme footprint avec sa position GPS exacte, son adresse, numéro de téléphone, etc. La prochaine fois que vous voudrez visiter cet endroit, vous n'aurez qu'à ouvrir la footprint correspondante pour afficher l'endroit sur la carte, obtenir des itinéraires, et plus encore.


### Ajouter un emplacement à vos footprints



Avant de commencer, assurez-vous que la connexion Internet et les paramètres de localisation de votre téléphone soient activés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Localisation**.

Dans l'application Localisation, le point au centre de la carte indique votre position actuelle.

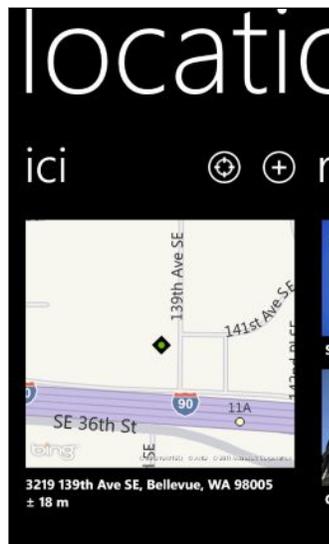

Pour faire en sorte que l'application retrouve votre position et l'affiche sur la carte, appuyez sur .

3. Appuyez sur  pour créer une nouvelle footprint.
4. Sur l'écran **Nouvelles footprints**, appuyez sur l'image de la carte, puis prenez une photo de l'endroit où vous vous trouvez à l'aide de l'appareil photo.
5. Utilisez le nom et l'adresse de l'endroit détectés par l'appareil ou modifiez-les.

6. Vous pouvez également :
  - Choisir la catégorie correspondant à votre emplacement.
  - Enregistrer une note vocale pour enregistrer la footprint.
  - Appuyer sur **plus de détails** pour ajouter davantage d'information comme un numéro de téléphone, une adresse de site Web adresse, et plus encore.
7. Appuyez sur  pour enregistrer la footprint.

---

### Modifier une footprint

---

1. Dans l'application Localisation, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher vos footprints.
2. Parcourez vos footprints **récentes**, ou choisissez l'une des catégories de **footprints**.
3. Appuyez sur une footprint que vous voulez modifier.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur la photo de la footprint si vous voulez changer celle-ci. Choisissez une photo que vous avez déjà prise, ou prenez une nouvelle photo à l'aide de l'appareil photo.
6. Modifiez les autres informations pour cet endroit.
7. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur  pour enregistrer.

---

### Définir une footprint comme votre domicile

---

Enregistrez l'adresse de votre domicile comme footprint pour qu'il vous soit plus facile de la définir comme destination.

1. Dans l'application Localisation, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux catégories de **footprints**.
2. S'il s'agit de la première fois que vous configurez la position de votre domicile, appuyez sur **ma maison**. Pour changer la position de votre domicile, appuyez sur  > **Définir ma maison**.
3. Faites défiler la liste des footprints. Dans le champ de recherche, vous pouvez également entrer le nom d'une footprint que vous voulez trouver, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur une footprint pour définir celle-ci comme votre domicile.
5. Si vous voulez modifier des informations de votre domicile, appuyez à nouveau sur **Mon domicile**, puis appuyez sur .

---

### Rechercher une footprint

---

1. Dans l'application Localisation, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux catégories de **footprints**.
2. Appuyez sur .

3. Dans le champ de recherche, entrez quelques lettres du nom de la footprint que vous recherchez.

Les noms de footprint correspondants (ceux qui contiennent les chiffres ou lettres que vous avez entrés) seront listés.

4. Si vous voyez une footprint que vous voulez, appuyez dessus pour l'ouvrir et afficher ses informations de localisation.

---

### Obtenir des itinéraires vers une footprint

---

Vous pouvez obtenir des itinéraires qui vous permettront de vous rendre à l'endroit enregistré comme footprint.

1. Dans l'application Localisation, appuyez sur  pour trouver et définir votre position actuelle.
2. Faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir vos footprints.
3. Parcourez vos footprints **récentes**, choisissez l'une des catégories de **footprints** ou recherchez une footprint spécifique.
4. Une fois que vous avez trouvé la footprint que vous voulez, appuyez dessus.
5. Pour obtenir des itinéraires, appuyez sur . Vous verrez un itinéraire s'afficher sur la carte indiquant comment atteindre votre destination depuis votre position actuelle.
6. Appuyez sur  si vous voulez obtenir un itinéraire à pied. Appuyez sur  pour retourner à l'itinéraire en véhicule.
7. Si la carte ne pivote pas lorsque vous bougez, appuyez sur la boussole . La carte s'ajustera et s'orientera automatiquement vers la direction qui se trouve devant vous.
8. Appuyez sur  pour afficher la liste des itinéraires. Pour retourner à la carte, appuyez sur .



Lors de l'affichage d'un itinéraire sur la carte, vous pouvez passer en mode satellite en appuyant sur  > **vue**. Appuyez à nouveau sur cette touche pour retourner en mode carte.

---

### Partager une footprint

---

Vous pouvez partager les informations de localisation d'une footprint en envoyant celle-ci par SMS ou courriel. L'information partagée comprend l'adresse, les coordonnées GPS ainsi qu'un lien vers la carte.

1. Dans l'application Localisation, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher vos footprints.
2. Parcourez vos footprints **récentes**, choisissez l'une des catégories de **footprints** ou recherchez une footprint spécifique.
3. Appuyez sur la footprint que vous voulez partager.
4. Appuyez sur , puis choisissez la façon dont vous voulez partager celle-ci.

---

## Supprimer des footprints

---

1. Dans l'application Localisation, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux catégories de **footprints**.
2. Appuyez sur **Toutes les footprints**.
3. Appuyez sur  > **Supprimer**.
4. Sélectionnez les footprints à supprimer, puis appuyez sur .

# Calendrier

## Ce que vous pouvez faire dans Calendrier

Ne ratez plus jamais de rendez-vous important. Vous pouvez synchroniser vos agendas déjà existants entre vos comptes de messagerie et votre téléphone, et afficher ceux-ci dans l'application Calendrier. Vous pouvez également ajouter de nouveaux rendez-vous, créer une liste de tâches et répondre aux invitations que d'autres personnes vous envoient.

- Une fois vos comptes de messagerie configurés, tels Windows Live, Outlook (Exchange ActiveSync) et Google, les agendas reliés à vos comptes seront synchronisés avec votre téléphone.

Si vous n'avez pas configuré vos comptes de messagerie, consultez la section [Courriel](#) à la page 38 pour savoir comment ajouter ceux-ci sur votre téléphone.

Lorsque vous créez de nouveaux rendez-vous sur votre téléphone, ceux-ci seront synchronisés avec les agendas de vos comptes.

- Si vous avez configuré un compte Facebook, vous verrez vos événements Facebook dans l'application Calendrier. Vous pouvez uniquement afficher et non créer ou modifier des événements Facebook sur votre téléphone.

## Créer un rendez-vous dans l'agenda

Lorsque vous créez un nouveau rendez-vous, vous pouvez choisir l'agenda du compte dans lequel vous voulez l'ajouter.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Calendrier**.
2. En mode **jour** ou **agenda**, appuyez sur .
3. Si vous avez plus d'un agenda, appuyez sur la boîte d'**Agenda**, puis sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter le rendez-vous.
4. Entrez les informations du rendez-vous.
5. Au bas de l'écran, appuyez sur **plus de détails** pour configurer un rappel, la fréquence d'un rendez-vous, et plus encore.
6. Appuyez sur  pour enregistrer.

## Créer rapidement un rendez-vous sur une plage horaire

Si vous jugez inutile d'ajouter trop de détails pour votre rendez-vous, vous pouvez créer rapidement un rendez-vous en sélectionnant une plage horaire et tapant un objet directement sur l'agenda.

1. Dans l'application Calendrier, allez en mode vue du **jour**.
2. Appuyez sur une plage horaire, entrez un objet, puis appuyez sur .

Vous pourrez éventuellement modifier le rendez-vous si vous souhaitez ajouter davantage de détails ou encore déplacer celui-ci vers l'agenda d'un autre compte.

## Envoyer une invitation

Vous pouvez utiliser Calendrier pour planifier une réunion ou un rendez-vous et inviter des personnes à y assister. Un courriel d'invitation leur sera envoyé depuis le compte que vous aurez choisi.



Vous pouvez uniquement inviter des contacts qui sont enregistrés ou synchronisés sur votre téléphone.

1. Dans Calendrier, créez un nouveau rendez-vous.
2. Appuyez sur le champ **Agenda**, puis choisissez le compte via lequel vous voulez que les invitations soient envoyées.
3. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, le lieu, etc.
4. Appuyez sur **plus de détails**, faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **ajouter participant**.
5. Invitez les participants obligatoires et facultatifs. Appuyez sur **ajouter participant**, puis appuyez sur le nom de la personne à inviter.
6. Appuyez sur  une fois terminé.

## Créer une nouvelle tâche dans la liste de tâches

Votre liste de tâches apparaît sur votre calendrier à côté de vos rendez-vous.



Vous pouvez uniquement créer de nouvelles tâches dans vos comptes Windows Live et Outlook (Exchange ActiveSync).

1. Dans l'application Calendrier, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder à la liste de **tâches**.
2. Appuyez sur .

3. Si vous avez plus d'un compte, choisissez le compte dans lequel vous voulez ajouter la tâche.
4. Entrez les détails de votre tâche, p. ex. l'objet, l'échéance, et plus encore.
5. Pour configurer un rappel, activer l'option **Rappel**, puis choisissez la date et l'heure.
6. Appuyez sur  pour enregistrer.

Si vous avez configuré une date d'échéance, vous verrez votre tâches à ladite date en vue **agenda**. Vous pourrez voir votre liste de tâches en vue du **jour**, à la date et l'heure à laquelle vous avez configuré le rappel.

## Afficher et synchroniser des agendas

Vous pouvez sélectionner les agendas à afficher ou masquer dans l'application Calendrier et ceux qu'il faut garder synchronisés.

### Afficher ou masquer les agendas

1. En mode **jour** ou **agenda**, appuyez sur  > **paramètres**.
2. Appuyez sur la touche activation/désactivation pour chaque calendrier que vous voulez afficher ou masquer.



Les calendriers restent synchronisés sur votre téléphone, que vous les masquiez ou non.

### Choisir quels agendas synchroniser sur votre téléphone

Vous pouvez choisir quels agendas vous souhaitez garder synchronisés sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **e-mail + comptes**.
3. Appuyez sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation d'agenda.
4. Cochez ou décochez la case **Agenda** selon que vous vouliez synchroniser ou non l'agenda du compte.
5. Appuyez sur  pour appliquer vos modifications.

# Plus d'applications

## Qu'est-ce que le Hub HTC?

Le Hub HTC est une application qui vous permet de consulter les prévisions météo, les mises à jour de la bourse, de même que l'actualité. Vous pouvez également y apprendre quelles applications gratuites de HTC sont disponibles au téléchargement via Windows Marketplace.

Vous trouverez des applications gratuites allant des outils pratiques aux jeux et applications de divertissement qui vous aideront à faire passer le temps. Visitez le Hub HTC de temps à autre pour savoir quels nouveaux ajouts et mises à jour sont disponibles.

---

### Télécharger une application depuis le Hub HTC

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Hub HTC**.
2. Faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous voyiez les applications sous la catégorie **Sélection** (featured).
3. Si vous ne voyez aucune application que vous aimez, appuyez sur **Obtenir plus**. Sur le prochain écran, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir quelles autres applications et jeux sont disponibles au téléchargement.
4. Appuyez sur une application pour en afficher les détails.
5. Lors de l'affichage des détails, faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir davantage de renseignements tels que des critiques, des captures d'écran et d'autres applications reliées.
6. Selon le type d'application que vous avez choisi (gratuite ou payante), vous pouvez télécharger et installer celle-ci gratuitement, ou pouvez en faire l'essai, ou encore l'acheter.

Vous pouvez également partager le lien et aviser vos amis de la disponibilité de cette application.

## Consulter la météo

Dois-je apporter un parapluie aujourd'hui? Dans le Hub HTC, consulter la météo qu'il fait avant de partir en voyage.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.

Vous verrez le temps qu'il fait sur l'horloge météo. Vous verrez également une liste des autres villes de même que le temps qu'il y fait.



3. Appuyez sur l'horloge météo pour ouvrir l'écran météo, d'où vous pourrez voir des prévisions météo plus détaillées pour votre région. Vous pouvez également appuyer sur une autre ville pour obtenir des prévisions météo pour cette région.
4. Sur l'écran météo, appuyez sur les icônes dans la partie inférieure de l'écran pour passer en mode plein écran, vérifier les prévisions toutes les heures ou regarder les prévisions météo pour les jours à venir.



- Pour actualiser les informations météo à l'écran, appuyez sur **...** > **actualiser**.
- Vous ne voyez pas les prévisions météo de votre région? Retournez à l'écran d'accueil et allez dans le menu **Paramètres** > **localisation** pour vérifier si l'option **Services de localisation** est activée.

### Ajouter une ville

1. Sur l'écran de verrouillage météo du Hub HTC, faites défiler la liste vers le bas pour vérifier quelles villes ont déjà été ajoutées.
2. Pour ajouter une nouvelle ville, appuyez sur .
3. Entrez le nom d'une ville ou d'un pays.  
À mesure que vous entrez du texte, une liste des endroits possibles s'affiche.
4. Appuyez sur la ville que vous voulez ajouter.

## Modifier l'ordre des villes

1. Sur l'écran de verrouillage météo du Hub HTC, appuyez sur  > **modifier**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer.
3. Lorsque la ville sélectionnée est soulignée, faites-la glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez que celle-ci apparaisse dans la liste.
4. Appuyez sur **terminé**.

## Supprimer des villes

1. Sur l'écran de verrouillage météo du Hub HTC, appuyez sur  > **modifier**.
2. Appuyez sur chaque ville que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **terminé** pour supprimer l'élément.

## Changer l'échelle de température et d'autres paramètres

1. Dans le Hub HTC, appuyez sur l'horloge météo pour ouvrir l'écran météo.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Sous **Échelle de température**, sélectionnez **Fahrenheit** ou **Celsius**.
4. Activez ou désactivez les effets sonores météo ainsi que d'autres options.
5. Appuyez sur  pour appliquer le nouveau paramètres.

## Suivre vos actions en bourse

Obtenez les dernières mises à jour pour les cotes et indices boursiers que vous suivez dans le Hub HTC.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.
3. Effleurez l'écran vers la gauche pour accéder à la liste des actions.



4. Si la liste est longue, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les différentes cotes que vous suivez.
5. Appuyez sur un élément pour afficher les informations d'échange d'une cote ainsi qu'un graphique de l'historique des prix pour la journée.
6. Appuyez sur une autre période si vous voulez consulter les informations d'échange passées de cette action.

Par exemple, appuyez sur **5D** pour consulter les informations d'échange pour les 5 derniers jours.

### Vous voulez des mises à jour instantanées pour une seule action ou un seul indice?

Facile. Vous n'avez qu'à épingler l'action ou l'indice sur votre écran d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.
3. Effleurez l'écran vers la gauche pour accéder au menu **bourse**.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur une action ou un indice que vous voulez place sur votre écran d'accueil, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Un carreau Live pour votre cote ou indice sera ajouté à votre écran d'accueil.



### Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Lors de l'affichage d'informations boursières, appuyez sur .
2. Entrez une cote boursière ou un indice boursier que vous voulez consulter, puis appuyez sur .

Les résultats correspondants seront affichés.

3. Appuyez sur la cote ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.

### Changer l'ordre de la liste des actions

1. Lors de l'affichage d'informations boursières, appuyez sur  > **modifier**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer.

3. Lorsque l'élément sélectionné est souligné, faites-le glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il apparaisse dans la liste.
4. Appuyez sur **terminé**.

---

### Supprimer des cotes ou des indices boursiers

---

1. Lors de l'affichage d'informations boursières, appuyez sur  > **modifier**.
2. Appuyez sur chaque cote boursière ou index boursier que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **terminé** pour supprimer l'élément.

---

### Modifier la couleur d'une hausse de prix et d'autres paramètres

---



Il se peut que le téléchargement automatique d'informations boursières entraîne des frais supplémentaires de transfert de données.

1. Lors de l'affichage du graphique d'une cote boursière et d'autres détails, appuyez sur  > **paramètres**.
2. Changer la couleur pour l'affichage de la hausse du prix des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.
3. Choisissez d'autres options telles la planification des mises à jour, et plus encore.
4. Appuyez sur  pour appliquer le nouveau paramètres.

## Lire des flux d'actualité

Ne ratez rien des grands titres de la journée d'hier. Dans le Hub HTC, abonnez-vous à des flux de nouvelles couvrant les dernières nouvelles, le sports, les meilleurs blogs, et plus encore.

---

### Vous abonner aux canaux d'actualité

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Hub HTC**.
3. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous voyiez la liste des canaux de **nouvelles** auxquels vous êtes abonné.

4. Pour vous abonner et ajouter un nouveau canal de nouvelles, appuyez sur .
5. Vous pouvez :
  - Appuyer sur une catégorie telle que **Blogs** ou **Divertissement**, puis sélectionnez un ou plusieurs canaux auxquels vous abonner. Une fois votre sélection terminée, appuyez deux fois sur  pour retourner à la liste des canaux auxquels vous êtes abonné.
  - Vous pouvez également appuyer sur  pour rechercher un mot-clé spécifique ou un l'URL d'un flux RSS. Sélectionnez un ou plusieurs canaux auxquels vous abonner, puis appuyez sur .

---

## Lire un article

---

1. Appuyez sur un canal de nouvelles auquel vous êtes abonné pour voir uniquement les nouvelles issues de ce canal, ou appuyez sur **Tous les éléments** pour voir les nouvelles provenant de vos canaux.
2. Appuyez sur une nouvelle que vous voulez lire.
3. Pendant que vous lisez le résumé, vous pouvez :

### Appuyer Pour



Accéder à la page Web sur laquelle la nouvelle est publiée pour lire l'article complet.



Partager le lien vers la nouvelle depuis le menu des options disponibles.



Accéder à la nouvelle précédente ou suivante.

### Vous voulez recevoir des mises à jour instantanées des canaux de nouvelles auxquels vous êtes abonné?

Vous n'avez qu'à épingler votre canal de nouvelles favori sur l'écran d'accueil.

Dans la liste des canaux de nouvelles auxquels vous êtes abonné, appuyez et maintenez le doigt sur votre canal favori, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Un carreau Live sera ajouté sur l'écran d'accueil pour votre canal favori et affichera le titre de la dernière nouvelle.

---

## Annuler votre abonnement à des canaux de nouvelles

---

- Pour annuler votre abonnement à un canal de nouvelles, appuyez et maintenez le doigt sur ce canal, puis appuyez sur **Se désabonner**.
- Pour vous désabonner de plusieurs canaux, appuyez sur  > **Se désabonner**.

## Travailler avec Notes

Note à moi-même : acheter des fleurs pour mon épouse avant le dîner. Vous pouvez utiliser l'application Notes pour vous aider à vous souvenir de différentes choses.



Si cette application n'est pas préinstallée sur votre téléphone, ouvrez le Hub HTC et téléchargez cette application gratuite.

---

### Créer une note

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Notes**.
3. Pour créer une nouvelle note, appuyez sur .
4. Rédigez votre note, puis appuyez sur .




Vous pouvez également appuyer sur l'image de feuillet autoadhésif en bas à gauche de l'écran Notes pour créer une nouvelle note.

## Parcourir vos notes

- Vous pouvez parcourir vos dernières notes sur le tableau d'affichage.

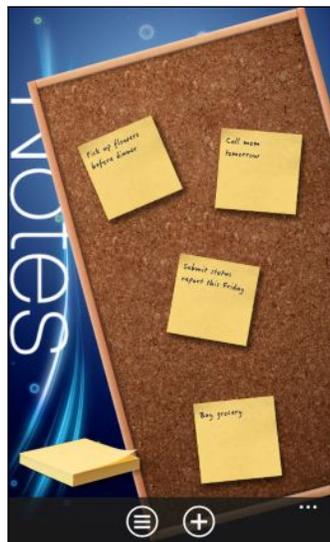

- Vous pouvez également appuyer sur  pour voir toutes vos notes dans une liste. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir vos notes.

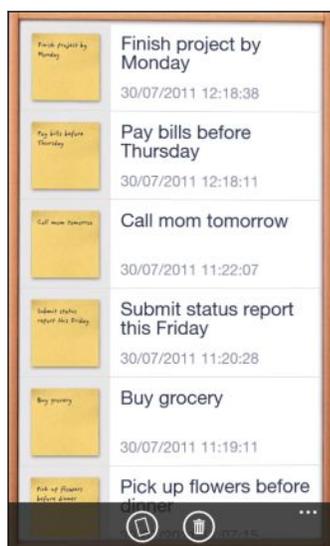

Vous pouvez également glisser vers la gauche ou la droite pour basculer entre les modes tableau d'affichage et liste.

## Déplacer une note sur le tableau d'affichage

- Appuyez et maintenez le doigt sur une note jusqu'à ce que celle-ci « flotte ».
- Faites glisser la note jusqu'à l'emplacement voulu sur le tableau d'affichage, puis relâchez-la.

## Modifier une note

1. On le tableau d'affichage ou en mode liste, appuyez sur une note pour l'ouvrir.
2. Appuyez à nouveau sur la note pour la modifier.
3. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

## Supprimer une note

1. Sur le tableau d'affichage ou en mode liste, appuyez sur la note que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur .

## Supprimer plusieurs notes

1. Appuyez sur  pour passer en mode liste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez les footprints à supprimer, puis appuyez sur **terminé**.

## Qu'est-ce que le hub Office?

Microsoft Office Mobile comprend une version mobile des applications Microsoft Office. Vous trouverez celles-ci dans le hub Office.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur Office.
3. Faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran pour voir vos documents et d'autres types de fichiers.

<b>notes</b>	Pour ouvrir, rechercher, afficher et modifier vos notes à l'aide de OneNote® Mobile. Utilisez vos notes pour faire le suivi de ce qui se passe à la maison, au travail ou à l'école lors de vos déplacements.
<b>documents</b>	Pour trouver, ouvrir ou créer des documents Excel®, PowerPoint® et Word. Tous les documents que vous avez récemment enregistrés (provenant d'un courriel par exemple) apparaissent également ici.
<b>localisation</b>	Accédez à vos documents Office enregistrés en ligne, p. ex. dans SkyDrive, sur un site Microsoft SharePoint®, ou sur un site Office 365.

## Quels types de fichiers peut-on ouvrir dans Office Mobile?

Application Office Mobile	Formats de fichiers
OneNote Mobile	.one

Application Office Mobile	Formats de fichiers
Word Mobile	.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf
Excel Mobile	.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm
PowerPoint Mobile	.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

## Xbox LIVE dans le hub Jeux

Jouer à des jeux sur votre téléphone est une vraie expérience sociale. Avec Xbox LIVE et les services de Microsoft, vous pouvez jouer à des jeux avec vos amis et utiliser votre avatar pour faire le suivi de vos pointages et réalisations en ligne via le hub Jeux.



Xbox LIVE II est possible que ou Marketplace ne soient pas disponibles dans certains pays ou régions.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Jeux**.
2. Faites glissez votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran et voyez quels jeux sont disponibles.

<b>Collection</b>	Pour voir tous les jeux Xbox LIVE ou autres installés sur votre téléphone sur un même écran. Vous n'avez qu'à appuyer sur un jeu pour commencer à jouer. Vous pouvez également télécharger davantage de jeux depuis Marketplace.
<b>Profil de joueur Xbox LIVE</b>	Connectez-vous à votre compte Xbox LIVE depuis cet écran. Vous pourrez ensuite consulter ou modifier votre profil, voir vos exploits de jeu, et même personnaliser votre avatar.
<b>Invitations</b>	Jetez un oeil à la liste de vos invitations pour sauter rapidement dans un jeu, faire le suivi de vos notifications de tour dans un jeu tour par tour, ou accepter les railleries de votre ami vous invitant à jouer le prochain coup.
<b>En vedette (spotlight)</b>	Consultez les nouvelles Xbox LIVE du monde du jeu, des conseils et les dernières tendances offertes par Xbox LIVE l'équipe.



Depuis le hub Jeux, vous pouvez également vous connecter à votre expérience de jeux et étendre celle-ci à votre ordinateur et votre console Xbox.

# Bluetooth

## Connecter votre appareil à un périphérique Bluetooth

Vous pouvez connecter toute une variété de périphériques Bluetooth à votre appareil, tels que des casques d'écoute, des kits de voiture ou encore des haut-parleurs.



- Pour écouter de la musique, utiliser un périphérique tel un casque d'écoute stéréo Bluetooth prenant en charge le profil A2DP.
- Avant d'effectuer la connexion, assurez-vous que le périphérique soit configuré en mode identifiable. Pour savoir comment faire, veuillez consulter le manuel d'utilisation du périphérique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur le bouton **d'activation/désactivation** pour activer le Bluetooth. Votre téléphone deviendra identifiable par d'autres appareils Bluetooth. Celui-ci recherchera automatiquement d'autres appareils Bluetooth se trouvant à portée.
4. Appuyez sur le nom du périphérique auquel vous souhaitez jumeler votre téléphone.
5. Si le jumelage automatique échoue, entrez le code de jumelage fourni par votre périphérique.

Lorsqu'un périphérique se connecte à votre téléphone, l'icône Bluetooth apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier le statut de la connexion qui apparaît sous le nom du périphérique sur l'écran **Paramètres Bluetooth**.



Vous désirerez peut-être désactiver le Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

## Déconnecter un Bluetooth périphérique

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur le périphérique pour le déconnecter.

Pour reconnecter un périphérique, vous n'avez qu'à appuyer à nouveau sur celui-ci.

## Annuler un jumelage Bluetooth

Si vous voulez cesser d'utiliser un périphérique connecté à votre téléphone, vous pouvez annuler le jumelage avec celui-ci et le supprimer de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du périphérique, puis appuyez sur **supprimer**.

# Paramètres

## Fonctions de sonnerie intelligente

Lorsque votre téléphone sonne, ou encore pendant un appel, l'appareil peut capter vos actions et réagir automatiquement à celles-ci ou à l'environnement. Allez dans le menu des paramètres pour savoir quelles fonctions commodes votre téléphone vous réserve.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > tél. intelligent**.
3. Vous trouverez ces paramètres :

<b>Sonnerie faible lors de la prise en main</b>	Diminue le volume de la sonnerie automatiquement lorsque vous prenez ou tenez le téléphone dans votre main.
<b>Mode poche</b>	Augment le volume de la sonnerie lorsque votre téléphone est dans une poche ou un sac afin que vous ne ratiez pas d'appel. Lorsque votre téléphone n'est pas dans votre poche ou votre sac, la sonnerie est au volume normal tel que vous l'avez configuré.
<b>Retourner pour haut-parleur</b>	Active automatiquement le haut-parleur lorsque vous retournez votre téléphone lors d'un appel en cours.
<b>Retourner pour désactiver la sonnerie</b>	Rend la sonnerie automatiquement silencieuse lorsque vous retournez votre téléphone.

Si vous souhaitez désactiver l'un de ces paramètres, vous n'avez qu'à décocher la case correspondante.

## Activer l'économiseur d'énergie

Lorsque vous activez l'économiseur d'énergie, votre téléphone désactive automatiquement certains services et fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et demandent beaucoup d'énergie de la batterie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > économiseur de batterie**.

3. Si vous voulez que l'économiseur d'énergie s'active lorsque le niveau de la batterie atteint moins de 20%, sélectionnez l'option **Toujours activer l'économiseur d'énergie quand la batterie est faible**.
4. Si vous voulez activer l'économiseur d'énergie dès maintenant et le laisser activé jusqu'à la prochaine fois que vous rechargez la batterie, sélectionnez l'option **Activer l'économiseur d'énergie maintenant jusqu'à la prochaine recharge**.

## Changer les paramètres d'affichage

### Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > luminosité**.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation du réglage automatique pour désactiver cette option.
4. Sélectionnez le **niveau** de luminosité voulu.

### Définir le délai avant que l'écran ne se désactive

Suite une certaine période d'inactivité, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur **Extinction de l'écran après**, puis sélectionnez le délai voulu.

## Modifier les paramètres sonores

### Configurer votre téléphone en mode silencieux

Lorsque vous maintenez le bouton VOLUME - enfoncé jusqu'à ce que le volume atteigne zéro, le téléphone bascule en mode vibreur. Pour pouvoir faire basculer votre téléphone en mode silencieux au moyen du bouton VOLUME -, vous devez désactiver le mode vibreur depuis le menu des paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Sonneries + Sons**.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation du mode vibreur pour désactiver cette option.

## Choisir les sons de notification

Vous pouvez choisir différents sons pour différents types de notifications. Vous pouvez utiliser des sons différents pour les réceptions de SMS, les messages de clavardage, les courriels vocaux et la réception de courriels conventionnels.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Sonneries + Sons**.
3. Appuyez sur la case correspondant à chaque type de notification, puis choisissez un son à assigner pour cette notification. Vous pouvez également activer ou désactiver des sons de notification pour des rappels et des actions telles que l'appui de touches, le déclencheur de l'appareil photo, et plus encore.

## Améliorer votre expérience sonore

Regardez vos vidéos et écoutez de la musique avec un son ambiophonique (surround).



Les améliorations sonores ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez un casque d'écoute Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **effets audio**.
3. Sous **Musique** et **Vidéo**, sélectionnez une amélioration sonore que vous voulez utiliser (telle que SRS) pour la musique et la vidéo.
4. Si vous connectez un casque d'écoute sans fil ou un haut-parleur externe, vous pouvez choisir parmi différents paramètres prédéfinis égaliseur pour améliorer la qualité de la musique que vous écoutez. Pour les vidéos, vous pouvez choisir le son 5.1 surround.
5. Appuyez sur  pour appliquer les nouveaux paramètres.

## Changer la langue

La première fois que vous configurez votre téléphone, celui-ci vous invite à choisir une langue. Vous pouvez changer le paramètre de langue à tout moment. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.



Le choix de langues varie selon les régions.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **région + langue**.

3. Appuyez sur la zone **Langue d'affichage**, puis sélectionnez la langue souhaitée.
4. Appuyez sur le texte souligné vous demandant d'accepter les modifications et de redémarrer votre téléphone.

## Gérer les applications et l'espace de stockage

### Vérifier les informations et la capacité de stockage de votre téléphone

Vous y trouverez divers informations à propos de votre téléphone, telles que la version de mise à jour de Windows Phone, l'espace de stockage disponible, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **à propos de**. Vous verrez le nom et modèle de votre téléphone, de même que la capacité totale de stockage et l'espace disponible.
3. Appuyez sur **plus d'information** (ou **plus d'infos**) pour voir la version de mise à jour Windows Phone ainsi que d'autres détails.

### Modifier les paramètres d'une application

Dans la plupart des cas, vous ne pouvez modifier les paramètres d'une application que lorsque vous vous trouvez dans cette application. Pour certaines applications, vous pouvez modifier leurs paramètres sans avoir à ouvrir celles-ci.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Effleurez l'écran vers la gauche pour accéder au menu **applications**.
4. Appuyez sur une application ou catégorie pour voir les paramètres disponibles et choisir les paramètres voulus.

### Désinstaller une application

Si vous manquez d'espace de stockage, libérez de l'espace en désinstallant des applications que vous utilisez rarement ou dont vous n'avez plus besoin.

Supprimer une application effacera celle-ci de votre téléphone. Ceci supprime également toutes les informations comprises dans l'application. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous supprimez des applications.



La plupart des applications préinstallées sur votre appareil ne peuvent être supprimées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis appuyez sur **désinstaller**.

# Sécurité

## Protéger votre carte SIM par un code NIP

Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire en configurant un code NIP (numéro d'identification personnel) pour votre carte SIM.



Vérifiez que le code NIP par défaut de la carte SIM vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Effleurez l'écran vers la gauche pour accéder au menu **applications**, puis appuyez sur **téléphone**.
4. Appuyez sur le bouton **d'activation/désactivation de sécurité SIM** pour activer ce paramètre.
5. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **entrée**.
6. Pour modifier le NIP de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**, puis entrez un nouveau NIP.

---

### Restaurer une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez le mauvais code PIN plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.



Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre carte SIM. Ce code peut vous être donné par votre fournisseur de services mobiles à la réception de la carte SIM.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **entrée**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **entrée**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **entrée**.

## Protéger votre téléphone par un mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser votre téléphone sans votre permission en définissant un mot de passe.

On vous demandera votre mot de passe chaque fois que votre téléphone s'allume ou lorsque celui-ci a été inactif pendant une certaine période.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur le bouton **d'activation/désactivation du mot de passe** pour activer le Wi-Fi.
4. Entrez le mot de passe dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Confirmez le mot de passe**.
5. Appuyez sur **terminé**.

# Mise à jour et réinitialisation

## Comment obtenir et installer des mises à jour

De temps à autre, des mises à jour logicielles peuvent devenir disponibles. Votre téléphone vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Bien que votre téléphone vous informe via la connexion Internet (« over the air ») lorsqu'une mise à jour est disponible au téléchargement, la mise à jour comme telle ne s'effectue pas de la même manière. Vous devez connecter votre téléphone à votre ordinateur pour télécharger et installer une mise à jour.

---

### Configurer le type de connexion à utiliser pour vérifier vos mises à jour

---

Vérifiez si votre téléphone a été configuré de sorte à vous avertir lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également choisir le type de connexion que vous voulez utiliser vérifier les nouvelles mises à jour.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **mises à jour du téléphone**.
3. Assurez-vous que la case **M'informer de la disponibilité de nouvelles mises à jour** est cochée.
4. Choisissez si vous voulez autoriser l'utilisation de la connexion de données sur votre téléphone pour vérifier les mises à jour. Si vous désactivez l'utilisation de la connexion de données, votre téléphone ne vérifiera les nouvelles mises à jour que via Wi-Fi ou lorsque l'appareil est connecté à votre ordinateur.

## Préparer une mise à jour logicielle

Pour vous assurer qu'une mise à jour logicielle puisse être effectuée sans problème ni interruption, préparez tout d'abord votre téléphone et votre ordinateur pour la mise à jour. Voici quelques conseils concernant ce dont vous devez vérifier et préparer.

- Si le niveau de votre batterie est trop bas, rechargez votre téléphone avant de démarrer la mise à jour.
- Vérifiez combien il y a d'espace libre sur votre téléphone et libérez de l'espace si nécessaire pour la mise à jour. Pour savoir comment vérifier l'espace de stockage libre sur votre appareil, consultez la section [Vérifier les informations et la capacité de stockage de votre téléphone](#) à la page 100.

Si nécessaire, supprimer quelques applications dont vous n'avez plus besoin. Consultez la section [Désinstaller une application](#) à la page 100 pour savoir comment faire.

Vous pouvez également supprimer des fichiers de grande taille (p. ex. des photos, des vidéos ou de la musique) sur votre téléphone.

- Assurez-vous que Zune est installé sur votre ordinateur. Vous en aurez besoin pour télécharger la mise à jour logicielle. Pour plus de détails, consultez la section [Installer et configurer le logiciel Zune](#) à la page 63.
- Libérez de l'espace de stockage sur votre ordinateur.

Vous aurez besoin d'espace pour télécharger la mise à jour logicielle pour enregistrer une copie de sauvegarde du logiciel et des paramètres de votre téléphone et possiblement synchroniser des fichiers multimédia entre votre téléphone et votre ordinateur.

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'une connexion Internet fiable.

Dans certains cas, il est possible que vous deviez passer d'une connexion Wi-Fi à une connexion avec fil. Il est également possible que vous deviez ajuster le pare-feu ou les paramètres de proxy de votre ordinateur.

- Assurez-vous que la date et l'heure soient correctement configurées dans votre téléphone. Ceci déterminera de quelles mises à jour vous aurez besoin. Pour plus de détails, consultez la section [Ajuster le date et l'heure](#) à la page 105.

## Installer une mise à jour

Lorsque vous recevez la notification qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, vous pouvez effectuer immédiatement la mise à jour. Vous pouvez également ignorer la notification et effectuer la mise à jour ultérieurement. Votre téléphone vous enverra un rappel dans quelques jours.



Avez-vous préparé votre téléphone et votre ordinateur pour la mise à jour? Si vous ne l'avez pas fait, veuillez consulter la section [Préparer une mise à jour logicielle](#) à la page 104 pour savoir ce que vous devriez vérifier et préparer.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Ouvrez le logiciel Zune (ou Windows Phone 7 Connector pour Mac) si celui-ci ne s'ouvre pas automatiquement.
3. Cliquez sur **Mettre à jour maintenant** (ou **Installer les mises à jour**).
4. Assurez-vous de garder votre téléphone connecté à votre ordinateur jusqu'à ce qu'une notification vous indique que la mise à jour est terminée.

---

### Ajuster le date et l'heure

---

Si vous avez de la difficulté à installer une mise à jour de logiciel, il est possible que la date et l'heure n'aient pas été configurées correctement sur votre téléphone. Dans la plupart des cas, la date et l'heure se configurent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les configurer manuellement.

1. Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Paramètres > date + heure**.
4. Désactivez l'option **Régler automatiquement**.
5. Configurez le fuseau horaire, la date et l'heure.
6. Reconnectez votre téléphone à l'ordinateur, puis tentez d'installer à nouveau la mise à jour.

## Réinitialiser aux paramètres d'usine

Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine retourne votre téléphone à son état d'origine, avant que vous ne commenciez à l'utiliser.

Si vous donnez votre téléphone à quelqu'un ou que votre téléphone a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux paramètres d'usine n'est pas une procédure à prendre à la légère. Cette opération supprime définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprime également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

---

## Réinitialiser aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

---

La façon la plus pratique d'effectuer une réinitialisation est via le menu des paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > à propos de.
3. Appuyez sur **réinitialiser votre téléphone**, puis appuyez sur oui.

---

## Réinitialiser aux valeurs d'usine au moyen des touches du téléphone

---

Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone ni accéder à l'écran des paramètres, il est tout de même possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone.

1. Éteignez l'appareil.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur les boutons VOLUME + et VOLUME -, puis appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Relâchez ces boutons lorsque votre téléphone s'allume et affiche un écran contenant du texte.
3. Tenez le bouton VOLUME - enfoncé jusqu'à ce que l'option **Réinitialiser aux paramètres d'usine** apparaisse en surbrillance, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
4. Suivez les instructions à l'écran pour continuer la réinitialisation aux paramètres d'usine.

# Marques commerciales et copyrights

© 2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Radar, HTC Footprints et HTC Watch sont des marques commerciales de HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail, Internet Explorer, OneNote, Outlook, MARCHÉ/ARRÊTPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Live, Windows Phont, Marketplace, Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE et Zune sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google, le Google logo, et Gmail sont des marques commerciales de Google, Inc.

Le signe et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par HTC Corporation est sous licence.

Wi-Fi<sup>®</sup> est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

DLNA, Certifié DLNA et le logo DLNA sont des marques commerciales ou marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

---

## Symboles

---

### 3G

- activer ou désactiver 66
- itinérance 67
- point d'accès 66

---

## A

---

### Affichage

- configurer le délai de désactivation de l'écran 98
- régler la luminosité de l'écran 98

### Agenda 82

### Appareil photo

- géomarquer 44
- paramètres 45

### Appel d'urgence 20

### Appels internationaux 20

### Applications

- basculer entre des applications 19
- désinstaller 100
- gérer 100
- paramètres 100
- télécharger depuis le Hub HTC 85

---

## B

---

### Batterie 12

### Bing Plans

- obtenir des itinéraires 77
- partager une adresse 76
- trouver une adresse ou un endroit 75

### Bluetooth 95

### Bourse 87

---

## C

---

### carte SIM

- insérer 11
- retirer 11

### Carte SIM

- contacts 26
- Définir un NIP 101

### Check in

- Facebook 31
- Windows Live 31

### Clavardage 33

### Code QR 71

### Compte Google 18

### Comptes en ligne 18

### Conférence téléphonique 23

### Connexion de données

- activer ou désactiver 66
- itinérance 67
- point d'accès 66

### Connexion Internet

- connexion de données 66
- Wi-Fi 67

### Contacts

- à propos de 26
- ajouter 26
- ajouter un nouveau numéro depuis l'historique des appels 24
- fusionner 27
- groupes 29
- importer depuis la carte SIM 26
- modifier 28
- rechercher 28
- supprimer un contact 29
- supprimer un groupe de contacts 30

### Courriel

- boîtes de réception 40
- déplacer 42
- envoyer 41
- Exchange ActiveSync 39
- paramètres 43
- POP3/IMAP 38
- supprimer 42
- Windows Live 38

---

## D

---

### Date et heure

- configurer manuellement 105
- format régional 99

### DLNA 59

---

**E**


---

Économiseur d'énergie 97

Écran

- configurer le délai de désactivation de l'écran 98
- déverrouiller 17
- fond d'écran 17
- régler la luminosité de l'écran 98

Écran d'accueil 14

Écran de verrouillage 17

Écran Démarrer

- à propos de 14
- ajouter des éléments 15
- personnaliser 18
- redisposer les éléments 14
- supprimer des éléments 15

Espace de stockage 100

Exchange ActiveSync -messagerie 39

---

**F**


---

Facebook

- clavarder 33
- configurer 18
- partager des photos et vidéos 51
- profil 30
- signaler votre position (check in) 31

Flux de nouvelles 89

Footprint

- ajouter 78
- domicile 79
- modifier 79
- obtenir des itinéraires 80
- partager 80
- rechercher 79
- supprimer 81

---

**H**


---

Haut-parleur 22

Historique des appels 24

HTC Footprints 78

HTC Watch 53

Hub HTC 85

Hub Jeux 94

Hub Office 93

---

**I**


---

Images 50

Informations sur le téléphone 100

Itinérance 67

---

**J**


---

Jumelage 95

---

**L**


---

Liste de tâches

- créer 83

Localisation

- à propos de 78
- ajouter une footprint 78
- domicile 79
- modifier une footprint 79
- obtenir des itinéraires 80
- partager une footprint 80
- rechercher une footprint 79
- supprimer des footprints 81

---

**M**


---

Mains libres 95

Marche/Arrêt

- mode veille 16

Marketplace 19

Média connecté 59

Message texte (SMS) 33

Météo 86

Microphone muet pendant un appel 22

Microsoft Office Mobile 93

Microsoft Tag 71

Mises à jour du firmware  
(micrologiciel) 105

Mises à jour logicielles 105

Mises à jour pour votre téléphone 105

MMS 35

Mode avion 25

Mode silencieux 16, 98

Mode veille 16

Musique

- lire 52
- partager sur votre réseau domestique 59
- Radio FM 53
- synchroniser 63
- télécharger 62

---

**N**


---

Navigateur 73  
 Navigateur Web 73  
 Notes 91

---

**O**


---

Outlook - messagerie 39

---

**P**


---

Papier peint 17  
 Paramètres de langue 99  
 Paramètres régionaux 99  
 Partage Internet 69  
 Photos  
 - afficher 50  
 - géomarquer 44  
 - partager 35, 51  
 - partager sur votre réseau domestique 59  
 - synchroniser 63  
 Plans  
 - obtenir des itinéraires 77  
 - partager une adresse 76  
 - trouver une adresse ou un endroit 75  
 Podcasts  
 - lire 52  
 - télécharger 62  
 Point d'accès 66  
 Point d'accès mobile 69  
 Profil  
 - Facebook 30  
 - Windows Live 30  
 Punaises 76

---

**R**


---

Radio 53  
 Radio FM 53  
 Recherche Bing 70  
 Rechercher  
 - contacts 28  
 - éléments numérisés 71  
 - Recherche Web 70  
 Réinitialisation 105  
 Réinitialisation aux paramètres d'usine 105  
 Réinitialisation matérielle 105  
 Réinitialiser 105

Rendez-vous

- créer 82

---

**S**


---

Services de localisation 74  
 SkyDrive  
 - artager des photos et vidéos 51  
 SMS/MMS  
 - envoyer un message 33  
 - partager une photo 35  
 - répondre à un message 35  
 - supprimer ou transférer des messages 36  
 Sonnerie  
 - changer 17  
 - volume 16, 98  
 Sons  
 - mode poche 97  
 - notifications 99  
 - retourner pour désactiver la sonnerie 97  
 - retourner pour haut-parleur. 97  
 - silencieux 16, 98  
 - Sonnerie 17  
 - sonnerie faible lors de la prise en main 97  
 - volume 16, 98  
 Sons de notification 99  
 Supprimer  
 - carreau de l'écran Démarrer 15  
 - compte 19  
 - contacts 29  
 - groupes de contacts 30  
 Synchronisation sans fil 65  
 Synchroniser  
 - options 64  
 - paramètres de synchronisation des courriels 43  
 - photos, vidéos et musique 63  
 - sans fil 65  
 - Zune 62

---

**T**


---

Télécharger des applications 19  
 Téléphone  
 - appel d'urgence 20  
 - appels internationaux 20  
 - basculer entre des appels 22

- conférence téléphonique 23
- effectuer un appel 20
- haut-parleur 22
- historique des appels 24
- muet 22
- répondre ou refuser un appel 21

Thèmes 18

Traduction 71

---

## V

---

Verrouillage mot de passe 102

Vibreux 16

vidéos

- partager 51
- regarder 50, 52

Vidéos

- HTC Watch 53
- louer ou acheter 55
- partager sur votre réseau domestique 59
- synchroniser 63
- télécharger 62

Volume 16, 98

---

## W

---

Wi-Fi

- à propos de 67
- connecter 67
- déconnecter 68
- réseau masqué 68

Windows Live

- clavarder 33
- configurer 18, 38
- profil 30
- signaler votre position (check in) 31

---

## X

---

Xbox LIVE 94

---

## Z

---

Zune 62