

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

Bouilloire programmable



Référence : DOD110
Version : 1,3
Langue : Français

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR TOUT USAGE ULTERIEUR:

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8ans.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8ans et qu'ils soient sous surveillance.
5. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
6. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
7. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
 8. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre. Assurez-vous que le voltage indiqué sur l'appareil correspond bien au voltage de votre prise murale avant de le brancher.
 9. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 10. Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné, s'il est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
 11. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
 12. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.
 13. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
 14. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser ce produit avec les mains mouillées ou le plonger dans l'eau.
 15. Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons seulement.

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

16. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
17. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
18. Ne jamais utiliser la bouilloire sans l'avoir remplie d'eau, n'utilisez que de l'eau froide ou tiède.
19. Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum autorisé. Ne pas continuer d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
20. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus).
21. N'oubliez pas que la température de l'eau, une fois chauffée, est élevée, tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.
22. Ne jamais utiliser la base ou le cordon qui ne sont pas recommandés par le fabricant car ils peuvent constituer un danger pour vous et des risques de dommages pour la bouilloire.
23. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
24. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
25. Régulièrement détartre la bouilloire afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.
26. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
27. L'appareil peut dégager des fumées et des odeurs pendant quelques minutes lors de la première utilisation, cela disparaît après quelques minutes d'utilisation.
28. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

29. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec un produit de consommation.
30. S'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
31. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
32. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
33. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
34. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie
35. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
36. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
37. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

(*) Électricien qualifié : le département des ventes du fabricant, de l'importateur ou toute autre personne qualifiée, agréée et compétente pour réaliser ce type de réparations, afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.


PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

- Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout
- Le niveau de l'eau doit se trouver entre les repères MAX. et MIN.
- Eteindre la bouilloire avant de la retirer de la base.
- Vérifier que le couvercle soit correctement fermé.
- La base et l'extérieur de la bouilloire ne doivent pas être mouillés.
- La bouilloire utilisée doit correspondre à la base de la bouilloire.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DESCRIPTION

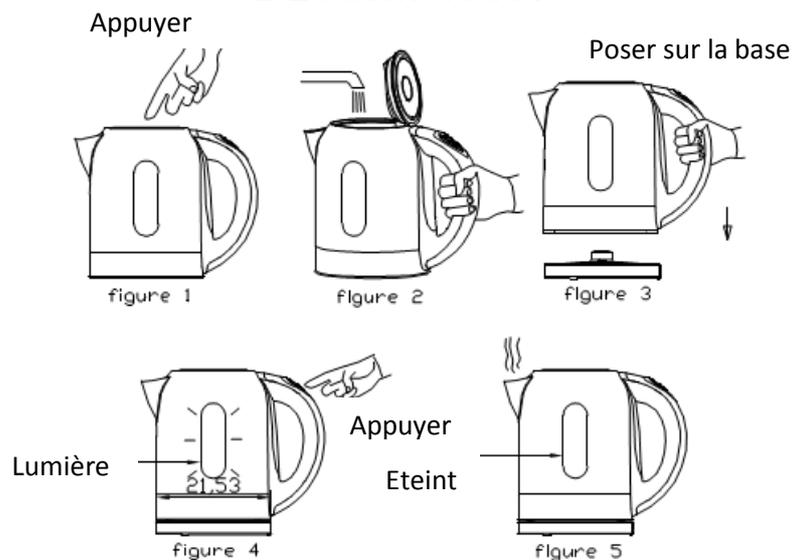

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS

220-240V 50/60Hz

Alimentation : 1850-2200W

UTILISATION

Conseils d'utilisation :

1. Avant la première utilisation, remplir la bouilloire avec de l'eau propre jusqu'à sa capacité maximale et faites bouillir l'eau. Jeter ensuite cette eau et recommencez le processus.
2. La bouilloire doit toujours être débranchée lorsque vous la remplissez et que vous ajoutez de l'eau.
3. Remplir la bouilloire avec de l'eau jusqu'au niveau souhaité (voir indicateur de niveau).
4. Ne pas la remplir avec moins de 0,5 litre d'eau (l'indication "min"), pour éviter que la bouilloire ne s'assèche pendant le fonctionnement.
5. Ne pas la remplir avec plus d'1,7 litres d'eau (indication "max") pour éviter tout risque de débordement.
6. Ne pas oublier de refermer le couvercle après le remplissage, sinon la bouilloire ne s'arrêtera pas automatiquement après l'utilisation.
7. Un disjoncteur automatique de sécurité est installé pour éviter les surchauffes, et il s'activera si la bouilloire est mise en marche avec une quantité insuffisante d'eau. Assurez-vous toujours que l'eau contenue dans la bouilloire couvre la marque minimale de la jauge du niveau d'eau. Si le disjoncteur automatique de sécurité s'est activé : arrêtez la bouilloire, déconnectez-la de la sortie d'alimentation et laissez-la se refroidir pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez à nouveau la remplir et la mettre en marche.
8. Après ébullition, la bouilloire s'arrête automatiquement.

Fonctionnement de base :

1. Placez le socle sur une surface plane, sèche, lisse et horizontale, et branchez la fiche à la prise. Lorsque la bouilloire est placée sur le socle, l'alimentation est fournie automatiquement.
2. Appuyez sur la touche . Lorsque le son "bip" résonne, la bouilloire commence à fonctionner avec une lumière LED rouge
3. Lorsque l'eau boue, l'indicateur s'éteint et le bruiteur émet un "bip" sonore au même moment.

Note : La bouilloire conserve la température de l'eau pendant 2 heures. Pendant ce temps, la fonction d'isolation thermique est activée et continue de chauffer lorsque la température atteint 85°C

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

Fonctionnement avancé (gestion des températures variables) :

1. Appuyer sur "" une fois, vous pourrez voir l'indicateur lumineux de 60°C briller, avec une lumière LED verte. Cela signifie que la bouilloire arrêtera de chauffer lorsque la température de l'eau atteindra 60°C.
2. Appuyer sur "" deux fois, vous pourrez voir l'indicateur lumineux de 70°C briller, avec une lumière LED bleu. Cela signifie que la bouilloire arrêtera de chauffer lorsque la température de l'eau atteindra 70°C.
3. Appuyer sur "" trois fois, vous pourrez voir l'indicateur lumineux de 80°C briller, avec une lumière LED jaune. Cela signifie que la bouilloire arrêtera de chauffer lorsque la température de l'eau atteindra 80°C.
4. Appuyer sur "" quatre fois, vous pourrez voir l'indicateur lumineux de 90°C briller, avec une lumière LED violet. Cela signifie que la bouilloire arrêtera de chauffer lorsque la température de l'eau atteindra 90°C.
5. Après l'utilisation, déconnecter la bouilloire de la prise électrique.
6. Ne soulevez pas le couvercle pendant que vous versez l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifier que l'appareil est débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Pour nettoyer les surfaces externes, utilisez un tissu humide pour essuyer le corps de l'appareil puis séchez.
3. Pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire, utilisez un chiffon doux et humide ou une brosse à poils doux pour éliminer les résidus.

Remarque : ne jamais utiliser de produits abrasifs

4. Pour nettoyer le filtre, ouvrez le couvercle et sortez le filtre de la bouilloire, puis rincez sous l'eau froide et séchez soigneusement.
5. Ne jamais plonger la bouilloire ou sa base dans l'eau.
6. Lave-vaisselle interdit.

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

7. L'appareil doit être détartré régulièrement pour garantir une performance optimale. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et du nombre d'utilisations :

Si vous commencez à remarquer une augmentation du bruit pendant le processus, ou si la bouilloire s'éteint avant la fin du processus, un détartrage est nécessaire.

En général, le détartrage doit être fait de la manière suivante:

- Avec de l'eau douce, au moins tous les 6 mois.
- Avec de l'eau dure, au moins tous les 3 mois.

Il est vivement recommandé d'utiliser un produit adapté aux bouilloires en plastique.


Lisez attentivement les instructions du produit de détartrage puis procédez au processus étape par étape.

Après le détartrage, rincez l'intérieur de la bouilloire sous l'eau froide.

Remarque: Ne jamais utiliser de vinaigre comme produit de détartrage. En cas de doute sur la dureté de l'eau, demandez à votre compagnie des eaux locale.

DomoClip®

MANUEL D'UTILISATION

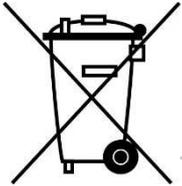

Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2011/65/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis