

Combiné téléphonique



Touches audios

- Touche Raccrocher** : pour terminer un appel.
- Touche Mains libres/Haut-parleur** : pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.
 - allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
 - clignotement en mode haut-parleur (appui long).
- Touche Interphonie/Secret** :
 - En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
 - poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher.
- Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie**

Boîtier d'extension



Un boîtier d'extension peut équiper votre poste. Il dispose ainsi de touches supplémentaires configurables en touches de fonction, touches de ligne, touches d'appel, ...

Pour mettre en place les étiquettes : ramener la languette de maintien du cache de touches vers soi et soulever le cache. Installer l'étiquette sous le bloc de touches, dans le logement prévu à cet effet, et mettre à nouveau le cache en place.

Afficheur et touches afficheur


Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 10 touches associées aux lignes de l'écran.

- Icone renvoi** : l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi.
- Casque branché**.
- Mode silence activé**.
- Touches afficheur** : l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.
- Rendez-vous programmé**.
- Poste verrouillé**.

Navigation

- Touche OK** : permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.
- Navigateur Gauche-Droit** : permet de passer d'une page à une autre.
- Navigateur Haut-Bas** : permet de défiler le contenu d'une page.
- Touche Retour/Sortie** : pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages d'accueil (Menu, Info,...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

Pages d'accueil




Page menu : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.

Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.

Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...

Présentation des appels

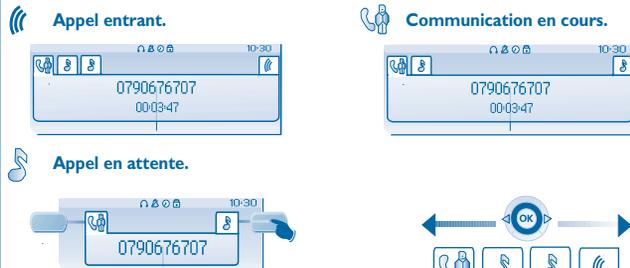

Dans le cas de deux appels simultanés, il est possible de passer d'un appel à un autre en appuyant sur les touches afficheur associées à chacun des appels.

Navigateur Gauche-Droit : permet de consulter les appels.

Touche OK : permet de prendre l'appel consulté.

Touches de fonction et touches programmables

- Touche Information** : pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso".
- Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie** le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.
- Touche "Bis"** : pour rappeler le dernier numéro émis.
- Hold** : votre correspondant est mis en attente.
- Transférer** : transférer un appel vers un autre poste.

Personnaliser votre poste

Les fonctions de personnalisation du poste sont accessibles depuis la page **Menu**.

Modifier votre mot de passe



accéder à la page "menu"



Verrouiller / Déverrouiller votre poste



accéder à la page "menu"

suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider

→ votre poste est verrouillé/déverrouillé


Régler votre sonnerie



accéder à la page "menu"



Régler le contraste de votre écran (Alcatel 4038)



accéder à la page "menu"



augmenter ou diminuer le contraste

changer le contraste par appuis successifs

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone

Info

Le numéro de votre poste est affiché sur la page "Info".



Accéder à la page **Info** à l'aide du navigateur.

Etablir un appel



OU



OU



OU



décrocher

mains libres

touche d'appel programmée

numéroter directement



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel



OU



OU



décrocher

mains libres

appuyer sur la touche associée à l'icone "appel entrant"

Rappeler



rappel du dernier numéro

Faire une demande de rappel sur poste occupé

votre correspondant est occupé



raccrocher

Messagerie vocale

Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.



suivre les instructions affichées à l'écran

appuyer sur la touche associée à "consultation des messages vocaux ou texte"

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro



appuyer sur la touche associée au renvoi à programmer (immédiat, messagerie, ne pas déranger, ...)

composer le numéro du destinataire

appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée

Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale



appuyer sur la touche associée au "renvoi sur messagerie"

appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée

A votre retour, annuler tous les renvois



si nécessaire, confirmer l'annulation du renvoi

appuyer sur la touche associée à "annulation ou désactivation du renvoi"

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom



saisir les premières lettres du nom

sélectionner le nom dans la liste proposée

appeler votre correspondant



sélectionner le nom dans la liste proposée

appeler votre correspondant

Programmer vos touches d'appel

Perso



suivre les instructions affichées à l'écran

appuyer sur une touche d'appel ou une touche programmable (f1 ou f2) soit directement soit par l'intermédiaire de la touche **i**

Appeler par touches d'appels programmées

Perso



accéder à la page "perso" à l'aide du navigateur

rechercher votre correspondant parmi les touches d'appels programmées

appeler le correspondant de votre choix

En cours de communication

Mettre votre correspondant en attente (garde)

Vous êtes en conversation avec un correspondant. Vous voulez le mettre en attente et le reprendre ultérieurement sur le même poste.




votre correspondant est mis en attente



appuyer sur la touche associée à l'appel en attente pour le reprendre

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



le premier correspondant est mis en attente



n° du second correspondant



nom du second correspondant



Cette fonctionnalité ne permet pas d'établir un transfert ou une conférence.

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



appuyer sur la touche "transfert"

n° du poste destinataire

transfert

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication, pour établir une conférence à trois :



code de la fonction "conférence"

n° du second correspondant

converser à trois

Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes Alcatel 4038-4039-4068 raccordés à un système Alcatel OmniPCX Office ou Alcatel OmniPCX Enterprise. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre poste Alcatel 4038-4068 (poste IP) ou 4039 (poste numérique). Contactez votre installateur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants.

L'écouteur du combiné peut attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille. Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

Alcatel 4068

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et à la recommandation RSS-210 émise par Industry Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité. Attention: Toute modification non expressément approuvée par Alcatel Business Systems pourrait annuler l'autorisation accordée par la FCC et dont dispose l'utilisateur pour se servir de l'équipement. Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par la FCC.

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Copyright© Alcatel Business Systems 2004. Tous droits réservés.



3GV19001CAAB010451