

Catamaran RC speedboat 352




Manuel de l'utilisateur

Il est recommandé de lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

FR

Des changements et modifications effectués sur le bateau peuvent nuire au bon fonctionnement du bateau.

1. Charger:

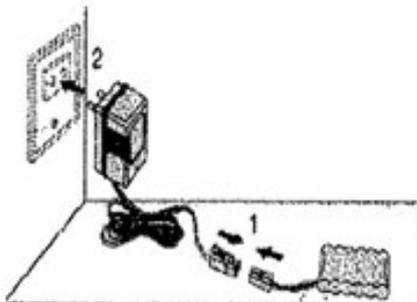


Veillez n'utiliser que le chargeur fourni dans l'emballage. Le temps normal de charge est de quatre heures.

Astuce :

Soyez précautionneux avec l'accumulateur. Avant la charge, laissez l'accumulateur se vider totalement. Afin d'allonger la durée de vie, ne faites pas de mauvais usages de l'accumulateur pour ne pas l'endommager.


2. Installation de l'antenne :

a) Installation de l'antenne sur la télécommande

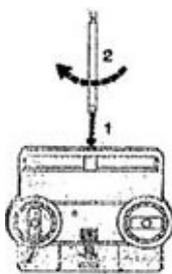




Posez et vissez l'antenne sur la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre et déployez l'antenne.

b) Installation de l'antenne sur le bateau

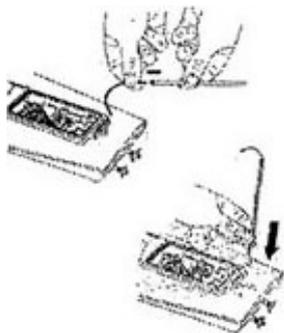

Mettez l'antenne dans le tube en PVC alors, puis mettez le tube en PVC sur le pont du le bateau.

3. Installation des piles :

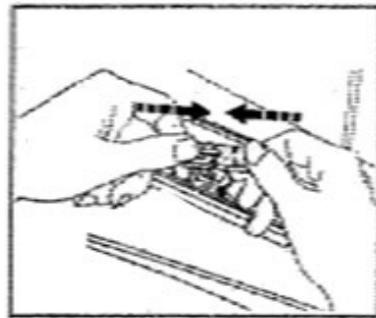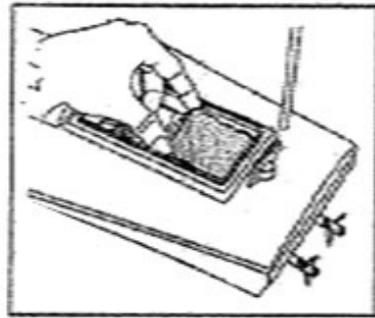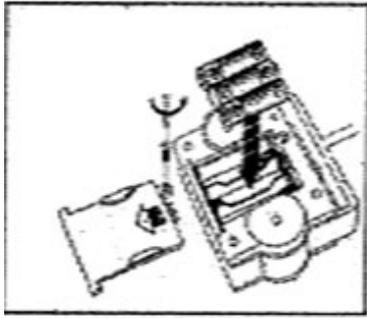



a) Utiliser la clé à écrou pour ouvrir le couvercle des piles.

Insérez 3 piles AA 1,5V en respectant la polarité et refermez le couvercle.


b) Insérez l'accumulateur rechargeable dans le bon sens dans le bateau.

c) Connectez l'accumulateur rechargeable au bateau.

4. Refermez le couvercle du bateau et tourner le levier à 90° :

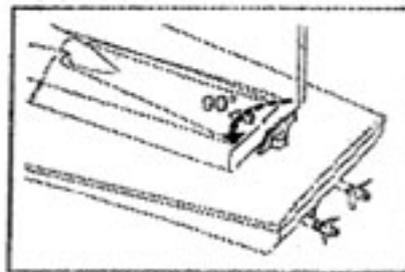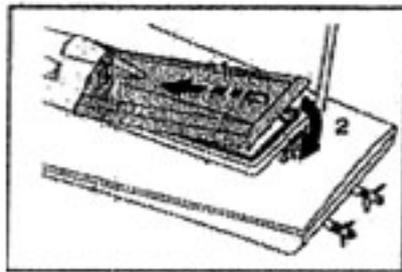


5. La télécommande :

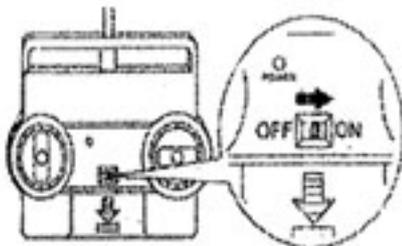

Placez le bouton ON/OFF de la télécommande sur ON.

Assurez-vous qu'aucun obstacle, mains, doigts etc. ne soient près des hélices.

6. Pilotage :

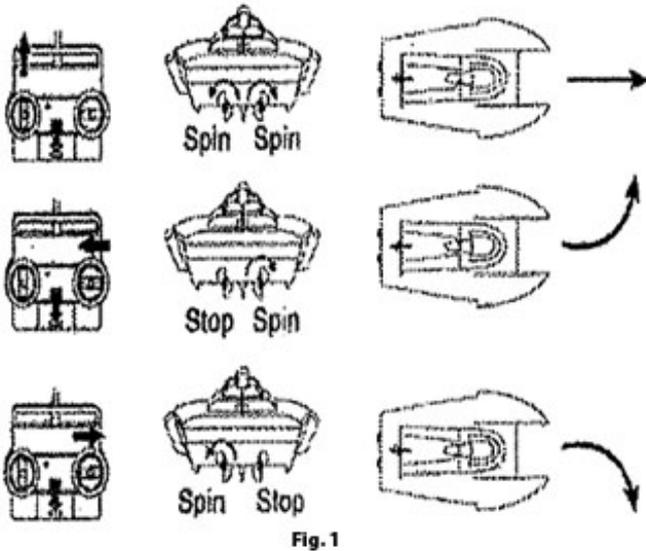

Poussez le bouton de gauche vers le haut, le bateau va avancer.

Poussez le bouton de droite vers la gauche, le bateau va tourner à gauche.

Poussez le bouton de droite vers la droite, le bateau va tourner à droite.

Astuces :

1. Les utilisateurs de moins de 14 ans doivent être sous la surveillance d'un adulte pendant l'utilisation du bateau.
2. Ne pas jouer avec le bateau dans une piscine ou dans de l'eau où se trouvent des personnes car ce produit peut entraîner des blessures.
3. Faites attention à ce que le bateau soit propre surtout au niveau de l'hélice, dans le cas contraire cela pourrait endommager le bateau.


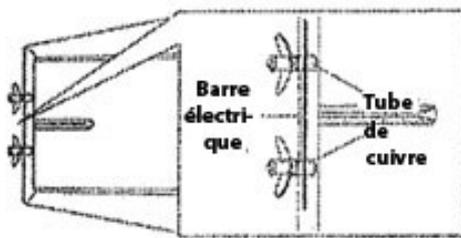


Fig. 2

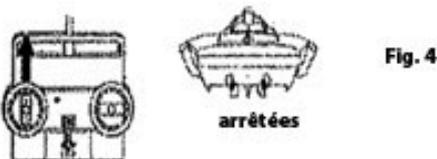

a) Lorsque vous n'utilisez pas le bateau pendant longtemps, enlevez les batteries de la télécommande et du bateau.

b) La portée de la télécommande de ce produit est de 50 mètres. Assurez que le bateau est à bonne distance.

c) Si vous retirez le bateau de l'eau, les propulseurs ne tournent plus.

d) Pour tester le bateau, lorsqu'il n'est pas dans l'eau, mettez un brode dirigeant dans les tubes de cuivre dans la cabine le bateau comme représenté (Fig. 2).

Si vous pressez le bouton gauche de la commande vers l'avant et que les hélices tournent, alors le bateau fonctionne normalement (Fig. 3).

Si en poussant le bouton gauche de la commande vers l'avant les hélices ne tournent pas, alors les piles sont peut être vides. (Fig. 4).

Consignes de sécurité :

Ce jouet est non approprié aux enfants de moins de 3 ans. Contiens des petites parties susceptibles d'être avalé. Ce jouet doit être placé hors porté des enfants de moins de 3 ans. Les enfants âgés de moins de 14 ans doivent utiliser ce jouet uniquement sous la surveillance d'un adulte.

1. Les piles doivent être remplacées par un adulte.
2. Charger la batterie uniquement lorsqu'elle est vide.
3. Utilisé uniquement les piles recommandées.
4. Les piles doivent être installées en respectant la polarité indiquée.
5. Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves
6. Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
7. Retirer les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
8. La batterie doit être utilisée uniquement sous la surveillance d'un adulte.
9. Les piles usagées doivent êtres remplacées par des piles neuves du même type.
10. Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie. Lorsque vous recharger la batterie, éloigner le chargeur et la batterie de la porté des enfants. Ne charger aucune batterie à proximité du feu ou de tout endroit chaud ou humide.
11. Ne pas toucher les hélices, ne pas appuyer sur le pas des hélices.
12. Conservez ces instructions pour une consultation ultérieur