

Manuel d'utilisation

Hisséo, mon sous-marin rigol'eau



© 2010 VTech Imprimé en Chine 91-001605-002-000(3) Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Hisséo, mon sous-marin rigol'eau** de **VTech**®. Félicitations!

Avec **Hisséo, mon sous-marin rigol'eau**, Bébé découvre les chiffres, les couleurs et le nom des animaux. En manipulant chacun des boutons, Bébé entend 5 mélodies, 1 chanson et des phrases qui l'encouragent dans son exploration. Magique! Les jets d'eau s'animent au rythme des sons et offrent un véritable spectacle à Bébé. Le petit navire permet de jouer avec la fluidité de l'eau, l'otarie ou le dauphin s'apprêtent à conduire le sous-marin: autant d'accessoires qui développeront l'imaginaire de Bébé.

Bébé explore les fonds de son bain comme un vrai petit marin!

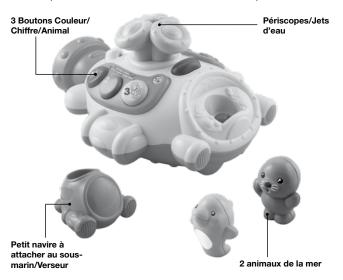

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1. Hisséo, mon sous-marin rigol'eau de VTech®
- 2. Un petit navire à attacher au sous marin/Verseur
- 3. Un dauphin
- 4. Une otarie
- 5. Un manuel d'utilisation
- 6. Un bon de garantie de 1 an

Attention:

pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

- 1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé sous Hisséo, mon sous-marin rigol'eau à l'aide d'un tournevis.



- 3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- 4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée pour éviter toute ouverture par l'enfant et pour que l'étanchéité du produit soit totale.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les ieter ni au feu ni dans la nature.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes:

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient

accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche ou éteindre **Hisséo,** mon sous-marin rigol'eau, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt */**::.



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Hisséo, mon sous-marin rigol'eau** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Hisséo, mon sous-marin rigol'eau** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

Remarque: lorsque le haut-parleur se remplit d'eau, le niveau sonore diminue, pour y remédier, sortir le sous-marin de l'eau, laisser l'eau s'écouler du haut-parleur et le replonger dans l'eau pour continuer à jouer.

2.3. CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Ne jamais laisser votre enfant seul ou avec un enfant plus âgé dans la salle de bains ou dans le bain, pas même pendant une minute.
- Vérifier toujours la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre avant de mettre votre enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.
- Utiliser ce jouet uniquement dans une eau dont la température oscille entre 10 °C et 45 °C.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Ne pas utiliser ce jouet dans de l'eau salée.
- Ne pas laisser ce jouet trop longtemps dans l'eau.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Hisséo, mon sous-marin rigol'eau**, les lumières et les jets d'eau s'animent au rythme des sons et des mélodies.


Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt %
pour allumer le jouet. Bébé entend
une chanson amusante, une phrase
d'encouragement et des sons rigolos.



 Appuyer sur les boutons Couleur/ Chiffre/Animal, pour découvrir les chiffres, les couleurs, le nom et les différentes caractéristiques des animaux et déclencher des mélodies et des sons rigolos.



 Mettre le sous-marin dans l'eau pour entendre de nombreuses phrases et mélodies amusantes.



 Sortir le sous-marin de l'eau pour découvrir une variété de phrases et d'effets sonores. Le capteur de mouvement détecte les différents mouvements du sous-marin et déclenche des sons, des phrases et une chanson.



 Placer le dauphin ou l'otarie à l'avant du sous-marin pour entendre des phrases et des sons amusants.



6. Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, Bébé entend une phrase qui l'encourage à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton lorsque le sous-marin est sous l'eau, une mélodie se déclenche. S'il est hors de l'eau, Bébé entend une chanson entraînante. Si aucun bouton n'est actionné, le jouet s'éteint automatiquement.

4. LISTE DES MÉLODIES

- 1. Bateau sur l'eau
- 2. Saint-Malo, beau port de mer
- 3. Maman, les petits bateaux
- 4. Il pleut, bergère
- 5. Symphonie n° 9, Hymne à la joie de Beethoven

5. PAROLES DE LA CHANSON

« C'est parti pour explorer,

Les fonds marins de mon bain.

J'éclabousse tout autour de moi.

Dans mon sous-marin, je rigole bien! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs pour nettoyer Hisséo, mon sous-marin rigol'eau.
- Bien vider et rincer parfaitement tous les éléments du jouet avant de les faire sécher afin d'éviter les dépôts de calcaire ou de produits lavants que vous utilisez pour votre enfant.
- Bien faire sécher parfaitement tous les éléments avant de les ranger afin d'éviter l'apparition de moisissures.
- Éviter toute exposition prolongée de Hisséo, mon sous-marin rigol'eau au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer Hisséo, mon sous-marin rigol'eau dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH VTECH Electronics Europe SAS 24, allée des Sablières 78290 Croissy-Sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com **Tél. :** 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada:

Tél.: 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

