

PENDULE RF PREVISIONS METEO ECRAN GEANT AVEC THERMOMETRE

Modèle : JM828WF

LIVRET DE L'UTILISATEUR

INTRODUCTION


Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de la Pendule RF prévisions météo JM828WF.

La JM828WF est une pendule multifonctions commandée par fréquence radio (RF). Quand l'appareil se trouve à portée des signaux radio émis par Francfort (Allemagne) (DCF77), il se synchronise automatiquement sur l'heure et la date actuelles.

Le JM828WF peut indiquer les prévisions météo et les tendances des changements de pression. Les autres caractéristiques incluent une alarme quotidienne crescendo avec une fonction de répétition de réveil huit minutes et un écran extra-large.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- (A) COMMANDE DE REPETITION DE REVEIL**
Active la fonction de répétition de réveil
- (B) SIGNAUX DE RECEPTION RADIO**
Indique l'état de la réception radio
- (C) ECRAN EXTRA-LARGE**
Affiche l'heure, la date, le statut de l'alarme et la température
- (D) ICONE D'ALARME ACTIVEE [▲]**
Apparaît quand l'alarme est activée
- (E) ICONE D'ALARME [(«»)]**
Apparaît quand l'heure d'alarme est activée
- (F) INDICATEUR DE PILE FAIBLE (BATT)**
S'allume quand les piles s'épuisent
- (G) COMMANDES HAUT [▲] ET BAS [▼]**
Pour augmenter ou diminuer la valeur d'un réglage
- (H) COMMANDE DE PENDULE**
Pour passer aux modes d'affichage de la pendule calendrier ou activer le mode de réglage de la pendule calendrier
- (I) COMMANDE D'ALARME**
Affiche l'heure d'alarme ou règle le statut de l'alarme
- (J) INDICATEUR DE TENDANCE**
Indique les tendances de changement de pression
- (K) PREVISIONS METEO**
Indique les changements de type de temps
- (L) SENSEUR**
Pour lecture de la température intérieure
- (M) COMMANDE DE REENCLenchEMENT**
Réenclenche l'appareil en retournant tous les réglages à leur valeur par défaut

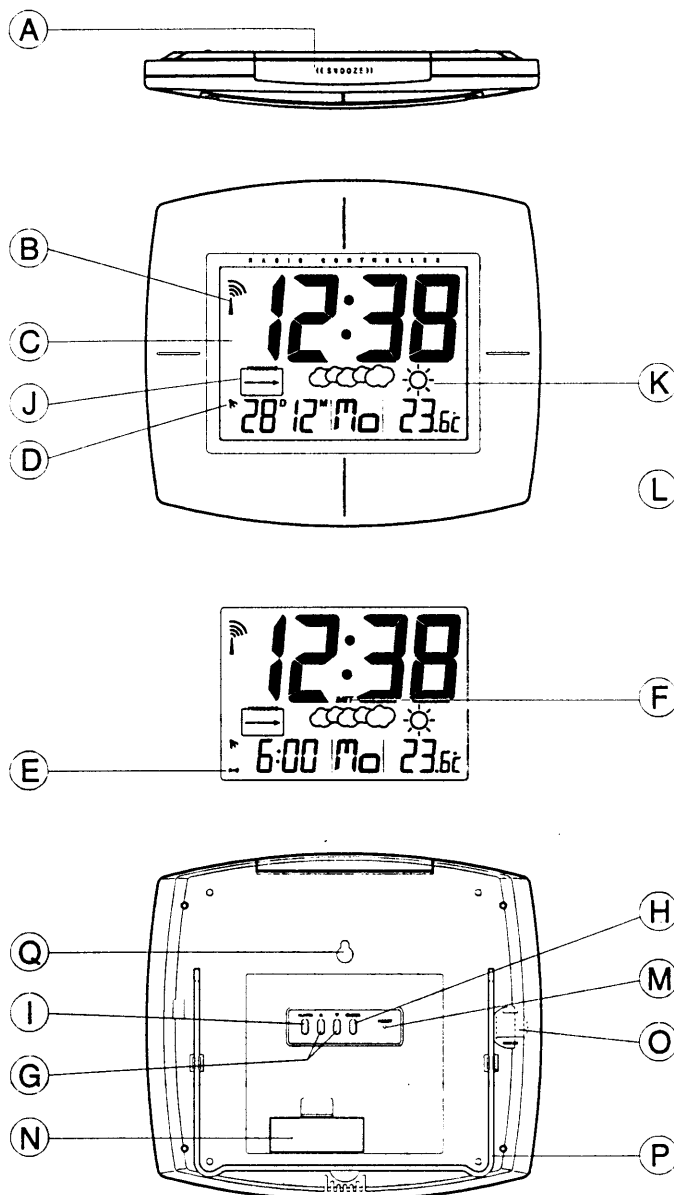


- (N) LOGEMENT DES PILES**
Reçoit quatre piles UM4 ou LR3
- (O) D'ALARME**
Haut parleur d'alarme
- (P) PIED**
Montez le l'appareil à distance sur une surface horizontale plane
- (Q) TROUS DE SUSPENSION**
Pour installer l'appareil sur un mur

INFORMATION CONCERNANT LES PILES

L'appareil utilise deux piles alcalines de type AAA (1.5V) ou UM4 pour fonctionner. Pour installer les piles,

1. Appuyez sur les attaches simultanément pour ouvrir le couvercle.
2. Insérez les piles en respectant la polarité indiquée.

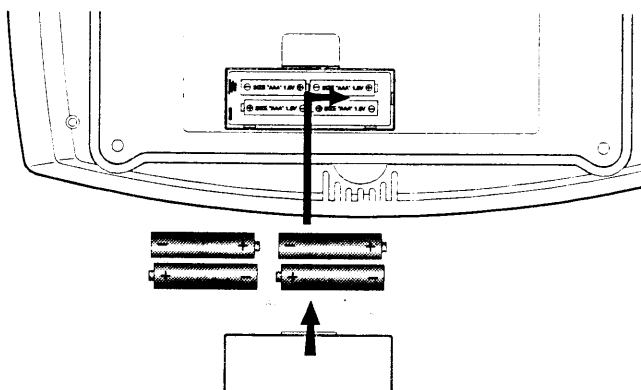

3. Refermez le compartiment à piles.

Remplacez les piles quand le témoin des piles s'allume.

RECEPTION DE LA RADIO

Le JM828WF a été conçu pour synchroniser la pendule dès qu'elle se trouve dans le rayon des signaux radio de Francfort DCF 77.

Quand le JM828WF se trouve dans le rayon d'émission, son mécanisme radio-piloté surpasse tous les réglages manuels.

Quand l'appareil reçoit les signaux radio, le signal de réception radio se met à clignoter. Une réception complète prend généralement 2 à 10 minutes, selon la force des signaux radio. Après cela, le balayage ne prend que quelques secondes.

Quand la réception est achevée, l'icône d'antenne [] cesse de clignoter et la puissance de la réception depuis le dernier scanning est indiquée.

	Forte
	Faible
	Pas de réception
	Recevant

Pour une meilleure réception, installez la pendule à l'écart d'objets métalliques et appareils électriques, afin de minimiser les interférences.

Pour désarmer la caractéristique de réception automatique, appuyer simultanément sur [] et [] pendant deux secondes. L'icône d'antenne [] apparaîtra mais sans clignoter. L'appareil NE répondra PAS aux signaux radio.

Pour réactiver cette caractéristique, appuyez sur pendant trois secondes. Le [] signal de réception radio se mettra à clignoter pour commencer automatiquement la réception.

Remarque: Les interférences de sources telles que les téléviseurs peuvent gêner les signaux. En cas de non réception des signaux DCF-77 dix minutes après l'insertion des piles, régler la pendule manuellement (voir ci-dessous "Comment régler la pendule calendrier manuellement").

MODES D'AFFICHAGE DE L'HEURE


Quand le calendrier est affiché, appuyez une fois sur **CLOCK** pour passer du mode heures-minutes-secondes au mode heures-minutes-jour de semaine et vice-versa.

Quand l'heure d'alarme est affichée, appuyez une fois sur **CLOCK** pour afficher le calendrier. Puis passez d'un mode à l'autre à l'aide de cette commande.

MODE HEURES-MINUTES-
JOUR DE SEMAINE



MODE HEURES-
MINUTES-SECONDES

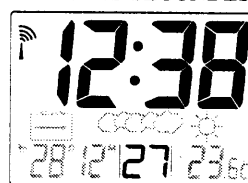

AFFICHAGE DU CALENDRIER ET DE L'HEURE D'ALARME


Le calendrier et l'heure d'alarme se partagent la même section de l'afficheur. Le calendrier est affiché dans le format jour-mois. Quand le calendrier est affiché, appuyez sur **ALARM** une fois pour passer à l'affichage de l'heure d'alarme. Appuyez une deuxième fois sur la commande pour activer l'alarme. Appuyez dessus une troisième fois pour l'annuler.

Pour afficher le calendrier, appuyez une fois sur **CLOCK**.

MODE DE CALENDRIER



MODE D'ALARME

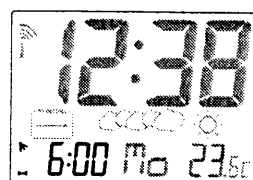

COMMENT REGLER MANUELLEMENT LA PENDULE CALENDRIER

Quand le calendrier est affiché, appuyer sur **CLOCK** pendant 2 secondes. Les chiffres des mois se mettront à clignoter.

Entrer le mois à l'aide des commandes [▲] et [▼]. Appuyer sur ces commandes pour augmenter ou diminuer rapidement les valeurs.

Appuyer sur **CLOCK** pour confirmer, et passer au réglage du jour. Puis appuyer encore une fois sur **CLOCK** pour passer à l'affichage des langues.

Les jours de la semaine sont indiqués en abrégé en trois langues différentes (E) pour l'anglais, (D) pour l'allemand, (I) pour l'italien.

Sélectionner une langue à l'aide des commandes [▲] ou [▼].

Affichage	L'anglais	Affichage	L'allemand	Affichage	L'italien
Mo	Monday	Mo	Montag	Lu	Lunedì
Tu	Tuesday	DI	Dienstag	MA	Martedì
WE	Wednesday	MI	Mittwoch	ME	Mercoledì
TH	Thursday	Do	Donnerstag	GI	Giovedì
Fr	Friday	Fr	Freitag	VE	Venerdì
SA	Saturday	SA	Samstag	SA	Sabato
Su	Sunday	So	Sonntag	Do	Domenica

Appuyer sur **CLOCK** pour passer aux fonctions des heures et minutes.

POUR REGLER ET ACTIVER L'ALARME

Le mode de Calendrier et le mode d'Alarme se partagent la même section sur l'afficheur.

Dans le mode de calendrier, appuyer sur **ALARM** pour entrer le mode d'alarme; l'heure d'alarme sera affichée.

Pour régler l'heure d'alarme, appuyer sur **ALARM** pendant deux secondes, l'heure d'alarme clignotera.

Entrer la valeur des chiffres des heures. Pour confirmer, appuyer sur **ALARM** et passer aux chiffres des minutes. Encore une fois, appuyer sur **ALARM** pour confirmer. L'alarme devrait maintenant être activée.

Pour annuler l'alarme, appuyer une fois sur **ALARM**.

FONCTIONS D'ALARME ET DE REPETITION DE REVEIL

Quand la fonction de l'alarme est activée, celle-ci se déclenchera à l'heure prévue.

La fonction de crescendo fait que l'alarme commence doucement et augmente en intensité en trois étapes. Si l'alarme n'est pas interrompue, elle sonne pendant une minute.




Pour arrêter l'alarme, appuyer sur n'importe quelle touche. Cependant, si la commande **SNOOZE** est enfoncée, la fonction de répétition de réveil sera activée. L'alarme s'arrêtera pendant 8 minutes avant de se redéclencher.

TEMPERATURE INTERIEURE

Le JM828WF affiche la température en Centigrades (°C) et peut mesurer la température dans un rayon de -5°C à +50°C. Si la température dépasse ces niveaux, l'affichage indique "-5°C" ou "+50°C".



COMMENT LIRE LES TENDANCES DE PRESSION

Le JM828WF indique les tendances de pression de l'heure écoulée. Conformément aux illustrations ci-dessous, une tendance à la hausse (flèche) indique que le temps s'améliore. Les tendances vers le mauvais temps sont indiquées par une (flèche) descendante.

Indication de la flèche			
Tendance de pression	Temp. montante	Temp. stable	Temp. descendante

FONCTION DE PREVISION METEOROLOGIQUE

Votre JM828WF détecte les changements de pression atmosphérique et le LCD affiche les symboles de temps qui indiquent les prévisions météo pour les 12 ou 24 heures à venir dans une zone d'un rayon de 30-50 km.

Symboles affichés l'appareil				
Prévision	Ensoleillé	Légèrement Couvert	Steady	Pluvieux

Important :

- La précision des prévisions météo à l'aide des tendances de pressions seules est de l'ordre de 70 à 75 pour cent et nous ne pouvons donc pas être tenu responsable pour tous inconvénients causés par une prévision météo imprécise.
- Les symboles de prévision météo peuvent ne pas refléter l'état actuel du temps. Les symboles prévoient le temps à venir.
- Une prévision "SUNNY" ("ENSOLEILLÉ") pour la nuit reflète un beau temps clair.


COMMENT RÉINITIALISER L'APPAREIL

La touche de remise à zéro vous permet de remettre les éléments programmés aux valeurs par défaut. Ceci est rarement nécessaire et seulement dans le cas où l'appareil ne fonctionne pas normalement.


COMMENT POSITIONNER L'APPAREIL

Ouvrir le support de table en le faisant basculer pour poser l'appareil sur une surface plate et stable. Pour monter le dispositif sur un mur, utiliser le trou situé au dos.

Fixation murale

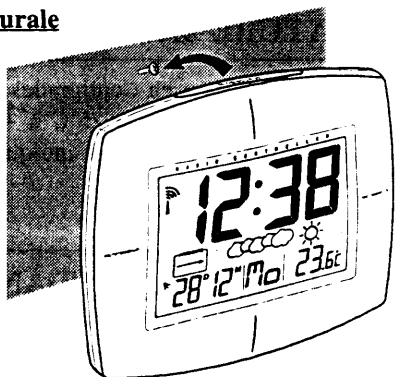

Socle

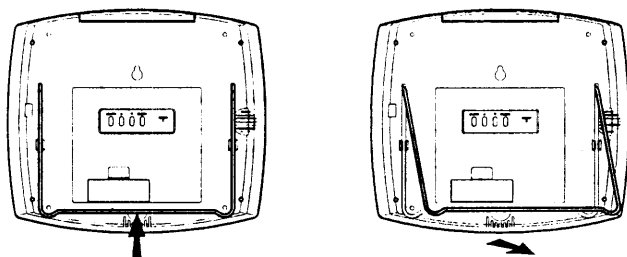

PRECAUTIONS

Ce produit a été conçu pour assurer un bon fonctionnement pendant plusieurs années à condition d'en prendre soin. Certaines précautions s'imposent:

1. Ne pas immerger l'appareil.
2. Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide de produits abrasifs ou corrosifs. Ces produits peuvent rayer les parties en plastique et attaquer les circuits électroniques.
3. Ne pas exposer l'appareil aux chocs excessifs, ni aux excès de force, poussière, chaleur, froid ou humidité car cela pourraient entraîner un mauvais fonctionnement, le raccourcissement de la vie de l'appareil, l'endommagement des piles et la déformation des composants.
4. Ne pas toucher les composants internes de l'appareil. Ceci rendra nul la garantie et peut causer des dommages. L'appareil ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur.
5. Utiliser uniquement des piles neuves du type préconisé dans le manuel d'utilisation. Ne pas mélanger piles neuves et piles usées afin d'éviter les fuites.
6. Lire soigneusement le manuel d'instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

SPECIFICATIONS

Température de fonctionnement : -5°C à +50°C

Fonctions de la pendule

Radio-commande	: Auto-synchronise l'heure et la date sur les signaux radio générés par les DCF77 Allemagne
Calendrier	: Jour de semaine en anglais / allemand / italien, date / mois
Heure	: Format 24 heures
Durée de l'alarme	: 1 minute crescendo
Répétition de réveil	: 8 minutes
Précision	: +/- 0,5 seconde/jour

Relevés de température

Relevés intérieurs	: -5°C à +50°C (quand la RF est désactivée)
--------------------	--

Spécifications générales

Type des piles	: 4 piles UM4 ou LR3, 1,5V
Dimensions du LCD	: écran - 156 x 107 mm
Dimensions de l'appareil	: 247 x 214 x 36 mm (HxLxP)
Poids de l'appareil	: 660 g environ (sans les piles)

ATTENTION

- Le contenu de ce livret est susceptible de modifications sans avis préalable.
- En raison des restrictions imposées par l'impression, les affichages figurant dans ce livret peuvent différer de ceux du produit.
- Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité envers vous ou toute tierce personne pour tout dommage, pertes de bénéfices ou toute autre revendication résultant de l'utilisation de ce produit.
- Le contenu de ce livret ne peut être reproduit sans l'autorisation du fabricant.