


MANUEL D'UTILISATION

Disposition des commandes

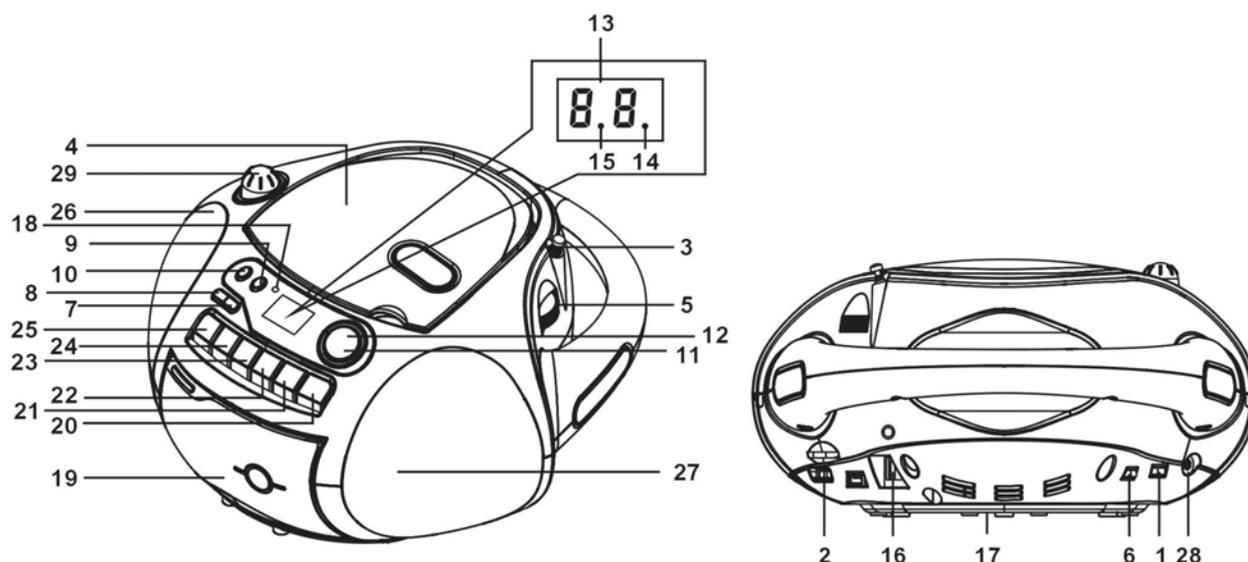

1. Sélecteur de fonction (RADIO, cassette/off, cd, AUX)
2. Sélecteur de bande
3. Antenne FM
4. Compartiment à CD
5. Touche tuner
6. Sélecteur Bass Boost
7. Saut avant/Recherche de plage pour CD
8. Saut arrière/Recherche de plage pour CD
9. Touche Programme pour CD
10. Touche Répétition pour CD
11. Touche Arrêt pour CD
12. Touche Lecture/Pause pour CD
13. Écran LED pour CD
14. Indicateur LED Lecture/Programme
15. Indicateur LED Répétition pour CD
16. Fiche AC
17. Compartiment à piles
18. Indicateur FM stéréo
19. Compartiment à cassette
20. Touche Enregistrement pour cassette
21. Touche Lecture pour cassette
22. Touche Rembobinage pour cassette
23. Touche Avance rapide pour cassette
24. Touche Arrêt/Ejection pour cassette
25. Touche Pause pour cassette
26. Haut-parleur de gauche
27. Haut-parleur de droite
28. Prise casque stéréo
29. Touche volume

UTILISATION AC

Avant d'utiliser votre appareil, veillez à ce que celui-ci soit raccordé à une prise de courant installée conformément aux prescriptions. Vérifiez également que la tension indiquée corresponde bien à celle de votre réseau électrique.

- Remarques:**
1. En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique (ESD), éteignez et rallumez l'appareil en reconnectant le cordon AC pour reprendre un fonctionnement normal.
 2. Quand l'appareil n'est pas utilisé, débranchez complètement le cordon AC de la fiche AC.

INSTALLATION DES PILES

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez débrancher la prise du courant alternatif de la fiche de l'appareil. Ouvrez le compartiment à piles afin d'y insérer 8 piles de type R14 (UM-2/taille "C") (**piles non fournies**). Veillez à respecter la polarité des piles.

Quand l'appareil n'est pas utilisé, retirez toutes les piles s'il est prévu de ne pas utiliser l'appareil pendant plusieurs mois ou plus.

ECOUTER LA RADIO

Mettez le bouton de sélecteur de fonction sur la position "RADIO". Choisissez la BANDE DE FRÉQUENCES désirée à l'aide du sélecteur de bande. Choisissez la station de radio désirée à l'aide du BOUTON DE RECHERCHE DE STATIONS. Réglez le volume comme vous le souhaitez au moyen du BOUTON DE SELECTION DU VOLUME. Pour éteindre la radio, il vous suffit de mettre le SÉLECTEUR DE FONCTION sur la position "TAPE (OFF)".

Note: La fréquence radio est indiquée sur la TOUCHE TUNER.

INDICATEUR FM STEREO

Pour écouter la station FM stéréo, mettez le sélecteur de bande en position "FM ST". L'indicateur LED s'allumera pour indiquer que le programme FM STEREO est reçu. Quand il y a trop de interférences lorsque vous écoutez la station FM, mettez le sélecteur de bande en position "FM".

ANTENNE

Pour une meilleure réception FM, déployez l'antenne externe au maximum.

BASS BOOST

Il est possible d'augmenter les basses quel que soit le niveau du volume. Pour cela, il suffit de glisser le sélecteur BASS BOOST en position "ON" ce qui aura pour effet d'accentuer les basses. Pour désactiver cette fonction, il suffit de glisser de nouveau le sélecteur en position "OFF".

ECOUTER LA CASSETTE

Lecture de la Casette

Appuyez sur la touche STOP/EJECT (Arrêt/Ejection) pour ouvrir le compartiment à cassette. Insérez une cassette dans son compartiment et appuyez sur la cassette pour refermer le compartiment. Mettez le sélecteur de fonction sur la position "TAPE". Appuyez sur la touche PLAY (Lecture). Réglez le volume au niveau que vous souhaitez. Pour arrêter la lecture de la cassette, appuyez sur la touche STOP/EJECT (Arrêt/Ejection).

Avance rapide et rembobinage

La bande de la cassette peut être avancée rapidement ou rembobinée. Pour cela, veuillez appuyer respectivement sur la touche FAST FORWARD (Avance rapide) ou REWIND (Rembobinage).

Pause

Lors d'une lecture ou d'un enregistrement, la cassette peut être arrêtée temporairement en appuyant sur la touche PAUSE. Pour reprendre la lecture ou l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche PAUSE.

Système Auto stop

Lorsque la bande de la cassette arrive à la fin pendant la lecture ou l'enregistrement, l'utilisation de la cassette s'arrêtera automatiquement.

Précaution

Pour éviter d'endommager le mécanisme de la cassette ou la bande de la cassette, appuyez toujours sur la touche STOP/EJECT (Arrêt/Ejection) entre chaque utilisation !

Enregistrer a partir de la radio

1. Choisissez votre station radio comme décrit dans "ECOUTER LA RADIO".
Veillez à ce que la réception de la station soit la meilleure possible.
2. Insérez une cassette vierge dans le compartiment à cassette.
3. Appuyez sur la touche PAUSE.

4. Appuyez sur la touche RECORD (Enregistrement). La touche PLAY (Lecture) est simultanément enclenchée afin de démarrer l'enregistrement. Avec le Contrôle de Niveau Automatique (CNA) incorporé, vous aurez la meilleure qualité d'enregistrement. Réglez le volume pendant l'enregistrement n'affectera en rien l'enregistrement.
5. Afin de suspendre l'enregistrement, appuyez sur la touche PAUSE. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche PAUSE.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche STOP/EJECT (Arrêt/Ejection).
7. Lorsque la bande de la cassette est à la fin, l'utilisation de la cassette s'arrêtera automatiquement.

ECOUTER UN CD


Utilisation du CD (Compatible CD-R/RW lecteur uniquement)

Note: Si des pistes sautent pendant la lecture du CD, essayez d'y remédier en baissant le volume.

Lorsque le CD est en cours de lecture, n'ouvrez pas le compartiment à CD.

1. Ouvrez le compartiment à CD en poussant sur le couvercle de ce dernier. Insérez-y un CD et refermez le compartiment par la suite. Mettez le sélecteur de fonction sur la position "CD".
2. Si le compartiment à CD est fermé avec le CD à l'intérieur, le nombre total de pistes du CD s'affichera sur l'écran LED et ira en mode "STOP".
3. Si le compartiment à CD n'est pas fermé, un "00" apparaîtra à l'affichage et ira en mode "STOP".
4. Si aucun disque ne se trouve dans le compartiment, l'écran LED indiquera "No" et ira en mode "STOP".

Indicateurs LED concernant le CD

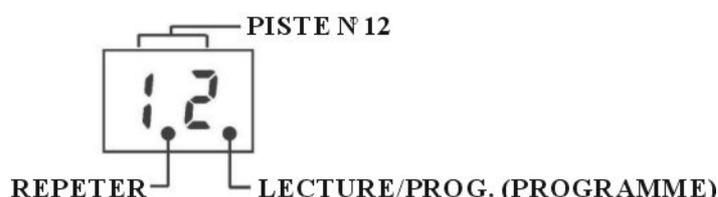

Mode Play/Pause

1. Si la touche PLAY/PAUSE (Lecture/Pause) est pressée pendant le mode "STOP", la première plage sera lue. L'indicateur PLAY/PROG s'allumera. L'écran LED CD affichera le numéro de la plage en cours de lecture.
2. Pour obtenir de courtes interruptions lorsque le CD est en cours de lecture, la lecture peut être suspendue en appuyant une fois sur la touche PLAY/PAUSE (Lecture/Pause) pour CD. L'indicateur PLAY/PROG (Lecture/Programme) s'éteindra alors que le numéro de la piste clignotera de manière continue.
3. Bien que le son est suspendu, le disque continue de tourner. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche PLAY/PAUSE (Lecture/Pause). De ce fait, la musique reprendra au moment précis où elle a été interrompue.
4. Pour arrêter la lecture du CD, appuyez une fois sur la touche STOP (Arrêt) pour CD soit si le CD est en mode Lecture ou en mode Pause.

Mode répétition

1. REPEAT 1 (Répéter la même piste)

Si vous appuyez une fois sur la touche REPEAT, l'indicateur REPEAT (Répétition) s'allumera et clignotera continuellement. Cette piste sera répétée.

2. REPEAT ALL (Répéter tout le CD)

Si vous appuyez deux fois sur la touche REPEAT, l'indicateur REPEAT (Répétition) s'allumera de manière permanente. Le CD entier peut être répété continuellement.

3. Pour annuler la fonction REPETITION

Appuyez sur la touche "REPETITION" jusqu'à ce que l'indicateur REPEAT s'éteigne

PASSER AU TITRE SUIVANT ET MODE RECHERCHE

1. En mode CD PLAY ou mode PAUSE, lorsque vous enfoncez 1 fois la touche CD SKIP FORWARD ►► ou la touche CD SKIP BACKWARD ◄◄ le CD passe, respectivement, au numéro suivant ou revient au numéro précédent.
2. En mode PLAY, lorsque vous enfoncez et maintenez enfoncée la touche CD SKIP FORWARD ►► ou la touche CD SKIP BACKWARD ◄◄ vous pouvez avancer ou reculer très rapidement et ainsi rechercher le morceau souhaité sur le CD.

MODE PROGRAMMATION

1. Pendant le mode CD STOP, appuyez une fois sur le bouton programmation (PROGRAM). Le voyant lumineux PLAY/PROG. s'allumera et clignotera en continu tandis que l'écran affichera le numéro du Programme à mémoriser en commençant à partir du "01" et clignotera également en continu. Appuyez sur le bouton bobinage avant cd ">>" ou bobinage arrière cd "<<" pour atteindre la plage musicale que vous désirez, l'écran affichera le numéro correspondant. Appuyez sur le bouton PROGRAM pour stocker la plage désirée en mémoire.
2. Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que toutes les plages aient été programmées. On peut stocker un total de 20 pistes en mémoire. Quand la programmation est complète, l'écran affichera de nouveau "01" et restera allumé.
3. Pour lancer la programmation, appuyez une fois sur le bouton cd play/pause voyant lumineux PLAY/PROG. s'allumera et clignotera en continu.
Pour interrompre la lecture programmée, appuyez à nouveau sur le BOUTON CD PLAY/PAUSE et le voyant lumineux PLAY/PROG. s'éteindra alors que le numéro de la piste se mettra à clignoter en continu.
4. Pour contrôler le programme que vous avez stocké en mémoire une fois que la programmation est complète, appuyez une fois sur le bouton PROGRAM et toutes les pistes programmées seront affichées une à une.
NOTE: Quand le voyant lumineux PLAY/PROG. clignote, n'appuyez pas sur le bouton STOP, lorsque toute la mémoire sera effacée.
5. Pour annuler la diffusion de ce qui a été programmé, ouvrez simplement la porte du cd ou appuyez une fois sur le bouton STOP pendant que le CD est en mode "STOP".

PRISE CASQUE STEREO (casque/écouteurs non fournis)

Si vous souhaitez écouter votre musique sans déranger les autres, il vous suffit d'insérer la fiche des écouteurs stéréo dans l'entrée correspondante. Réglez ensuite le volume sonore. Lorsque vous utilisez les écouteurs, les haut-parleurs sont automatiquement désactivés.

ENREGISTRER A PARTIR D'UN CD

1. Mettez le sélecteur de fonction sur "CD".
2. Insérez un CD (avec l'étiquette vers le haut) dans le compartiment à CD.
3. Insérez une cassette vierge dans son compartiment et appuyez sur la touche PAUSE du deck.
4. Appuyez simultanément sur les touche RECORD (Enregistrement) et PLAY (Lecture) pour mettre l'enregistrement en standby. Avec le CNA incorporé, le réglage de la meilleure qualité d'enregistrement se fera automatiquement.
5. Activez le lecteur CD, écoutez la plage que vous souhaitez comme décrit dans "ECOUTER LE CD". Libérez la touche PAUSE du deck à cassette afin de démarrer l'enregistrement.
6. Pour suspendre l'enregistrement, appuyez sur la touche PAUSE. Pour reprendre l'enregistrement, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur cette touche.
7. Appuyez sur la touche STOP du lecteur de cassette afin d'arrêter l'enregistrement. Suite à cela, appuyez sur la touche STOP du lecteur CD.

ENTRETIEN

NETTOYER LES TETES

Veillez nettoyer fréquemment les têtes de votre lecteur de cassette afin d'enlever la poussière ou autres résidus. Des têtes sales sont susceptibles de détériorer la qualité du son, tant à l'écoute que lors de l'enregistrement.

AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER BRÛLURE OU DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ JAMAIS L'APPAREIL À L'HUMIDITÉ OU SOUS LA PLUIE. NE RETIREZ PAS LE BOITIER. NE PROCÉDEZ À AUCUNE RÉPARATION VOUS-MÊME MAIS ADRESSEZ-VOUS À UN SERVICE DE RÉPARATION QUALIFIÉ



AVERTISSEMENT VENTILATION

**NE PAS FAIRE OBSTACLE À LA BONNE VENTILATION
DE L'APPAREIL EN COURS D'UTILISATION**

AVERTISSEMENT LIQUIDES

**PROTEGER L'APPAREIL CONTRE LES ÉCOULEMENTS DE LIQUIDES OU LES
ÉCLABOUSSURES ; NE PAS PLACER DE RÉCIPIENTS CONTENANT DES
LIQUIDES SUR L'APPAREIL**

Instructions relatives à la protection de l'environnement



Ne pas jeter ce produit à la fin de son cycle de vie dans les poubelles destinées aux ordures ménagères; déposez-le dans un point de collecte en vue du recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le pictogramme affiché sur l'appareil, le manuel d'instruction ou l'emballage vous informera des méthodes à respecter pour vous débarrasser de cet appareil.

Les matériaux sont recyclables comme indiqué par ce pictogramme. Par le recyclage, en recyclant des matériaux ou en faisant appel à d'autres formes de réutilisation d'appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

Veillez vous informer auprès de votre administration communale afin de connaître les points de collecte autorisés.